

Řada FD1 a FM100 Adaptér a naklápěcí modul FlexDraper® pro sklízecí mlátičky

Návod k obsluze


215114 Revize A

Tento manuál je překlad z původní anglické verze a výrobce nezodpovídá za případné nesrovnalosti,
ke kterým může dojít při překladu.

Obsahuje technologii MacDon FLEX-FLOAT Technology™

Specialisté na sklizeň.

Adaptér FlexDraper® řady FD1 pro sklízecí mlátičky a naklápěcí modul FM100

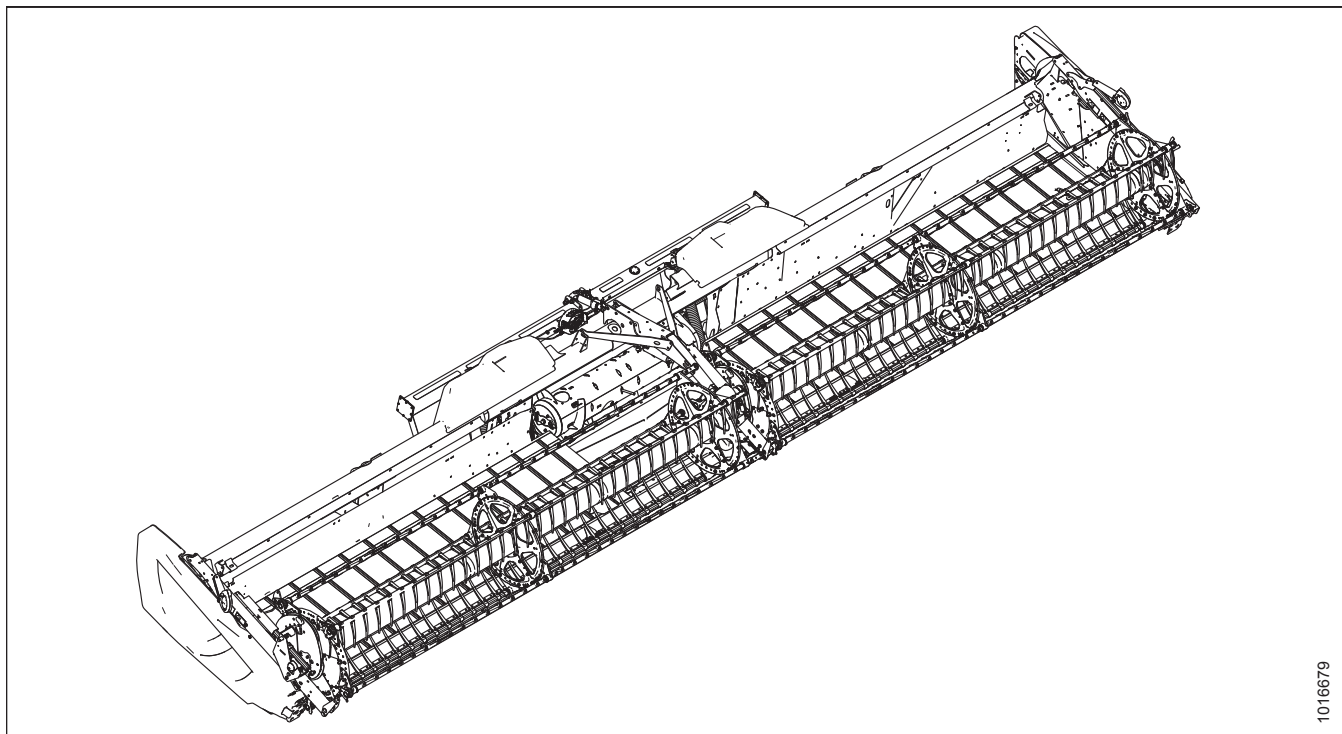

Publikováno: červenec 2019

© 2019 MacDon Industries, Ltd.

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na informacích, které jsou dostupné a platné v době tisku. Společnost MacDon Industries, Ltd. nečiní žádná prohlášení ani neposkytuje žádné záruky jakéhokoli typu, výslovné nebo předpokládané, v souvislosti s informacemi uvedenými v této publikaci. Společnost MacDon Industries, Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny bez upozornění.

Prohlášení o shodě



EC Declaration of Conformity

[1] **MacDon**

MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street,
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3J 3S3

[4] As per Shipping Document

[5] May 9, 2019

[2] Combine Header

[3] MacDon FD1 Series

[6] _____
Christoph Martens
Product Integrity

EN We, [1] Declare, that the product: Machine Type: [2] Name & Model: [3] Serial Number(s): [4] fulfills all the relevant provisions of the Directive 2006/42/EC. Harmonized standards used, as referred to in Article 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Place and date of declaration: [5] Identity and signature of the person empowered to draw up the declaration: [6] Name and address of the person authorized to compile the technical file: Benedikt von Riedesel General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germany) bvonriedesel@macdon.com	BG Ние, [1] декларираме, че следният продукт: Тип машина: [2] Наименование и модел: [3] Сериен номер(а) [4] отговаря на всички приложими разпоредби на директива 2006/42/ЕО. Използвани са следните хармонизирани стандарти според чл. 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Място и дата на декларацията: [5] Име и подпис на лицето, упълномощено да изготви декларацията: [6] Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническия файл: Бенедикт фон Рийдезел Управител, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Германия) bvonriedesel@macdon.com	CZ My, [1] Prohlašujeme, že produkt: Typ zařízení: [2] Název a model: [3] Sériové(á) číslo(a): [4] spĺňuje všechna relevantní ustanovení směrnice 2006/42/EC. Byly použity harmonizované standardy, jak je uvedeno v článku 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Místo a datum prohlášení: [5] Identita a podpis osoby oprávněné k vydání prohlášení: [6] Jméno a adresa osoby oprávněné k vyplnění technického souboru: Benedikt von Riedesel generální ředitel, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Německo) bvonriedesel@macdon.com	DA Vi, [1] erklærer, at produktet: Maskintype [2] Navn og model: [3] Serienummer (-numre): [4] Opfylder alle bestemmelser i direktiv 2006/42/EF. Anvendte harmoniserede standarder, som henviser til i paragraf 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Sted og dato for erklæringen: [5] Identitet på og underskrift fra den person, som er bemyndiget til at udarbejde erklæringen: [6] Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde den tekniske fil: Benedikt von Riedesel Direktør, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 D-65203 Wiesbaden (Tyskland) bvonriedesel@macdon.com
DE Wir, [1] Erklären hiermit, dass das Produkt: Maschinentyp: [2] Name & Modell: [3] Seriennummer (n): [4] alle relevanten Vorschriften der Richtlinie 2006/42/EG erfüllt. Harmonisierte Standards wurden, wie in folgenden Artikeln angegeben, verwendet 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Ort und Datum der Erklärung: [5] Name und Unterschrift der Person, die dazu befugt ist, die Erklärung auszustellen: [6] Name und Anschrift der Person, die dazu berechtigt ist, die technischen Unterlagen zu erstellen: Benedikt von Riedesel General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden bvonriedesel@macdon.com	ES Nosotros [1] declaramos que el producto: Tipo de máquina: [2] Nombre y modelo: [3] Números de serie: [4] cumple con todas las disposiciones pertinentes de la directriz 2006/42/EC. Se utilizaron normas armonizadas, según lo dispuesto en el artículo 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Lugar y fecha de la declaración: [5] Identidad y firma de la persona facultada para draw redactar la declaración: [6] Nombre y dirección de la persona autorizada para elaborar el expediente técnico: Benedikt von Riedesel Gerente general - MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Alemania) bvonriedesel@macdon.com	ET Meie, [1] deklareerime, et toode Seadme tüüp: [2] Nimi ja mudel: [3] Seerianumbrid: [4] vastab kõigile direktiivi 2006/42/EÜ asjakohastele sätetele. Kasutatud on järgnevald harmoniseeritud standardeid, millele on viidatud ka punktis 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Deklaratsiooni koht ja kuupäev: [5] Deklaratsiooni koostamiseks volitatud isiku nimi ja allkiri: [6] Tehnilise dokumendi koostamiseks volitatud isiku nimi ja aadress: Benedikt von Riedesel Peadirektor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Saksamaa) bvonriedesel@macdon.com	FR Nous soussignés, [1] Déclarons que le produit : Type de machine : [2] Nom et modèle : [3] Numéro(s) de série : [4] Est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la directive 2006/42/EC. Utilisation des normes harmonisées, comme indiqué dans l'Article 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Lieu et date de la déclaration : [5] Identité et signature de la personne ayant reçu le pouvoir de rédiger cette déclaration : [6] Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique : Benedikt von Riedesel Directeur général, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Allemagne) bvonriedesel@macdon.com

The Harvesting Specialists

MacDon

1029504

EC Declaration of Conformity

IT Noi, [1] Dichiariamo che il prodotto: Tipo di macchina: [2] Nome e modello: [3] Numero(i) di serie: [4] soddisfa tutte le disposizioni rilevanti della direttiva 2006/42/CE. Utilizzo degli standard armonizzati, come indicato nell'Articolo 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Luogo e data della dichiarazione: [5] Nome e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione: [6] Nome e persona autorizzata a compilare il file tecnico: Benedikt von Riedesel General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germania) bvonriedesel@macdon.com	HU Mi, [1] Ezennel kijelentjük, hogy a következő termék: Gép típusa: [2] Név és modell: [3] Számszám(ok): [4] teljesíti a következő irányelv összes vonatkozó előírásait: 2006/42/EK. Az alábbi harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra a 7(2) cikkely szerint: EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 A nyilatkozattétel ideje és helye: [5] Azon személy kiétele és aláírása, aki jogosult a nyilatkozat elkészítésére: [6] Azon személy neve és aláírása, aki felhatalmazott a műszaki dokumentáció összeállítására: Benedikt von Riedesel Vezérigazgató, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Németország) bvonriedesel@macdon.com	LT Mes, [1] Pareiškiamo, kad šis produktas: Mašinos tipas: [2] Pavadinimas ir modelis: [3] Serijos numeris (-iai): [4] atitinka taikomus reikalavimus pagal Direktyvą 2006/42/EB. Naudojami harmonizuoti standartai, kai nurodoma straipsnyje 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Deklaracijos vieta ir data: [5] Asmens tapatybės duomenys ir parašas asmens, įgaliojusi šią deklaraciją: [6] Vardas ir pavardė asmens, kuris įgaliojotas sudaryti šį techninį failą: Benedikt von Riedesel Generalinis direktorius, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Vokietija) bvonriedesel@macdon.com	LV Mēs, [1] Deklarējam, ka produkts: Mašīnas tips: [2] Nosaukums un modelis: [3] Sērijas numurs(-i): [4] Atbilst visām būtiskajām Direktīvas 2006/42/EK prasībām. Piemēroti šādi saskaņotie standarti, kā minēts 7. panta 2. punktā: EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Deklarācijas parakstīšanas vieta un datums: [5] Tās personas vārds, uzvārds un paraksts, kas ir pilnvarota sagatavot šo deklarāciju: [6] Tās personas vārds, uzvārds un adrese, kas ir pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju: Benedikts fon Rīdzelis Ģenerāldirektors, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Vācija) bvonriedesel@macdon.com
NL Wij, [1] Verklaren dat het product: Machinetype: [2] Naam en model: [3] Serienummer(s): [4] voldoet aan alle relevante bepalingen van de Richtlijn 2006/42/EC. Geharmoniseerde normen toegepast, zoals vermeld in Artikel 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Plaats en datum van verklaring: [5] Naam en handtekening van de bevoegde persoon om de verklaring op te stellen: [6] Naam en adres van de geautoriseerde persoon om het technisch dossier samen te stellen: Benedikt von Riedesel Algemeen directeur, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Duitsland) bvonriedesel@macdon.com	PO My niżej podpisani, [1] Oświadczamy, że produkt: Typ urządzenia: [2] Nazwa i model: [3] Numer seryjny/numery seryjne: [4] spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE. Zastosowaliśmy następujące (zharmonizowane) normy zgodnie z artykułem 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Data i miejsce oświadczenia: [5] Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do przygotowania deklaracji: [6] Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Benedikt von Riedesel Dyrektor generalny, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Niemcy) bvonriedesel@macdon.com	PT Nós, [1] Declaramos, que o produto: Tipo de máquina: [2] Nome e Modelo: [3] Número(s) de Série: [4] cumpre todas as disposições relevantes da Directiva 2006/42/CE. Normas harmonizadas aplicadas, conforme referido no Artigo 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Local e data da declaração: [5] Identidade e assinatura da pessoa autorizada a elaborar a declaração: [6] Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico: Benedikt von Riedesel Gerente Geral, MacDon Europa Ltda. Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Alemanha) bvonriedesel@macdon.com	RO Noi, [1] Declarăm, că următorul produs: Tipul mașinii: [2] Denumirea și modelul: [3] Număr (numere) serie: [4] corespunde tuturor dispozițiilor esențiale ale directivei 2006/42/EC. Au fost aplicate următoarele standarde armonizate conform articolului 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Data și locul declarației: [5] Identitatea și semnătura persoanei împuternicite pentru întocmirea declarației: [6] Numele și semnătura persoanei autorizate pentru întocmirea cărții tehnice: Benedikt von Riedesel Manager General, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germania) bvonriedesel@macdon.com
SR Mi, [1] Izjavljujem da proizvod Tip mašine: [2] Naziv i model: [3] Serijski broj(ovi): [4] Ispunjava sve relevantne odredbe direktive 2006/42/EC. Korišćen su usklađeni standardi kao što je navedeno u članu 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Datum i mesto izdavanja deklaracije: [5] Identitet i potpis lica ovlašćenog za sastavljanje deklaracije: [6] Ime i adresa osobe ovlašćene za sastavljanje tehničke datoteke: Benedikt von Riedesel Generalni direktor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemačka) bvonriedesel@macdon.com	SV Mi, [1] Intygat att produkten: Maskintyp: [2] Namn och modell: [3] Serienummer: [4] uppfyller alla relevanta villkor i direktivet 2006/42/EG. Harmoniserade standarder används, såsom anges i artikel 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Plats och datum för intyget: [5] Identitet och signatur för person med befogenhet att upprätta intyget: [6] Namn och adress för person behörig att upprätta den tekniska dokumentationen: Benedikt von Riedesel Administrativ chef, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Tyskland) bvonriedesel@macdon.com	SL Mi, [1] izjavljam, da izdelek: Vrsta stroja: [2] Ime in model: [3] Serijska/-e številka/-e: [4] ustreza vsem zadevnim določbam Direktive 2006/42/ES. Uporabljeni usklajeni standardi, kot je navedeno v členu 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Kraj in datum izjave: [5] Istovetnost in podpis osebe, pooblaščenega za pripravo izjave: [6] Ime in naslov osebe, pooblaščenega za pripravo tehnične datoteke: Benedikt von Riedesel Generalni direktor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemčija) bvonriedesel@macdon.com	SK My, [1] týmto prehlasujem, že tento výrobok: Typ zariadenia: [2] Názov a model: [3] Výrobné číslo: [4] spĺňa príslušné ustanovenia a základné požiadavky smernice č. 2006/42/ES. Použitá harmonizované normy, ktoré sa uvádzajú v článku č. 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Miesto a dátum prehlásenia: [5] Meno a podpis osoby oprávnenej vypracovať toto prehlásenie: [6] Meno a adresa osoby oprávnenej zostaviť technický súbor: Benedikt von Riedesel Generálny riaditeľ MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemecko) bvonriedesel@macdon.com

1026044



EC Declaration of Conformity

[1] **MacDon**

MacDon Industries Ltd.
680 Moray Street,
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3J 3S3

[4] As per Shipping Document

[5] May 9, 2019

[2] Float Module

[3] MacDon FM100

[6] _____
Christoph Martens
Product Integrity

EN	BG	CZ	DA
We, [1] Declare, that the product: Machine Type: [2] Name & Model: [3] Serial Number(s): [4] fulfils all the relevant provisions of the Directive 2006/42/EC. Harmonized standards used, as referred to in Article 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Place and date of declaration: [5] Identity and signature of the person empowered to draw up the declaration: [6] Name and address of the person authorized to compile the technical file: Benedikt von Riedesel General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germany) bvonriedesel@macdon.com	Ние, [1] декларираме, че следният продукт: Тип машина: [2] Наименование и модел: [3] Сериен номер(а) [4] отговаря на всички приложими разпоредби на директива 2006/42/ЕО. Използвани са следните хармонизирани стандарти според чл. 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Място и дата на декларацията: [5] Име и подпис на лицето, упълномощено да изготви декларацията: [6] Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническия файл: Бенедикт фон Рийдесел Управител, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Германия) bvonriedesel@macdon.com	My, [1] Prohlašujeme, že produkt: Typ zařízení: [2] Název a model: [3] Sériové(á) číslo(a): [4] splňuje všechna relevantní ustanovení směrnice 2006/42/EC. Byly použity harmonizované standardy, jak je uvedeno v článku 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Místo a datum prohlášení: [5] Identita a podpis osoby oprávněné k vydání prohlášení: [6] Jméno a adresa osoby oprávněné k vyplnění technického souboru: Benedikt von Riedesel generální ředitel, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Německo) bvonriedesel@macdon.com	Vi, [1] erklærer, at produktet: Maskintype [2] Navn og model: [3] Serienummer (-numre): [4] Opfylder alle bestemmelser i direktiv 2006/42/EF. Anvendte harmoniserede standarder, som henviser til i paragraf 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Sted og dato for erklæringen: [5] Identitet på og underskrift fra den person, som er bemyndiget til at udarbejde erklæringen: [6] Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde den tekniske fil: Benedikt von Riedesel Direktør, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 D-65203 Wiesbaden (Tyskland) bvonriedesel@macdon.com
DE	ES	ET	FR
Wir, [1] Erklären hiermit, dass das Produkt: Maschinentyp: [2] Name & Modell: [3] Seriennummer (n): [4] alle relevanten Vorschriften der Richtlinie 2006/42/EG erfüllt. Harmonisierte Standards wurden, wie in folgenden Artikeln angegeben, verwendet 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Ort und Datum der Erklärung: [5] Name und Unterschrift der Person, die dazu befugt ist, die Erklärung auszustellen: [6] Name und Anschrift der Person, die dazu berechtigt ist, die technischen Unterlagen zu erstellen: Benedikt von Riedesel General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden bvonriedesel@macdon.com	Nosotros [1] declaramos que el producto: Tipo de máquina: [2] Nombre y modelo: [3] Números de serie: [4] cumple con todas las disposiciones pertinentes de la directriz 2006/42/EC. Se utilizaron normas armonizadas, según lo dispuesto en el artículo 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Lugar y fecha de la declaración: [5] Identidad y firma de la persona facultada para draw redactar la declaración: [6] Nombre y dirección de la persona autorizada para elaborar el expediente técnico: Benedikt von Riedesel Gerente general - MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Alemania) bvonriedesel@macdon.com	Meie, [1] deklareerime, et toode Seadme tüüp: [2] Nimi ja mudel: [3] Seerianumbrid: [4] vastab kõigile direktiivi 2006/42/EÜ asjakohastele sätetele. Kasutatud on järgnevald harmoniseeritud standardeid, millele on viidatud ka punktis 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Deklaratsiooni koht ja kuupäev: [5] Deklaratsiooni koostamiseks volitatud isiku nimi ja allkiri: [6] Tehnilise dokumendi koostamiseks volitatud isiku nimi ja aadress: Benedikt von Riedesel Peadirektor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Saksamaa) bvonriedesel@macdon.com	Nous soussignés, [1] Déclarons que le produit : Type de machine : [2] Nom et modèle : [3] Numéro(s) de série : [4] Est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la directive 2006/42/EC. Utilisation des normes harmonisées, comme indiqué dans l'Article 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Lieu et date de la déclaration : [5] Identité et signature de la personne ayant reçu le pouvoir de rédiger cette déclaration : [6] Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique : Benedikt von Riedesel Directeur général, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Allemagne) bvonriedesel@macdon.com

The Harvesting Specialists

MacDon

1029505

EC Declaration of Conformity

IT Noi, [1] Dichiariamo che il prodotto: Tipo di macchina: [2] Nome e modello: [3] Numero(i) di serie: [4] soddisfa tutte le disposizioni rilevanti della direttiva 2006/42/CE. Utilizzo degli standard armonizzati, come indicato nell'Articolo 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Luogo e data della dichiarazione: [5] Nome e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione: [6] Nome e persona autorizzata a compilare il file tecnico: Benedikt von Riedesel General Manager, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germania) bvonriedesel@macdon.com	HU Mi, [1] Ezennel kijelentjük, hogy a következő termék: Gép típusa: [2] Név és modell: [3] Szériaszám(ok): [4] teljesíti a következő irányelv összes vonatkozó előírásait: 2006/42/EK. Az alábbi harmonizált szabványok kerültek alkalmazásra a 7(2) cikkely szerint: EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 A nyilatkozattétel ideje és helye: [5] Azon személy kiélete és aláírása, aki jogosult a nyilatkozat elkészítésére: [6] Azon személy neve és aláírása, aki felhatalmazott a műszaki dokumentáció összeállítására: Benedikt von Riedesel Vezérigazgató, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Németország) bvonriedesel@macdon.com	LT Mes, [1] Pareiškiamo, kad šis produktas: Mašinos tipas: [2] Pavadinimas ir modelis: [3] Serijos numeris (-iai): [4] atitinka taikomus reikalavimus pagal Direktyvą 2006/42/EB. Naudojami harmonizuoti standartai, kai nurodoma straipsnyje 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Deklaracijos vieta ir data: [5] Asmens tapatybės duomenys ir parašas asmens, įgaliojoto sudaryti šią deklaraciją: [6] Vardas ir pavardė asmens, kuris įgaliojotas sudaryti šį techninį failą: Benedikt von Riedesel Generalinis direktorius, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Vokietija) bvonriedesel@macdon.com	LV Mēs, [1] Deklarējam, ka produkts: Mašīnas tips: [2] Nosaukums un modelis: [3] Sērijas numurs(-i): [4] Atbilst visām būtiskajām Direktīvas 2006/42/EK prasībām. Piemēroti šādi saskaņotie standarti, kā minēts 7. panta 2. punktā: EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Deklarācijas parakstīšanas vieta un datums: [5] Tās personas vārds, uzvārds un paraksts, kas ir pilnvarota sagatavot šo deklarāciju: [6] Tās personas vārds, uzvārds un adrese, kas ir pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju: Benedikts fon Rīdzelis Ģenerāldirektors, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Vācija) bvonriedesel@macdon.com
NL Wij, [1] Verklaren dat het product: Machinetype: [2] Naam en model: [3] Serienummer(s): [4] voldoet aan alle relevante bepalingen van de Richtlijn 2006/42/EC. Geharmoniseerde normen toegepast, zoals vermeld in Artikel 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Plaats en datum van verklaring: [5] Naam en handtekening van de bevoegde persoon om de verklaring op te stellen: [6] Naam en adres van de geautoriseerde persoon om het technisch dossier samen te stellen: Benedikt von Riedesel Algemeen directeur, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Duitsland) bvonriedesel@macdon.com	PO My niżej podpisani, [1] Oświadczamy, że produkt: Typ urządzenia: [2] Nazwa i model: [3] Numer seryjny/numery seryjne: [4] spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE. Zastosowaliśmy następujące (zharmonizowane) normy zgodnie z artykułem 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Data i miejsce oświadczenia: [5] Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do przygotowania deklaracji: [6] Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Benedikt von Riedesel Dyrektor generalny, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Niemcy) bvonriedesel@macdon.com	PT Nós, [1] Declaramos, que o produto: Tipo de máquina: [2] Nome e Modelo: [3] Número(s) de Série: [4] cumpre todas as disposições relevantes da Directiva 2006/42/CE. Normas harmonizadas aplicadas, conforme referido no Artigo 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Local e data da declaração: [5] Identidade e assinatura da pessoa autorizada a elaborar a declaração: [6] Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico: Benedikt von Riedesel Gerente Geral, MacDon Europa Ltda. Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Alemanha) bvonriedesel@macdon.com	RO Noi, [1] Declarăm, că următorul produs: Tipul mașinii: [2] Denumirea și modelul: [3] Număr (numere) serie: [4] corespunde tuturor dispozițiilor esențiale ale directivei 2006/42/EC. Au fost aplicate următoarele standarde armonizate conform articolului 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Data și locul declarației: [5] Identitatea și semnătura persoanei împuternicite pentru întocmirea declarației: [6] Numele și semnătura persoanei autorizate pentru întocmirea cărții tehnice: Benedikt von Riedesel Manager General, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Germania) bvonriedesel@macdon.com
SR Mi, [1] Izjavljujemo da proizvod Tip mašine: [2] Naziv i model: [3] Serijski broj(ovi): [4] Ispunjava sve relevantne odredbe direktive 2006/42/EC. Korišćen su usklađeni standardi kao što je navedeno u članu 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Datum i mesto izdavanja deklaracije: [5] Identitet i potpis lica ovlašćenog za sastavljanje deklaracije: [6] Ime i adresa osobe ovlašćene za sastavljanje tehničke datoteke: Benedikt von Riedesel Generalni direktor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemačka) bvonriedesel@macdon.com	SV Mi, [1] Intygat att produkten: Maskintyp: [2] Namn och modell: [3] Serienummer: [4] uppfyller alla relevanta villkor i direktivet 2006/42/EG. Harmoniserade standarder används, såsom anges i artikel 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Plats och datum för intyget: [5] Identitet och signatur för person med befogenhet att upprätta intyget: [6] Namn och adress för person behörig att upprätta den tekniska dokumentationen: Benedikt von Riedesel Administrativ chef, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Tyskland) bvonriedesel@macdon.com	SL Mi, [1] izjavljamo, da izdelek: Vrsta stroja: [2] Ime in model: [3] Serijska/-e številka/-e: [4] ustreza vsem zadevnim določbam Direktive 2006/42/ES. Uporabljeni usklajeni standardi, kot je navedeno v členu 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Kraj in datum izjave: [5] Istovetnost in podpis osebe, opolnomočene za pripravo izjave: [6] Ime in naslov osebe, pooblaščenega za pripravo tehnične datoteke: Benedikt von Riedesel Generalni direktor, MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemčija) bvonriedesel@macdon.com	SK My, [1] týmto prehlasujeme, že tento výrobok: Typ zariadenia: [2] Názov a model: [3] Výrobné číslo: [4] spĺňa príslušné ustanovenia a základné požiadavky smernice č. 2006/42/ES. Použité harmonizované normy, ktoré sa uvádzajú v článku č. 7(2): EN ISO 4254-1:2013 EN ISO 4254-7:2009 Miesto a dátum prehlásenia: [5] Meno a podpis osoby oprávnenej vypracovať toto prehlásenie: [6] Meno a adresa osoby oprávnenej zostaviť technický súbor: Benedikt von Riedesel Generálny riaditeľ MacDon Europe GmbH Hagenauer Straße 59 65203 Wiesbaden (Nemecko) bvonriedesel@macdon.com

1026044

Úvod

Tento návod k obsluze obsahuje informace o adaptéru FlexDraper® řady FD1 a naklápěcím modulu FM100. Musí být používán společně s návodem k obsluze sklízecí mlátičky.

Adaptér FlexDraper® řady FD1 je zkonstruovaný speciálně pro práci za všech podmínek přímého sečení v úrovni pozemku nebo nad ní s pomocí trojdílného flexibilního rámu pro přesné kopírování pozemku. Naklápěcí modul FM100 se používá pro připojení adaptéru FlexDraper® řady FD1 k většině značek a modelů sklízecích mlátiček.

Než začnete stroj používat, pozorně si přečtěte všechnu dodanou dokumentaci.

Tuto příručku použijte jako první zdroj informací o stroji. Pokud se budete řídit poskytnutými pokyny, bude vám adaptér dobře sloužit dlouhé roky. Budete-li potřebovat pomoc, informace nebo další kopie této příručky, obraťte se na svého prodejce.

MacDon poskytuje záruku zákazníkům, kteří svoje zařízení provozují a udržují podle popisu v této příručce. Kopii dokumentu o záruční politice společnosti MacDon Industries Limited, která tuto záruku vysvětluje, by vám měl poskytnout váš prodejce. Škoda způsobená některou z následujících událostí zneplatní záruku:

- nehoda
- nesprávné použití
- zneužití
- nesprávná nebo zanedbaná údržba
- nenormální nebo neobvyklé používání stroje
- použití stroje, zařízení, součásti nebo dílu v rozporu s pokyny výrobce

V tomto dokumentu se používají následující konvence:

- Pojmy vpravo a vlevo se vztahují ke stanovišti obsluhy. Předek adaptéru směřuje k plodině, zadní část adaptéru se připojuje k naklápěcímu modulu a sklízecí mlátičce.
- Není-li uvedeno jinak, používejte standardní hodnoty utahovacích momentů uvedené v kapitole **8.1 Specifikace utahovacích momentů**, Str. 587.

Při sestavování stroje nebo provádění nastavení si zjistěte doporučená nastavení stroje ve všech relevantních publikacích MacDon a dodržujte je. Pokud to neučiníte, může to omezit funkci a životnost stroje a vést k nebezpečné situaci.

Obsah a rejstřík vás nasměrují ke konkrétním částem této příručky. Prostudujte si obsah, abyste se seznámili se způsobem uspořádání informací.


Mějte tuto příručku po ruce, abyste do ní mohli často nahlížet a mohli ji předat případnému novému pracovníkovi obsluhy nebo majiteli. Schránka na příručku (A) je umístěná v levém koncovém štítu adaptéru.

Budete-li potřebovat pomoc, informace nebo další kopie této příručky, zavolejte svému prodejci MacDon.

POZNÁMKA:

Udržujte své publikace MacDon v aktuálním stavu. Aktuální verzi si můžete stáhnout na našich webových stránkách (www.macdon.com) nebo na webu prodejců (<https://portal.macdon.com>) (web vyžaduje přihlášení).

Tento dokument je k dispozici v angličtině, češtině, němčině, francouzštině, portugalské, ruštině a v ukrajinštině.

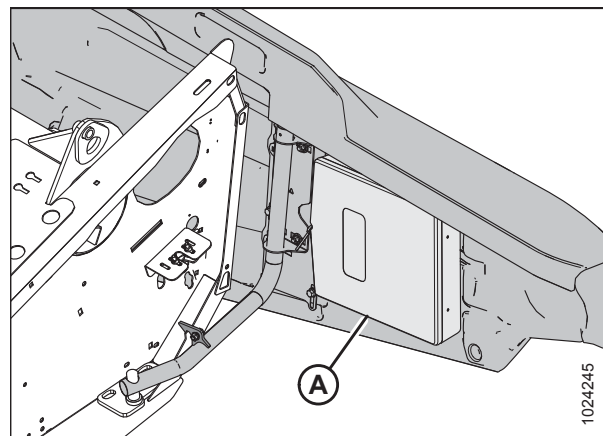

Umístění schránky pro příručku

Souhrn změn

Oddíl	Souhrn změn	Pouze pro interní účely
<i>Prohlášení o shodě, Str. i</i>	Bylo aktualizováno prohlášení o shodě pro modelový rok 2020.	Technické publikace
<i>Model a sériové číslo, Str. viii</i>	Bylo aktualizován obrázek umístění štítku se sériovým číslem.	Technické publikace
<i>2.2 Technické údaje, Str. 21</i>	Byly aktualizovány specifikace.	Podpora
<i>Kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče, Str. 95</i>	Bylo aktualizováno mezní napětí snímače výšky přiháněče.	Technické publikace
<i>3.8.2 Odstraňování závad indikátoru automatického nastavení výšky / naklápění adaptéru, Str. 123</i>	Bylo doplněno téma odstraňování problémů s automatickým ovládáním výšky adaptéru.	Podpora
<i>3.8.4 Sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™, Str. 140</i>	Byla doplněna sklízecí mlátička řady AGCO IDEAL™ do automatického ovládání výšky adaptéru.	ECN 58283
<i>3.8.6 Sklízecí mlátičky středního rozsahu Case IH 130 a 140, Str. 155</i>	Byl aktualizován nadpis.	Technické publikace
<i>3.8.7 Sklízecí mlátičky Case IH 7010/8010, 120, 230, 240 a 250, Str. 163</i>	Byl aktualizován nadpis. a přidán model Case 250	Podpora
<i>Uložení tažné tyče, Str. 301</i>	Bylo aktualizováno téma.	Ang
<i>Přemístění zadních (pravých) kol do pracovní polohy, Str. 304</i>	Byly aktualizovány názvy obrázků.	Technické publikace
<i>4.1.7 Přestavba ze široké konfigurace na velmi širokou konfiguraci, Str. 328</i>	Byl aktualizován nadpis.	Ang
<i>4.5 Sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™, Str. 353</i>	Byly doplněny informace o připojování a odpojování pro sklízecí mlátičku řady AGCO IDEAL™.	ECN 57194
<i>4.9 Připojení a odpojení adaptéru od naklápěcího modulu FM100, Str. 382</i>	Byl aktualizován nadpis a nadpisy v části	Technické publikace
<i>5.4.2 Doplnění oleje v hydraulickém zásobníku, Str. 416</i>	Byl aktualizován obrázek.	ECN 57856
<i>5.4.3 Výměna oleje v hydraulickém zásobníku, Str. 417</i>	Byl aktualizován obrázek.	ECN 57856
<i>Demontáž prstů vkládacího šneku, Str. 438</i> <i>Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 440</i>	Byl aktualizován obrázek krytu přístupového otvoru.	Technické publikace
<i>Instalace záslepky šterbiny po lopatce vkládacího šneku, Str. 445</i>	Byla doplněna instalace záslepky na lopatce vkládacího šneku.	Technické publikace

Oddíl	Souhrn změn	Pouze pro interní účely
<i>Výměna vodiček prstů vkladacího šneku, Str. 445</i>	Bylo doplněno téma.	Technické publikace
<i>5.8.7 Prsty nožů, Str. 451</i>	Byl aktualizován utahovací moment šroubů prstu.	Technické publikace
<i>5.10.7 Kontrola háků držáků spoje, Str. 489</i>	Byla doplněna část o kontrole háků držáku spoje do kapitoly o údržbě a servisu.	Podpora
<i>5.12.5 Nastavení výšky podávací desky, Str. 500</i>	Bylo aktualizováno téma.	Podpora
<i>Výměna ložiska hnacího válce sběrače adaptéru, Str. 508</i>	Byly aktualizovány názvy obrázků.	Technické publikace
<i>5.12.7 Výměna spon EasyGuard (volitelné), Str. 510</i>	Bylo doplněno téma.	ECN 54224
<i>Sejmutí pouzder z přiháněčů, Str. 521</i>	Byl odebrán původní obsah.	Technické publikace
<i>Výměna koncových štítů přiháněče, Str. 533</i>	Byly přeformulovány některé kroky pro větší srozumitelnost.	Podpora
<i>6.3.6 Řada FD1 Soupravy úchytů vertikálního nože, Str. 562</i>	Byla aktualizována čísla souprav.	Technické publikace
<i>6.5.3 Ovládací souprava rychlosti sběračů pro kabinu, Str. 568</i>	Byla aktualizována čísla souprav.	Technické publikace
<i>6.3.6 Řada FD1 Soupravy úchytů vertikálního nože, Str. 562</i>	Byla aktualizována čísla souprav.	ECN 57334
<i>6.4.8 Ocelové plazy, Str. 566</i>	Bylo doplněno téma.	ECN 57571
<i>Doporučené provozní kapaliny a maziva, Str.</i>	Bylo aktualizováno množství oleje.	ECN 57866

Model a sériové číslo

Na uvedených místech si poznamenejte číslo modelu, sériové číslo a rok modelu adaptéru, naklápečího modulu mlátičky a volitelných přepravních / stabilizačních kol (dle výbavy).

POZNÁMKA:

Pojmy vpravo a vlevo se vztahují ke stanovišti obsluhy s tváří dopředu.


Adaptér FlexDraper® řady FD1

Model adaptéru: _____

Sériové číslo: _____

Rok: _____

Štítek se sériovým číslem (A) je umístěn v horním rohu na levém koncovém plechu.

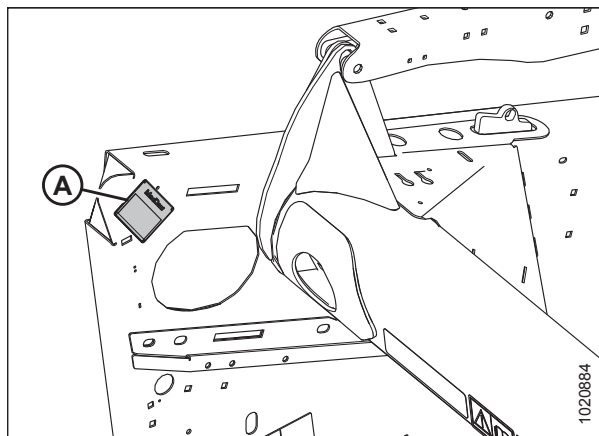


Obrázek 1: Umístění štítku se sériovým číslem na adaptéru

Naklápečí modul FM100 pro sklízecí mlátičku

Sériové číslo: _____

Rok: _____

Štítek se sériovým číslem (A) je umístěn vlevo nahoře na naklápečím modulu.

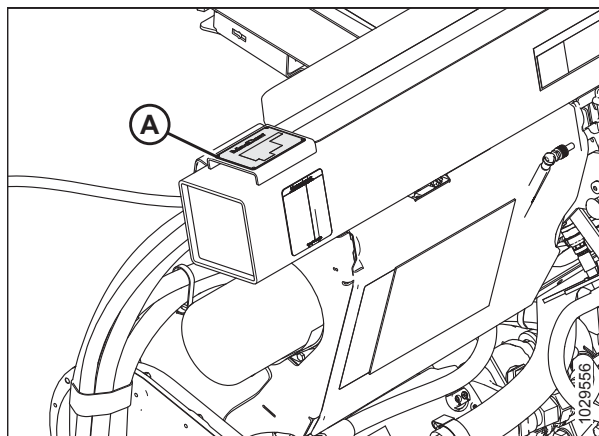

Obrázek 2: Umístění štítku se sériovým číslem na naklápečím modulu

Volitelné nízkorychlostní přepravní/stabilizační kolo

Sériové číslo: _____

Rok: _____

Štítek se sériovým číslem (A) je umístěný na sestavě pravé nápravy.



Obrázek 3: Nízkorychlostní přepravní/stabilizační kolo

Prohlášení o shodě	i
Úvod	v
Souhrn změn	vi
Model a sériové číslo.....	viii
Kapitola 1: Bezpečnost	1
1.1 Bezpečnostní výstražné symboly	1
1.2 Návěštní slova.....	2
1.3 Všeobecná bezpečnost	3
1.4 Bezpečnost při údržbě	5
1.5 Hydraulická bezpečnost	6
1.6 Bezpečnostní nálepky	7
1.6.1 Montáž bezpečnostních nálepek.....	7
1.7 Umístění bezpečnostních nálepek.....	8
1.8 Vysvětlení bezpečnostních symbolů	13
Kapitola 2: Popis výrobku.....	19
2.1 Definice	19
2.2 Technické údaje	21
2.3 Rozměry	24
2.4 Názvy součástí	25
2.4.1 Adaptér FlexDraper® řady FD1	25
2.4.2 Naklápěcí modul FM100.....	26
Kapitola 3: Provoz.....	29
3.1 Povinnosti majitele/obsluhy	29
3.2 Provozní bezpečnost	30
3.2.1 Bezpečnostní podpěry adaptéru	30
3.2.2 Bezpečnostní podpěry přiháněče	31
Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče.....	31
Deaktivace bezpečnostních podpěr přiháněče.....	32
3.2.3 Koncové štíty	33
Otevření koncových štítů	33
Zavření koncových štítů	34
Kontrola a nastavení koncových štítů	35
Demontáž koncových štítů	36
Montáž koncových štítů	37
3.2.4 Kryty spojovacího ústrojí	37
Demontáž krytů spojovacího ústrojí	37
Instalace krytů spojovacího ústrojí.....	38
3.2.5 Denní úvodní kontrola	39
3.3 Období záběhu.....	40
3.4 Vypnutí sklízecí mlátičky	41
3.5 Ovladače v kabině	42

3.6 Konfigurace adaptéru	43
3.6.1 Přídavná zařízení adaptéru	43
3.6.2 Nastavení adaptéru	43
3.6.3 Optimalizace adaptéru pro přímou sklizeň kanoly	54
Kontrola a nastavení pružin vkládacího šneku	54
3.6.4 Nastavení přiháněče	56
3.7 Provozní proměnné adaptéru	58
3.7.1 Sečení nad zemí	58
Nastavení stabilizačních / nízkorychlostních přepravních kol	58
Nastavení stabilizačních kol	60
3.7.2 Sečení na zemi	61
Nastavení vnitřních plazů	62
Nastavení vnějších plazů	62
3.7.3 Naklápění adaptéru	63
Kontrola a nastavení naklápění adaptéru	64
Zablokování/odblokování naklápění adaptéru	69
Zablokování/odblokování křídel adaptéru	69
Provoz ve flexibilním režimu	70
Provoz v pevném režimu	71
3.7.4 Kontrola a nastavení vyvážení křídel adaptéru	72
Kontrola vyvážení křídel	72
Nastavení vyvážení křídel	78
3.7.5 Úhel adaptéru	80
Nastavení úhlu adaptéru ze sklízecí mlátičky	82
3.7.6 Rychlost přiháněče	88
Volitelná řetězová kola pohonu přiháněče	89
3.7.7 Pojezdová rychlost	89
3.7.8 Rychlost sběrače	90
Nastavení rychlosti sběrače adaptéru	90
Rychlost vkládacího sběrače	92
3.7.9 Rychlostní údaje nožů	93
Kontrola rychlosti nožů	93
3.7.10 Výška přiháněče	94
Kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče	95
Výměna snímače výšky přiháněče	98
3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad	99
Nastavení polohy přiháněče vpřed/vzad	100
Změna polohy válců vpřed/vzad na neevropsky konfigurovaných adaptérech	101
Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad na evropsky nakonfigurovaných adaptérech	104
Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad na neevropsky nakonfigurovaných adaptérech s volbou přestavby přiháněče Multi-Crop Rapid	108
3.7.12 Sklon prstů přiháněče	110
Nastavení vačky přiháněče	111
Seřízení vačky přiháněče	113
3.7.13 Děliče plodin	113
Demontáž děličů plodin s volitelnou západkou z adaptéru	113
Demontáž děličů plodin bez volitelné západky z adaptéru	114
Montáž děličů plodin s volitelnou západkou na adaptér	115
Montáž děličů plodin bez volitelné západky na adaptér	116
3.7.14 Dělicí tyče plodin	118

Demontáž dělicích tyčí plodin	118
Montáž dělicích tyčí plodin	119
Dělicí tyče pro rýži	119
3.7.15 Nastavení polohy šneku	120
3.8 Automatické ovládání výšky adaptéru	122
3.8.1 Činnost snímačů	123
3.8.2 Odstraňování závad indikátoru automatického nastavení výšky / naklápění adaptéru	123
3.8.3 Rozsah výstupních napětí snímače – požadavky sklízecí mlátičky	124
10voltový adaptér (MD #B6421) – jen sklízecí mlátičky New Holland	125
Ruční kontrola rozsahu napětí – systém s jedním snímačem	125
Ruční kontrola rozsahu napětí – systém se dvěma snímači	128
Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem	131
Nastavení mezního napětí – systém se dvěma snímači	132
Výměna snímače automatického ovládání výšky adaptéru – systém s jedním snímačem	135
Výměna lanka indikace naklápění	136
3.8.4 Sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™	140
Nastavení adaptéru – AGCO IDEAL™	140
Nastavení minimálních otáček přiháněče a kalibrace přiháněče – AGCO IDEAL™	145
Nastavení automatického ovládání adaptéru – AGCO IDEAL™	146
Kalibrace adaptéru – AGCO IDEAL™	148
Obsluha adaptéru – AGCO IDEAL™	150
Kontrola pracovního nastavení adaptéru – AGCO IDEAL™	151
3.8.5 Sklízecí mlátičky Case IH 5088/6088/7088	152
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Case IH 5088/6088/7088	152
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – Case IH 5088/6088/7088	154
3.8.6 Sklízecí mlátičky středního rozsahu Case IH 130 a 140	155
Nastavení adaptéru na displeji sklízecí mlátičky – Case IH 5130/6130/7130; 5140/6140/7140	155
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – Case IH 5130/6130/7130; 5140/6140/7140	158
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Case IH 5130/6130/7130, 5140/6140/7140	160
Nastavení předvolby výšky sečení – Case 5130/6130/7130, 5140/6140/7140	161
3.8.7 Sklízecí mlátičky Case IH 7010/8010, 120, 230, 240 a 250	163
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – Case IH 8010	163
Nastavení ovládacích prvků adaptéru – Case IH 8010	166
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – sklízecí mlátičky Case IH 7010/8010, 120, 230, 240 a 250	167
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – sklízecí mlátičky Case IH 7010/8010, 120, 230 a 240	169
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – mlátičky Case IH s verzí software 28.00 nebo vyšší	173
Kontrola napětí snímače výšky přiháněče – sklízecí mlátičky Case IH	177
Nastavení předvolby výšky sečení – sklízecí mlátičky Case IH 7010/8010, 120, 230, 240 a 250	178
3.8.8 Sklízecí mlátičky Challenger a Massey Ferguson řady 6 a řady 7	179
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky– Challenger a Massey Ferguson	179
Aktivace automatického ovládání výšky adaptéru – Challenger a Massey Ferguson	181
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Challenger a Massey Ferguson	182
Nastavení výšky adaptéru – Challenger a Massey Ferguson	184
Nastavení rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – Challenger a Massey Ferguson	184
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – Challenger a Massey Ferguson	185
3.8.9 Sklízecí mlátičky CLAAS 500	187
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 500	187
Nastavení výšky sečení – CLAAS řady 500	189
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 500	190

Nastavení automatické rychlosti přiháněče – CLAAS řady 500.....	193
3.8.10 Sklízecí mlátičky CLAAS řady 600 a 700.....	195
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 600 a 700	195
Nastavení výšky sečení – CLAAS řady 600 a 700	198
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 600 a 700	198
Nastavení automatické rychlosti přiháněče – CLAAS řady 600 a 700	199
Kalibrace snímače výšky přiháněče – CLAAS, řada 600 a 700	201
Nastavení automatické výšky přiháněče – CLAAS řady 600 a 700.....	203
3.8.11 Sklízecí mlátičky Gleaner R65/R66/R75/R76 a řady S	205
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016.....	205
Aktivace automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016.....	206
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016.....	208
Vypnutí tlakového zásobníku – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před r. 2016.....	209
Nastavení rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016.....	210
Seřízení přítlaku na zem – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016	210
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016.....	211
Lokalizace a odstraňování závad, alarmy a diagnostické kódy –Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016.....	212
3.8.12 Sklízecí mlátičky Gleaner, řada S9	213
Nastavení adaptéru – Gleaner, řada S9	213
Nastavení minimálních otáček přiháněče a kalibrace přiháněče – Gleaner S9	218
Nastavení automatických ovladačů adaptéru – Gleaner řady S9	219
Kalibrace adaptéru – Gleaner řady S9.....	221
Obsluha adaptéru – Gleaner řady S9	224
Kontrola pracovního nastavení adaptéru.....	226
3.8.13 Sklízecí mlátičky John Deere 60.....	227
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady 60.....	227
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady 60	229
Vypnutí tlak. zásobníku – John Deere řady 60	231
Nastavení snímání výšky adaptéru pro obilniny na 50 – John Deere řady 60.....	232
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady 60	232
Nastavení prahu pro ventil rychlosti klesání – John Deere řady 60.....	233
3.8.14 Sklízecí mlátičky John Deere 70.....	234
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady 70.....	234
Kalibrace rychlosti šikmého dopravníku – John Deere řady 70	237
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady 70	237
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady 70	239
Nastavení manuální rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – John Deere řady 70.....	240
3.8.15 Sklízecí mlátičky John Deere řady S a T.....	240
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady S a T.....	240
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady S a T	243
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru –John Deere řady S a T.....	246
Nastavení manuální rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – John Deere řady S a T.....	247
Nastavení předvolby výšky sečení – John Deere řady S a T	248
Kalibrace rozsahu naklonění šikmého dopravníku vpřed/vzad – John Deere řady S a řady T	250
Kontrola napětí snímače výšky přiháněče – John Deere, řada S a T	253
Kalibrace snímače výšky přiháněče – John Deere řady S a T.....	256
3.8.16 Sklízecí mlátičky John Deere řady S7	258

Nastavení adaptéru – John Deere, řada S7	258
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí – John Deere řady S7	262
Kalibrace šikmého dopravníku – John Deere, řada S7	264
Kalibrace adaptéru – John Deere, řada S7	267
3.8.17 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2015	270
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – New Holland řady CR/CX	270
Nastavení automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR/CX	272
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR/CX	273
Kalibrace maximální výšky strniště	275
Nastavení rychlosti zvedání adaptéru – New Holland řady CR/CX	276
Nastavení rychlosti spouštění adaptéru – New Holland řady CR/CX	276
Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR/CX	277
Nastavení předvolby výšky sečení – New Holland řady CR/CX	278
3.8.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR, rok modelu 2015 a novější	279
Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – New Holland řady CR	279
Nastavení automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR	282
Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR	285
Kontrola napětí snímače výšky přiháněče – New Holland řady CR	287
Nastavení předvolby výšky sečení – New Holland řady CR	288
Nastavení maximální pracovní výšky – New Holland řady CR	290
Konfigurace přiháněče vpřed/vzad, naklonění adaptéru a typu adaptéru – New Holland řady CR	291
3.9 Vyrovnání adaptéru	294
3.10 Uvolnění žací lišty	296
3.11 Vyčištění ucpané lišty stroje FM100.....	297
3.12 Přeprava adaptéru	298
3.12.1 Přeprava adaptéru na sklízecí mlátičku	298
3.12.2 Tažení	298
Připojení adaptéru k tažnému vozidlu.....	299
Tažení adaptéru	299
3.12.3 Přestavba z přepravní do pracovní polohy.....	300
Demontáž tažné tyče.....	300
Uložení tažné tyče	301
Přemístění předních (levých) kol do pracovní polohy.....	302
Přemístění zadních (pravých) kol do pracovní polohy	304
3.12.4 Přestavba z pracovní do přepravní polohy.....	306
Přemístění předních (levých) kol do přepravní polohy	306
Přemístění zadních (pravých) kol do přepravní polohy.....	308
Připojení tažné tyče	311
3.13 Uskladnění adaptéru	314
Kapitola 4: Připojení/odpojení adaptéru.....	315
4.1 Konfigurace vkládacího šneku FM100.....	315
4.1.1 Přestavba z velmi úzké konfigurace nebo úzké konfigurace na střední konfiguraci	318
4.1.2 Přestavba ze široké konfigurace na střední konfiguraci	320
4.1.3 Přestavba ze střední konfigurace nebo široké konfigurace na úzkou konfiguraci	322
4.1.4 Přestavba z velmi úzké konfigurace na úzkou konfiguraci	324
4.1.5 Přestavba ze střední konfigurace na širokou konfiguraci	325
4.1.6 Přestavba z ultra-úzké nebo úzké konfigurace na širokou konfiguraci	327
4.1.7 Přestavba ze široké konfigurace na velmi širokou konfiguraci.....	328

4.1.8 Přestavba ze střední konfigurace nebo široké konfigurace na ultra-úzkou konfiguraci	329
4.1.9 Přestavba z úzké konfigurace na ultra-úzkou konfiguraci	333
4.2 Nastavení FM100	336
4.2.1 Použití lopatek šneku	336
4.2.2 Použití stíracích lišt	336
4.3 Sklízecí mlátičky Case IH	337
4.3.1 Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce Case IH	337
4.3.2 Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky Case IH	342
4.4 Sklízecí mlátičky AGCO (Challenger, Gleaner a Massey Ferguson)	345
4.4.1 Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce Challenger, Gleaner nebo Massey Ferguson	345
4.4.2 Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky Challenger, Gleaner nebo Massey Ferguson	349
4.5 Sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™	353
4.5.1 Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce AGCO IDEAL™	353
4.5.2 Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky AGCO Ideal™	356
4.6 Sklízecí mlátičky John Deere	359
4.6.1 Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce John Deere	359
4.6.2 Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky John Deere	362
4.7 Sklízecí mlátičky CLAAS	366
4.7.1 Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce CLAAS	366
4.7.2 Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky CLAAS	369
4.8 Sklízecí mlátičky New Holland	373
4.8.1 Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce New Holland CR/CX	373
4.8.2 Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky New Holland CR/CX	377
4.8.3 Deflektory dopravníku CR	381
4.9 Připojení a odpojení adaptéru od naklápacího modulu FM100	382
4.9.1 Odpojení adaptéru od naklápacího modulu FM100	382
4.9.2 Připojení adaptéru k naklápacímu modulu FM100	387
Kapitola 5: Údržba a servis	393
5.1 Příprava stroje na servis	393
5.2 Specifikace údržby	394
5.2.1 Montáž utěsněného ložiska	394
5.3 Požadavky na údržbu	395
5.3.1 Plán/záznam údržby	395
5.3.2 Kontrola záběhu	398
5.3.3 Předsezonní údržba	398
5.3.4 Posezonní údržba	399
5.3.5 Kontrola hydraulických hadic a potrubí	400
5.3.6 Údržba a servis	400
Servisní intervaly	400
Postup mazání	409
Mazání hnacího řetězu přiřáněče	410
Mazání hnacího řetězu šneku	412
Mazání převodovky pohonu adaptéru	413

5.4	Hydraulika	416
5.4.1	Kontrola hladiny oleje v hydraulickém zásobníku	416
5.4.2	Doplnění oleje v hydraulickém zásobníku	416
5.4.3	Výměna oleje v hydraulickém zásobníku	417
5.4.4	Výměna olejového filtru	419
5.5	Elektrický systém	420
5.5.1	Výměna žárovek ve světlech	420
5.6	Pohon adaptéru	421
5.6.1	Demontáž kloubového hřídele	421
5.6.2	Montáž kloubového hřídele	422
5.6.3	Demontáž krytu kloubového hřídele	423
5.6.4	Montáž krytu kloubového hřídele	425
5.6.5	Nastavení napnutí hnacího řetězu převodovky	427
5.7	Šnek	428
5.7.1	Nastavení vzdálenosti mezi šnekem a vanou	428
5.7.2	Kontrola napnutí hnacího řetězu šneku	430
5.7.3	Nastavení napnutí hnacího řetězu šneku	431
5.7.4	Demontáž hnacího řetězu šneku	432
5.7.5	Montáž hnacího řetězu šneku	435
5.7.6	Použití lopatek šneku	437
5.7.7	Prsty šneku	437
	Demontáž prstů vkladacího šneku	438
	Montáž prstů vkladacího šneku	440
	Kontrola časování prstů šneku	442
	Nastavení časování prstů šneku	443
	Výměna vodítek prstů vkladacího šneku	445
	Instalace záslepky štěrbin po lopatce vkladacího šneku	445
5.8	Nůž	447
5.8.1	Výměna sekce nože	447
5.8.2	Demontáž nože	448
5.8.3	Demontáž ložiska hlavy nože	449
5.8.4	Montáž ložiska hlavy nože	450
5.8.5	Montáž nože	450
5.8.6	Náhradní nůž	451
5.8.7	Prsty nožů	451
	Nastavení špičatých prstů nožů	451
	Výměna špičatých prstů	452
	Kontrola spon přidržovačů špičatých prstů	454
	Nastavení spon přidržovačů se špičatými prsty	454
	Seřízení spony přidržovače prostředního špičatého prstu dvojitého nože	456
	Kontrola a seřízení spon přidržovačů zkrácených prstů	456
	Nastavení spon přidržovačů se zkrácenými prsty	458
5.8.8	Kryt hlavy nože	458
	Montáž krytu hlavy nože	459
5.9	Systém pohonu nože	460
5.9.1	Hnací skříň nože	460

Kontrola hnací skříně nože	460
Kontrola upevňovacích šroubů	461
Demontáž hnací skříně nože	462
Demontáž řemenice hnací skříně nože	464
Montáž řemenice hnací skříně nože	464
Montáž hnací skříně nože.....	465
Výměna oleje v hnací skříně nože.....	467
5.9.2 Hnací řemeny nože.....	468
Hnací řemeny nože	468
5.10 Vkládací sběrač	472
5.10.1 Výměna vkládacího sběrače	472
5.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkládacího sběrače	474
5.10.3 Hnací válec vkládacího sběrače	475
Demontáž hnacího válce vkládacího sběrače	475
Instalace hnacího válce vkládacího sběrače	478
Výměna ložiska hnacího válce vkládacího sběrače	479
5.10.4 Vodicí válec vkládacího sběrače	481
Demontáž vodicího válce vkládacího sběrače.....	481
Instalace vodicího válce vkládacího sběrače.....	482
Výměna ložiska vodicího válce vkládacího sběrače.....	483
5.10.5 Spuštění vany podávací desky modulu FM100 dolů	486
5.10.6 Zvednutí vany podávací desky modulu FM100.....	488
5.10.7 Kontrola háků držáků spoje	489
5.11 Stěrací lišty a deflektory vkládání modulu FM100	491
5.11.1 Demontáž stěracích lišt	491
5.11.2 Montáž stěracích lišt	492
5.11.3 Výměna deflektorů vkládání na sklízecích mlátičkách New Holland CR	492
5.12 Boční sběrače adaptéru	494
5.12.1 Demontáž bočních sběračů	494
5.12.2 Montáž bočních sběračů.....	494
5.12.3 Nastavení napnutí sběrače	497
5.12.4 Seřízení pohyb bočního sběrače	498
5.12.5 Nastavení výšky podávací desky.....	500
5.12.6 Údržba válce sběrače	503
Prohlídka ložiska válce sběrače.....	503
Vodicí válec podávací desky sběrače	503
Hnací válec podávací desky sběrače	506
5.12.7 Výměna spon EasyGuard (volitelné).....	510
5.13 Přiháněč.....	512
5.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty	512
Měření vzdálenosti přiháněče	512
Nastavení vzdálenosti přiháněče.....	515
5.13.2 Prohnutí přiháněče	516
Nastavení prohnutí přiháněče	516
5.13.3 Centrování přiháněče u adaptéru s dvojitým přiháněčem	516
5.13.4 Prsty přiháněče	518
Demontáž ocelových prstů	518
Montáž ocelových prstů.....	518

Demontáž plastových prstů	519
Montáž plastových prstů	520
5.13.5 Pouzdra prstové trubky	521
Sejmutí pouzder z přiháněčů	521
Montáž pouzder na přiháněče	526
5.13.6 Koncové štíty přiháněče	533
Výměna koncových štítů přiháněče	533
Výměna držáků koncových štítů přiháněče	534
5.14 Pohon přiháněče	536
5.14.1 Kryt pohonu přiháněče	536
Demontáž krytu pohonu přiháněče	536
Montáž krytu pohonu přiháněče	536
5.14.2 Napětí hnacího řetězu přiháněče	537
Uvolnění hnacího řetězu přiháněče	537
Napnutí hnacího řetězu přiháněče	538
5.14.3 Řetězové kolo pohonu přiháněče	539
Demontáž řetězového kola pohonu přiháněče	539
Montáž řetězového kola pohonu přiháněče	540
5.14.4 U-klobuk pohonu dvojitého přiháněče	541
Demontáž U-klobuku pohonu dvojitého přiháněče	541
Montáž U-klobuku dvojitého přiháněče	542
5.14.5 Hnací motor přiháněče	543
Demontáž hnacího motoru přiháněče	543
Montáž hnacího motoru přiháněče	544
5.14.6 Výměna hnacího řetězu na dvojitém přiháněči	545
5.14.7 Výměna hnacího řetězu adaptéru s jednoduchým přiháněčem	547
5.14.8 Výměna snímače rychlosti přiháněče	547
Výměna snímače rychlosti přiháněče u sklízecí mlátičky značky Challenger, Gleaner a Massey Ferguson	548
Výměna snímače rychlosti přiháněče John Deere	549
Výměna snímače rychlosti přiháněče CLAAS řady 400	549
Výměna snímače rychlosti přiháněče CLAAS řady 500/700	551
5.15 Převodní systém (volitelně)	552
5.15.1 Kontrola utahovacího momentu šroubů kol	552
5.15.2 Kontrola utahovacího momentu šroubů náprav	553
5.15.3 Kontrola tlaku v pneumatikách	554
Kapitola 6: Volitelná a přídatná zařízení	555
6.1 Naklápací modul FM100	555
6.1.1 Rozšiřovací souprava pro úbočí	555
6.2 Přiháněč	556
6.2.1 Přestavná souprava přiháněče Multi-Crop Rapid	556
6.2.2 Rozšiřovací souprava ramen přiháněče – jen adaptéry nakonfigurované pro Evropu	556
6.2.3 Rozšiřovací souprava ramen přiháněče – jen adaptéry nakonfigurované pro Severní Ameriku	557
6.2.4 Souprava prstů přiháněče pro polehlé plodiny	557
6.2.5 Přestavná souprava prstové trubky přiháněče PR15	558
6.2.6 Souprava koncových štítů přiháněče	558
6.2.7 Výztužná souprava prstové trubky	559

6.3	Žací lišta	560
6.3.1	Výměnná deska žací lišty	560
6.3.2	Kryt výřezu nože	560
6.3.3	Prodloužený středový deflektor	561
6.3.4	Lapač kamenů	561
6.3.5	Přestavná souprava zkrácených prstů	561
6.3.6	Řada FD1 Soupravy úchytů vertikálního nože	562
6.3.7	Soupravy potrubí vertikálního nože	562
6.4	Adaptér	563
6.4.1	Souprava rychlozápadek děličů	563
6.4.2	Stabilizační kola	563
6.4.3	Sekundární stabilizační kolo	564
6.4.4	Stabilizační kola / komplet pro nízkorychlostní přepravu	564
6.4.5	Souprava světla pro osvětlení strniště	564
6.4.6	Rozšiřovací souprava zadního plechu	565
6.4.7	Souprava prostředních plazů	565
6.4.8	Ocelové plazy	566
6.5	Podávání plodin	567
6.5.1	Souprava dvou snímačů modulu FM100 pro automatické ovládání výšky adaptéru	567
6.5.2	Lopatky vkládacího šneku modulu FM100	567
6.5.3	Ovládací souprava rychlosti sběračů pro kabinu	568
6.5.4	Široký deflektor sběrače	568
6.5.5	Stěrací lišty	569
6.5.6	Opravná souprava důlků šneku	569
6.5.7	Horní příčný šnek	570
6.5.8	Horní příčný šnek pro evropské sklízecí mlátičky	570
6.5.9	Dělicí tyče pro rýži	571
6.5.10	Souprava kompletní výplně rozhraní	571
Kapitola 7:	Odstraňování závad	573
7.1	ztráty plodiny	573
7.2	Činnost sečení a součásti nože	575
7.3	Podávání přiháněčem	578
7.4	Adaptér a sběrače	581
7.5	Sečení potravinářské fazole	583
Kapitola 8:	Referenční údaje	587
8.1	Specifikace utahovacích momentů	587
8.1.1	Specifikace metrických šroubů	587
8.1.2	Specifikace metrických šroubů do litého hliníku	589
8.1.3	Kuželové hydraulické armatury	590
8.1.4	Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem – nastavitelné	591
8.1.5	Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem – nenastavitelné	593
8.1.6	Hydraulické armatury s čelním O-kroužkem	594

8.1.7 Lícované armatury se šroubením	595
8.2 Převodní tabulka	596
8.3 Vyložení a sestavení	597
Rejstřík.....	599
Doporučené provozní kapaliny a maziva.....	613

Kapitola 1: Bezpečnost

1.1 Bezpečnostní výstražné symboly

Tento bezpečnostní výstražný symbol označuje v této příručce důležitá bezpečnostní upozornění a bezpečnostní symboly na stroji.

Tento symbol znamená:

- **POZOR!**
- **BUĎTE VE STŘEHU!**
- **JDE O VAŠI BEZPEČNOST!**

Pozorně si přečtěte bezpečnostní upozornění u tohoto symbolu a řiďte se jím.

Proč je pro vás bezpečnost důležitá?

- Nehody mrzačí a zabíjejí
- Nehody jsou drahé
- Nehodám lze předcházet



Obrázek 1.1: bezpečnostní symbol

1.2 Návěštní slova

Používají se tři návěštní slova: **NEBEZPEČÍ**, **VÝSTRAHA** a **OPATRNĚ**, aby vás upozornila na nebezpečné situace. Dvě návěštní slova, **DŮLEŽITÉ** a **POZNÁMKA**, označují informace, které se netýkají bezpečnosti. Návěštní slova jsou volena podle těchto pravidel:



NEBEZPEČÍ

Označuje situaci bezprostředního rizika, která bude mít za následek smrt nebo těžké zranění, pokud jí nezabráníte.



VÝSTRAHA

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek smrt nebo těžké zranění, pokud jí nezabráníte. Může být také použito pro upozornění na nebezpečné postupy.



UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek menší nebo středně těžké zranění, pokud jí nezabráníte. Může být použito pro upozornění na nebezpečné postupy.

DŮLEŽITÉ:

Označuje situaci, která může vést k závadě nebo poškození stroje, pokud se jí nevyhnete.

POZNÁMKA:

Poskytuje dodatečné informace nebo rady.

1.3 Všeobecná bezpečnost

⚠ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedena všeobecná zemědělská bezpečnostní opatření, jež by měla být součástí vašich provozních postupů pro všechny typy strojů.

Chraňte se.

- Při montáži, obsluze a údržbě strojů používejte ochranný oděv a osobní ochranné pomůcky, které by mohly být nutné pro danou práci. **NESPOLÉHEJTE** na štěstí. Můžete potřebovat následující položky:
 - Pevná přilba
 - Ochranná obuv s protiskluzovými podrážkami
 - Ochranné brýle nebo uzavřené ochranné brýle
 - Silné rukavice
 - Výstroj do mokrého počasí
 - Respirátor nebo masku s filtrem
- Uvědomte si, že když budete vystaveni hlasitým hlukům, může to vyvolat poškození nebo ztrátu sluchu. Jako pomoc pro ochranu proti hlasitým hlukům noste vhodná ochranná zařízení sluchu jako sluchátka nebo zátky do uší.




Obrázek 1.2: Bezpečnostní výbava



Obrázek 1.3: Bezpečnostní výbava

- Obstarejte si lékárničku pro první pomoc v případě nouze.
- Vozte na stroji řádně udržovaný hasicí přístroj. Seznamte se s jeho správným použitím.
- Malé děti nikdy nepouštějte ke stroji.
- Uvědomte si, že k nehodám dochází často tehdy, když je obsluha unavená nebo spěchá. Udělejte si čas a zvažte nejbezpečnější způsob. **NIKDY** neignorujte varovné známky únavy.

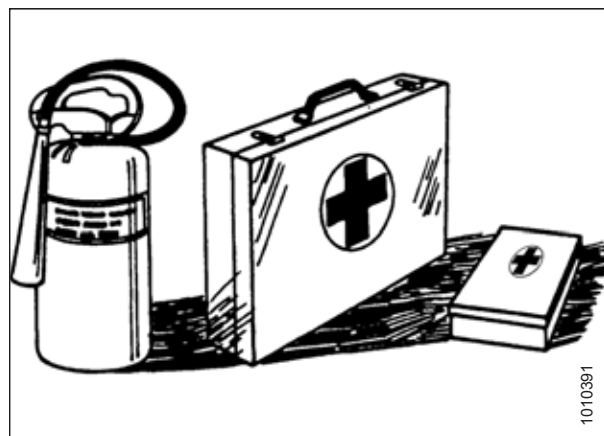

Obrázek 1.4: Bezpečnostní výbava


BEZPEČNOST

- Noste přiléhavé oblečení a přikrývejte si dlouhé vlasy. **NIKDY** nenoste volně visící součásti jako šály nebo náramky.
- Všechny kryty nechte na svém místě. **NIKDY** neměňte ani neodstraňujte bezpečnostní výbavu. Zajistěte, aby se mohly nezávisle otáčet a snadno vysouvat a zasouvat kryty kloubového hřídele.
- Při opravách a údržbě používejte pouze výrobcem zařízení vyrobené nebo schválené díly. Náhražky nemusí splňovat požadavky na pevnost, konstrukci nebo bezpečnost.



Obrázek 1.5: Bezpečnost v blízkosti zařízení

- Ruce, nohy, oděv a vlasy chraňte před pohybujícími se součástmi. **NIKDY** se nepokoušejte odstranit překážky nebo různé předměty ze stroje při běžícím motoru.
- Stroj **NEPOZMĚŇUJTE**. Neoprávněné úpravy mohou zhoršit funkci a/nebo bezpečnost stroje. Může to také zkrátit životnost stroje.
- Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, **VŽDY** vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

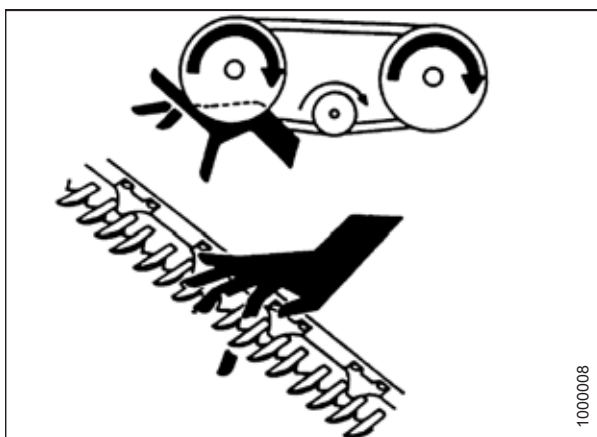

Obrázek 1.6: Bezpečnost v blízkosti zařízení

- Udržujte servisní plochu čistou a suchou. Mokrý nebo mastný podlahy jsou kluzké. Při práci s elektrickými zařízeními mohou být mokrá místa nebezpečná. Všechny elektrické zásuvky a nářadí musí být řádně uzemněné.
- Pracovní oblast musí být dobře osvětlená.
- Udržujte stroj čistý. Sláma a plevy na horkém motoru představují nebezpečí požáru. **NEDOVOLTE**, aby se na pracovních plošinách, žebřících nebo ovladačích hromadil olej nebo mazací tuk. Před uskladněním stroj vyčistěte.
- Na čištění **NIKDY** nepoužívejte benzin, naftu nebo těkavé látky. Tyto materiály mohou být toxické a/nebo vznětlivé.
- Při uskladňování stroje přikryjte ostré nebo vyčnívající součásti, abyste zabránili úrazu náhodným stykem.



Obrázek 1.7: Bezpečnost v blízkosti zařízení


1.4 Bezpečnost při údržbě

Pro zajištění vaší bezpečnosti při údržbě stroje:

- Před provozem a/nebo údržbou stroje si projděte návod k obsluze a všechny bezpečnostní položky.
- Uvedte všechny ovladače do neutrálu, vypněte motor, zatáhněte parkovací brzdu, vytáhněte klíček zapalování a před údržbou, seřizováním a/nebo opravou počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se součásti.
- Dodržujte dobrou dílenskou praxi:
 - Udržujte servisní plochy čisté a suché
 - Zajistěte, aby všechny elektrické zásuvky a nářadí byly řádně uzemněné
 - Pracovní oblast musí být dobře osvětlená
- Před údržbou a/nebo odpojením stroje vypusťte tlak z hydraulických okruhů.
- Před natlakováním hydraulického systému se přesvědčte, že jsou všechny komponenty nepropustné a že ocelová potrubí, hadice a spojky jsou v dobrém stavu.
- Ruce, nohy, oděv a vlasy chraňte před pohybujícími se a/ nebo rotujícími součástmi.
- Když provádíte údržbu, opravy nebo seřizování, vykažte z prostoru okolostojící, zvláště děti.
- Před prací pod strojem namontujte přepravní pojistku nebo umístěte bezpečné podstavce pod rám.
- Pokud údržbu stroje provádí více než jedna osoba současně, uveďte si, že otáčení kloubového hřídele nebo jiných mechanicky poháněných součástí rukou (například zpřístupnění maznice) vyvolá pohyb poháněných součástí na jiných místech (řemeny, kladky a nože). Stále se zdržujte v dostatečné vzdálenosti od poháněných součástí.
- Při práci na stroji noste ochrannou výbavu.
- Při práci na součástech nože noste silné rukavice.



Obrázek 1.8: Bezpečnost v blízkosti zařízení

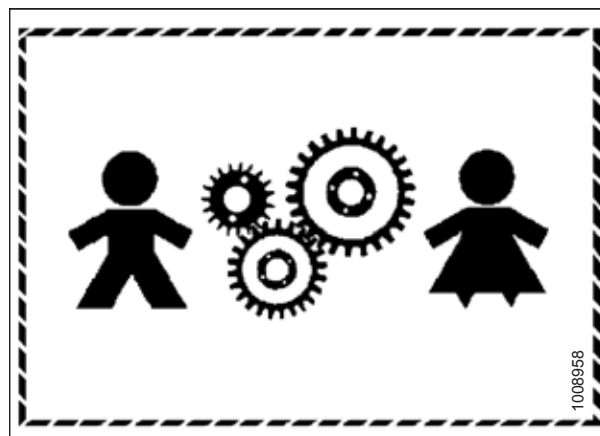

Obrázek 1.9: Zařízení NEBEZPEČNÉ pro děti



Obrázek 1.10: Bezpečnostní výbava

1.5 Hydraulická bezpečnost

- Před vystoupením uveďte vždy všechny ovladače hydrauliky do neutrálu.
- Přesvědčte se, že jsou všechny součásti v hydraulickém systému čisté a v dobrém stavu.
- Vyměňte všechny opotřebené, odřené, zploštělé nebo smáčklé hadice a ocelová potrubí.
- Neprovádějte **ŽÁDNÉ** provizorní opravy hydraulických potrubí, tvarovek nebo hadic pomocí pásek, svorek, tmelů nebo svařování. Hydraulický systém pracuje pod mimořádně vysokým tlakem. Provizorní opravy náhle selžou a vyvolají nebezpečný stav.




Obrázek 1.11: Kontrola výskytu netěsností v hydraulice

- Při vyhledávání netěsností vysokotlaké hydrauliky noste řádnou ochranu rukou a očí. Na lokalizaci a identifikaci úniku použijte kousek lepenky, nikoli ruce.
- Když vás poraní silný paprsek hydraulické kapaliny pod vysokým tlakem, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Když hydraulická kapalina pronikne pokožkou, může vyvolat těžkou infekci nebo toxickou reakci.



Obrázek 1.12: Nebezpečí tlaku v hydraulice


- Před natlakováním hydraulického systému se přesvědčte, že jsou všechny komponenty nepropustné a že ocelová potrubí, hadice a spojky jsou v dobrém stavu.

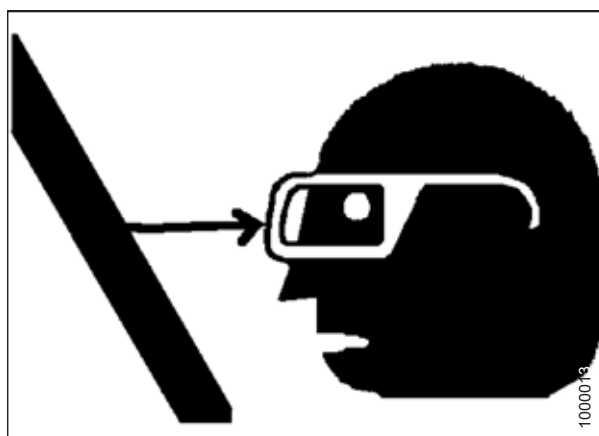

Obrázek 1.13: Bezpečnost v blízkosti zařízení

1.6 Bezpečnostní nálepky

- Udržujte bezpečnostní nálepky stále čisté a čitelné.
- Nahraďte chybějící nebo nečitelné bezpečnostní nálepky.
- Když vyměníte původní díly, na nichž byla bezpečnostní nálepka, zajistěte, aby na náhradním dílu byla rovněž příslušná bezpečnostní nálepka.
- Náhradní bezpečnostní nálepky jsou k dostání v oddělení dílů vašeho prodejce produktů značky MacDon.

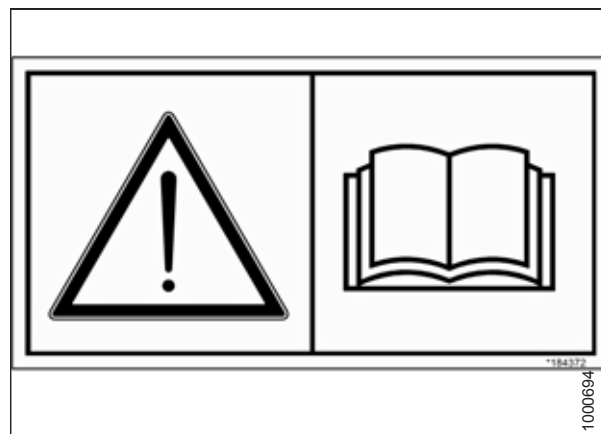


Obrázek 1.14: Štítek návodu k obsluze

1.6.1 Montáž bezpečnostních nálepek

1. Očistěte a osušte místo montáže.
2. Než odstraníte ochranný papír nálepky, vyberte přesné umístění.
3. Odstraňte menší část děleného ochranného papíru.
4. Umístěte nálepku na místo a pomalu stahujte zbývající papír, přičemž nálepku při lepení vyhlazujte.
5. Malé vzduchové bublinky propíchněte špendlíkem a vyhladte.


1.7 Umístění bezpečnostních nálepek

Obrázek 1.15: Horní příčný šnek

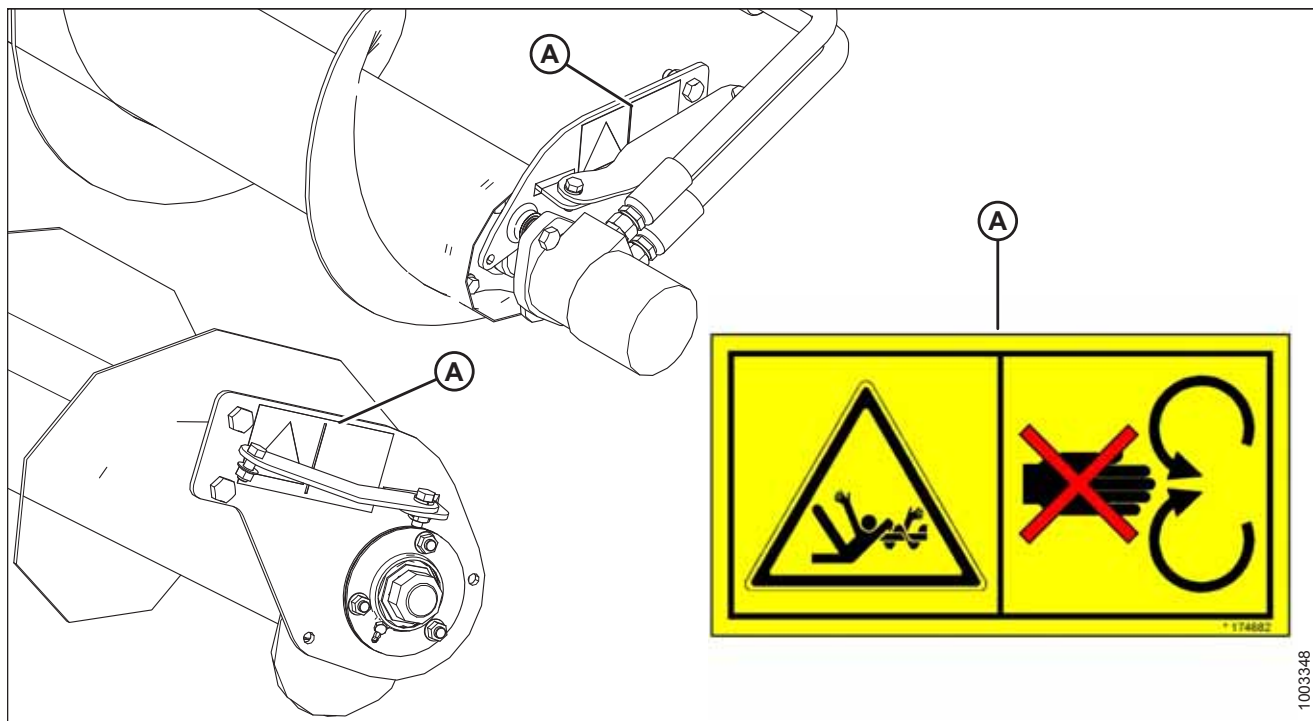

A – MD #174682


Obrázek 1.16: Nízkorychlostní přeprava

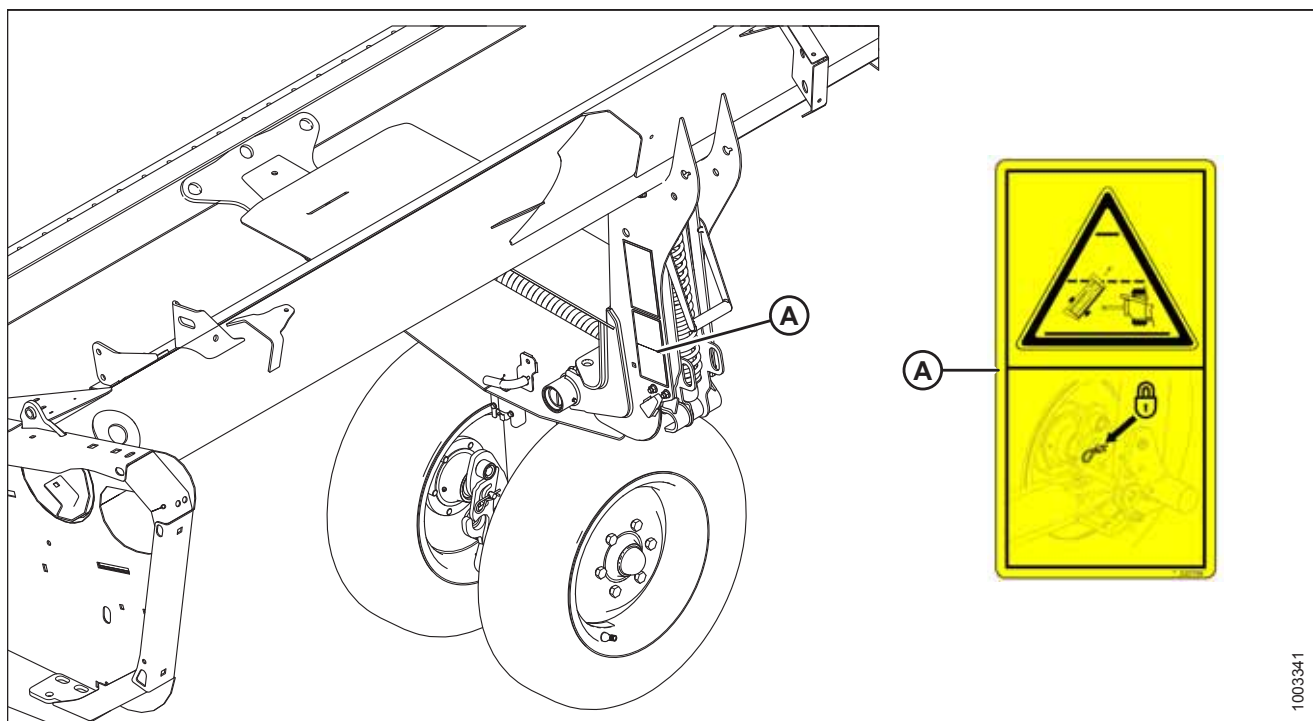

A – MD #220799

BEZPEČNOST


Obrázek 1.17: Tažná oj pro nízkorychlostní přepravu

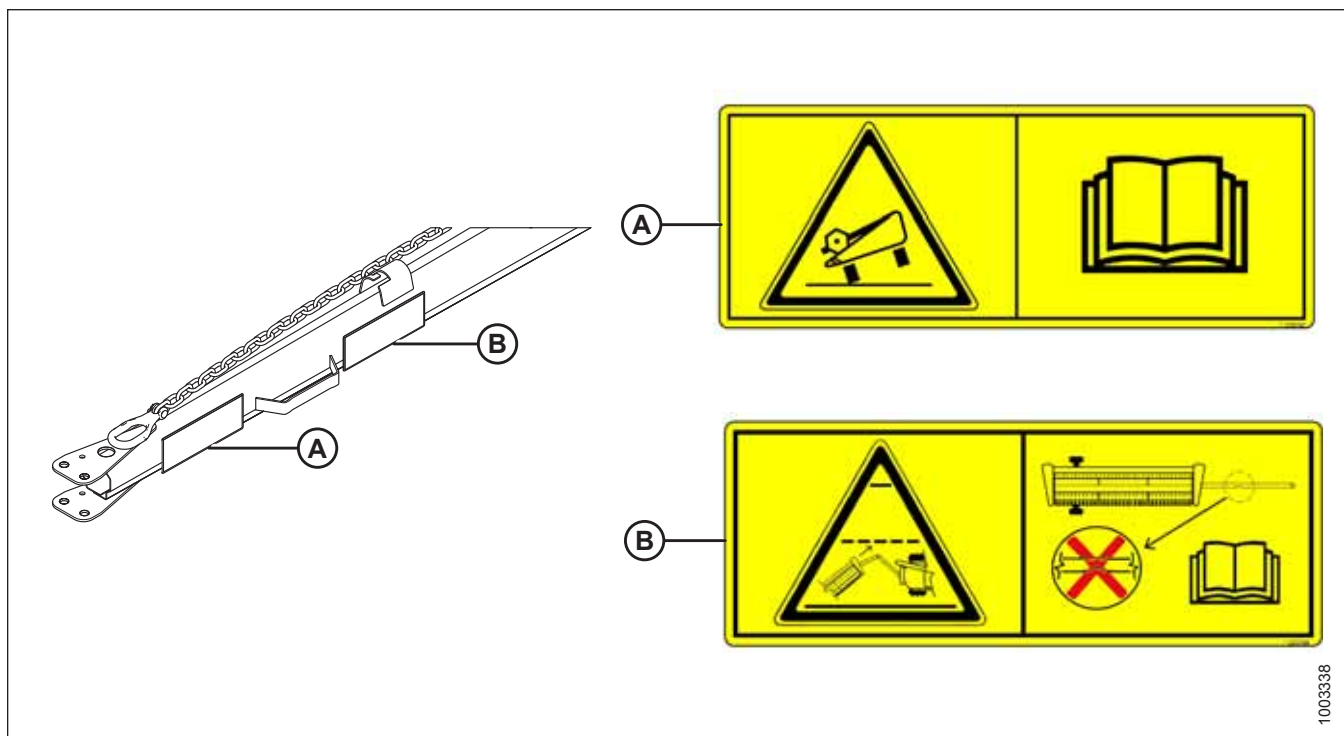

A – MD #220797


B – MD #220798

Obrázek 1.18: Vertikální nůž

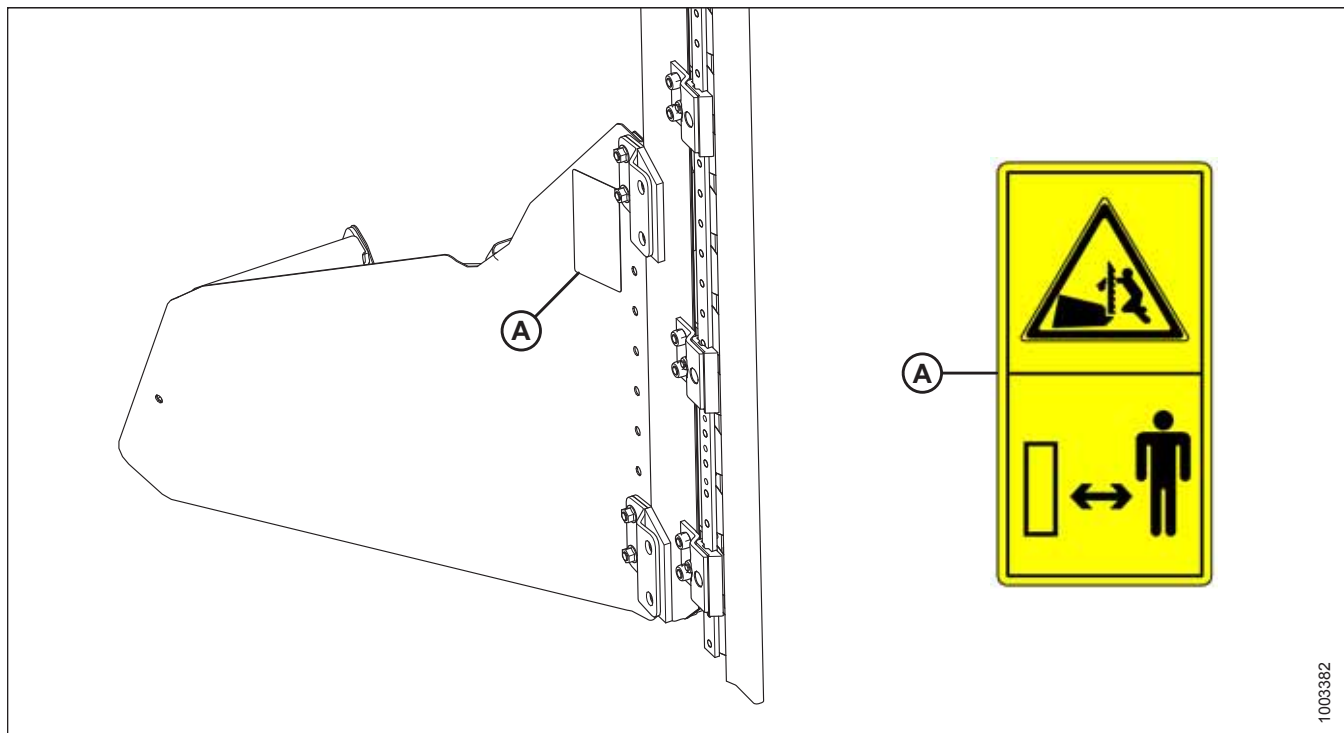

A – MD #174684

Obrázek 1.19: Koncové kryty, ramena přiháněče a zadní plech

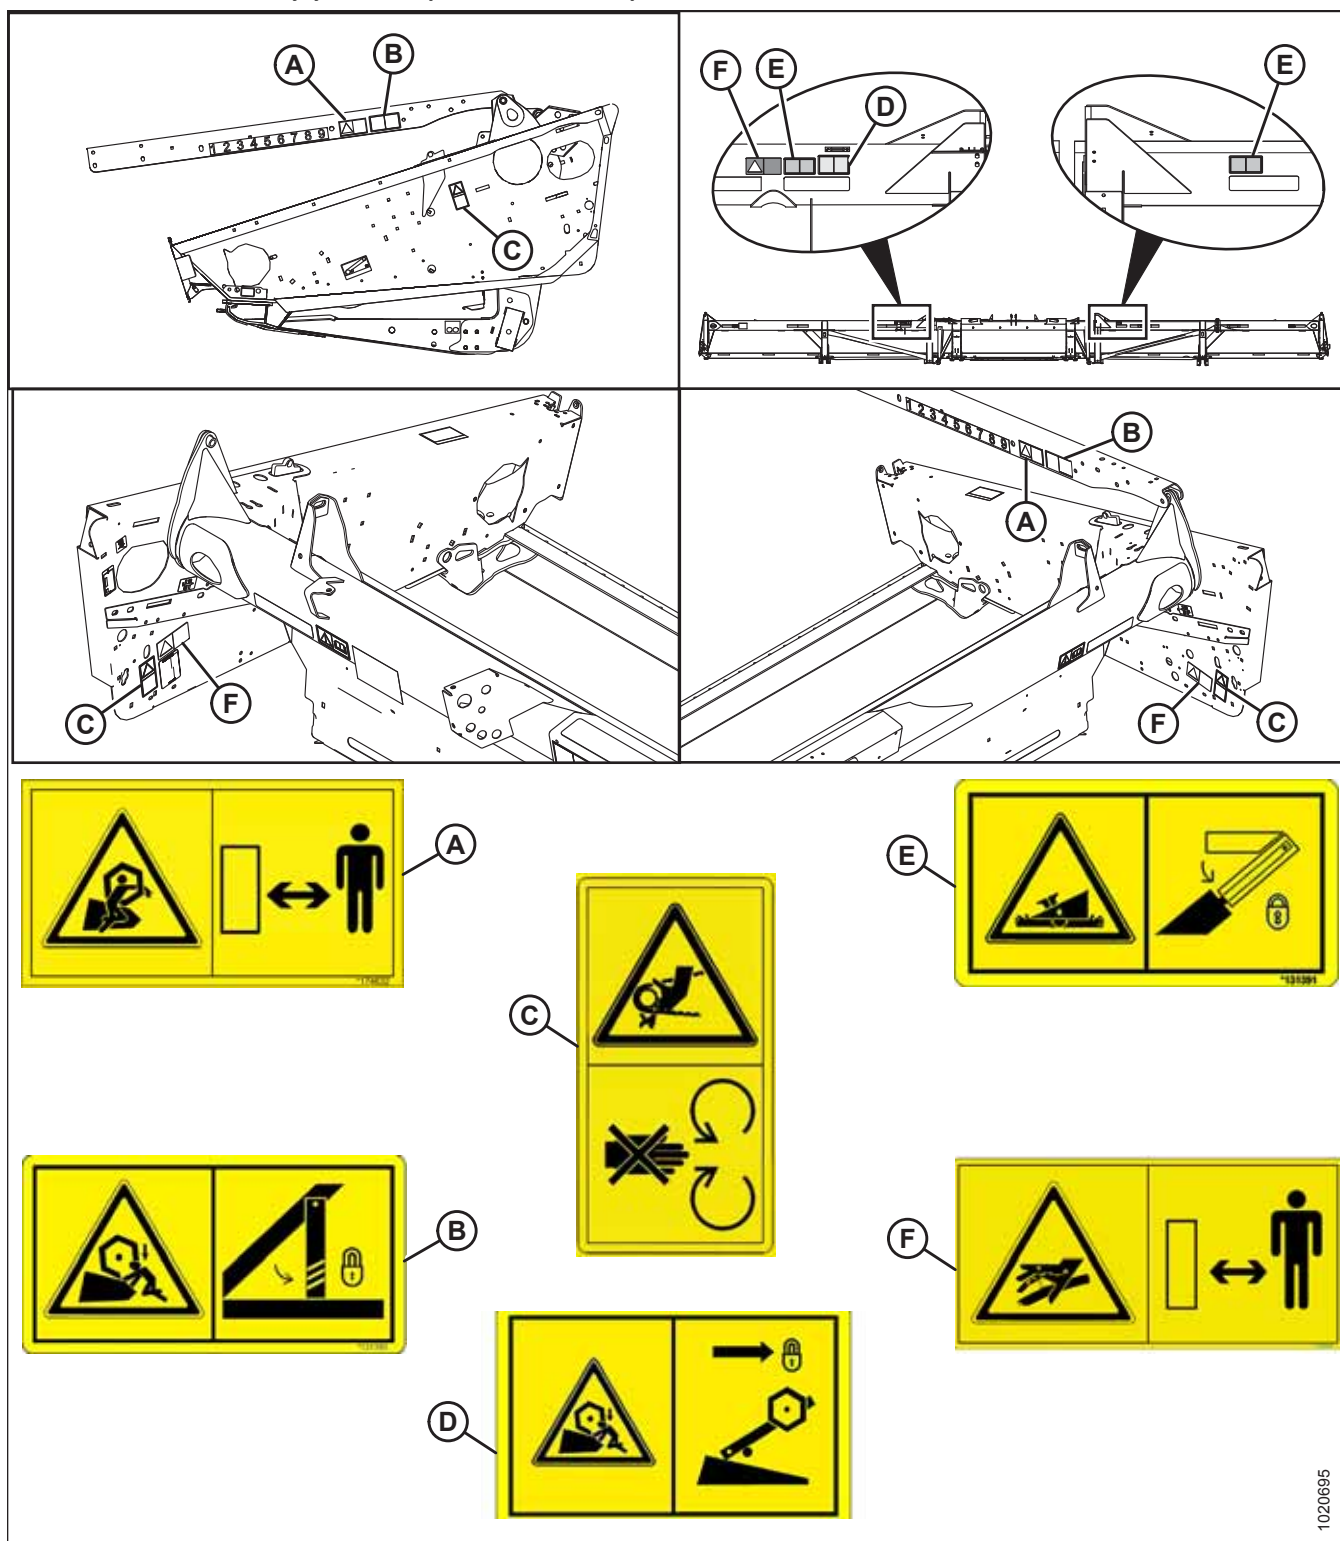

A – MD #174632

D – MD #131392 (jen dvojitý přiháněč)

B – MD #131393


E – MD #131391 (dvě místa)

C – MD #184422

F – MD #166466 (tři místa)

1020695

Obrázek 1.20: Zadní trubka

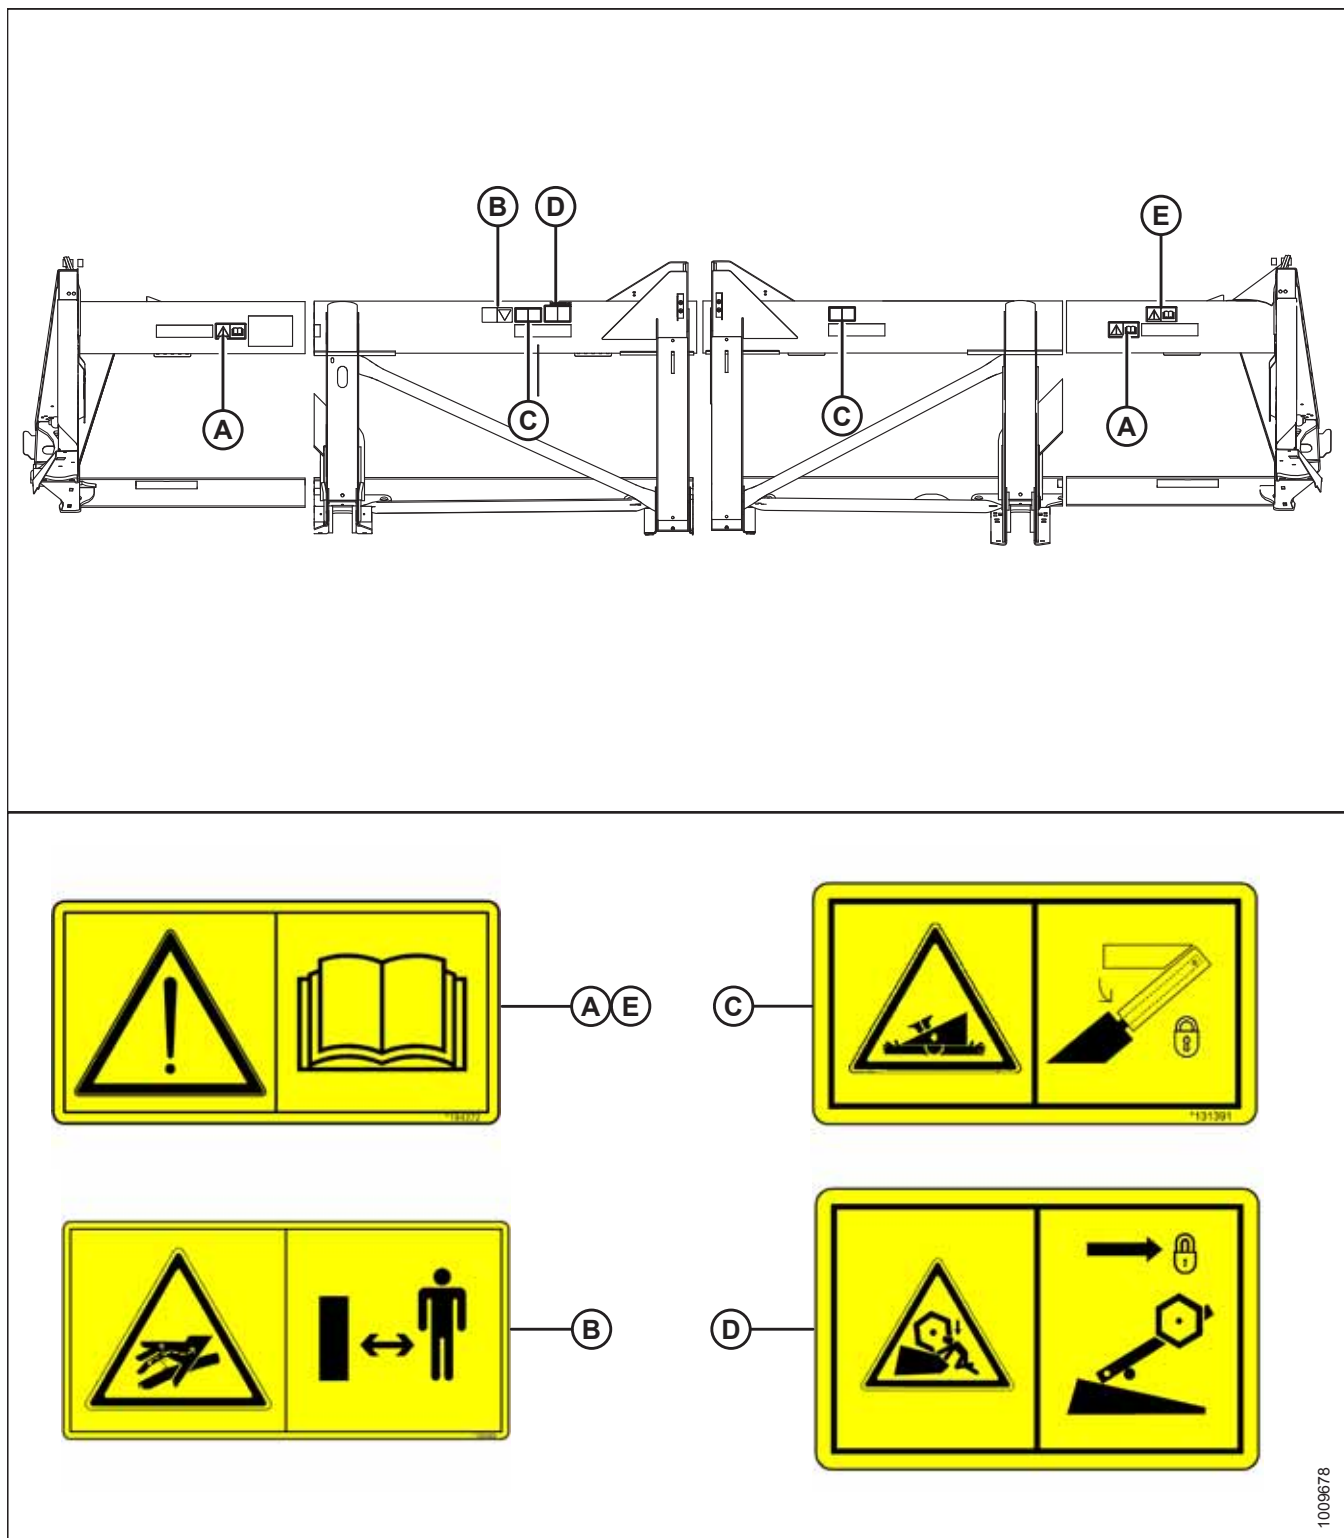


A – MD #184372
D – MD #131392

B – MD #166466
E – MD #184372 (dělený rám)

C – MD #131391

BEZPEČNOST

Obrázek 1.21: Naklápěcí modul FM100

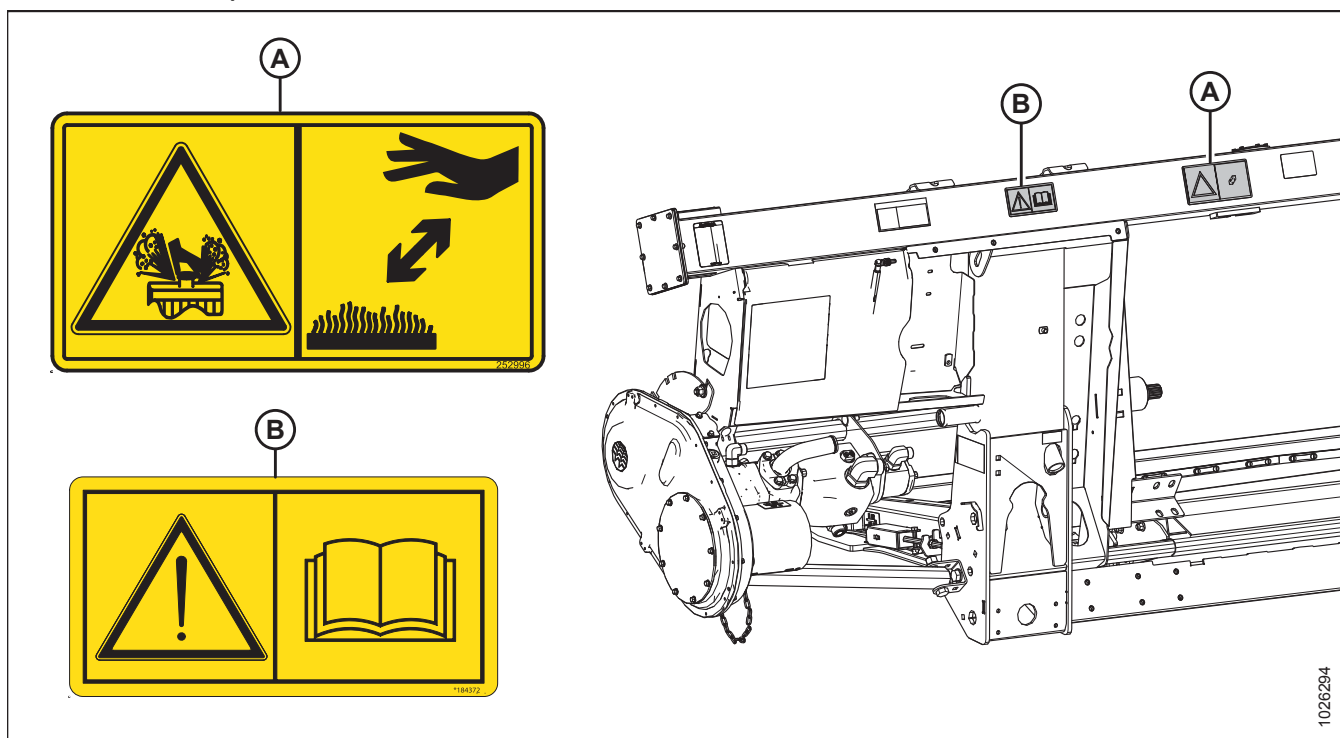

A – MD #252996

B – MD #184372

1.8 Vysvětlení bezpečnostních symbolů

MD #113482

Všeobecné nebezpečí spojené s provozem a údržbou stroje

UPOZORNĚNÍ

Pro zabránění úrazu nebo smrti následkem nesprávného nebo nebezpečného provozování stroje:

- Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Pokud návod k obsluze nemáte, obstarajte si ho od prodejce.
- **NEDOVOLTE** neškoleným osobám obsluhovat stroj.
- Každý rok projděte všechny bezpečnostní pokyny se všemi pracovníky obsluhy.
- Zajistěte, aby byly přilepené a čitelné všechny bezpečnostní nálepky.
- Zajistěte, aby se před nastartováním motoru a během provozu nikdo nezdržoval u stroje.
- Na stroji nikoho nevozte.
- Ponechte na svém místě všechny kryty a nepřibližujte se k pohybujícím se součástem.
- Před opuštěním stanoviště obsluhy vypněte pohon adaptéru, uveďte převodovku do neutrálu a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyby.
- Před údržbou, seřizováním, mazáním, čištěním nebo uvolňováním stroje vypněte motor a vytáhněte klíček.
- Aktivujte bezpečnostní podpěry, abyste zabránili poklesu adaptéru nebo přiháněče před údržbou ve zvednuté poloze.
- Při jízdě po silnici používejte symbol pomalu se pohybujícího vozidla a blikající varovná světla, pokud to zákon nezakazuje.




Obrázek 1.22: MD #113482

MD #131391

Nebezpečí rozdrčení

NEBEZPEČÍ

- Než vstoupíte pod stroj, položte adaptér na zem nebo aktivujte bezpečnostní podpěry.

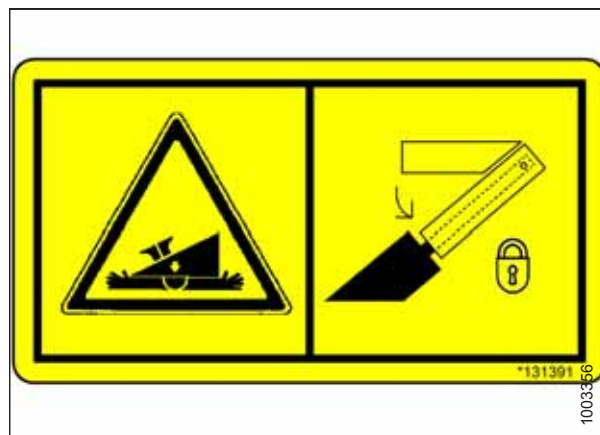

Obrázek 1.23: MD #131391

MD #131392

Nebezpečí od přiřáněče

VÝSTRAHA

- Abyste zabránili zranění pádem zvednutého přiřáněče, před prací pod ním ho úplně zvedněte, vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěru na obou přídržných ramenech přiřáněče.



Obrázek 1.24: MD #131392

MD #131393

Nebezpečí od přiřáněče

VÝSTRAHA

- Abyste zabránili zranění pádem zvednutého přiřáněče, před prací pod ním ho úplně zvedněte, vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěru na obou přídržných ramenech přiřáněče.



Obrázek 1.25: MD #131393

MD #166466

Nebezpečí od oleje pod vysokým tlakem

VÝSTRAHA

- NEPŘIBLIŽUJTE** se k netěsným místům.
- Olej pod vysokým tlakem snadno pronikne pokožkou a vyvolá těžké zranění, sněť nebo smrt.
- Pokud dojde k úrazu, vyhledejte lékařskou pomoc. Na odstranění oleje je nutný bezprostřední chirurgický zákrok.
- Kontrolu netěsností **NEPROVÁDĚJTE** prsty nebo pokožkou.
- Před povolením tvarovek snižte zatížení nebo vypusťte hydraulický tlak.



Obrázek 1.26: MD #166466

MD #174436

Nebezpečí od oleje pod vysokým tlakem

VÝSTRAHA

- **NEPŘIBLIŽUJTE** se k netěsným místům.
- Olej pod vysokým tlakem snadno pronikne pokožkou a vyvolá těžké zranění, sněť nebo smrt.
- Pokud dojde k úrazu, vyhledejte lékařskou pomoc. Na odstranění oleje je nutný bezprostřední chirurgický zákrok.
- Kontrolu netěsností **NEPROVÁDĚJTE** prsty nebo pokožkou.
- Před povolením tvarovek snižte zatížení nebo vypusťte hydraulický tlak.




Obrázek 1.27: MD #174436

MD #174632

Nebezpečí zachycení při háněčem

UPOZORNĚNÍ

- Abyste zabránili nebezpečí zachycení otáčejícím se při háněčem, za chodu stroje se nepřibližujte k adaptéru.

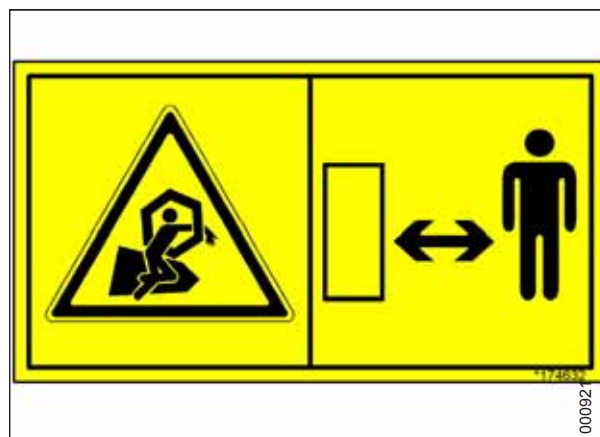

Obrázek 1.28: MD #174632


MD #184372

Všeobecné nebezpečí spojené s provozem a údržbou stroje

UPOZORNĚNÍ

Pro zabránění úrazu nebo smrti následkem nesprávného nebo nebezpečného provozování stroje:

- Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Pokud návod k obsluze nemáte, obstarajte si ho od prodejce.
- **NEDOVLTE** neškoleným osobám obsluhovat stroj.
- Jednou za rok projděte všechny bezpečnostní pokyny se všemi pracovníky obsluhy.
- Zajistěte, aby byly přilepené a čitelné všechny bezpečnostní nálepky.
- Zajistěte, aby se před nastartováním motoru a během provozu nikdo nezdržoval u stroje.
- Na stroji nikoho nevozte.
- Ponechte na svém místě všechny kryty a nepřibližujte se k pohybujícím se součástem.
- Před opuštěním stanoviště obsluhy vypněte pohon adaptéru, uveďte převodovku do neutrálu a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyby.

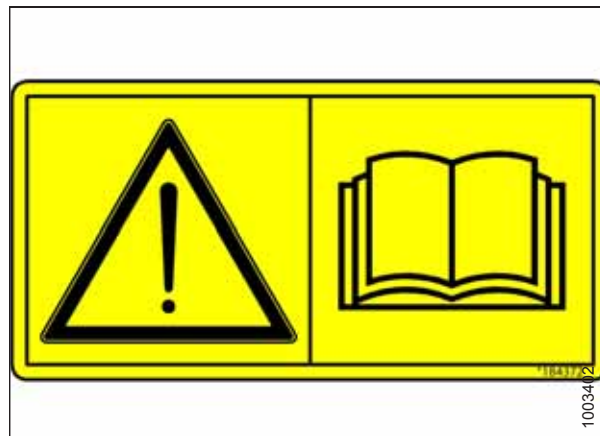

Obrázek 1.29: MD #184372

BEZPEČNOST

- Před údržbou, seřizováním, mazáním, čištěním nebo uvolňováním stroje vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
- Před údržbou ve zvednuté poloze aktivujte bezpečnostní podpěry, abyste zabránili poklesu zvednutého stroje.
- Při jízdě po silnici používejte symbol pomalu se pohybujícího vozidla a blikající varovná světla, pokud to zákon nezakazuje.

MD #184422

Nebezpečí namotání ruky a paže do řetězového pohonu

VÝSTRAHA

- **NEOTEVÍREJTE** ani neodstraňujte bezpečnostní štíty, je-li motor v chodu.
- Před otevřením krytu vypněte motor a vytáhněte klíček, abyste zabránili úrazu.




Obrázek 1.30: MD #184422

MD #220797

Nebezpečí převrácení v přepravním režimu

VÝSTRAHA

- V návodu k obsluze si přečtěte si další informace k potenciálnímu nebezpečí převrácení nebo převržení adaptéru během přepravy.

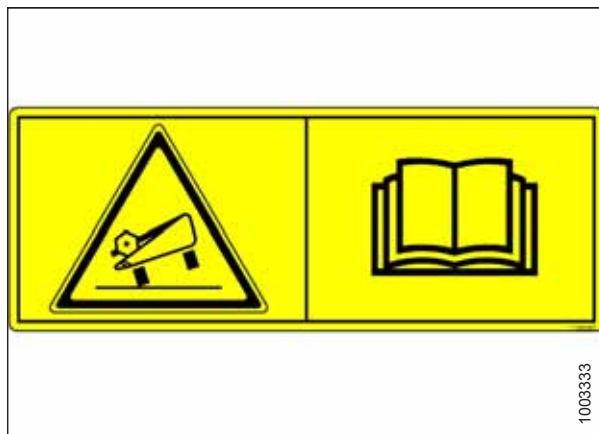

Obrázek 1.31: MD #220797

MD #220798

Nebezpečí ztráty kontroly při přepravě

UPOZORNĚNÍ

- **NETÁHNĚTE** adaptér promáčklou nebo jinak poškozenou ojí (kroužek s červeným X vyznačuje promáčknutí v oji).
- Další informace získáte v návodu k obsluze.



Obrázek 1.32: MD #220798

MD #220799

Nebezpečí při přepravě

VÝSTRAHA

- Přesvědčte se, že je uzamčené zajišťovací ústrojí tažné oje.



Obrázek 1.33: MD #220799

MD #252996

Riziko stříkání horkého oleje

VÝSTRAHA

- Hydraulický olej je pod tlakem a může být horký.
- Nikdy nesundávejte víčko plnicího otvoru, je-li stroj zahřátý. Před sejmutím víčka plnicího otvoru nechte stroj vždy vychladnout.



Obrázek 1.34: MD #252996

MD #279085

Nebezpečí zachycení šnekem

VÝSTRAHA

- Abyste zabránili poranění otáčejícím se šnekem, za chodu stroje se nepřibližujte ke šneku.



Obrázek 1.35: MD #279085

Kapitola 2: Popis výrobku

2.1 Definice

V k použití mohou být použity následující pojmy a zkratky:

Pojem	Definice
AHHC	Automatické ovládání výšky adaptéru
API	American Petroleum Institute
ASTM	American Society of Testing and Materials
Svorník, šroub	Upevňovací součást s hlavou a vnějším závitem zkonstruovaná pro spárování s maticí
Středový spoj	Spojovací hydraulický válec mezi adaptérem a strojem používaný na změnu úhlu adaptéru
CGVW	Kombinovaná celková hmotnost vozidla
Adaptér řady D1	Sběrací adaptér sklízecí mlátičky MacDon modelových řad D1: D120, D125, D130, D135, D140 a D145
DDD	Pohon dvojitého sběrače
DK	Dvojitý nůž
DKD	Pohon dvojitého nože
DR	Dvojitý přiháněč
Exportní adaptér	Konfigurace adaptéru obvyklá mimo Severní Ameriku
Adaptér řady FD1	Sběrací adaptér sklízecí mlátičky MacDon FlexDraper® modelových řad FD1: FD130, FD135, FD140, nebo FD145
FFFT	Plošky nad „prsty dotaženo“
Prsty dotaženo	„Prsty dotaženo“ se vztahuje ke stavu, kdy jsou těsnicí povrchy nebo součásti navzájem utaženy právě tak, že spojení již není volné
FM100	Naklápací modul používaný s adaptérem řady D1 nebo FD1 pro sklizení
GVW	Celková hmotnost vozidla
Tvrký spoj	Spoj vytvořený utahovacím nástrojem, kdy jsou spojované materiály vysoce nestlačitelné
Adaptér	Stroj, který seče plodinu a podává ji do připojené sklízecí mlátičky
Imbusový klíč	Nástroj šestihranného průřezu používaný na šrouby, které mají šestihranný důlek v hlavě, používá se též název klíč na vnitřní šestihrany
HDS	Hydraulický posuv podávací desky
hp	koňská síla
JIC	Joint Industrial Council: Normalizační orgán, který vyvinul standardní velikosti a tvary originálních tvarovek s rozšířením 37°
Nůž	Řezací zařízení používající řezný nástroj s vratným pohybem (zvaný též srp)
MDS	Mechanický posuv podávací desky
n.s.	nepoužívá se
Severoamerický adaptér	Konfigurace adaptéru obvyklá pro Severní Ameriku
NPT	National Pipe Thread: Druh trubkového spojení používaný pro nízkotlaké otvory portů. Závity na NPT tvarovkách jsou pro vzájemné slícování specificky kónické

POPIS VÝROBKU

Pojem	Definice
Matice	Upevňovací součást s vnitřním závitem zkonstruovaná pro spárování se šroubem
ORB	O-ring boss: Druh spojení běžně používaný v otvorech portů na rozdělovačích, čerpadlech a hydromotorech
ORFS	O-ring face seal (těsnění čelním O-kroužkem): Druh spojení běžně používaný pro spojování hadic a trubek. Tento způsob spojení se také často nazývá ORS, což znamená O-ring seal
RoHS (Reduction of Hazardous Substances)	Směrnice Evropské unie pro omezení používání některých nebezpečných látek (např. šestimocného chromu používaného v některých žlutých zinkových povrchových vrstvách)
ot/min	Otáčky za minutu
SAE	Society of Automotive Engineers
Vrut, šroub	Upevňovací součást s hlavou a vnějším závitem, která se šroubuje do připraveného závitu nebo si v materiálu vytváří vlastní závit
SDD	Pohon jednoduchého sběrače
Měkký spoj	Spoj vytvořený utahovacím nástroje, kdy jsou spojované materiály stlačitelné nebo se časem uvolní
spm	Zdvihy za minutu
Napětí	Axiální zatížení aplikované na šroub, obvykle se měří v jednotkách newton (N) nebo libra (lb)
TFFT	Počet otáček pro „prsty dotaženo“
Točivý moment	Součin síla krát délka ramene páky, obvykle se měří v jednotkách newtonmetr (Nm) nebo stopa-libra (lbf-stop)
Úhel utažení	Utahovací postup, kdy je spoj smontován do předběžného stavu (prsty dotaženo) a pak je matice otáčena dále o určitý počet stupňů pro dosažení své konečné polohy
Moment-napětí	Vztah mezi montážním momentem aplikovaným na určitou součást a axiálním zatížením, které vyvolá ve šroubu
Nákladní vůz	Čtyřkolové silniční vozidlo vážící ne méně než 3400 kg (7500 lb)
UCA	Horní příčný šnek
Nečasovaný pohon nože	Nesynchronizovaný pohyb aplikovaný žací lištou na dva odděleně poháněné nože z jednoho nebo dvou hydromotorů
Podložka	Tenký válec s dírou nebo štěrbinou umístěnou uprostřed, který se používá jako distanční součást, prvek pro rozložení zatížení nebo zajišťovací ústrojí

2.2 Technické údaje

V tabulkách jsou používány následující symboly a písmena: tabulka 2.1, Str. 21 a tabulka 2.2, Str. 22:

FD1 | FM100 | přídatná zařízení

S: standardně / O_F: volitelně (instalováno výrobcem) / O_D: volitelně (instalováno prodejcem) / –: není k dispozici

Tabulka 2.1 Technické údaje adaptéru

Žací lišta			
Účinný žací záběr (vzdálenost mezi hroty děliče plodin)			
Adaptér 9,1 m (30 stop)		914,4 cm (360 palce)	S
Adaptér 10,7 m (35 stop)		10,668 m (420 palce)	S
Adaptér 12,2 m (40 stop)		12,192 m (480 palce)	S
Adaptér 13,7 m (45 stop)		13,716 m (540 palce)	S
Rozsah zvednutí žací lišty		Mění se podle modelu mlátičky	S
Nůž			
Pohon jednoduchého nože (všechny velikosti): hydromotor – C řemen – uzavřená hnací skříň nože pro vysoké zatížení (MD).			O _F
Pohon dvojitého nože (12,2 a 13,7 m [40 a 45 stop]): dva hydromotory – C řemeny, nečasované – uzavřené hnací skříňe nožů pro vysoké zatížení (MD).			O _F
Zdvih nože		76 mm (3 palce)	S
Rychlost jednoduchého nože (zdvihů za minutu) ¹	9,1 m (30 stop)	1200–1400 zdv/min	S
Rychlost jednoduchého nože (zdvihů za minutu) ¹	10,7 m (35 stop)	1100–1300 zdv/min	S
Rychlost jednoduchého nože (zdvihů za minutu) ¹	12,2 m (40 stop)	1050–1200 zdv/min	S
Rychlost dvojitého nože (zdvihů za minutu) ¹	12,2; 13,7 m (40, 45 stop)	1100–1400 zdv/min	S
Sekce nože			
Zoubkované, masivní, šroubované, 3,5 zubů na cm (9 zubů na palec)			S
Přesah nože uprostřed (adaptéry s dvojitými noži)		3 mm (1/8 palce)	S
Prsty a přidržovače			
Prst: špičatý, kovaný, dvakrát tepelně zpracovaný (DHT) Přidržovač: plechový, stavěcí šroub			S
Úhel prstu (žací lišta na zemi)			
Středový spoj zasunutý		2,0 stupňů	S
Středový spoj vysunutý		7,4 stupňů	S

1. Za normálních podmínek sečení byste měli rychlost nože měřenou na hnací řemenici nože nastavit na 600 ot/min (1200 zdv/min). Pokud ji nastavíte na spodní limit rozsahu rychlosti, mohlo by docházet k zastavování nože.

POPIS VÝROBKU

Tabulka 2.1 Technické údaje adaptéru (pokračování)

Sběrač (dopravník) a desky			
Šířka sběrače		1,057 m (41 19/32 palce)	S
Pohon sběrače		Hydraulický	S
Rychlost sběrače: Řízena naklápěcím modulem FM100		0–193 m/min (635 stop za minutu)	S
PR15 zvedací přiháněč			
Počet prstových trubek		5-, 6- nebo 9prstové trubky	
Průměr středové trubky		203 mm (8 palce)	S
Poloměr hrotu prstu	Nastavení od výrobce	800 mm (311/2 palce)	S
Poloměr hrotu prstu	Rozsah nastavení	766–800 mm (303/16–311/2 palce)	S
Efektivní průměr přiháněče (přes profil vačky)		1,650 m (65 palce)	S
Délka prstů		290 mm (11 palce)	S
Rozteč prstů (přesazené ob přiháňku)		150 mm (6 palce)	S
Pohon přiháněče		Hydraulický	S
Otáčky přiháněče (nastavitelné z kabiny, mění se dle modelu mlátičky)		0–67 ot/min	S

Tabulka 2.2 Přídavná zařízení adaptéru

Naklápěcí modul FM100				
Vkládací sběrač	Šířka		2,000 m (78 11/16 palce)	S
Vkládací sběrač	Rychlost		107–122 m/min (350–400 stop za minutu)	S
Vkládací šnek	Šířka		1,660 m (65 5/16 palce)	S
Vkládací šnek	Vnější průměr		559 mm (22 palce)	S
Vkládací šnek	Průměr roury		356 mm (14 palce)	S
Vkládací šnek	Otáčky (mění se dle modelu mlátičky)		190 ot/min	S
Objem olejového zásobníku			75 l (20 US galonů)	S
Druh oleje			DURATRAN™	–
Celková délka kloubového hřídele²	Case, New Holland	Maximální (vysunuto)	1,230 m (48 7/16 palce)	O _F
Celková délka kloubového hřídele²	Case, New Holland	Minimální (zasunuto)	603 mm (23 3/4 palce)	O _F

2. Odečtete 265 mm (10 7/16 palce) za délku mezi čepy vidlice.

POPIS VÝROBKU


Tabulka 2.2 Přídavná zařízení adaptéru (pokračování)

Celková délka kloubového hřídele ²	Challenger, Gleaner, John Deere, CLAAS, Massey Ferguson	Maximální (vysunuto)	1,262 m (49 11/16 palce)	O _F
Celková délka kloubového hřídele ²	Challenger, Gleaner, John Deere, CLAAS, Massey Ferguson	Minimální (zasunuto)	916 mm (36 1/16 palce)	O _F
Celková délka kloubového hřídele ²	John Deere 9650/9660	Maximální (vysunuto)	775 mm (30 1/2 palce)	O _F
Celková délka kloubového hřídele ²	John Deere 9650/9660	Minimální (zasunuto)	880 mm (34 5/8 palce)	O _F
Horní příčný šnek				O _D
Vnější průměr			305 mm (12 palce)	–
Průměr roury			152 mm (6 palce)	–
Stabilizační kola / nízkorychlostní přeprava				O _D
Kola			38 cm (15 palce)	–
Pneumatiky			P205/75 R–15	–

Hmotnost		
Přibližný rozsah hmotnosti – základní adaptér, bez naklápacího modulu – odchylky plynou z různých konfigurací.		
Adaptér 9,1 m (30 stop)		2218–2317 kg (4890–5240 lb)
Adaptér 10,7 m (35 stop)		2409–2558 kg (5310–5640 lb)
Adaptér 12,2 m (40 stop)	Rám pro Severní Ameriku	2644–2708 kg (5830–5970 lb)
Adaptér 12,2 m (40 stop)	Exportní rám	2685–2706 kg (5920–5965 lb)
Adaptér 13,7 m (45 stop)	Rám pro Severní Ameriku	2903 kg (6400 lb)
Adaptér 13,7 m (45 stop)	Exportní rám	2892–2912 kg (6375–6420 lb)

2.3 Rozměry

Obrázek 2.1: Rozměry adaptéru

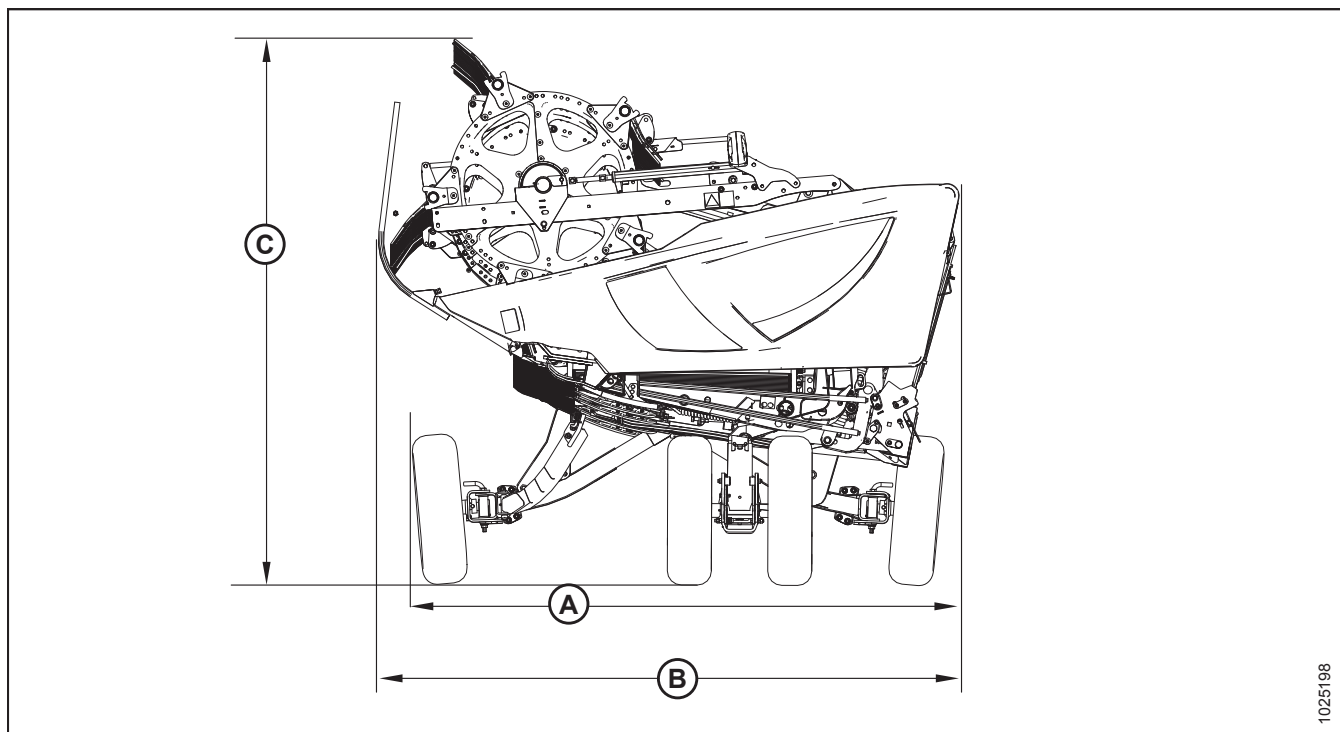

1025198


Rám a konstrukce			
Šířka adaptéru (polní režim)		Žací záběr + 384 mm (15 1/8 palce)	S
Šířka adaptéru (přepravní poloha) – mechanismus posouvání přiháněče vpřed/vzad zcela zasunutý (středový spoj nejkratší)			
S nainstalovaným naklápěcím modulem FM100 (středový spoj nejkratší)	(A) demontovány dlouhé děliče (viz obrázek 2.1, Str. 24)	2500 mm (98 palce)	-
S nainstalovaným naklápěcím modulem FM100 (středový spoj nejkratší)	(B) instalovány dlouhé děliče (viz obrázek 2.1, Str. 24)	2684 mm (106 palce)	-
Výška adaptéru (přepravní poloha) – mechanismus posouvání přiháněče vpřed/vzad zcela zasunutý (středový spoj nejkratší)			
S nainstalovaným naklápěcím modulem FM100 (středový spoj nejkratší)	(C) použita konfigurace pro nízkorychlostní přepravu (viz obrázek 2.1, Str. 24)	2794 mm (110 palce) ³	-

3. Maximální výška pro adaptéry v přepravní poloze.

2.4 Názvy součástí

2.4.1 Adaptér FlexDraper® řady FD1

Obrázek 2.2: Součásti adaptéru FlexDraper® řady FD1

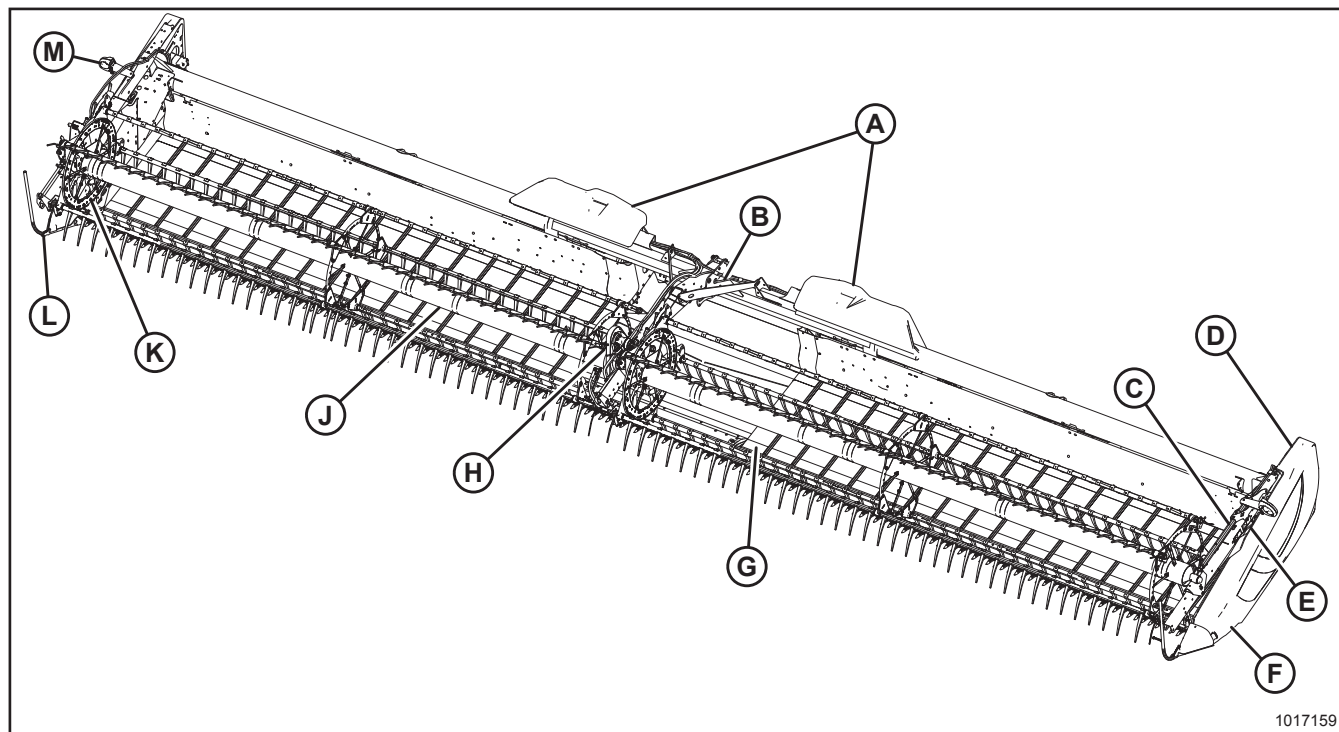

1017159


A – spojovací ústrojí naklápění křídel
 D – koncový štít
 G – boční sběrač
 K – koncový štít přiháněče

B – středové rameno přiháněče
 E – ovládací válec zvedání přiháněče
 H – středový pohon přiháněče
 L – dělič plodin

C – válec posunu přiháněče vpřed/vzad
 F – hnací skříň nože (uvnitř koncového štítu)
 J – zvedací přiháněč
 M – světlo adaptéru (kromě Evropy)

2.4.2 Naklápěcí modul FM100

Obrázek 2.3: Strana adaptéru naklápěcího modulu FM100

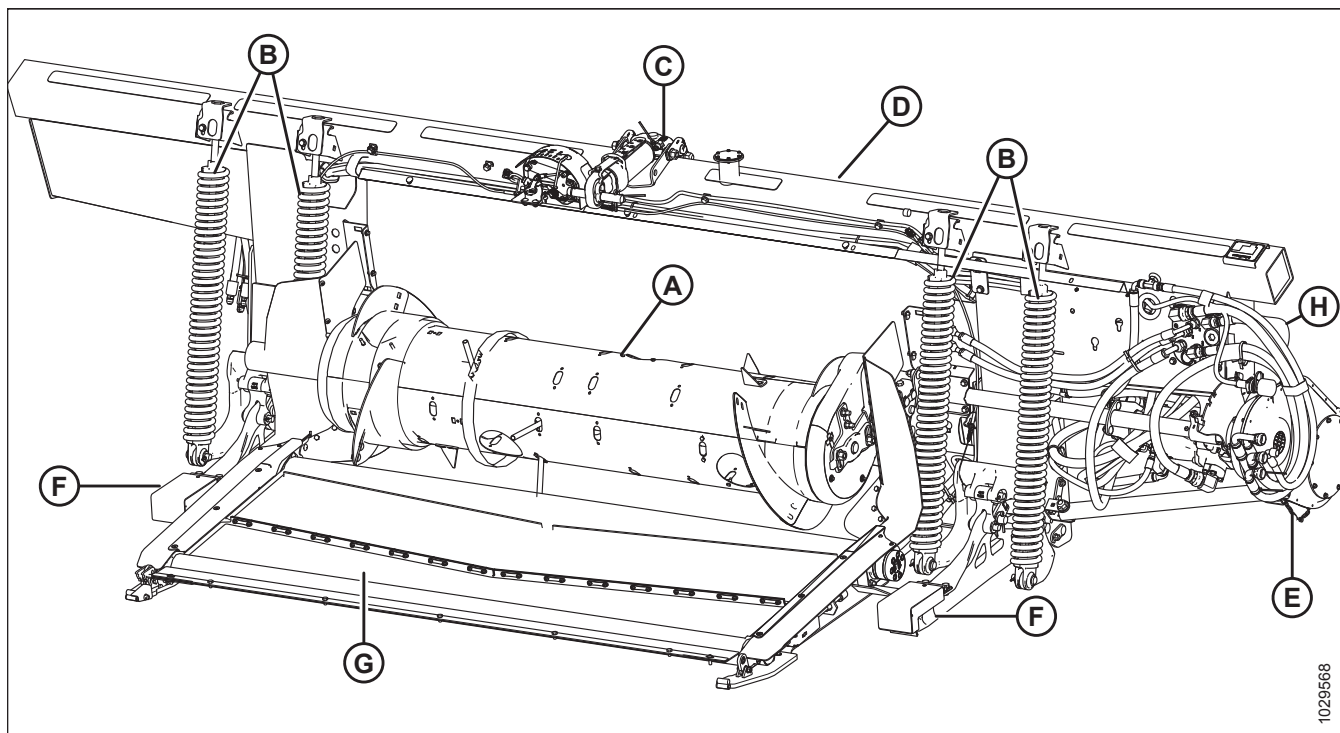


A – Vkládací šnek
D – Hydraulická nádrž
G – Vkládací sběrač

B – Naklápěcí pružiny adaptéru
E – Převodovka
H – Hydraulický filtr

C – Středový spoj
F – Přidrzná ramena adaptéru

Obrázek 2.4: Strana mlátičky naklápečího modulu FM100

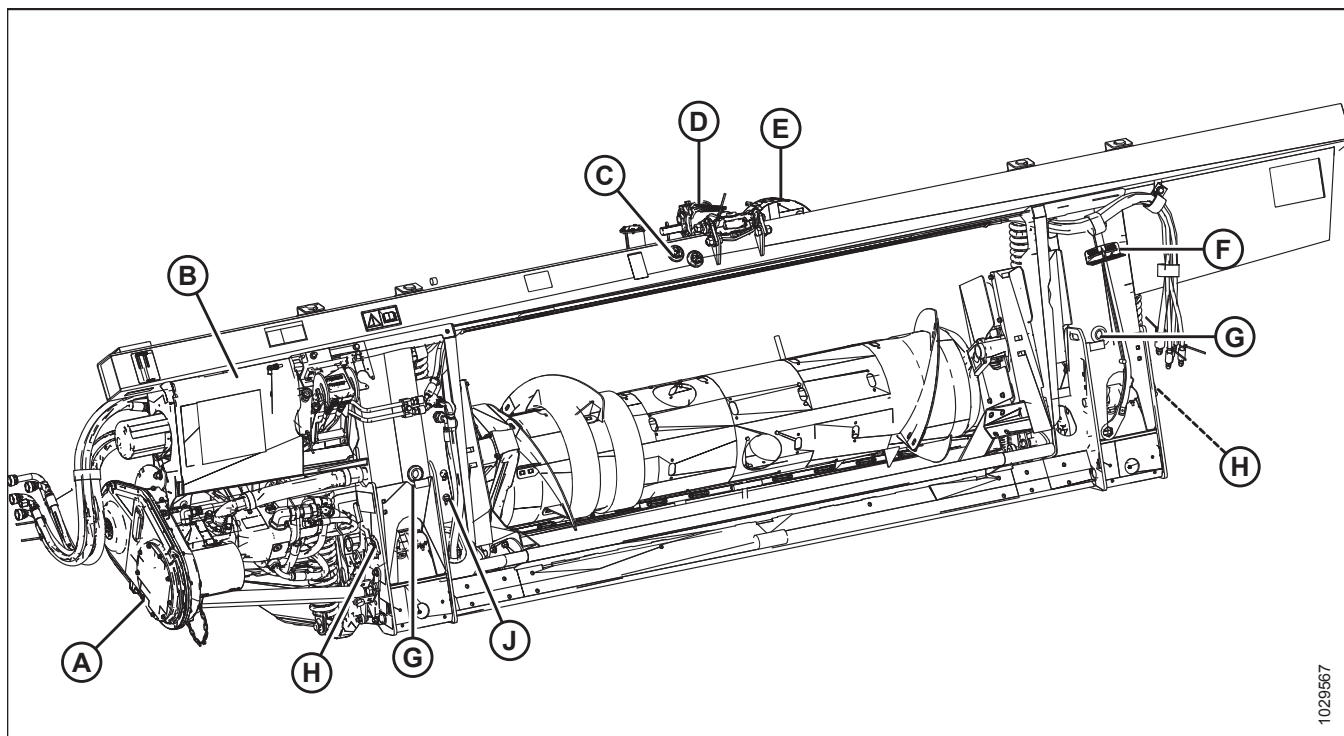

A – Převodovky naklápečího modulu

D – Středový spoj

G – Vypouštěcí otvor (2x)

B – Kryt prostoru hydrauliky

E – Indikátor ovládání výšky adaptéru

H – Zajišťovací páka naklápění (2x)

C – Olejový stavoznak nádrže

F – Momentový klíč

J – Snímač automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC)

Kapitola 3: Provoz

3.1 Povinnosti majitele/obsluhy



UPOZORNĚNÍ


- Vaší povinností je před provozem adaptéru si přečíst celou tuto příručku a pochopit ji. Pokud vám některý pokyn není jasný, obraťte se na svého prodejce MacDon.
- Respektujte všechna bezpečnostní sdělení uvedená v této příručce a na bezpečnostních nálepkách.
- Uvědomte si, klíčem k bezpečnosti jste VY. Správné bezpečnostní postupy chrání vás a osoby ve vašem okolí.
- Něž někomu dovolíte, aby adaptér obsluhoval, byť na jakkoli krátkou dobu nebo na jakkoli krátkou vzdálenost, přesvědčte se, že byl instruován ohledně bezpečného a řádného používání.
- Jednou za rok projděte příručku a všechny položky týkající se bezpečnosti se všemi pracovníky obsluhy.
- Dávejte pozor na ostatní pracovníky neaplikující doporučené postupy nebo nerespektující bezpečnostní opatření. Tyto chyby neprodleně napravte, než se stane nehoda.
- Stroj NEPOZMĚŇUJTE. Neautorizované změny mohou zhoršit funkci anebo bezpečnost stroje a mohou zkrátit jeho životnost.
- Informace o bezpečnosti uvedené v této příručce nenahrazují bezpečnostní zákony, náležitosti týkající se pojištění ani místní zákony a nařízení. Ujistěte se, že váš stroj splňuje standardy ustavené těmito zákony a nařízeními.

3.2 Provozní bezpečnost

⚠ UPOZORNĚNÍ

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:


- Řiďte se všemi bezpečnostními a provozními pokyny v návodu k obsluze. Pokud nemáte návod ke sklízecí mlátičce, obstarejte si jej od vašeho prodejce a pečlivě si jej přečtěte.
- Nikdy se nepokoušejte startovat motor nebo ovládat stroj jinak než ze sedadla obsluhy.
- Před zahájením provozu zkontrolujte funkci všech ovladačů na bezpečné, přehledné ploše.
- NEVOZTE spolucestující na sklízecí mlátičce.

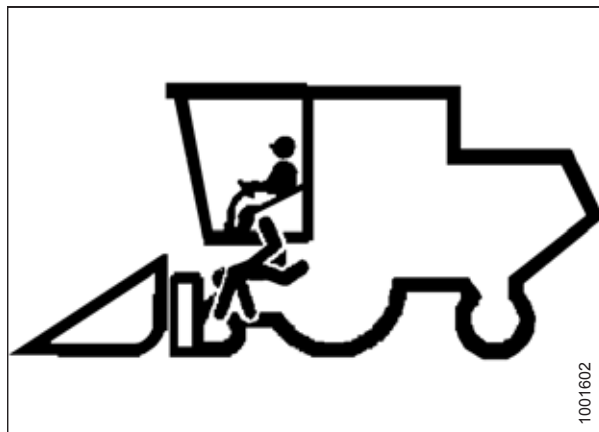

Obrázek 3.1: Žádní spolucestující

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Stroj nikdy nespouštějte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jisti, že všichni okolostojící opustili prostor.
- Vyhýbejte se jízdě přes syké výplně, kameny, příkopy a díry.
- Jezďte pomalu bránami a dveřními prostory.
- Při práci na svazích jezdte, kdykoli je to možné, do kopce nebo z kopce. Při jízdě z kopce mějte zařazenou rychlost.
- Nikdy se nepokoušejte nastoupit do jedoucího stroje nebo z něho vystoupit.
- Při běžícím motoru NEOPOUŠTĚJTE stanoviště obsluhy.
- Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním nebo odstraňováním ucpání ze stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.
- Zkontrolujte, zda se nevyskytují nadměrné vibrace nebo neobvyklé hluky. Při příznacích problémů stroj zastavte a zkontrolujte. Respektujte řádný postup zastavení. Pokyny viz [3.4 Vypnutí sklízecí mlátičky, Str. 41](#).
- Pracujte jen za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

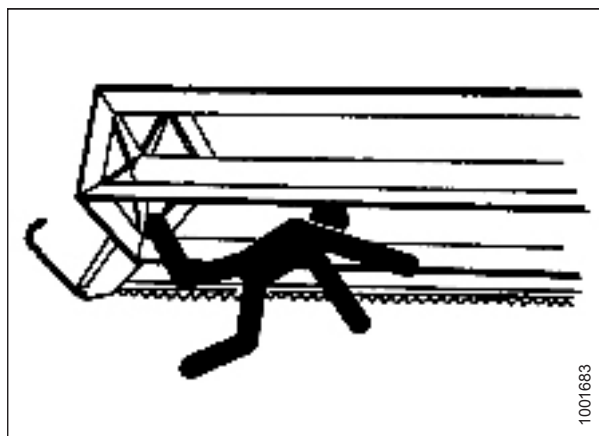

Obrázek 3.2: Bezpečnost okolostojících

3.2.1 Bezpečnostní podpěry adaptéru

Bezpečnostní podpěry umístěné na zvedacích válcích adaptéru brání neočekávanému zasunutí válců a spuštění adaptéru dolů. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

⚠ NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

3.2.2 Bezpečnostní podpěry přiřáněče

Bezpečnostní podpěry jsou umístěné na přídržných ramenech přiřáněče a brání neočekávanému spuštění přiřáněče dolů.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu v důsledku pádu zvednutého přiřáněče, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod zvednutý přiřáněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

DŮLEŽITÉ:

Abyste zabránili zničení přídržných ramen přiřáněče, **NEPŘEPRAVUJTE** adaptér s aktivovanými bezpečnostními podpěrami přiřáněče.

Aktivace bezpečnostních podpěr přiřáněče

1. Zvedněte přiřáněč do maximální výšky.
2. Přemístěte bezpečnostní podpěry přiřáněče (A) do aktivované polohy.


POZNÁMKA:

Udržujte otočný čep (B) dostatečně těsný, aby podpěra zůstala v uložené poloze, když se nepoužívá, ale bylo možné ji nasadit silou ruky.

POZNÁMKA:


Levá bezpečnostní podpěra je vyobrazena na obrázku vpravo. Pravá bezpečnostní podpěra se nachází na opačné straně.

3. Zopakovat na pravém ramenu přiřáněče.

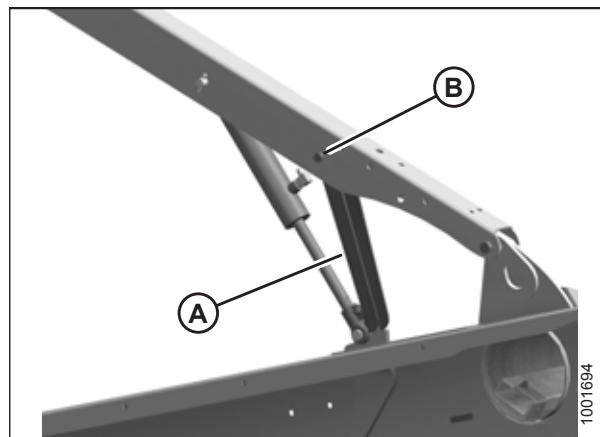

Obrázek 3.3: Aktivovaná bezpečnostní podpěra přiřáněče

4. Pomocí páky (A) posuňte zajišťovací tyč do vnitřní polohy (B), čímž se aktivuje čep (C) pod podpěrrou.
5. Spouštějte přiháněč dolů, dokud se bezpečnostní podpěry nedostanou do styku s úchyty válce vnějšího ramene a čepy středového ramene.

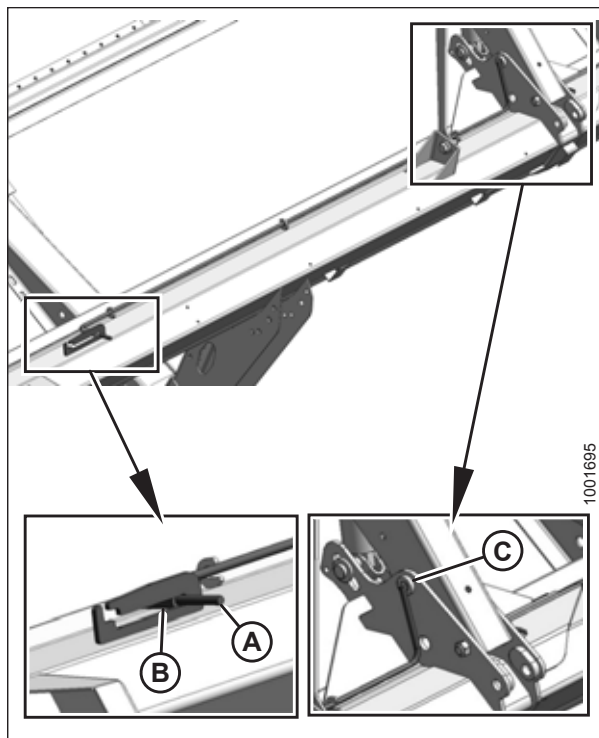


Obrázek 3.4: Bezpečnostní podpěra přiháněče – středové rameno

Deaktivace bezpečnostních podpěr přiháněče

1. Zvedněte přiháněč do maximální výšky.
2. Přemístěte bezpečnostní podpěry přiháněče (A) zpět dovnitř ramen přiháněče. Zopakujte postup na druhém konci přiháněče.


POZNÁMKA:

Levá bezpečnostní podpěra je vyobrazena na obrázku vpravo. Pravá bezpečnostní podpěra se nachází na opačné straně.

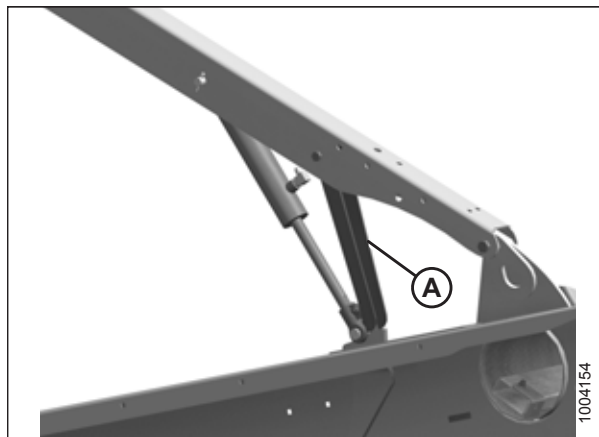

Obrázek 3.5: Bezpečnostní podpěra přiháněče

3. Pomocí páky (B) přesuňte zajišťovací tyč (A) do vnější polohy.

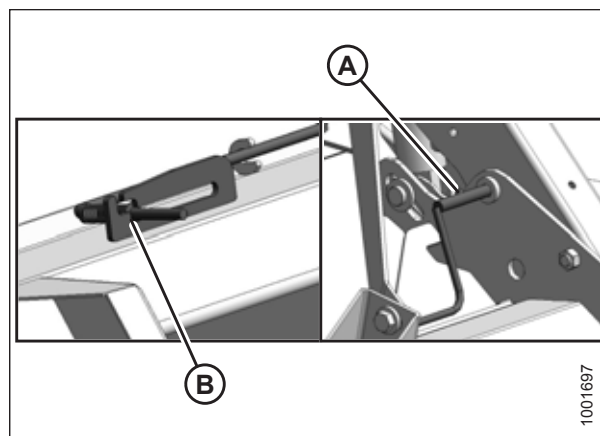


Obrázek 3.6: Bezpečnostní podpora přiřáháče – středové rameno

3.2.3 Koncové štíty

Na obou koncích adaptéru je umístěný sklopný koncový štít z polyetylenu.


Otevření koncových štítů

1. Pro odjištění koncového štítu zatlačte uvolňovací páku (A) umístěnou na zadní straně štítu.
2. Pomocí páky (B) vytáhněte koncový štít do otevřené polohy.

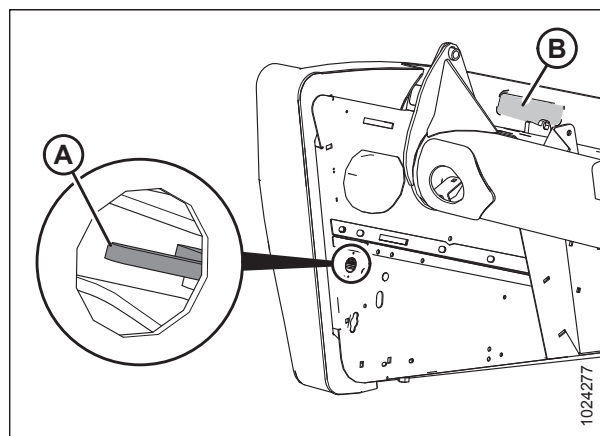


Obrázek 3.7: Levý koncový štít

3. Vytáhněte koncový štít za páku (A). Koncový štít je přidržován závěsným jazýčkem (B) se ve směru (C).

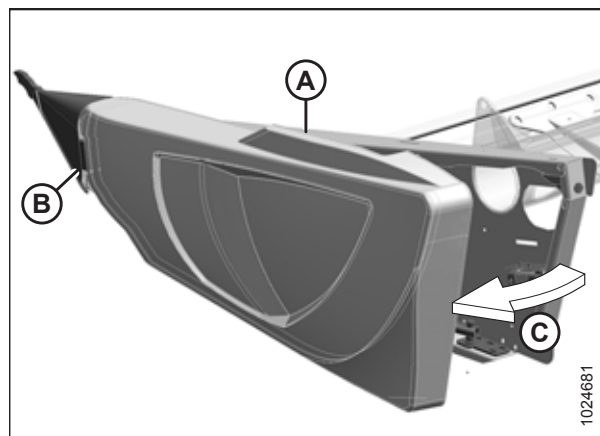

Obrázek 3.8: Levý koncový štít


4. Je-li vyžadována větší mezera, uvolněte koncový štít ze závěsného jazýčku (A) a otočte štít směrem k zadní straně adaptéru.
5. Použijte bezpečnostní západku (B) na závěsném rameni pro zajištění štítu v plně otevřené poloze.

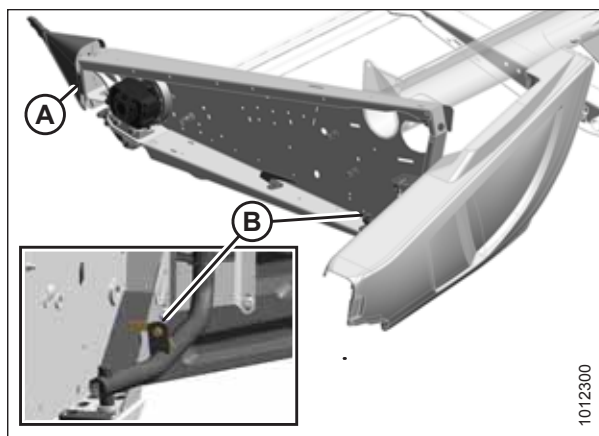

Obrázek 3.9: Levý koncový štít


Zavření koncových štítů

1. Deaktivujte zámek (B), aby se koncový štít mohl pohybovat.
2. Vložte přední část koncového štítu za závěsný jazýček (A) a do kužele děliče.

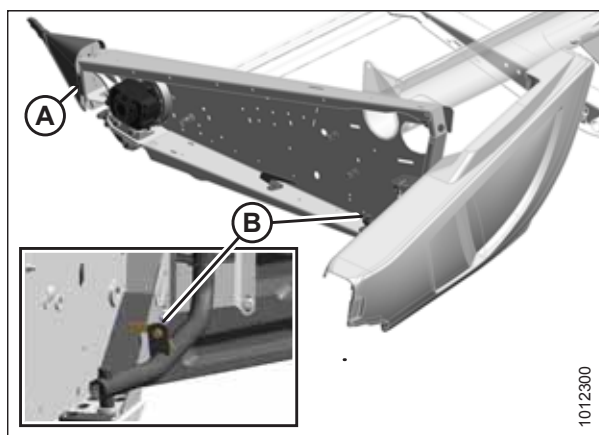

Obrázek 3.10: Levý koncový štít

3. Otočte koncový štít směrem (A) do zavřené polohy. Aktivujte zámek pevným zatlačením.
4. Přesvědčte se, že je koncový štít zajištěný.

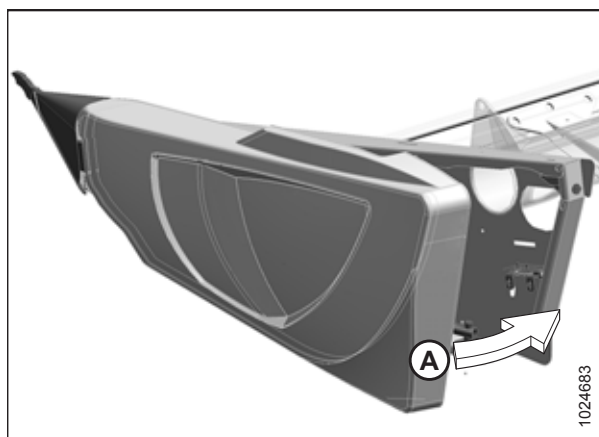

Obrázek 3.11: Levý koncový štít

Kontrola a nastavení koncových štítů


Koncové štíty se velkými teplotními změnami rozpínají a smršťují. Pro kompenzaci rozměrových změn lze nastavit polohu horního čepu a spodní západky.

Kontrola koncového štítu:

1. Zkontrolujte mezeru (X) mezi předním koncem krytů a rámem adaptéru a srovnajte ji s hodnotami v tabulce 3.1, Str. 35.

Tabulka 3.1 Mezera koncového štítu při různých teplotách


Teplota v °C (°F)	Mezera (X) mm (palce)
7 (45)	13–18 (1/2–23/32)
18 (65)	10–15 (3/8–19/32)
29 (85)	7–12 (9/32–15/32)
41 (105)	4–9 (5/32–11/32)

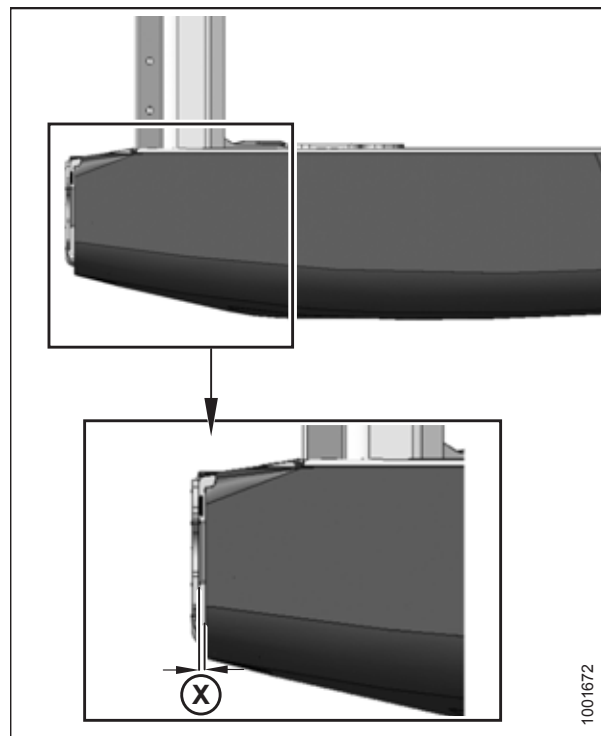

Obrázek 3.12: Mezera mezi koncovým štítem a rámem adaptéru


Nastavení mezery koncového štítu:

1. Povolte čtyři šrouby (A) na držáku opěrné trubky (B).

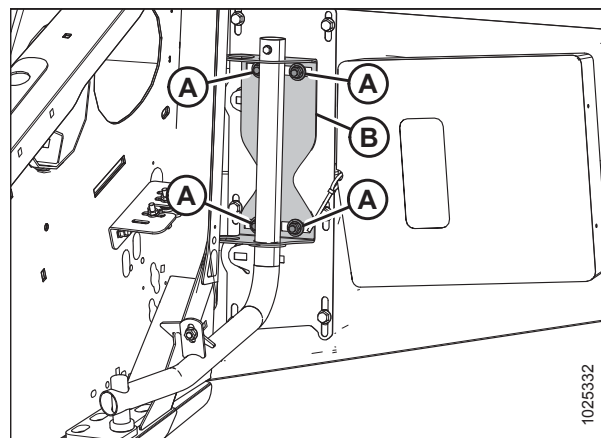


Obrázek 3.13: Opěrná trubka levého koncového štítu

2. Povolte tři šrouby (A) na sestavě západky (B).
3. Nastavte sestavu západky (B) tak, abyste dosáhli požadované mezery mezi přední stranou štítu a rámem adaptéru. Doporučenou mezeru koncového štítu při různých teplotách naleznete v tabulce [3.1, Str. 35](#).
4. Utáhněte tři šrouby (A) na sestavě západky momentem 27 Nm (20 lbf·stop).

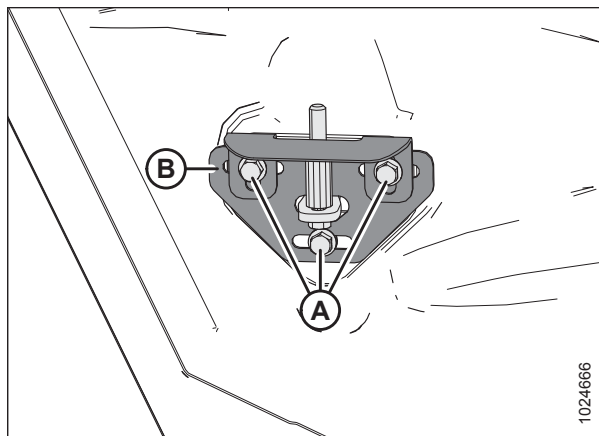

Obrázek 3.14: Sestava západky levého koncového štítu


5. Utáhněte čtyři šrouby (A) na držáku opěrné trubky (B) momentem 31 Nm (23 lbf·stop).
6. Zavřete koncový štít.

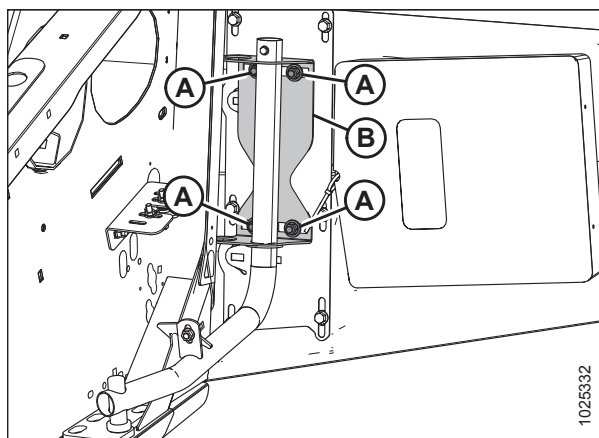

Obrázek 3.15: Opěrná trubka levého koncového štítu

Demontáž koncových štítů

1. Koncový štít úplně otevřete. Pokyny viz [Otevření koncových štítů, Str. 33](#).
2. Aktivujte zámek (A), abyste zabránili pohybu koncového štítu.
3. Vyšroubujte samořezný šroub (B).
4. Stáhněte koncový štít nahoru a odejměte ze závěsného ramene (C).
5. Položte koncový štít mimo pracovní oblast.

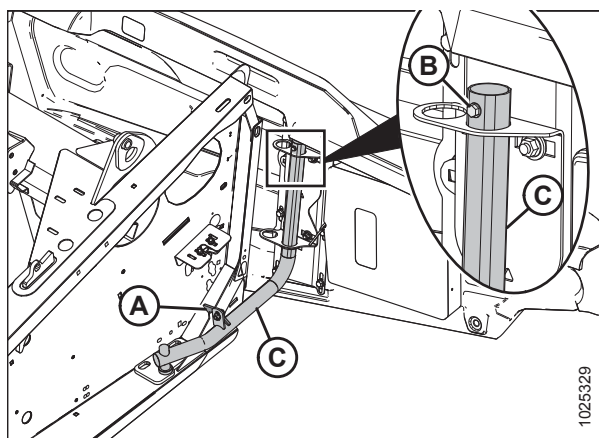

Obrázek 3.16: Levý koncový štít

Montáž koncových štítů

1. Zaveďte koncový štít na závěsné rameno (C) a pomalu ho posouvejte dolů.


POZNÁMKA:

Dbejte, aby závěsné rameno (C) bylo namontováno ve vnějším otvoru držáku závěsu, jak je vyobrazeno na obrázku vpravo.

2. Zašroubujte samořezný šroub (B).
3. Deaktivujte zámek (A), aby se koncový štít mohl pohybovat.
4. Zavřete koncový štít. Pokyny viz [Zavření koncových štítů](#), Str. 34.

POZNÁMKA:

V důsledku velkých teplotních změn se koncové štíty mohou rozpínat nebo smršťovat. Pro kompenzaci rozměrových změn lze nastavit polohy horního čepu a držáku spodní západky. Pokyny viz [Kontrola a nastavení koncových štítů](#), Str. 35.

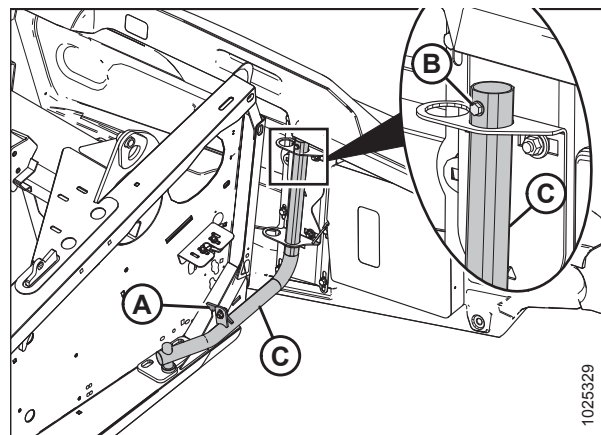


Obrázek 3.17: Levý koncový štít

3.2.4 Kryty spojovacího ústrojí

Na rámu adaptéru jsou namontované plastové kryty pro ochranu vyvažovacího ústrojí křídel adaptéru před nečistotami a vlivy počasí.

Demontáž krytů spojovacího ústrojí

1. Odmontujte šroub (A) a zvedněte vnější konec krytu (B).

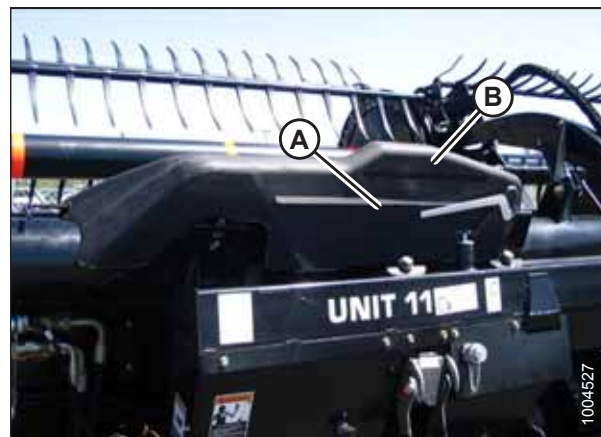

Obrázek 3.18: Kryt spojovacího ústrojí


2. Otáčejte kryt (A) nahoru, dokud nebude možné zvednout vnitřní konec.



Obrázek 3.19: Kryt spojovacího ústrojí


Instalace krytů spojovacího ústrojí

1. Umístěte vnitřní konec krytu (A) nad spojovací ústrojí a za indikační tyč (B).
2. Spouštějte kryt, dokud nebude zajištěný a proti trubce adaptéru.

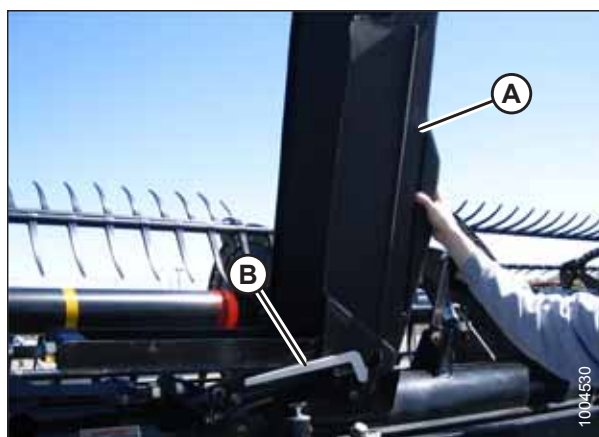

Obrázek 3.20: Kryt spojovacího ústrojí

3. Našroubujte šroub (A) pro zachycení krytu (B) na místě.

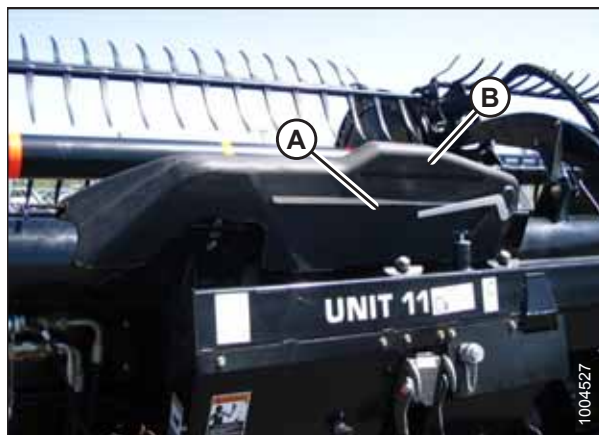

Obrázek 3.21: Kryt spojovacího ústrojí

3.2.5 Denní úvodní kontrola



UPOZORNĚNÍ

- Vykažte z místa jiné osoby, zvířata atd. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm, nebo v jeho blízkosti.
- Noste přiléhavý oděv a ochrannou obuv s protiskluzovými podrážkami.
- Odstraňte cizí předměty ze stroje a jeho okolí.
- Noste s sebou veškerý ochranný oděv a osobní ochranné pomůcky, které by mohly být po celý den nutné. **NESPOLÉHEJTE** na štěstí. Můžete potřebovat tvrdou přilbu, ochranné brýle nebo uzavřené ochranné brýle, silné rukavice a respirátor nebo masku s filtrem nebo výstroj do mokrého počasí.
- Chraňte se před hlukem. Noste vhodné ochranné zařízení sluchu jako sluchátka nebo zátky do uší pro ochranu proti nesnesitelným nebo nepříjemně hlasitým hlukům.


Před zahájením provozu proveďte každý den následující činnosti:

1. Zkontrolujte stroj ohledně netěsností a chybějících, prasklých nebo nesprávně pracujících součástí.

POZNÁMKA:

Při vyhledávání úniků kapaliny pod tlakem aplikujte správný postup. Pokyny viz [5.3.5 Kontrola hydraulických hadic a potrubí, Str. 400](#).

2. Očistěte všechna světla a odrazné povrchy na stroji.
3. Proveďte všechnu denní údržbu. Pokyny viz [5.3.1 Plán/záznam údržby, Str. 395](#).

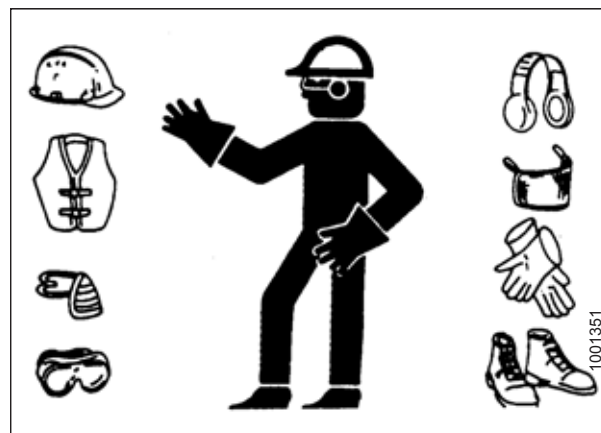

Obrázek 3.22: Bezpečnostní zařízení

3.3 Období záběhu



UPOZORNĚNÍ

Před zkoumáním neobvyklého zvuku nebo pokusem o nápravu problému vypněte motor a vytáhněte klíček.

POZNÁMKA:

Než se seznámíte se zvukem svého nového adaptéru a osaháte si ho, buďte zvláště ostražití a pozorní.

Po prvním připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce proveďte tyto kroky:

1. Nechte stroj pět minut v provozu s pomalu běžícími přiháněči, sběrači a noži. Dívejte se a naslouchajte **ZE SEDADLA OBSLUHY**, zda nevážnou nebo nekolidují součásti.

POZNÁMKA:

Přiháněče a boční sběrače nebudou pracovat, dokud se nenaplní potrubí olejem.

2. Přečtěte si část [5.3.2 Kontrola záběhu](#), [Str. 398](#) a proveďte všechny stanovené úlohy.

3.4 Vypnutí sklízecí mlátičky

Před opuštěním sedačky obsluhy z jakýchkoli důvodů vypněte sklízecí mlátičku pomocí tohoto postupu:



NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Zaparkujte na rovné zemi, kdykoli je to možné.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Uvedte všechny ovladače do NEUTRÁLU nebo do polohy PARKOVÁNÍ.
4. Deaktivujte pohon adaptéru.
5. Spusťte dolů a úplně zatáhněte přiháněč.
6. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
7. Počkejte, než se zastaví všechny pohyby.

3.5 Ovladače v kabině



UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby se před nastartováním motoru nebo aktivací některého pohonu adaptéru u stroje nezdržovali okolostojící.

Pokyny k identifikaci následujících ovladačů v kabině viz návod: k obsluze sklízecí mlátičky:

- Aktivace/deaktivace ovládání adaptéru
- Výška adaptéru
- Úhel adaptéru
- Pojezdová rychlost
- Rychlost přiháněče
- Výška přiháněče
- Poloha přiháněče vpřed/vzad

3.6 Konfigurace adaptéru

3.6.1 Přídavná zařízení adaptéru

K dispozici je několik volitelných přídavných zařízení, která mohou zlepšit výkon vašeho adaptéru. Volitelná přídavná zařízení je možné objednat a nechat nainstalovat vaším prodejcem produktů značky MacDon. Popisy dostupných položek viz [6 Volitelná a přídavná zařízení, Str. 555](#).

3.6.2 Nastavení adaptéru

V následujících tabulkách jsou uvedeny pokyny pro nastavení ; avšak navrhovaná nastavení mohou být změněna, tak aby vyhovovala více plodinám a podmínkám, které v tabulce nejsou uvedeny.

Viz též [3.6.4 Nastavení přiháněče, Str. 56](#).

Konfigurace šneku FM100 viz [4.1 Konfigurace vkládacího šneku FM100, Str. 315](#).

Tabulka 3.2 Doporučená nastavení adaptéru sběrače řady FD1/FM100 pro obiloviny

Výška strniště	102 (< 4)						
Stabilizační kola ⁴	Uskladnění						
Poloha plazu	Nahoře nebo uprostřed						
Stav plodiny	Dělicí tyče	Nastavení rychlosti sběrače ⁵	Úhel adaptéru ^{6,7}	Vačka přiháněče	% rychlosti přiháněče ⁸	Poloha přiháněče	Horní příčný šnek
Lehká	Vypnuto	8	B – C	3	10–15	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Doporučeno
Polehlá	Vypnuto	7	B – C	3 nebo 4	5–10	4 nebo 5	Není požadováno
Výška strniště	102–203 (4–8)						
Stabilizační kola	Podle potřeby						
Poloha plazu	Dolů pro podmínky sečení polehlých plodin, doprostřed nebo dolů pro podmínky sečení dalších plodin						
Stav plodiny	Dělicí tyče	Nastavení rychlosti sběrače ⁵	Úhel adaptéru ^{6, 7}	Vačka přiháněče	Otáčky přiháněče % ⁸	Poloha přiháněče	Horní příčný šnek
Lehká	Vypnuto	8	B – C	4	10–15	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Zap	7	A	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Zap	7	A	2	10	6 nebo 7	Doporučeno
Polehlá	Vypnuto	7	D	3 nebo 4	5–10	4 nebo 5	Není požadováno

4. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvlněném terénu a pro minimalizaci poskakování.

5. Nastavení na ovladači sběrače FM100.

6. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.

7. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.

8. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

Tabulka 3.2 Doporučená nastavení adaptéru sběrače řady FD1/FM100 pro obiloviny (pokračování)

Výška strniště	203+ (8+)							
Stabilizační kola	Podle potřeby							
Poloha plazu	nepoužívá se							
Stav plodiny	Dělicí tyče	Nastavení rychlosti sběrače⁵	Úhel adaptéru^{6, 7}	Vačka přiháněče	Otáčky přiháněče %⁸	Poloha přiháněče	Horní příčný šnek	
Lehká	Vypnuto	8	A	4	10–15	6 nebo 7	Není požadováno	
Normální	Zap	7	A	2	10	6 nebo 7	Není požadováno	
Těžká	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Není požadováno	
Polehlá	Vypnuto	7	B – C	3 nebo 4	5–10	4 nebo 5	Není požadováno	

Tabulka 3.3 Doporučená nastavení adaptéru sběrače řady FD1/FM100 pro čochku

Výška strniště	Na zemi						
Stabilizační kola ⁹	Uskladnění						
Poloha plazu	Nahoře nebo uprostřed						
Stav plodiny	Dělicí tyče	Nastavení rychlosti sběrače ¹⁰	Úhel adaptéru ^{11,12}	Vačka přihráněče	% rychlosti přihráněče ¹³	Poloha přihráněče	Horní příčný šnek
Lehká	Zap	8	B – C	2	5–10	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Polehlá	Zap	7	D	2	5–10	6 nebo 7	Není požadováno

9. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvláštním terénu a pro minimalizaci poskakování.
10. Nastavení na ovladači sběrače FM100.
11. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.
12. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.
13. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

Tabulka 3.4 Doporučená nastavení adaptéru sběrače řady FD1/FM100 pro hrách

Výška strniště	Na zemi						
Stabilizační kola ¹⁴	Uskladnění						
Poloha plazu	Nahoře nebo uprostřed						
Stav plodiny	Délící tyče	Nastavení rychlosti sběrače ¹⁵	Úhel adaptéru ^{16,17}	Vačka přihráněče	% rychlosti přihráněče ¹⁸	Poloha přihráněče	Horní příčný šnek
Lehká	Zap	7	B – C	2	5–10	6 nebo 7	Doporučeno
Normální	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Doporučeno
Těžká	Zap	7	B – C	2	10	4 nebo 5	Doporučeno
Polehlá	Zap	7	D	2	5–10	4 nebo 5	Doporučeno

14. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvlněném terénu a pro minimalizaci poskakování.

15. Nastavení na ovladači sběrače FM100.

16. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.

17. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.

18. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

Tabulka 3.5 Doporučená nastavení adaptéru sběrače řady FD1/FM100 pro kanolu

Výška strniště	102–203 (4–8)							
Stabilizační kola¹⁹	Podle potřeby							
Poloha plazu	Dolů pro podmínky lehké nebo těžké plodiny, doprostřed nebo dolů pro podmínky normální nebo polehlé plodiny							
Stav plodiny	Dělicí tyče	Nastavení rychlosti sběrače²⁰	Úhel adaptéru^{21,22}	Vačka přihráněče	% rychlosti přihráněče²³	Poloha přihráněče	Horní příčný šnek	
Lehká	Zap	7	A	2	5–10	6 nebo 7	Doporučeno	
Normální	Zap	7	B – C	1	10	6 nebo 7	Doporučeno	
Těžká	Zap	8	B – C	1	10	3 nebo 4	Doporučeno	
Polehlá	Zap	7	D	2	5–10	3 nebo 4	Doporučeno	
Výška strniště	203+ (8+)							
Stabilizační kola¹⁹	Podle potřeby							
Poloha plazu	nepoužívá se							
Stav plodiny	Dělicí tyče	Nastavení rychlosti sběrače²⁰	Úhel adaptéru^{21,22}	Vačka přihráněče	Otáčky přihráněče %²³	Poloha přihráněče	Horní příčný šnek	
Lehká	Zap	7	A	2	5–10	6 nebo 7	Doporučeno	
Normální	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Doporučeno	
Těžká	Zap	8	B – C	1 nebo 2	10	3 nebo 4	Doporučeno	
Polehlá	Zap	7	D	2 nebo 3	5–10	3 nebo 4	Doporučeno	

19. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvláštním terénu a pro minimalizaci poskakování.

20. Nastavení na ovladači sběrače FM100.

21. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.

22. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.

23. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

Tabulka 3.6 Doporučená nastavení adaptéru sběrače FD1/FM100 pro kalifornskou rýži

Výška strniště	102 (< 4)							
Stabilizační kola²⁴	Uskladnění							
Poloha plazu	Nahoře nebo uprostřed							
Stav plodiny	Dělicí tyč²⁵	Nastavení rychlosti sběrače²⁶	Úhel adaptéru^{27,28}	Vačka přihráněče	% rychlosti přihráněče²⁹	Poloha přihráněče	Horní příčný šnek	
Lehká	Dělicí tyč pro rýži	4	D	2	10–15	6 nebo 7	Není požadováno	
Normální	Dělicí tyč pro rýži	4	B – C	2	10	4 nebo 5	Není požadováno	
Těžká	Dělicí tyč pro rýži	4	B – C	2	10	4 nebo 5	Není požadováno	
Polehlá	Dělicí tyč pro rýži	4	D	2	5–10	4 nebo 5	Není požadováno	
Výška strniště	102–203 (4–8)							
Stabilizační kola²⁴	Podle potřeby							
Poloha plazu	Uprostřed nebo dole							
Stav plodiny	Dělicí tyč²⁵	Nastavení rychlosti sběrače²⁶	Úhel adaptéru^{27, 28}	Vačka přihráněče	Otáčky přihráněče %²⁹	Poloha přihráněče	Horní příčný šnek	
Lehká	Dělicí tyč pro rýži	4	D	3	10–15	6 nebo 7	Není požadováno	
Normální	Dělicí tyč pro rýži	4	B – C	3	10	6 nebo 7	Není požadováno	
Těžká	Dělicí tyč pro rýži	4	B – C	3	10	6 nebo 7	Není požadováno	
Polehlá	Dělicí tyč pro rýži	4	D	4	5–10	6 nebo 7	Není požadováno	

24. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvlněném terénu a pro minimalizaci poskakování.

25. Je k dispozici dělicí tyč pro rýži. Dělicí tyč rýže není požadována na obou koncích adaptéru.

26. Nastavení na ovladači sběrače FM100.

27. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.

28. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.

29. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

Tabulka 3.6 Doporučená nastavení adaptéru sběrače FD1/FM100 pro kalifornskou rýži (pokračování)

Výška strniště	203+ (8+)						
Stabilizační kola ²⁴	Podle potřeby						
Poloha plazu	nepoužívá se						
Stav plodiny	Dělicí tyč ²⁵	Nastavení rychlosti sběrače ²⁶	Úhel adaptéru ²⁷ , ²⁸	Vačka přiháněče	Otáčky přiháněče % ²⁹	Poloha přiháněče	Horní příčný šnek
Lehká	Dělicí tyč pro rýži	4	A	3	10–15	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Dělicí tyč pro rýži	4	B – C	3	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Dělicí tyč pro rýži	4	B – C	3	10	6 nebo 7	Není požadováno
Polehlá	Dělicí tyč pro rýži	4	D	4	5–10	6 nebo 7	Není požadováno

Tabulka 3.7 Doporučená nastavení adaptéru sběrače FD1/FM100 pro delta rýži

Výška strniště	51–152 (2–6)							
Stabilizační kola³⁰	Podle potřeby							
Poloha plazu	Uprostřed nebo dole							
Stav plodiny	Dělicí tyče	Nastavení rychlosti sběrače³¹	Úhel adaptéru^{32,33}	Vačka přihráněče	% rychlosti přihráněče³⁴	Poloha přihráněče	Horní příčný šnek	
Lehká	Vypnuto	6	D	2 nebo 3	10–15	6 nebo 7	Není požadováno	
Normální	Vypnuto	6	B – C	2 nebo 3	10	6 nebo 7	Není požadováno	
Těžká	Vypnuto	6	B – C	2 nebo 3	10	6 nebo 7	Není požadováno	
Polehlá	Vypnuto	6	D	3 nebo 4	5–10	4 nebo 5	Není požadováno	
Výška strniště	152+ (6+)							
Stabilizační kola³⁰	Podle potřeby							
Poloha plazu	nepoužívá se							
Stav plodiny	Dělicí tyče	Nastavení rychlosti sběrače³¹	Úhel adaptéru^{32,33}	Vačka přihráněče	Otáčky přihráněče %³⁴	Poloha přihráněče	Horní příčný šnek	
Lehká	Vypnuto	6	A	2 nebo 3	10–15	6 nebo 7	Není požadováno	
Normální	Vypnuto	6	B – C	2 nebo 3	10	6 nebo 7	Není požadováno	
Těžká	Vypnuto	6	B – C	2 nebo 3	10	6 nebo 7	Není požadováno	
Polehlá	Vypnuto	6	D	3 nebo 4	5–10	4 nebo 5	Není požadováno	

30. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvláštěm terénu a pro minimalizaci poskakování.

31. Nastavení na ovladači sběrače FM100.

32. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.

33. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.

34. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

Tabulka 3.8 Doporučená nastavení adaptéru sběrače FD1/FM100 pro potravinářské fazole

Výška strniště	Na zemi						
Stabilizační kola ³⁵	Uskladnění						
Poloha plazu	Nahoře nebo uprostřed						
Stav plodiny	Dělicí tyče	Nastavení rychlosti sběrače ³⁶	Úhel adaptéru ^{37,38}	Vačka přihráněče	% rychlosti přihráněče ³⁹	Poloha přihráněče	Horní příčný šnek
Lehká	Zap	8	D	2	5–10	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Polehlá	Zap	7	D	2	5–10	6 nebo 7	Není požadováno

-
35. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvlněném terénu a pro minimalizaci poskakování.
36. Nastavení na ovladači sběrače FM100.
37. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.
38. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.
39. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

Tabulka 3.9 Doporučená nastavení adaptéru sběrače řady FD1 /FM100 pro len

Výška strniště	51–153 (2–6)						
Stabilizační kola ⁴⁰	Podle potřeby						
Poloha plazu	Dolů pro podmínky sečení polehlých plodin, doprostřed nebo dolů pro podmínky sečení dalších plodin						
Stav plodiny	Dělicí tyče	Nastavení rychlosti sběrače ⁴¹	Úhel adaptéru ^{42,43}	Vačka přiháněče	% rychlosti přiháněče ⁴⁴	Poloha přiháněče	Horní příčný šnek
Lehká	Zap	8	B – C	2	5–10	6 nebo 7	Není požadováno
Normální	Zap	7	A	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Těžká	Zap	7	B – C	2	10	6 nebo 7	Není požadováno
Polehlá	Zap	7	D	2	5–10	6 nebo 7	Není požadováno

40. Stabilizační kola se používají pro omezení bočních pohybů při sečení nad zemí ve zvlněném terénu a pro minimalizaci poskakování.

41. Nastavení na ovladači sběrače FM100.

42. Nastavte nejmenší možný úhel adaptéru (nastavení A) pomocí středového spoje a plazů při zachování výšky sečení.

43. Výška sečení se ovládá kombinací plazů a úhlu adaptéru.

44. Procentní hodnota rychlosti nad zemí.

3.6.3 Optimalizace adaptéru pro přímou sklizeň kanoly

Zralou kanolu lze sklízet přímo, ale mnoho odrůd je velmi náchylných na loupání a následně ztrátu semen. V této části jsou uvedena doporučená přídatná zařízení, nastavení a seřízení pro optimalizaci adaptérů FlexDraper® řady FD1 pro přímé sklízení kanoly.

Doporučená přídatná zařízení

Optimalizace zahrnuje následující úpravy adaptéru:

- Instalace horního příčného šneku plné délky
- Instalace vertikálních nožů
- Instalace krátkých středových vzpěr přiřáněče

POZNÁMKA:

Každá souprava obsahuje instalační návod a nezbytné technické vybavení. Viz [6 Volitelná a přídatná zařízení, Str. 555](#).

Doporučená nastavení

Optimalizace adaptéru vyžaduje úpravu následujících nastavení:

- Posunutí válců pro přiřáněč vpřed/vzad do alternativní polohy vzad. Pokyny viz [Změna polohy válců vpřed/vzad na neevropsky konfigurovaných adaptérech, Str. 101](#).
- Úprava polohy přiřáněče vpřed/vzad Viz Pokyny viz [Nastavení polohy přiřáněče vpřed/vzad, Str. 100](#)..
- Úprava výšky přiřáněče tak, aby prsty právě zabíraly do plodin. Pokyny viz [3.7.10 Výška přiřáněče, Str. 94](#)..
- Nastavení vačky přiřáněče do polohy 1. Pokyny viz [Seřízení vačky přiřáněče, Str. 113](#)..
- Nastavení rychlosti přiřáněče na hodnotu jezdové rychlosti a zvýšení podle potřeby. Pokyny viz [3.7.6 Rychlost přiřáněče, Str. 88](#).
- Nastavte rychlost bočního sběrače do polohy devět na řídicím ventilu modulu FM100. Pokyny viz [3.7.8 Rychlost sběrače, Str. 90](#).
- Nastavte šnek do plovoucí polohy. Pokyny viz [3.7.15 Nastavení polohy šneku, Str. 120](#).
- Uvolněte pružinu šneku. Pokyny viz [Kontrola a nastavení pružin vkládacího šneku, Str. 54](#).

Kontrola a nastavení pružin vkládacího šneku

Vkládací šnek má nastavitelný pružinový napínací systém, jenž umožňuje šneku kopírovat povrch plodin, takže je nedrtí a neničí. Nastavení napnutí od výrobce je přiměřené většině stavů plodin.




NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Zvedněte adaptér do plné výšky.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry zvedacího válce adaptéru.


4. Zkontrolujte, jaká délka závitu vyčnívá za maticí (A). Délka musí být 22–26 mm (7/8–1 palce).

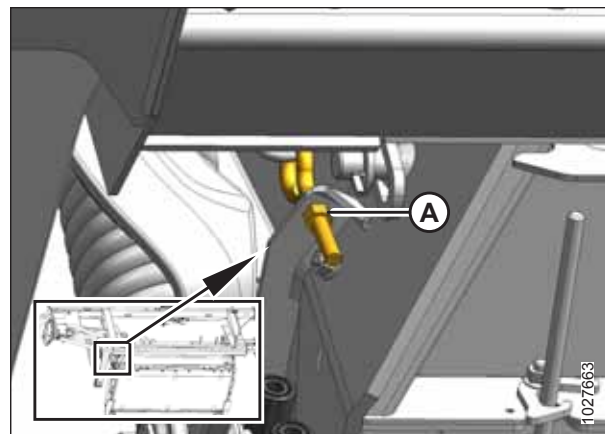

Obrázek 3.23: Napínač pružin

Pokud je nutné nastavení, proveďte tyto kroky:



1. Povolte horní přítužnou matici (A) na napínači pružin.
2. Šroubujte spodní matici (B), dokud závit (C) nebude vyčnívat o 22–26 mm (7/8–1 palce).
3. Utáhněte přítužnou matici (A).
4. Zopakujte kroky 1, Str. 55 až 3, Str. 55 na protější straně.

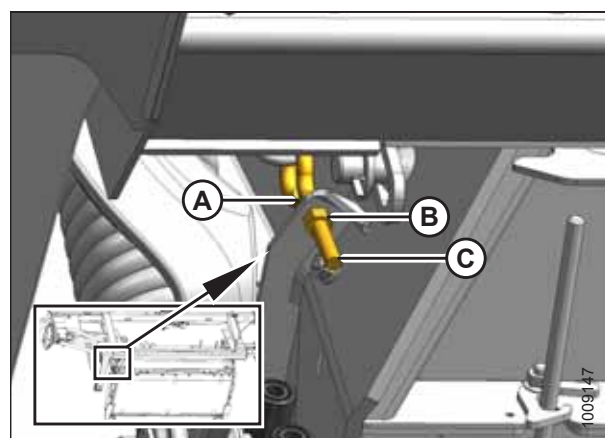



Obrázek 3.24: Napínač pružin

3.6.4 Nastavení přiháněče

Tabulka 3.10 Doporučená nastavení přiháněče řady FD1

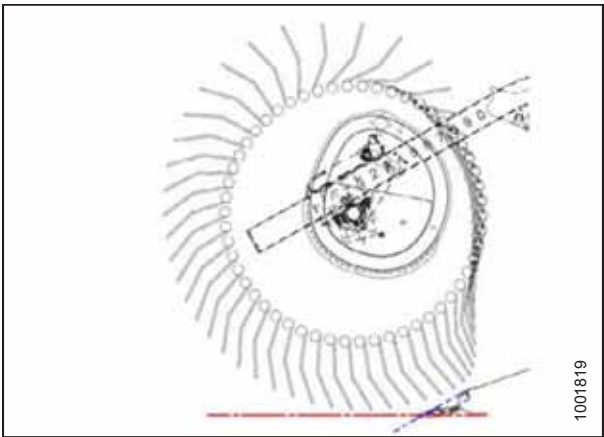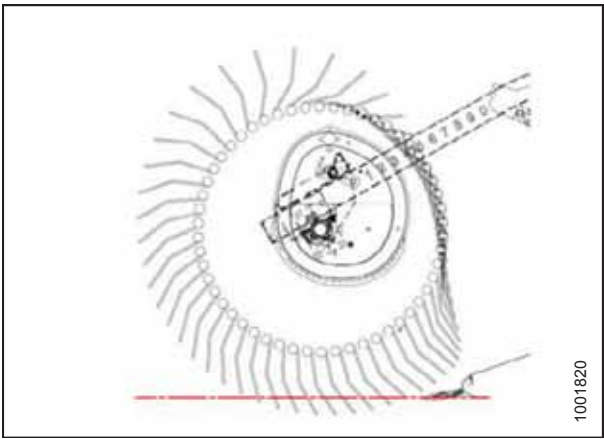Číslo nastavení vačky (rychlostní zisk prstů)	Číslo polohy přiháněče	Schéma prstů přiháněče
1 (0)	6 nebo 7	
2 (20 %)	6 nebo 7	

Tabulka 3.10 Doporučená nastavení přiháněče řady FD1 (pokračování)

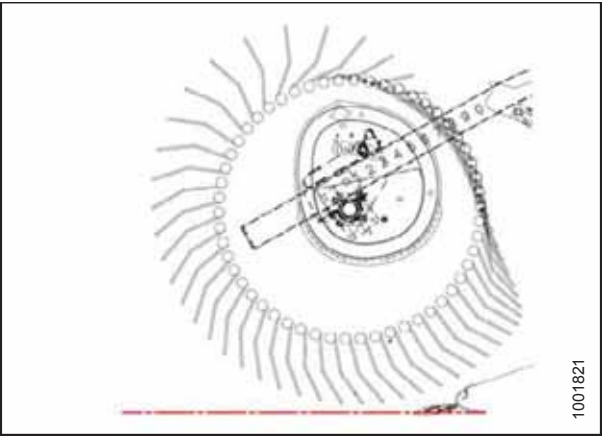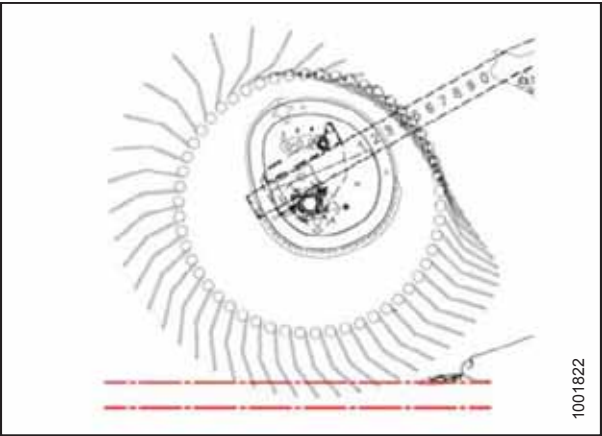Číslo nastavení vačky (rychlostní zisk prstů)	Číslo polohy přiháněče	Schéma prstů přiháněče
3 (30 %)	3 nebo 4	
4 (35 %)	2 nebo 3	

POZNÁMKA:

- Nastavte přiháněč dopředu, aby se dostal blíže k zemi, když se adaptér nakloní dozadu. Při extrémní přední poloze přiháněče budou prsty/radličky rýt v zemi, vykompenzujte to proto nastavením plazů nebo úhlu adaptéru. Nastavte přiháněč dozadu do polohy, kdy bude dále od země, když se adaptér nakloní dopředu.
- Naklonění adaptéru lze zvětšit do polohy, kdy bude přiháněč blíže k zemi, nebo zmenšit do polohy, kdy bude přiháněč dále od země, přičemž se zachová tok materiálu na sběrače.
- Pro zanechání maximálního strniště v polehlých plodinách zvedněte adaptér a zvětšete jeho naklonění, aby byl přiháněč blíže pozemku. Umístěte přiháněč úplně dopředu.
- Přiháněč bude možná nutné posunout zpět, aby se zabránilo vytváření pevných bloků nebo ucpávání žací lišty v řidších plodinách.
- Minimální kapacita unášení plodin (minimální plocha odkrytého sběrače mezi přiháněčem a zadním plechem adaptéru) existuje s přiháněčem v poloze nejvíce vzad.
- Maximální kapacita unášení plodin (maximální plocha odkrytého sběrače mezi přiháněčem a zadním plechem adaptéru) existuje s přiháněčem v poloze nejvíce vpředu.
- Vzhledem k povaze funkce vačky se při vyšších nastaveních vačky rychlost hrotů prstů/radliček u žací lišty zvýší oproti rychlosti u přiháněče. Viz tabulku 3.10, Str. 56.

3.7 Provozní proměnné adaptéru

Uspokojivá funkce adaptéru v různých situacích vyžaduje provedení náležitých úprav pro přizpůsobení různým plodinám a podmínkám.

Správná funkce snižuje ztrátu plodin a zvyšuje produktivitu. Náležitá nastavení a včasná údržba rovněž zvyšují životnost vašeho stroje.

Proměnné uvedené v tabulce [3.11](#), [Str. 58](#) a popsané na následujících stranách ovlivní výkonnost vašeho adaptéru.

Brzy získáte zkušenosti s nastavováním stroje a dosáhnete požadovaných výsledků. Většina nastavení byla předvolena u výrobce, nastavení lze ale změnit pro přizpůsobení stavu plodin.

Tabulka 3.11 Provozní proměnné

Proměnná	Viz
Výška sečení	3.7.1 Sečení nad zemí, Str. 58; 3.7.2 Sečení na zemi, Str. 61
Naklápění adaptéru	3.7.3 Naklápění adaptéru, Str. 63
Úhel adaptéru	3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80
Rychlost přiháněče	3.7.6 Rychlost přiháněče, Str. 88
Pojezdová rychlost	3.7.7 Pojezdová rychlost, Str. 89
Výška přiháněče	3.7.10 Výška přiháněče, Str. 94
Poloha přiháněče vpřed/vzad	3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99
Sklon prstů přiháněče	3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110
Dělicí tyče plodin	3.7.13 Děliče plodin, Str. 113
Konfigurace vkládacího šneku	4.1 Konfigurace vkládacího šneku FM100, Str. 315

3.7.1 Sečení nad zemí

Konstrukce adaptéru obsluhuje sečení plodin nad zemí s ohledem na požadovanou výšku strniště. Výška sečení závisí na různých faktorech včetně druhu a stavu plodiny atd.

Systém stabilizačních kol je navržen pro minimalizaci poskakování konců adaptéru a může se používat pro zajištění plovoucí polohy adaptéru a tím dosažení rovnoměrné výšky sečení při sečení nad úroveň pozemku v obilninách. Systém produkuje strniště rovnoměrné výšky a značně snižuje únavu obsluhy.

Výška sečení se ovládá kombinací ovládání výšky adaptéru sklízecí mlátičky a systému stabilizačních kol (nebo systému nízkorychlostních přepravních / stabilizačních kol).

Jsou-li namontována stabilizační kola, pro změnu polohy kol viz [Nastavení stabilizačních kol, Str. 60](#).

Jsou-li nainstalována stabilizační / nízkorychlostní přepravní kola, přečtěte si část [Nastavení stabilizačních / nízkorychlostních přepravních kol, Str. 58](#) obsahující informace o změně polohy kola.

Nastavení stabilizačních / nízkorychlostních přepravních kol

Správně nastavený adaptér dosáhne rovnováhy mezi podílem hmotnosti adaptéru neseným kopírovacími a podílem neseným stabilizačními / nízkorychlostními přepravními koly.



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Zvedněte adaptér tak, aby stabilizační kola byla nad zem.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Vytáhněte závlačku (A) ze západky na sestavě pravého kola.
4. Deaktivujte západku (B), zvedněte kolo z háku a umístěte na zemi podle obrázku.


POZNÁMKA:

Tím se sníží hmotnost sestavy a usnadní se úprava polohy kola.

5. Levé kolo pozvedněte, abyste zachytili jeho hmotnost a vytáhněte páku (C) nahoru pro uvolnění zámku.
6. Zvedněte levé kolo do požadované výšky a nasadte opěrný nosník do štěrbin (D) v horním držáku.
7. Pro zajištění zatlačte dolů páku (C).
8. Zvedněte pravé kolo zpět do pracovní polohy a přesvědčte se, že zapadla západka (B).
9. Zajistěte západku závlačkou (A).
10. Pozvednutím kola jednou rukou zachyťte jeho hmotnost a vytáhněte páku (A) nahoru pro uvolnění zámku.
11. Zvedněte kola do požadované výšky a nasadte opěrný nosník do štěrbin (B) v horním držáku.
12. Pro zajištění zatlačte dolů páku (A).

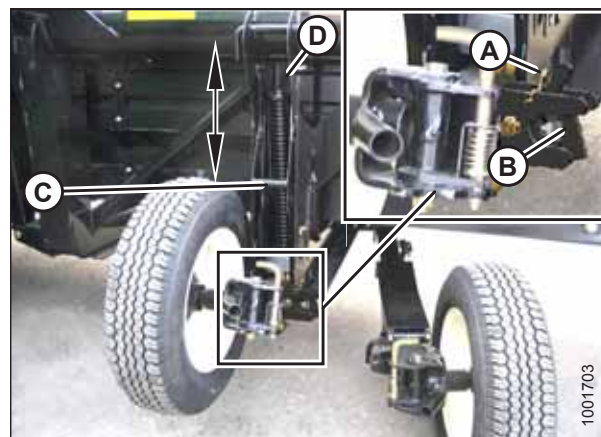


Obrázek 3.25: Pravé kolo

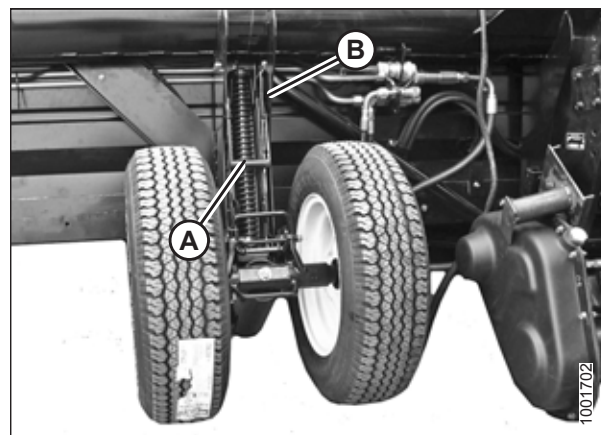

Obrázek 3.26: Levé kolo

13. Spustíte adaptér do požadované výšky sečení pomocí ovládacích prvků sklízecí mlátičky a zkontrolujte indikátor zatížení (A).

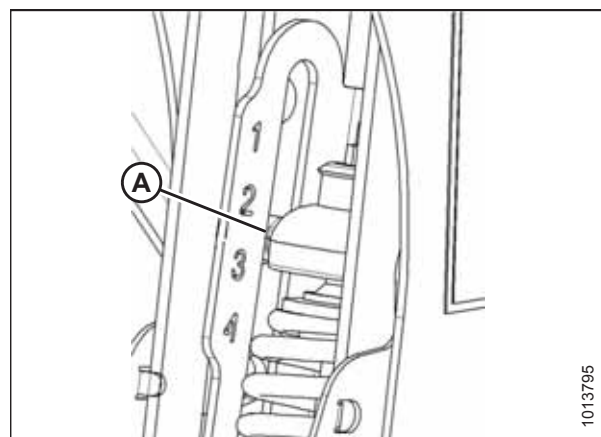

Obrázek 3.27: Indikátor zatížení

14. Nastavte požadovaný pracovní úhel adaptéru ovladači úhlu adaptéru stroje. Pokud úhel adaptéru není rozhodující, nastavte ho do střední polohy.


DŮLEŽITÉ:

Nepřetržitý provoz s nadměrně stlačenou pružinou (tzn. údajem indikátoru zatížení vyšším než 4 nebo stlačenou délkou [A] menší než 295 mm [11 5/8 palce]) může vést k poškození systému zavěšení.

15. Pro automatické udržování výšky sečení použijte automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) sklízecí mlátičky. Pokyny viz [3.8 Automatické ovládání výšky adaptéru](#), Str. 122 a návod k obsluze vaší sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Snímač výšky na naklápěcím modulu FM100 musí být připojený k řídicímu modulu adaptéru sklízecí mlátičky v kabině.

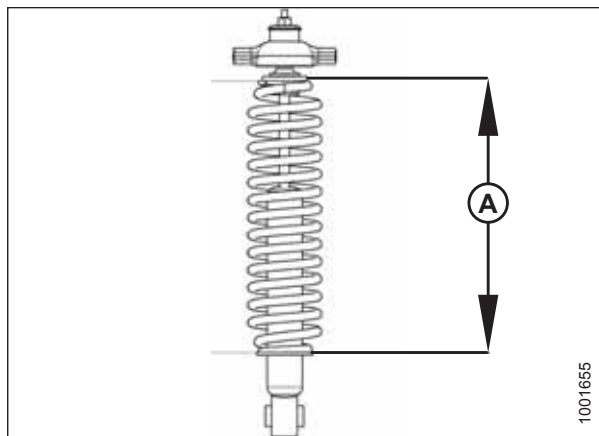

Obrázek 3.28: Stlačení pružiny

Nastavení stabilizačních kol


Správně nastavený adaptér dosáhne rovnováhy mezi podílem hmotnosti adaptéru neseným kopírovacími a podílem neseným stabilizačními koly.

Doporučené použití v konkrétních plodinách a stavech plodin viz [3.6.2 Nastavení adaptéru](#), Str. 43.

⚠ VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Zvedněte adaptér, dokud stabilizační kola nebudou nad zemí. Vypněte motor a vytáhněte klíček.
2. Pozvednutím kola jednou rukou za podpěru (B) zachyťte jeho hmotnost a vytáhněte páku (A) nahoru pro uvolnění zámku.
3. Zvedněte kolo pomocí podpěry (B) a nasadte opěrný nosník do prostřední štěrby (C) v horním držáku.
4. Pro zajištění zatlačte dolů páku (A).

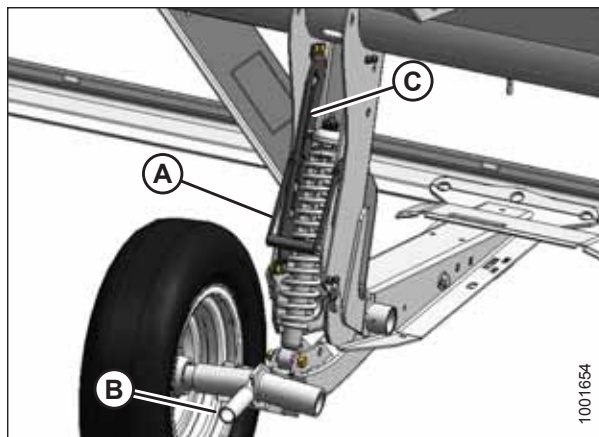

Obrázek 3.29: Stabilizační kolo

5. Spusťte adaptér do požadované výšky sečení pomocí ovládacích prvků sklízecí mlátičky a zkontrolujte indikátor zatížení (A).

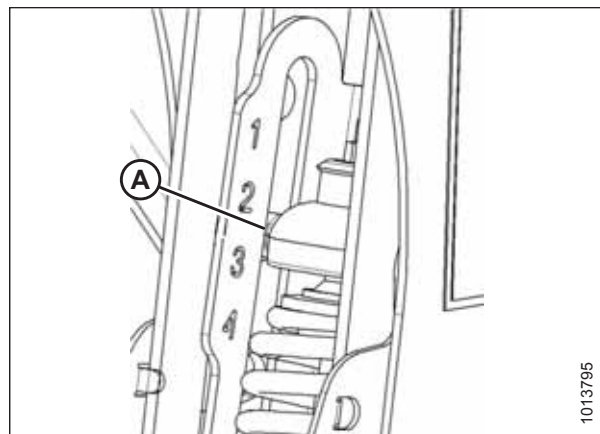

Obrázek 3.30: Indikátor zatížení

6. Nastavte požadovaný pracovní úhel adaptéru ovladači úhlu adaptéru stroje. Pokud úhel adaptéru není rozhodující, nastavte ho do střední polohy.


DŮLEŽITÉ:

Nepřetržitý provoz s nadměrně stlačenou pružinou (tzn. údajem indikátoru zatížení vyšším než 4 nebo stlačenou délkou [A] menší než 295 mm [11 5/8 palce]) může vést k poškození systému zavěšení.

7. Pro automatické udržování výšky sečení použijte automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) sklízecí mlátičky. Pokyny viz [3.8 Automatické ovládání výšky adaptéru](#), Str. 122 a návod k obsluze vaší sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Snímač výšky na naklápěcím modulu FM100 musí být připojený k řídicímu systému výšky adaptéru sklízecí mlátičky v kabině.

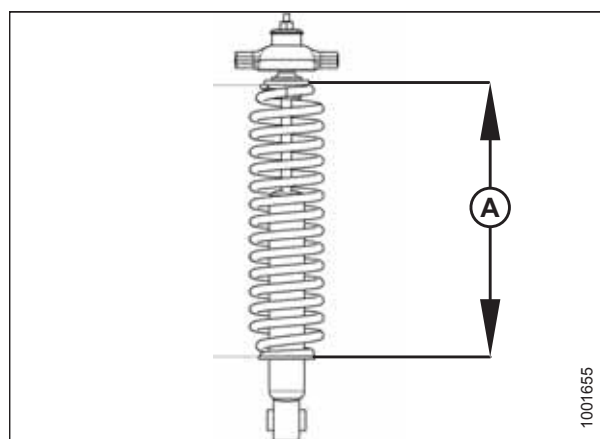

Obrázek 3.31: Stlačení pružiny

3.7.2 Sečení na zemi

Výška sečení se bude měnit podle druhu plodiny, stavu plodiny atd.

Sečení na zemi se provádí s adaptérem spuštěným úplně dolů a žací lištou na zemi. Orientace nože a prstů nože vzhledem k zemi (úhel adaptéru) je řízena plazy a středovým spojem – **NENÍ** řízena zvedacími válci adaptéru. Plazy a středový spoj vám umožňují nastavení na pracovní podmínky a maximalizaci množství posečeného materiálu současně se snížením rizika poškození nože způsobeného kameny a různými úlomky.

Systém naklápění adaptéru naklápí adaptér nad povrchem pro kompenzaci hrůbků, propadlin a jiných nerovnoměrností obrysu pozemku a zabránění zatlačení žací lišty do půdy nebo zanechání neposečených plodin.

Další informace viz v následujícím:

- [Nastavení vnitřních plazů](#), Str. 62
- [Nastavení vnějších plazů](#), Str. 62
- [3.7.5 Úhel adaptéru](#), Str. 80
- [3.7.3 Naklápění adaptéru](#), Str. 63


Rovněž viz [3.6.2 Nastavení adaptéru](#), Str. 43.

Nastavení vnitřních plazů

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zvedněte adaptér do plné výšky, aktivujte bezpečnostní podpěry.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček.
3. Úplně zvedněte stabilizační kola nebo nízkorychlostní přepravní kola (pokud jsou namontována). Pokyny viz níže:
 - [Nastavení stabilizačních kol, Str. 60](#)
 - [Nastavení stabilizačních / nízkorychlostních přepravních kol, Str. 58](#)
4. Vytáhněte závlačku (A) ze všech plazů.
5. Držte plaz (B) a odmontujte čep (C) jeho uvolněním z rámu a vytažením z plazu.
6. Pomocí díry v podpěře (D) jako vodítka zvedněte nebo spusťte plaz (B) tak, abyste dosáhli požadované polohy.
7. Nasadte čep (C), zasuňte ho do rámu a zajistěte závlačkou (A).
8. Přesvědčte se, že jsou všechny plazy nastavené do stejné polohy.

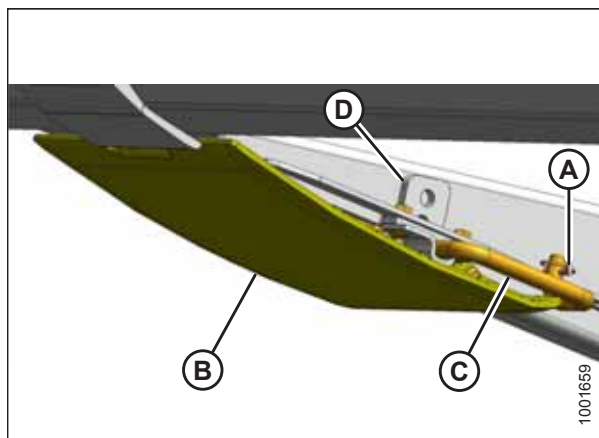

Obrázek 3.32: Vnitřní plaz

9. Pomocí ovladačů stroje pro úhel adaptéru nastavte úhel adaptéru tak, abyste dosáhli požadované pracovní polohy. Pokud úhel adaptéru není rozhodující, nastavte ho do střední polohy.
10. Zkontrolujte naklápění adaptéru. Pokyny viz [3.7.3 Naklápění adaptéru, Str. 63](#).


Nastavení vnějších plazů

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zvedněte adaptér do jeho plné výšky, aktivujte bezpečnostní podpěry.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Úplně zvedněte stabilizační kola nebo nízkorychlostní přepravní kola (pokud jsou namontována). Pokyny viz níže:
 - [Nastavení stabilizačních kol, Str. 60](#)
 - [Nastavení stabilizačních / nízkorychlostních přepravních kol, Str. 58](#)

4. Vytáhněte závlačku (A) ze všech plazů (B).
5. Držte plaz (B) a odmontujte čep (C) jeho uvolněním z rámu a vytažením z plazy.
6. Pomocí díry v podpěře (D) jako vodítka zvedněte nebo spusťte plaz (B) tak, abyste dosáhli požadované polohy.
7. Nasadte opět čep (C), zasuněte ho do rámu a zajistěte závlačkou (A).
8. Přesvědčte se, že jsou všechny plazy nastavené do stejné polohy.
9. Zkontrolujte naklápění adaptéru. Pokyny viz [3.7.3 Naklápění adaptéru, Str. 63](#).

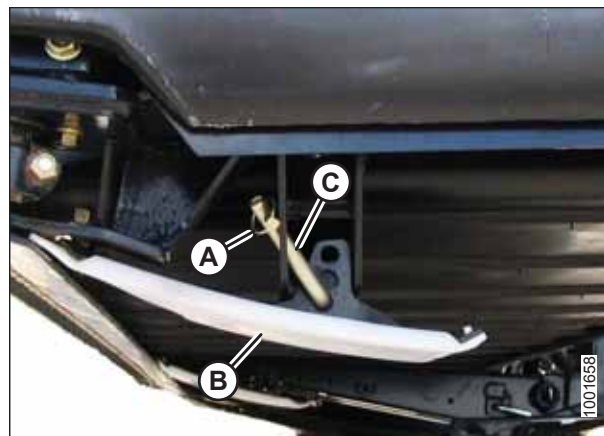

Obrázek 3.33: Vnější plaz


3.7.3 Naklápění adaptéru

Systém naklápění adaptéru snižuje přítlak žací lišty na zem, což adaptéru umožňuje snadnější kopírování země a rychlou reakci na náhle změny obrysu pozemku nebo překážky.

Naklonění adaptéru je indikováno na indikátoru naklápění (A). Hodnoty 0 až 4 představují sílu, kterou žací lišta působí na zem, přičemž 0 je minimum a 4 maximum.


Maximální síla je dána napětím nastavitelných naklápěcích pružin naklápěcího modulu. Naklápění lze změnit tak, aby odpovídalo stavu pole a plodin, a závisí na namontovaném volitelném vybavení adaptéru. Pokyny viz [Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 64](#).

Adaptér sběrače řady FD1 pro sklízecí mlátičky vykonává za normálních podmínek nejlepší práci s minimálním přítlakem na zem. Pokud k adaptéru přidáte volitelná přídavná zařízení, která změni hmotnost adaptéru, nastavte znovu naklápění.

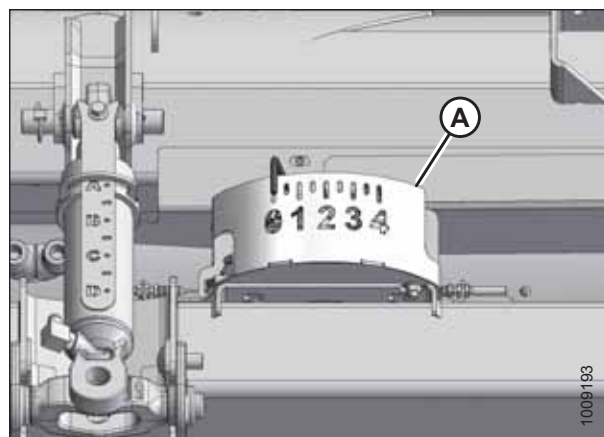

Obrázek 3.34: Ukazatel naklápění

1. Naklápění pro sečení na zemi nastavte takto:
 - a. Přesvědčte se, že jsou deaktivované zámky naklápění adaptéru. Pokyny viz [Zablokování/odblokování naklápění adaptéru, Str. 69](#).
 - b. Pomocí ovladačů adaptéru sklízecí mlátičky spouštějte dolů šikmý dopravník, dokud indikátor naklonění (A) nedosáhne požadované hodnoty naklonění (přítlačná síla žací lišty na zem). Nejprve ukazatel naklonění nastavte na hodnotu 2 a podle potřeby upravte.
2. Naklápění pro sečení nad zemí nastavte takto:
 - a. Nastavte stabilizační kola. Pokyny viz [3.7.1 Sečení nad zemí, Str. 58](#).
 - b. Poznamenejte si hodnotu naklonění na indikátoru naklonění a během provozu tuto hodnotu zachovejte (nehledě na menší výkyvy indikátoru).

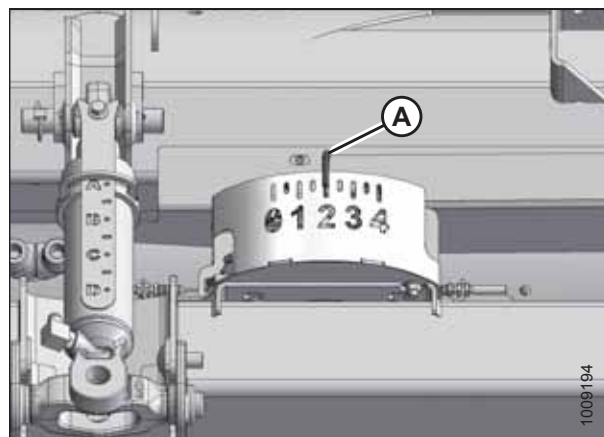

Obrázek 3.35: Sečení na zemi

Kontrola a nastavení naklápění adaptéru

Adaptér je vybavený systémem zavěšení, který ho naklápí nad zemí, aby kompenzoval hrůbky, propadliny a jiné nerovnoměrnosti obrysu pozemku. Pokud naklápění adaptéru není nastaveno správně, může to vyvolat zatlačení žací lišty do půdy nebo zanechání neposečených plodin. Tento postup popisuje způsob kontroly naklápění adaptéru a úpravu na výrobcem doporučená nastavení.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Při úpravě naklápění postupujte podle tohoto návodu:

- Jednotlivé dvojice seřizovacích šroubů otáčejte stejně. Zopakujte postup čtení údaje momentového klíče na obou stranách adaptéru.
- Nastavte naklápění adaptéru na co nejmenší hmotnost bez vyvolání nadměrného poskakování, aby nepraskly součásti nožů a nenabírala se a nehromadila zemina na žací liště za mokra.
- Chcete-li zabránit nadměrnému poskakování a nestejnoměrnému řezu, v případě potřeby použijte nižší jezdovou rychlost s nastavením naklápění na nízkou hmotnost.
- Při sečení nad zemí použijte stabilizační kola spolu s naklápěním modulu pro minimalizaci poskakování konců adaptéru a pro kontrolu výšky sečení. Pokyny viz *Nastavení stabilizačních kol, Str. 60*.

POZNÁMKA:

Pokud pomocí všech dostupných nastavení nelze dosáhnout přiměřeného naklápění adaptéru, je na přání k dispozici pružina pro velké zatížení. Informace pro objednávku získáte od vašeho prodejce MacDon nebo v katalogu dílů.


Při kontrole a seřizování naklápění adaptéru postupujte dle těchto kroků:

1. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
2. Vyrovnajte adaptér a naklápěcí modul. Pokud adaptér a naklápěcí modul nejsou vodorovně vyrovnané, před úpravou naklápění proveďte tyto kontroly:

DŮLEŽITÉ:

NEPOUŽÍVEJTE pružiny modulu naklápění k vyrovnání adaptéru.


- Přesvědčte se, že je vodorovně vyrovnaný šikmý dopravník. Pokyny naleznete v návodu k obsluze vaší sklízecí mlátičky.
 - Přesvědčte se, že horní část naklápěcího modulu je vyrovnaná s nápravou sklízecí mlátičky.
 - Dbejte, aby byly pneumatiky sklízecí mlátičky rovnoměrně nahuštěny.
3. Nastavte adaptér tak, aby byla žací lišta 150–254 mm (6–10 palce) nad zemí.
 4. Vysuňte hydraulický válec adaptéru (A) mezi B a C na indikátoru (A).

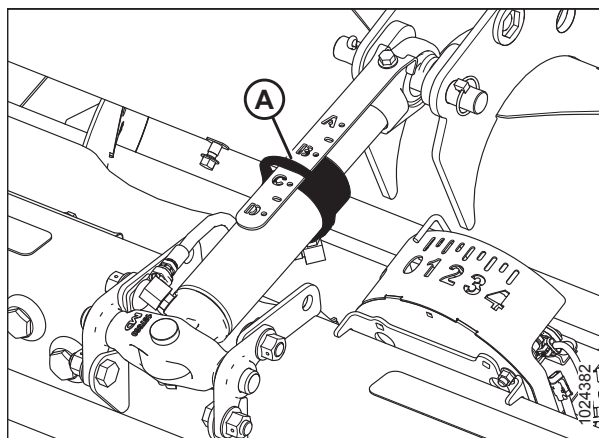

Obrázek 3.36: Středový spoj


PROVOZ

5. Nastavte polohu přiháněče vpřed/vzad na hodnotu mezi 5 a 6 na indikační nálepce polohy (A) umístěné na pravém rameni přiháněče.
6. Spusťte přiháněč úplně dolů.
7. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

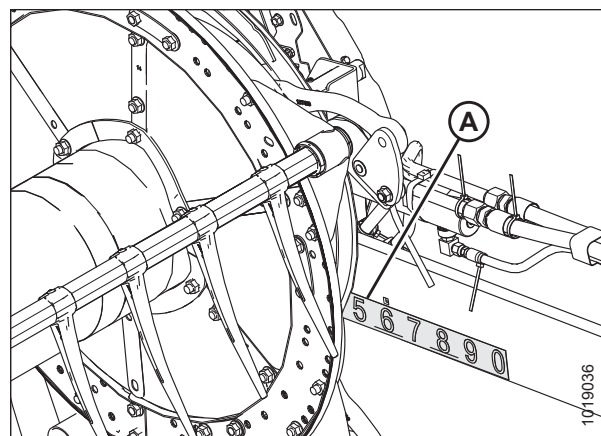


Obrázek 3.37: Poloha vpřed/vzad

8. Umístěte páky blokovacích pružin křídel (A) do **UZAMČENÉ** (horní) polohy.

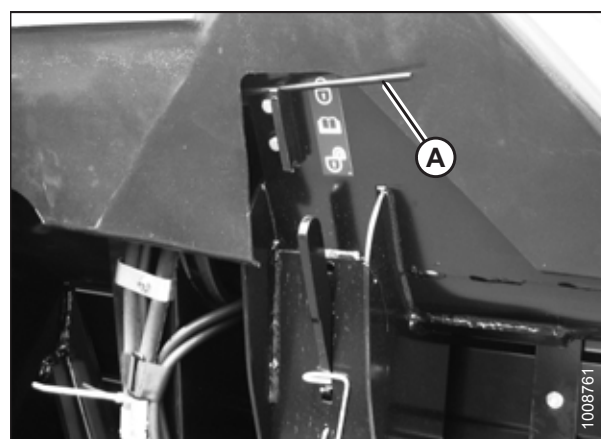


Obrázek 3.38: Páka blokovácí pružiny křídla v uzamčené poloze

9. Deaktivujte oba zámky blokování naklápění adaptéru vytažením zajišťovací páky naklápění (A) směrem od naklápěcího modulu a jejím zatlačením dolů do polohy (B) (**ODEMČENO**).

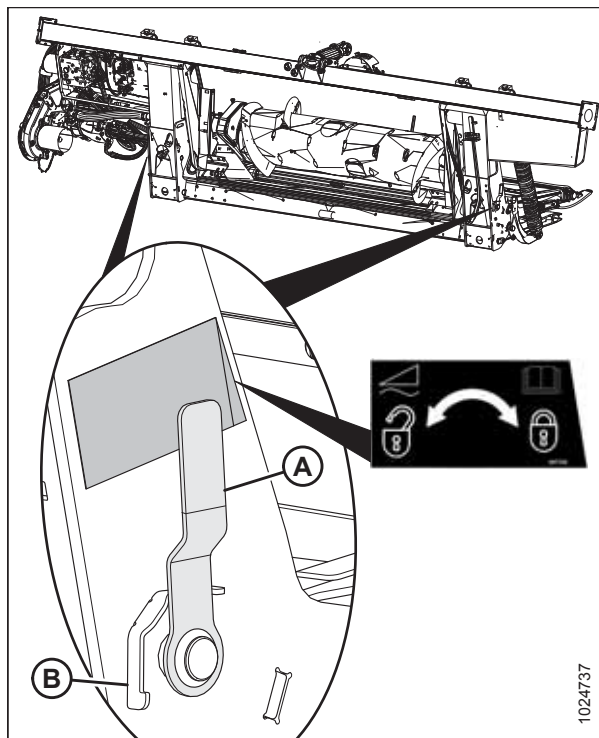


Obrázek 3.39: Zámek naklápění adaptéru v uzamčené poloze

10. Následujícím způsobem umístěte stabilizační kola a nízkorychlostní přepravní kola (dle výbavy) do úložné polohy:
 - a. Pozvednutím kola jednou rukou zachyťte jeho hmotnost a vytáhněte páku (A) nahoru pro uvolnění zámku.
 - b. Zvedněte kola do požadované výšky a nasadte opěrný nosník do šterbiny (B) v horním držáku.
 - c. Pro zajištění zatlačte dolů páku (A).

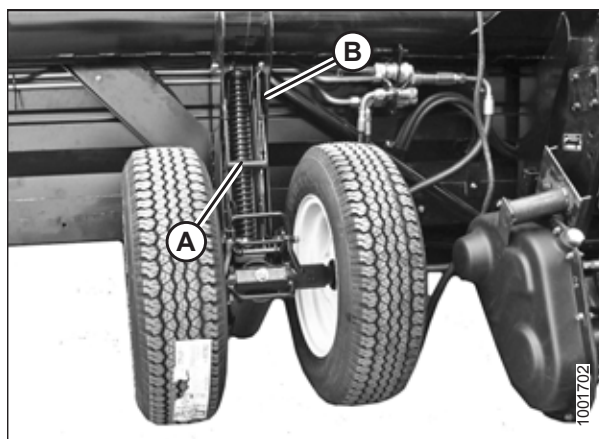


Obrázek 3.40: Levé kolo

11. Vyměňte dodaný momentový klíč (A) z jeho úložného místa na pravé straně rámu naklápečího modulu. Pro uvolnění klíče z háku táhněte ve znázorněném směru.

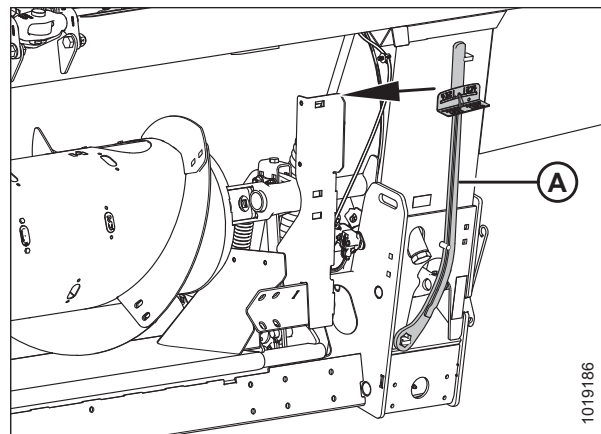


Obrázek 3.41: Úložné místo momentového klíče

12. Nasadte momentový klíč (A) na zámek naklápění (B). Poznamenejte si polohu klíče pro kontrolu na levé nebo pravé straně.
13. Tlačte klíč dolů, aby se zahnutá páka (C) otočila dopředu.

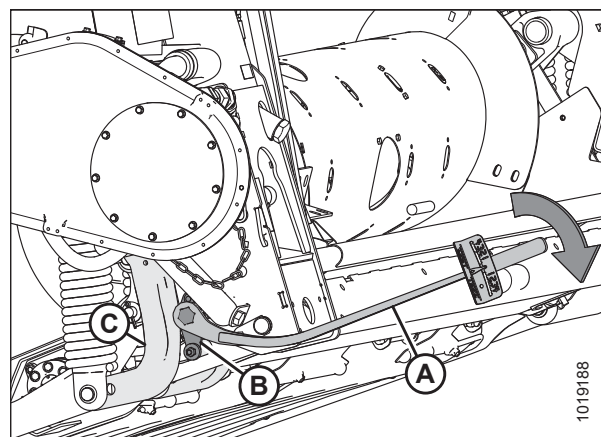


Obrázek 3.42: Naklápečí modul – levá strana

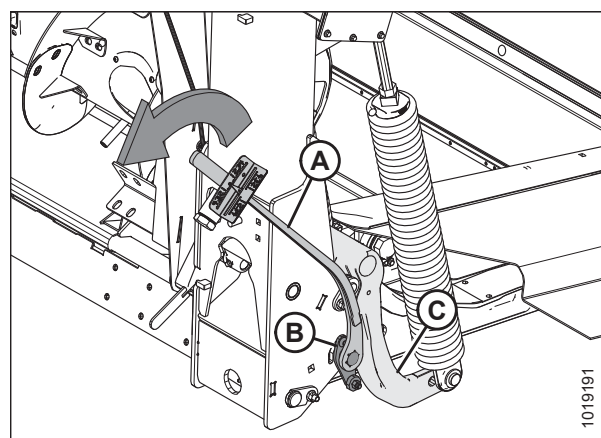

Obrázek 3.43: Naklápečí modul – pravá strana

14. Tlačte klíč dolů, dokud indikátor (A) nedosáhne maximálního údaje a pak se nezačne zmenšovat. Poznamenejte si maximální údaj. Opakujte na druhé straně.
15. Jako vodítko pro nastavení naklápění použijte následující tabulku:
 - Pokud je údaj na klíči vysoký, je adaptér těžký
 - Pokud je údaj na klíči nízký, je adaptér lehký

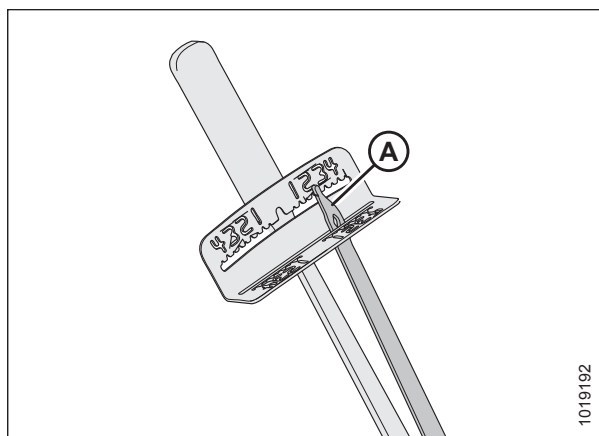

Obrázek 3.44: Momentový klíč

Tabulka 3.12 Nastavení naklápění

Velikost adaptéru	Údaj indikátoru	
	Sečení na zemi	Sečení nad zemí
9,1 m a 10,7 m (30 stop a 35 stop)	1 1/2 až 2	2 až 2 1/2
12,2 m a 13,7 m (40 stop a 45 stop)	2 až 2 1/2	2 1/2 až 3

16. Pro přístup ke šroubům seřizování pružin naklápění (A) povolte šrouby (C) a otočte zámky pružin (B).
17. Pro zvýšení naklápění (snížení hmotnosti adaptéru) otáčejte oba nastavovací šrouby (A) na levé straně ve směru hodinových ručiček. Zopakujte seřízení na protější straně.

Pro snížení naklápění (zvýšení hmotnosti adaptéru) otáčejte nastavovací šrouby (A) na levé straně proti směru hodinových ručiček. Opakujte na protější straně.

POZNÁMKA:

Jednotlivé dvojice šroubů otáčejte stejně.


18. Nastavte naklápění tak, aby údaje klíče byly stejné na obou stranách adaptéru.

POZNÁMKA:

V případě adaptérů velikosti 12,2 a 13,7 m (40 a 45 stop) s dvojitými noži: Nastavte naklápění tak, aby údaje klíče byly stejné na obou stranách adaptéru, a pak povolte oba šrouby pružin na pravé straně o dvě otáčky.

19. Zajistěte nastavovací šrouby zámků (A) zámky pružin (B). Přesvědčte se, že hlavy šroubů (A) zasahují do výřezů zámků pružin. Utáhněte šrouby (C), abyste zajistili zámky pružin na místě.

20. Pokračujte [Nastavení vyvážení křídel, Str. 78](#).

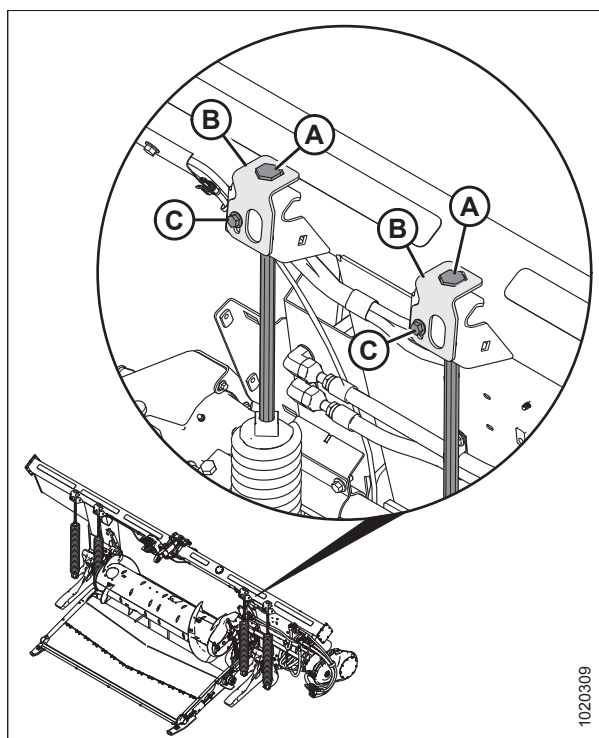

Obrázek 3.45: Seřízení naklápění – levá strana

Zablokování/odblokování naklápění adaptéru


Dva zámky naklápění adaptéru –po jednom na každé straně naklápěcího modulu – zablokují a odblokují systém naklápění adaptéru.

DŮLEŽITÉ:

Při přepravě adaptéru s připojeným naklápěcím modulem musí být zámky naklápění aktivované, aby nedocházelo k vzájemnému pohybu mezi naklápěcím modulem a adaptérem. Zámky naklápění musí být uzamčené také při odpojování od sklízecí mlátičky, aby bylo možné uvolnění modulu naklápění od šikmého dopravníku.

Pro **deaktivaci (odemčení) zámků naklápění** zatáhněte zajišťovací páku naklápění (A) do polohy (B) (**ODEMČENO**). V této poloze je adaptér odjištěný a může se naklápět vzhledem k naklápěcímu modulu.

Pro **aktivaci (uzamčení) zámků naklápění** zatlačte zajišťovací páku naklápění (A) do polohy (C) (**ZAMČENO**). V této poloze se adaptér nemůže pohybovat vzhledem k naklápěcímu modulu.

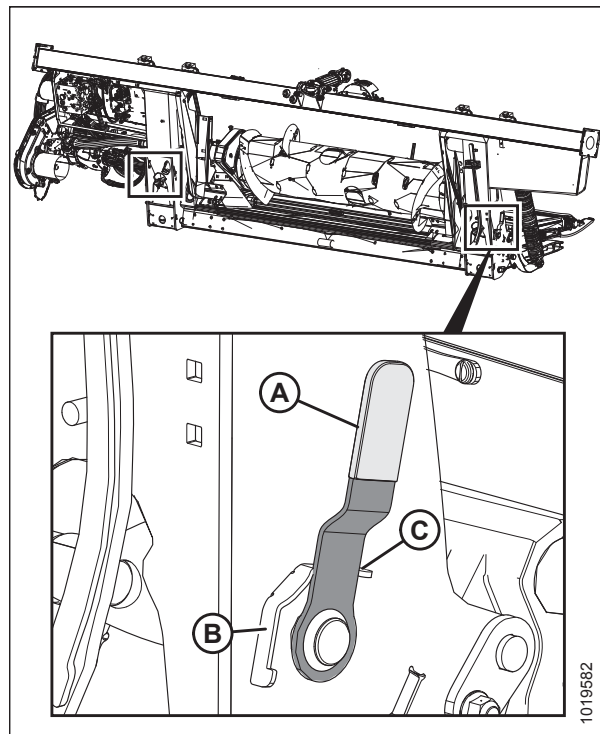

Obrázek 3.46: Zámek naklápění (v uzamčené poloze)

Zablokování/odblokování křídel adaptéru

Adaptér je zkonstruován pro provoz s žací lištou na zemi. Tři sekce se pohybují nezávisle, aby kopírovaly obrysy pozemku. V tomto režimu jsou obě křídla **odjištěná** a mohou se volně pohybovat nahoru a dolů.


Adaptér lze provozovat také jako pevný adaptér s žací lištou přímo. Typické použití je v obilninách, když se seče nad zemí. V tomto režimu je křídlo **uzamčené**.

Provoz ve flexibilním režimu

Ve flexibilním režimu budou tři sekce **odblokované** a budou se pohybovat nezávisle, aby kopírovaly obrysy pozemku.

Křídla odblokuje následujícím způsobem:

1. Přesuňte páku pružiny (A) do nejnižší štěrbiny, abyste odemkli křídlo. Odemčení by mělo být slyšet.
2. Pokud se neuvolní táhlo zámku, pohybujte křídlem zvedáním a spouštěním adaptéru, změnou úhlu adaptéru nebo jízdou sklízecí mlátičky, dokud se neuvolní.

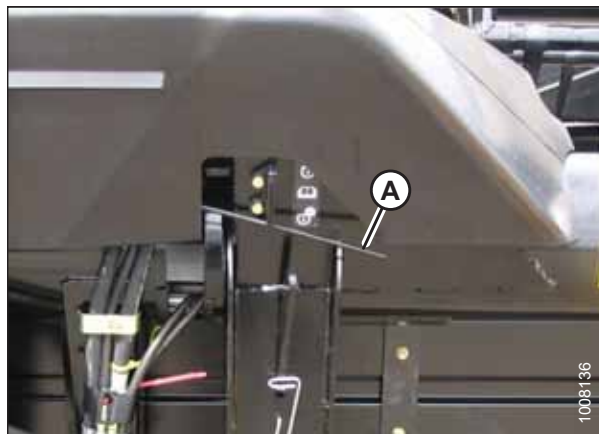


Obrázek 3.47: Zámek křídla

POZNÁMKA:

Následující kroky jsou požadovány jen tehdy, pokud nefungovalo výše uvedené.


3. Odmontujte kryt spojovacího ústrojí. Pokyny viz [Demontáž krytů spojovacího ústrojí, Str. 37](#).
4. Vyjměte dodaný momentový klíč (A), který je uložený na rámu naklápěcího modulu na pravé straně.

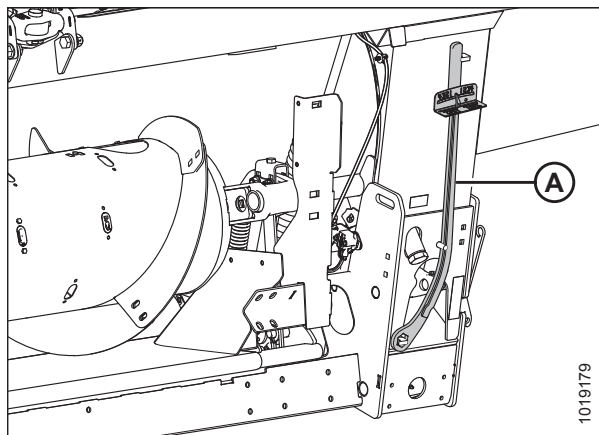

Obrázek 3.48: Momentový klíč

PROVOZ

5. Nasadte momentový klíč (A) na šroub (B) a pohybujte pomocí něho křídlem, dokud se nedeaktivuje zámek.
6. Vraťte momentový klíč (A) a namontujte opět kryt spojovacího ústrojí.
7. V případě potřeby vyvažte křídlo. Pokyny viz [3.7.4 Kontrola a nastavení vyvážení křídel adaptéru, Str. 72](#).

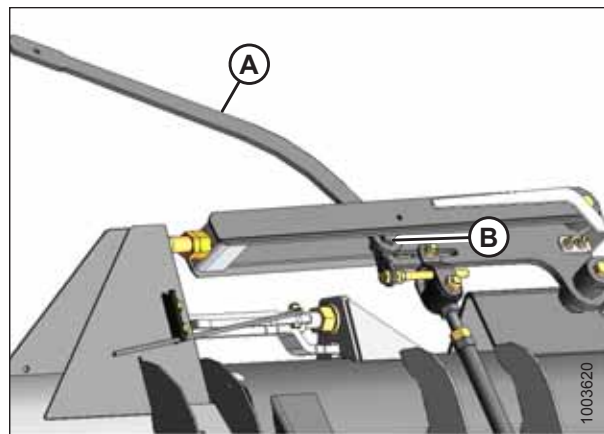


Obrázek 3.49: Momentový klíč na matici křídla

Provoz v pevném režimu

Tři sekce se **uzamknou** a budou pracovat jako pevná žací lišta.

Křídla zablokujte následujícím způsobem:

1. Pokud se nezapadne táhlo zámku, pohybujte křídlem zvedáním a spouštěním adaptéru, změnou úhlu adaptéru nebo jízdou sklízecí mlátičky, dokud zapadne.
2. Přesuňte páku pružiny (A) do horní šterbiny, abyste zamkli křídlo. Zamčení by mělo být slyšet.
3. Pokud se nezapadne táhlo zámku, pohybujte křídlem zvedáním a spouštěním adaptéru, změnou úhlu adaptéru nebo jízdou sklízecí mlátičky, dokud zapadne.

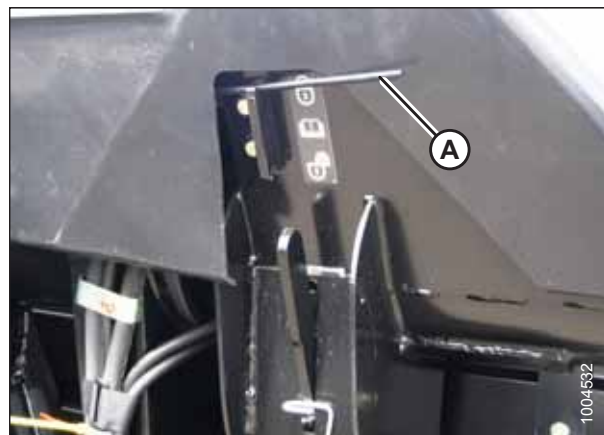


Obrázek 3.50: Zámek křídla

POZNÁMKA:


Následující kroky jsou požadovány jen tehdy, pokud nefungovalo výše uvedené.

4. Odmontujte kryt spojovacího ústrojí. Pokyny viz [Demontáž krytů spojovacího ústrojí, Str. 37](#).
5. Vyjměte dodaný momentový klíč (A), který je uložen na pravé straně rámu naklápečího modulu.

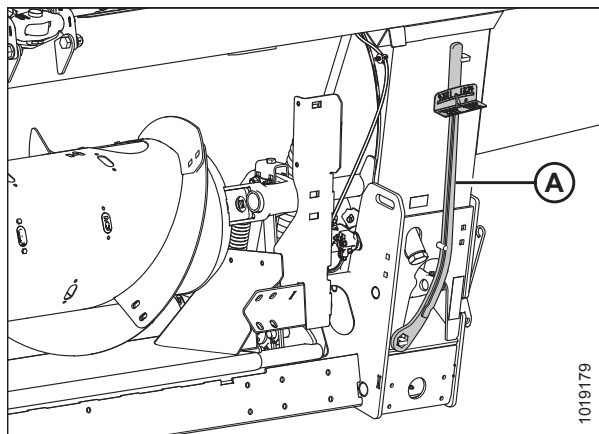

Obrázek 3.51: Momentový klíč

6. Nasadte momentový klíč (A) na šroub (B) a pohybujte pomocí něho křídlem, dokud se neaktivuje zámek.
7. Vraťte momentový klíč (A) a namontujte opět kryt spojovacího ústrojí. Křídla se nebudou pohybovat vzhledem k adaptéru.

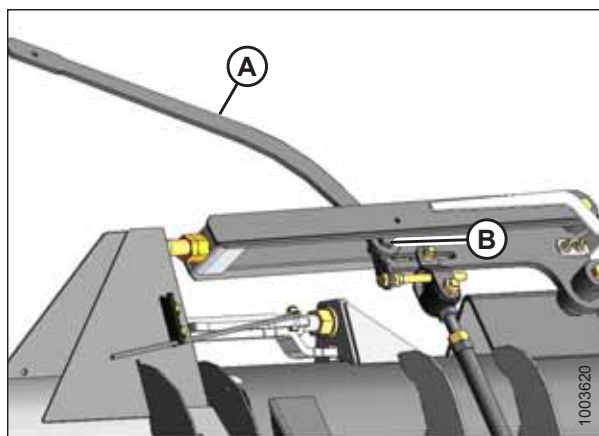

Obrázek 3.52: Křídlo adaptéru

3.7.4 Kontrola a nastavení vyvážení křídel adaptéru

DŮLEŽITÉ:

Než budete pokračovat, musí být řádně nastaveno naklápění adaptéru. Pokyny viz [Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 64](#).

Vyvážení křídel adaptéru umožňuje reagovat na měnící se půdní podmínky. Při nastavení příliš nízké hmotnosti budou křídla poskakovat nebo nebudou kopírovat obrysy pozemku a zanechávat neposečené plodiny. Při nastavení příliš vysoké hmotnosti bude konec adaptéru rýt v zemi. Po nastavení naklápění musí být křídla vyvážena, aby adaptér mohl řádně kopírovat obrysy pozemku.

Kontrola vyvážení křídel

Tento postup popisuje způsob kontroly vyvážení jednotlivých křídel.

DŮLEŽITÉ:


Než budete pokračovat, pro zajištění správných údajů vyváženosti křídel se přesvědčte, že je správně nastavené naklápění adaptéru. Pokyny viz [Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 64](#).

VÝSTRAHA

Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.


Pokud má křídlo adaptéru tendenci k prohnutí dolů (A) nebo nahoru (B), vyvážení křídel může vyžadovat seřízení. Provedením následujících kroků zkontrolujte, zda křídla nejsou nevyvážená, a do jaké míry vyžadují seřízení.

Křídla adaptéru jsou vyvážená, je-li ke zvednutí i spuštění křídla zapotřebí stejná síla.

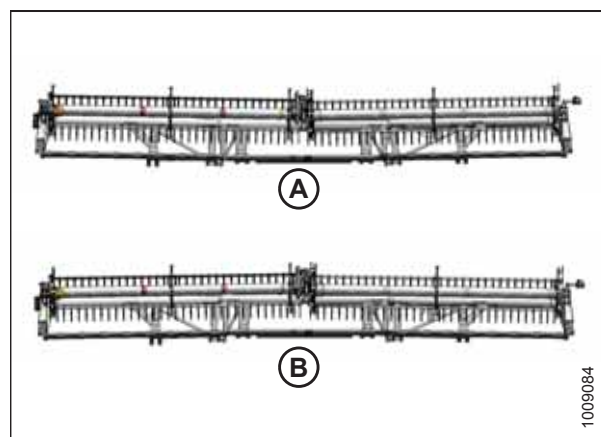


Obrázek 3.53: Nevyváženost křídel

1. Nastavte polohu přiháněče vpřed/vzad na hodnotu mezi 5 a 6 na indikační nálepce polohy (A) umístěné na pravém rameni přiháněče.
2. Spusťte přiháněč úplně dolů.

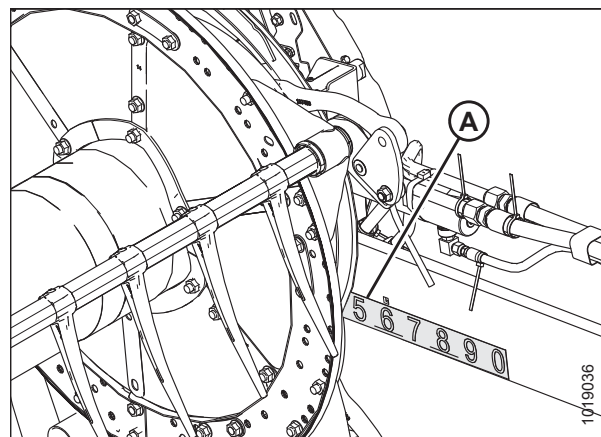


Obrázek 3.54: Poloha vpřed/vzad

3. Nastavte středový spoj (A) tak, aby indikátor (B) byl mezi B a C na měrce (C).
4. Odstavte sklízecí mlátičku na rovné zemi a zvedněte adaptér, dokud žací lišta nebude 152–254 mm (6–10 palce) nad zemí.
5. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
6. Pokud jsou namontovaná, přemístěte stabilizační/převážní kola tak, aby byla podepřena adaptérem. Pokyny viz *Nastavení stabilizačních / nízkorychlostních přepravních kol*, Str. 58.

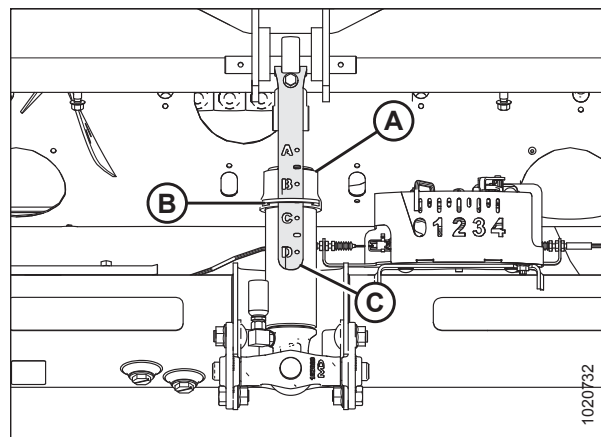

Obrázek 3.55: Středový spoj


7. Odmontujte kryt spojovacího ústrojí (A) demontáží šroubu (B) a otáčením krytu nahoru, dokud nebude možné zvednout vnitřní konec.

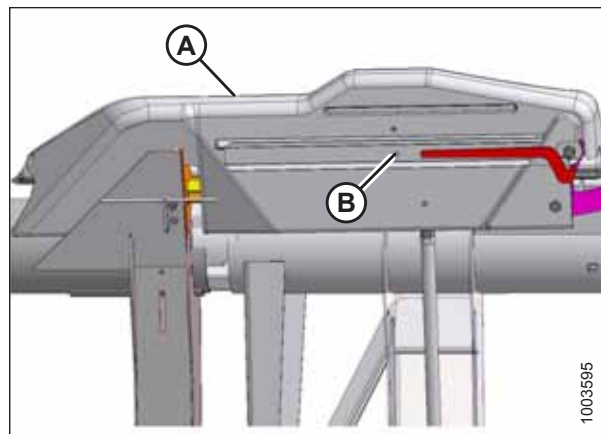

Obrázek 3.56: Kryt spojovacího ústrojí

POZNÁMKA:

Viz nálepku (A) uvnitř všech krytů spojovacího ústrojí.

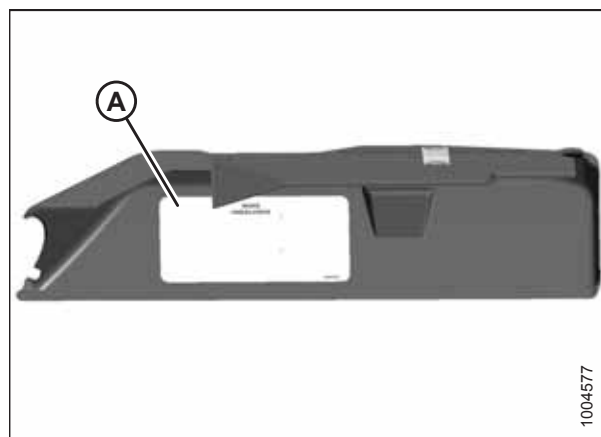


Obrázek 3.57: Kryt spojovacího ústrojí

8. Odblokujte křídla přemístěním pák pružin (A) do spodní (ODEMČENÉ) polohy.


POZNÁMKA:

Pokud blokovací táhlo nezapadá do spodního otvoru, přemísťujte křídlo momentovým klíčem, dokud se nepřemísťí do otvoru.

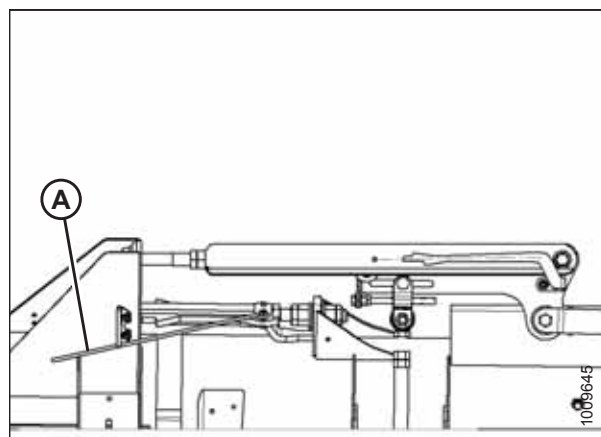


Obrázek 3.58: Zámek křídla v ODEMČENÉ poloze

9. Vyměňte klíč (A) z pravého ramene naklápěcího modulu.

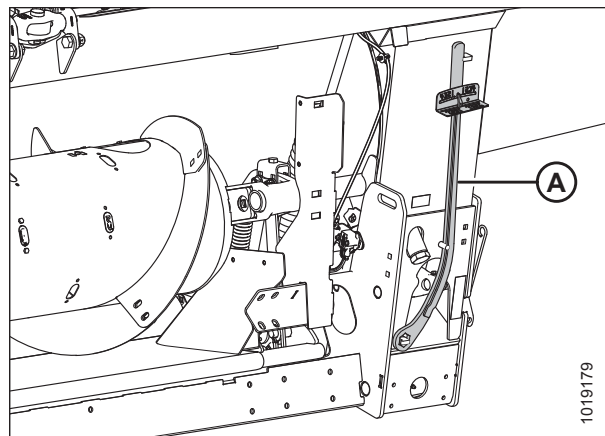


Obrázek 3.59: Momentový klíč

10. Nasadte momentový klíč (A) na šroub (B).

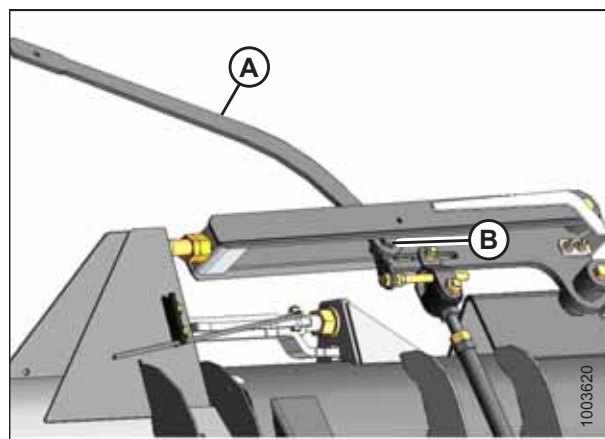


Obrázek 3.60: Vyvažovací táhlo

11. Následujícím způsobem se přesvědčte, že je správně umístěná ručka (D):
- Momentovým klíčem (A) posuňte zahnutou páku (B) tak, aby její spodní okraj byl rovnoběžný s horním ramenem (C).
 - Přesvědčte se, že je ručka (D) vyrovnaná s horním ramenem (C). V případě potřeby ručku ohněte.

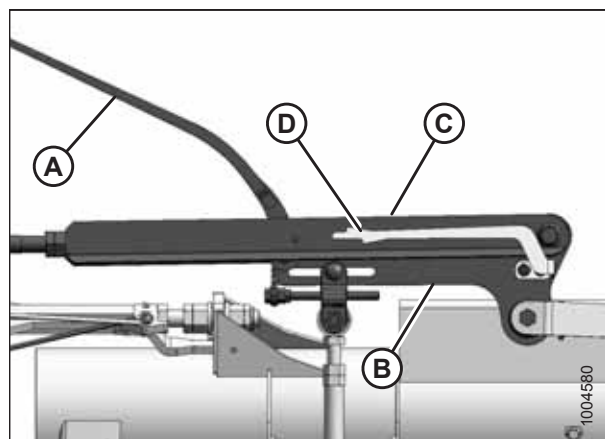


Obrázek 3.61: Vyvažovací táhlo

12. Momentovým klíčem (A) posouvejte křídlo nahoru, dokud se spodní polohový jazýček (C) ručky nevyrovná s horním okrajem horního spoje (B). Odečtěte údaj indikátoru (D) na klíči a zaznamenejte ho.

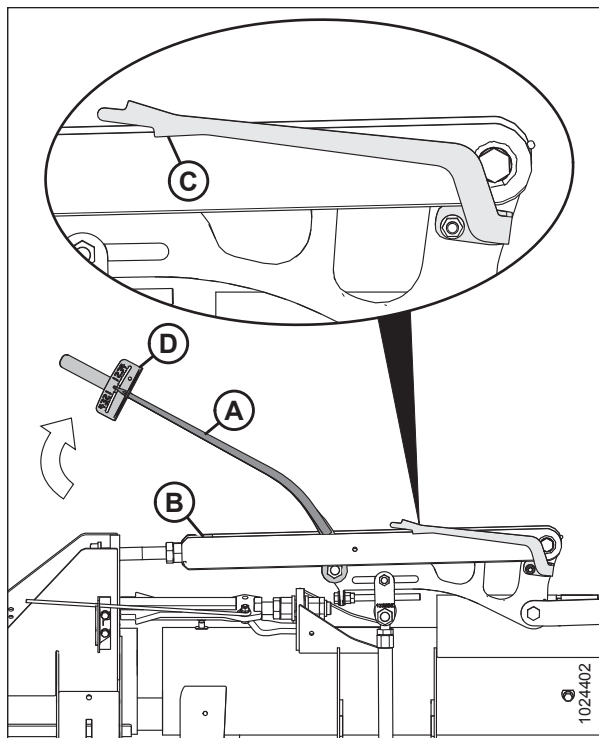

Obrázek 3.62: Vyvažovací táhlo


13. Momentovým klíčem (A) posouvejte křídlo dolů, dokud se horní polohový jazýček (C) ručky nevyrovná se spodním okrajem horního spoje (B). Odečtěte údaj indikátoru (A) na klíči a zaznamenejte ho.
14. Porovnejte údaje získané v krocích 12, Str. 76 a 13, Str. 76.
- Pokud je rozdíl mezi údaji 0,5 nebo menší, je křídlo vyvážené a není nutné žádné další seřizování. Opětovnou montáž krytu spojovacího ústrojí provádějte dle kroků 15, Str. 77 a 16, Str. 78.
 - Pokud je rozdíl mezi údaji větší než 0,5, křídlo není vyvážené. Pokyny viz *Nastavení vyvážení křídel, Str. 78*.

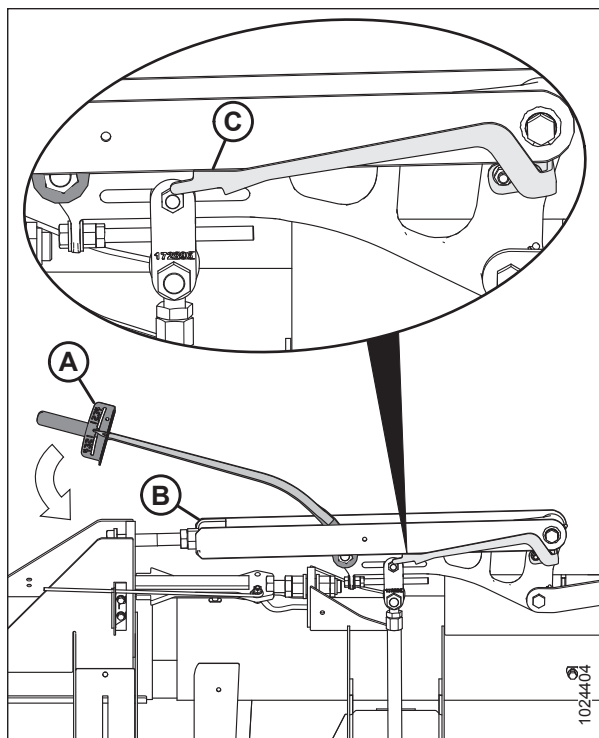

Obrázek 3.63: Vyvažovací táhlo


PROVOZ

- Odpovídá-li rozsah indikátoru obrázku, je křídlo příliš lehké.

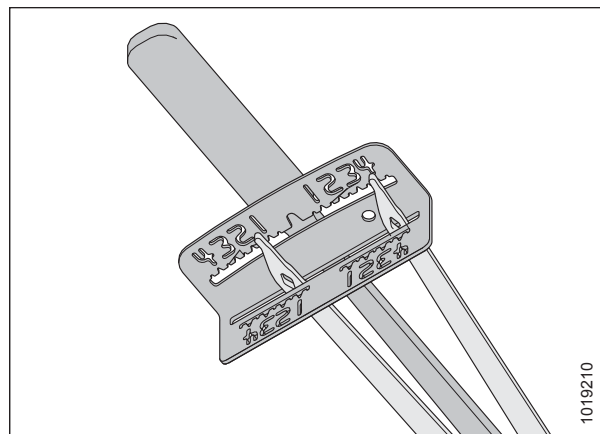


Obrázek 3.64: Ukazatel klíče

- Odpovídá-li rozsah indikátoru obrázku, je křídlo příliš těžké.

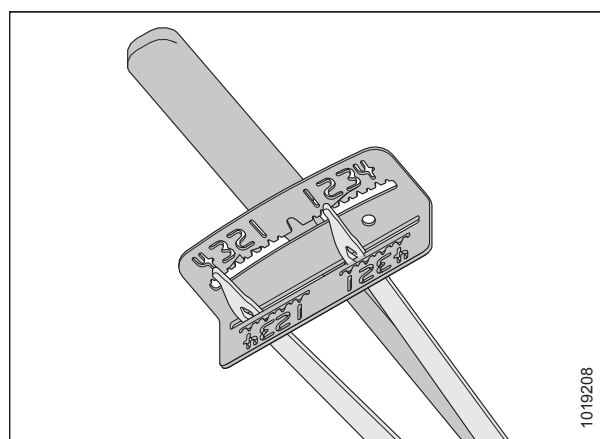


Obrázek 3.65: Ukazatel klíče

15. Není-li požadováno žádné nastavení, dejte klíč (A) opět na pravé rameno naklápěcího modulu.

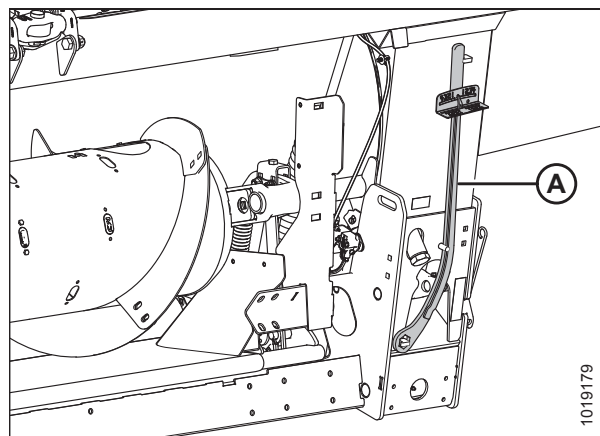

Obrázek 3.66: Momentový klíč

16. Není-li požadováno žádné nastavení, namontujte opět kryt spojovacího ústrojí (A) a zajistěte ho šroubem (B). Pokud je nutné nastavení, viz krok [Nastavení vyvážení křídel, Str. 78](#).

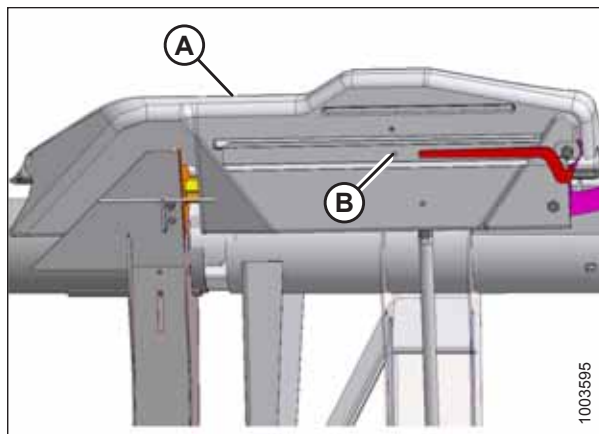

Obrázek 3.67: Kryt spojovacího ústrojí

Nastavení vyvážení křídel

VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

Tento postup popisuje způsob nastavení vyvážení jednotlivých křídel. Než budete pokračovat, podle [Kontrola vyvážení křídel, Str. 72](#) stanovte, zda jsou nutná nastavení.

DŮLEŽITÉ:


Než budete pokračovat, pro zajištění správných údajů vyváženosti křídel se přesvědčte, že je správně nastavené naklápění adaptéru. Pokyny viz [Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 64](#). Před prováděním jakýchkoli nastavení musí být naklápěcí modul vodorovně vyrovnaný.

1. Nasadíte momentový klíč (A) na šroub (B). Zkontrolujte, zda je zámek křídla (C) ve spodní poloze.

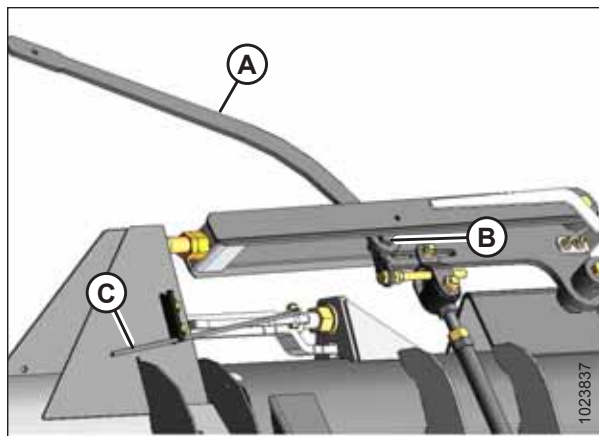


Obrázek 3.68: Vyvažovací spojovací ústrojí – levá strana

2. Povolte matici (A) na šroubu vidlice pro křídlo vyžadující seřízení na základě kontroly vyvážení křídla.
3. Povolte přítužnou matici (B).

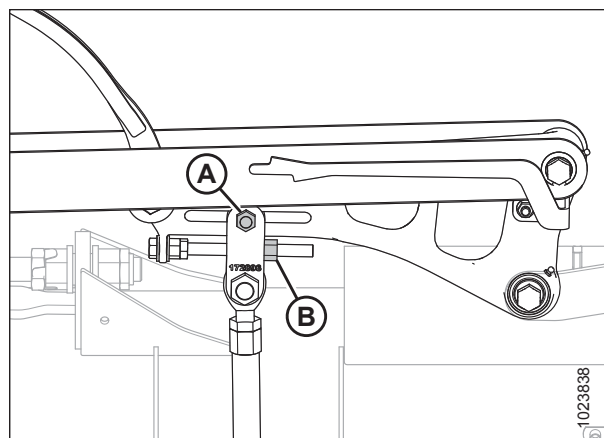


Obrázek 3.69: Vyvažovací spojovací ústrojí – levá strana

4. Pokud je to nutné, proveďte následující nastavení:
 - Pokud je křídlo příliš těžké, otáčením stavěcího šroubu (B) posuňte třmen (C) směrem ven (D).
 - Pokud je křídlo příliš lehké, otáčením stavěcího šroubu (B) posuňte třmen (C) směrem dovnitř (E).
5. V případě potřeby upravujte polohu třmene (C), dokud nebudou údaje na momentovém klíči indikátoru v rámci 1/2 inkrementu.
6. Utáhněte matici (A) na šroubu třmene.
7. Utáhněte přítužnou matici (F) momentem 81 Nm (60 lbf-stop).

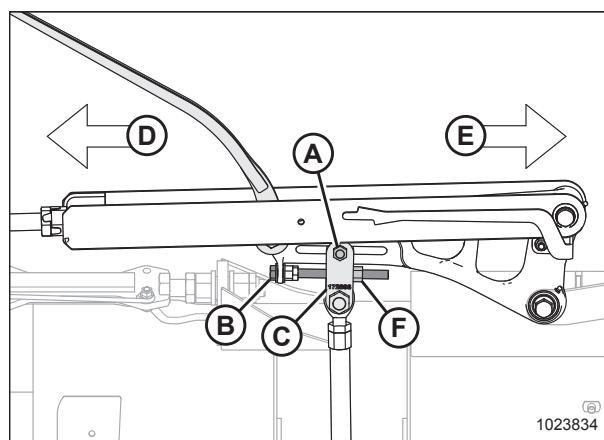


Obrázek 3.70: Vyvažovací táhlo – levá strana

8. Přemístěte páku (A) do horní UZAMČENÉ polohy.
9. Pokud zámek nezapadne, pomocí momentového klíče (B) pohybujte křídlem nahoru a dolů, dokud nezapadne. Při uzamčení bude spojovací ústrojí vykazovat určité pohyby.
10. Pokud žací lišta není přímo, když jsou křídla v uzamčeném režimu, tak jsou požadována další nastavení. Spojte se s vaším prodejcem MacDon.

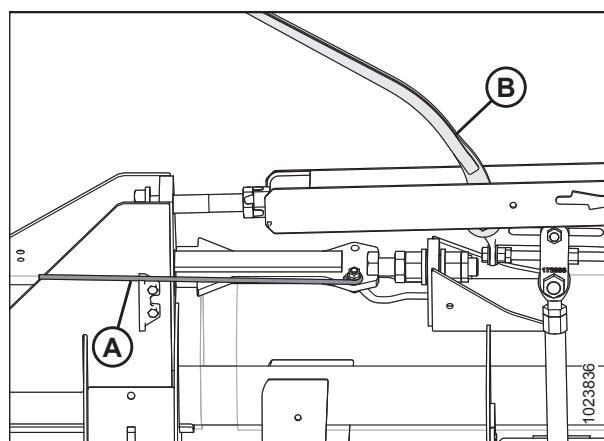


Obrázek 3.71: Zámek křídla v uzamčené poloze

11. Vraťte momentový klíč (A) do jeho úložného místa na rámu naklápěcího modulu.

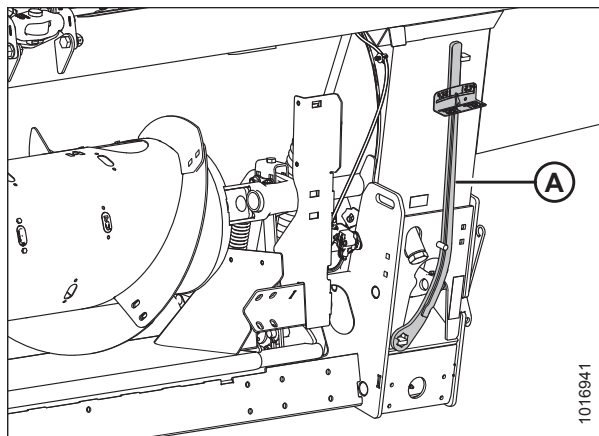

Obrázek 3.72: Momentový klíč v úložném místě

12. Namontujte opět kryt spojovacího ústrojí (A) a zajistěte ho šroubem (B).

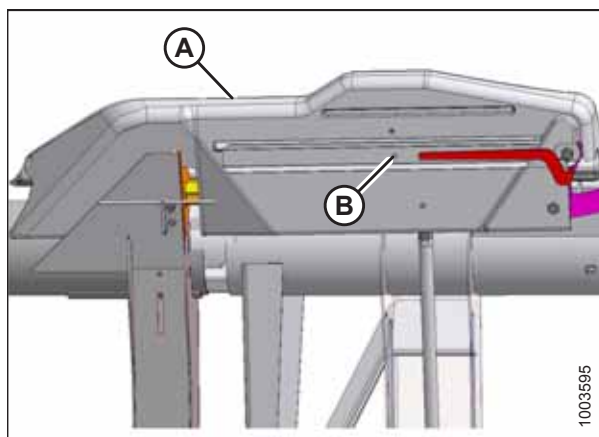

Obrázek 3.73: Kryt spojovacího ústrojí

3.7.5 Úhel adaptéru

Úhel adaptéru lze nastavovat podle různých podmínek plodin a/nebo typů půd a je možné jej nastavit pomocí středového spoje mezi sklízecí mlátičkou a adaptérem. Některé sklízecí mlátičky disponují seřiditelným šikmým dopravníkem, který poskytuje obsluhu jiný způsob ovládání úhlu adaptéru.


Podrobnosti o nastavení pro příslušnou sklízecí mlátičku viz [Nastavení úhlu adaptéru ze sklízecí mlátičky, Str. 82](#)

Úhel adaptéru (A) je úhel mezi adaptérem a zemí.

Pomocí úhlu adaptéru se určuje vzdálenost (B) mezi nožem žací lišty a zemí a je důležitou složkou účinného sečení plodiny na úrovni země.

Nastavením úhlu adaptéru se natáčí adaptér v bodě plazu / kontaktu se zemí (C).


Úhel prstu (D) je úhel mezi horním povrchem prstů žací lišty a zemí.

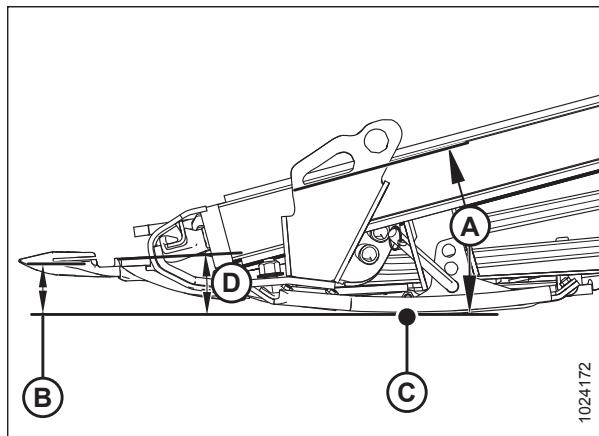

Obrázek 3.74: Úhel adaptéru

PROVOZ

1. Nastavte úhel adaptéru podle typu a stavu plodiny a půdy, a to následujícím způsobem:
 - a. Pro normální podmínky sečení a vlhkou půdu použijte nastavení s menším úhlem (A) (poloha **A** na ukazateli), tak aby se omezilo hromadění zeminy na žací liště. Nastavení s malým úhlem také minimalizuje poškození nože na kamenitých polích.
 - b. Pro polehlé plodiny a plodiny, které rostou blíže k zemi – například sójové boby – používejte nastavení s větším úhlem (D) (poloha **D** na ukazateli).

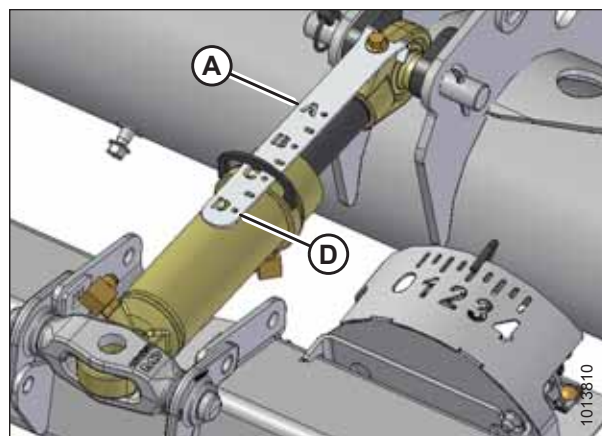

Obrázek 3.75: Středový spoj


Nejmenší úhel (A) (středový spoj plně zasunutý) vytváří nejvyšší možné strniště při sečení na úrovni země.

Největší úhel (D) (středový spoj plně vysunutý) vytváří nejnižší možné strniště při sečení na úrovni země.

Zvolte úhel, který maximalizuje výkon pro vaši plodinu a polní podmínky. V tabulce níže jsou uvedeny rozsahy nastavení.

Tabulka 3.13 Úhel adaptéru FD1

Velikost adaptéru	Úhel prstů
9,1–13,7 m (30–45 stop)	2,0–7,4°

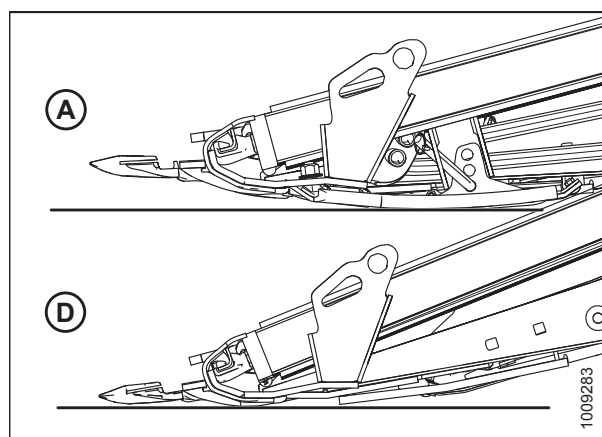

Obrázek 3.76: Úhly prstů

Doporučená nastavení úhlu adaptéru/prstu pro konkrétní stav plodin. Viz [3.6.2 Nastavení adaptéru, Str. 43](#).

Nastavení úhlu adaptéru ze sklízecí mlátičky

Úhel adaptéru/prstů se nastavuje z kabiny sklízecí mlátičky pomocí přepínače na ovládací páce obsluhy a ukazatele na středovém spoji nebo na monitoru v kabině. Úhel adaptéru/prstů se určuje podle délky středového spoje mezi naklápečím modulem sklízecí mlátičky a adaptérem nebo nakloněním šikmého dopravníku u vybraných sklízecích mlátiček.


Sklízecí mlátičky Case:

Sklízecí mlátičky Case používají přepínače na ovládací páce k nastavení středového spoje za účelem změny úhlu adaptéru.

1. Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT (posuv) (A) na zadní straně ovládací páky a stiskněte spínač (B) pro naklonění adaptéru vpřed nebo spínač (C) pro naklonění adaptéru vzad.



Obrázek 3.77: Ovládací prvky Case

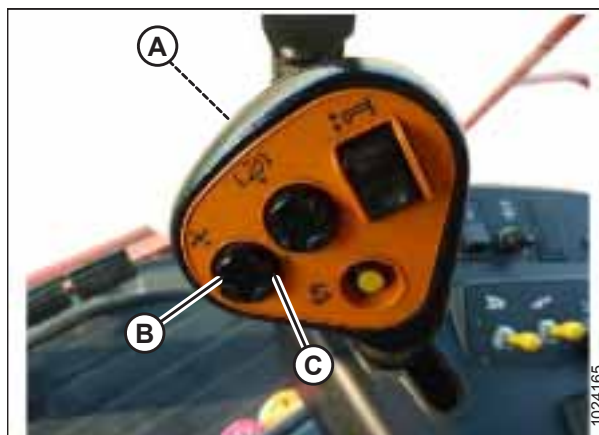


Obrázek 3.78: Ovládací prvky Case


Sklízací mlátičky New Holland:

Sklízací mlátičky New Holland používají přepínače na ovládací páce k nastavení středového spoje za účelem změny úhlu adaptéru.

1. Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT (posuv) (A) na zadní straně ovládací páky a stiskněte spínač (B) pro naklonění adaptéru vpřed (větší úhel) nebo spínač (C) pro naklonění adaptéru vzad (menší úhel).

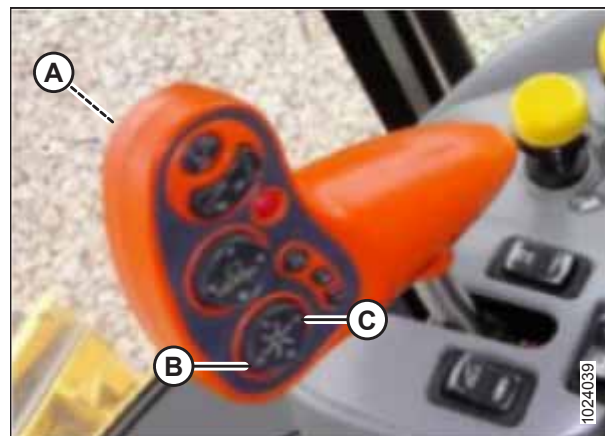

Obrázek 3.79: Ovládací prvky sklízecích mlátiček NH CR/CX

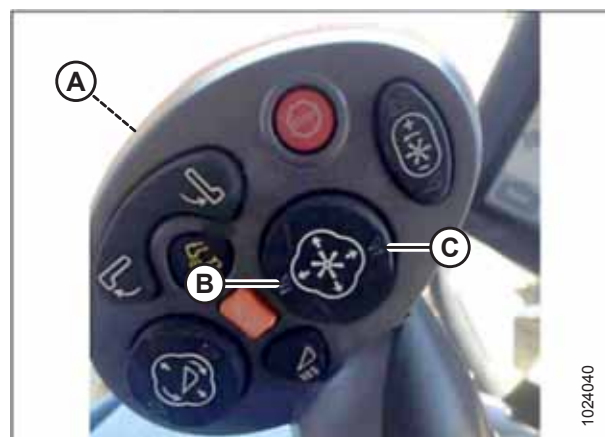

Obrázek 3.80: Ovládací prvky sklízecích mlátiček NH CR/CX


Sklízecí mlátičky AGCO:

Sklízecí mlátičky AGCO používají kombinaci spínačů pro posun přiřáhče vpřed/vzad umístěných na ovládací páce a pomocného kolébkového přepínače montovaného prodejcem, který přepíná funkci posunu přiřáhče vpřed/vzad a naklánění adaptéru. Umístění kolébkového přepínače se liší podle modelu sklízecí mlátičky.

1. **Pouze Gleaner A:** Otevřete kryt loketní opěrky (A) (pouze Gleaner A), pod kterým se skrývá řada přepínačů, a stiskněte kolébkový přepínač montovaný prodejcem (B) do polohy NAKLÁNĚNÍ ADAPTÉRU.

POZNÁMKA:

Je vyobrazen stroj Gleaner A. Jiné modely sklízecích mlátiček Challenger a Massey Ferguson mají kolébkový přepínač na ovládacím panelu (není vyobrazen).

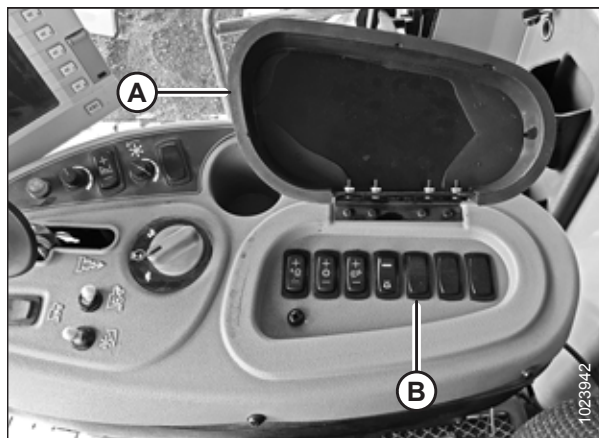


Obrázek 3.81: Ovládací panel stroje Gleaner A


2. Stiskněte tlačítko (A) na ovládací páce pro naklonění adaptéru vpřed (větší úhel) nebo tlačítko (B) pro naklonění adaptéru vzad (menší úhel).



Obrázek 3.82: Ovládací prvky stroje Gleaner

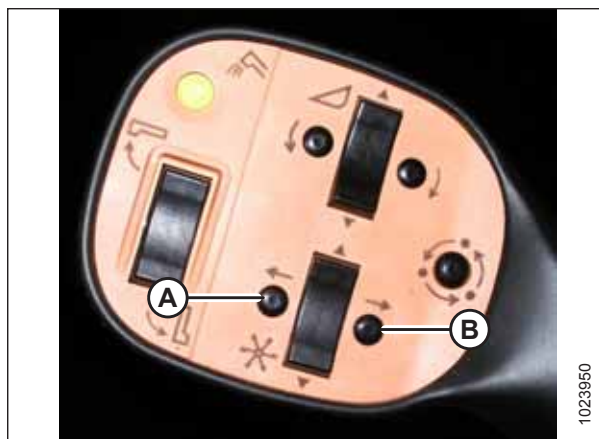

Obrázek 3.83: Ovládací prvky stroje Gleaner

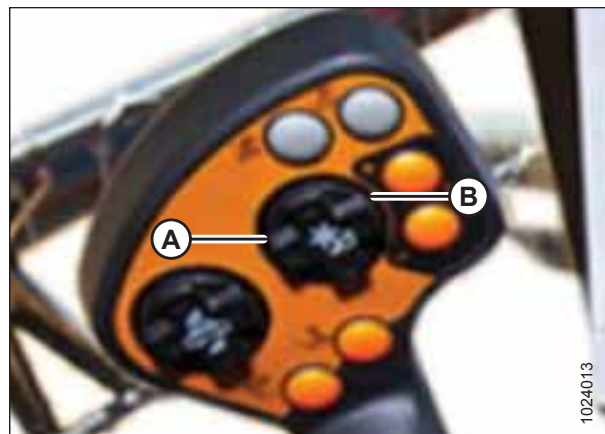


Obrázek 3.84: Ovládací prvky strojů Challenger/
Massey Ferguson

Sklízecí mlátičky CLAAS:

CLAAS (s přepínačem posunu adaptéru vpřed/vzad nebo naklonění adaptéru namontovaným výrobcem): Novější sklízecí mlátičky CLAAS používají kombinaci spínačů pro posun přiháněče vpřed/vzad umístěných na ovládací páce a pomocného kolébkového přepínače montovaného výrobcem, který přepíná funkci posunu přiháněče vpřed/vzad a naklánění adaptéru.


1. Stiskněte spínač HOTKEY (A) na panelu obsluhy do polohy desky (ikona adaptéru [B] se šipkami vzájemně ukazujícími na sebe).

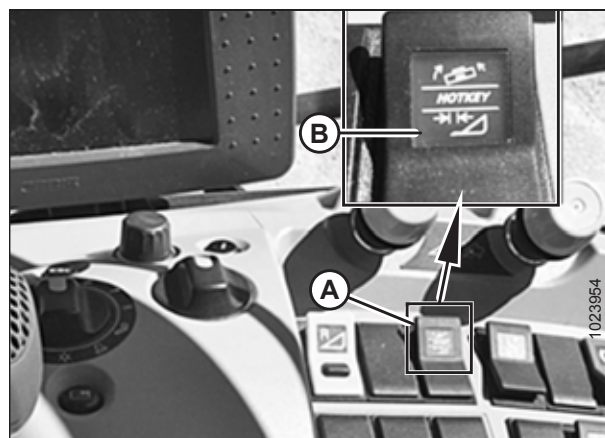

Obrázek 3.85: Ovládací panel stroje CLAAS 700

PROVOZ

2. Stiskněte a podržte spínač (A) na zadní straně ovládací páky.
3. Stiskněte spínač (C) pro naklonění adaptéru vpřed (větší úhel) nebo spínač (B) pro naklonění adaptéru vzad (menší úhel).

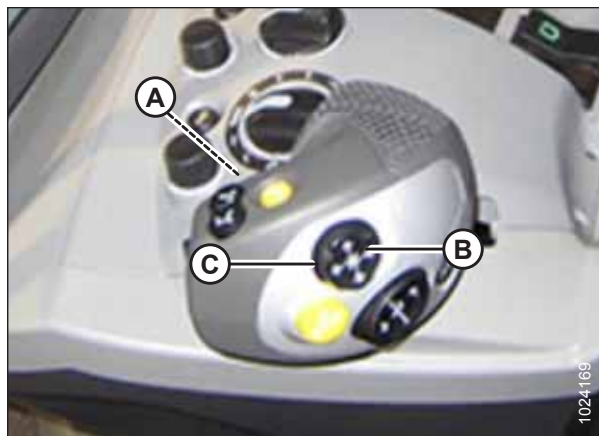

Obrázek 3.86: Ovládací páka stroje CLAAS 600/700



Obrázek 3.87: Ovládací páka stroje CLAAS 500

Sklízecí mlátičky John Deere:

John Deere S700: Sklízecí mlátičky řady S700 mohou používat systém naklánění desky šikmého dopravníku pro nastavení posunu adaptéru vpřed/vzad namísto použití středového spoje MacDon pro naklonění adaptéru. Doporučuje se nastavit podávací desku do střední polohy a použít k naklápění systém naklánění vpřed/vzad a naklánění adaptéru od společnosti MacDon.

DŮLEŽITÉ:

Je-li náklon desky i adaptéru MacDon nastaven na maximální rozsah, může dojít k poškození zařízení.

PROVOZ


1. Stiskněte spínač (A) pro naklonění adaptéru vpřed (větší úhel) nebo spínač (B) pro naklonění adaptéru vzad (menší úhel).



Obrázek 3.88: Ovládání stroje John Deere 700

John Deere (s výjimkou řady S700): Sklízecí mlátičky John Deere používají kombinaci spínačů pro posun přiháněče vpřed/vzad umístěných na ovládací páce a pomocného kolébkového přepínače montovaného prodejcem, který přepíná funkci posunu přiháněče vpřed/vzad a naklánění adaptéru.

1. Stiskněte spínač posunu přiháněče vpřed/vzad / naklonění adaptéru (A) na ovládacím panelu do polohy HEADER TILT (naklonění adaptéru).

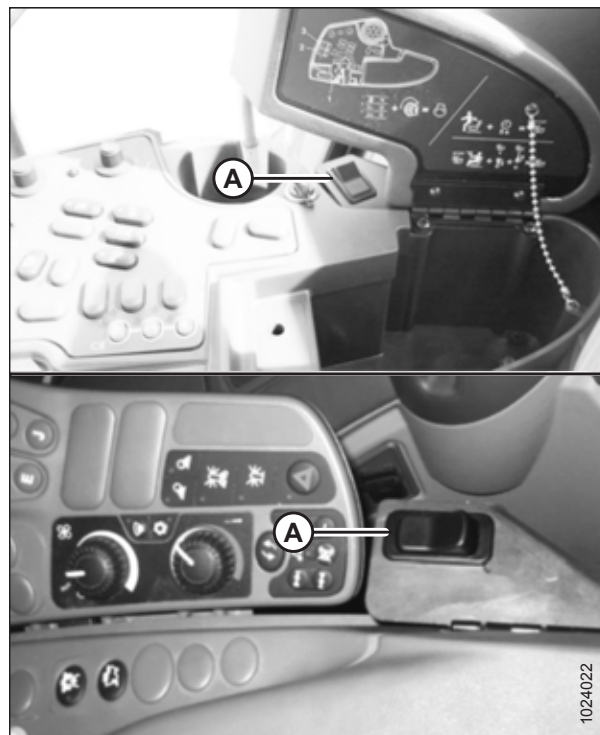

Obrázek 3.89: Ovládací panely strojů John Deere

2. Stiskněte spínač (A) pro naklonění adaptéru vpřed (větší úhel) nebo spínač (B) pro naklonění adaptéru vzad (menší úhel).



Obrázek 3.90: Ovládací páka John Deere

Sklízecí mlátičky Versatile:

Sklízecí mlátičky Versatile používají kombinaci spínačů pro posun přiháněče vpřed/vzad umístěných na ovládací páce a pomocného kolébkového přepínače montovaného výrobcem, který přepíná funkci posunu přiháněče vpřed/vzad a naklánění adaptéru.

1. Stisknutím spínače ON (zapnuto) (A) na ovládacím panelu přepnete ovládací prvky do režimu HEADER TILT (naklonění adaptéru).
2. Stiskněte tlačítko (B) na ovládací páce pro naklonění adaptéru vpřed (větší úhel) nebo tlačítko (C) pro naklonění adaptéru vzad (menší úhel).



Obrázek 3.91: Ovládací páka a ovládací prvek stroje Versatile

3.7.6 Rychlost přiháněče

Rychlost přiháněče je jedním z faktorů, které určují způsob přemístění plodin z žací lišty na sběrače.

Přiháněč pracuje nejlépe, když se jeví, jako by byl poháněn od země. Měl by přemísťovat posečené plodiny rovnoměrně skrz žací lištu a na sběrače bez poskakování a s minimálním rušením.

Ve stojících plodinách by měla být rychlost přiháněče o něco vyšší nebo rovna pojezdové rychlosti.

V polehlých plodinách nebo plodinách naklánějících se směrem od žací lišty je potřebná o něco vyšší rychlost přiháněče, než je pojezdová rychlost. Abyste toho dosáhli, buď zvýšte rychlost přiháněče, nebo snižte pojezdovou rychlost.

Nadměrné rozbíjení klasů nebo ztráta plodin nad zadní trubkou adaptéru mohou indikovat, že je příliš vysoká rychlost přiháněče. Nadměrnou rychlostí přiháněče se také zvyšuje opotřebení součástí přiháněče a přetěžuje jeho pohon.

Nižší rychlost se může používat u devítipřihánkových přiháněčů, což je výhodné v plodinách choulostivých na vytřesení.

POZNÁMKA:

Další informace o přestavbě přiháněče se šesti přihánkami na devítipřihánkový pro adaptéry o šířce 9,1 m a 10,7 m (30 a 35 stop) viz [6.2.5 Přestavná souprava prstové trubky přiháněče PR15, Str. 558](#).

Doporučené rychlosti přiháněče u konkrétních plodin a stavů plodin viz [3.6.2 Nastavení adaptéru, Str. 43](#).

Rychlost přiháněče lze nastavit pomocí ovládacích prvků v kabině sklízecí mlátičky. Podrobnosti o nastavení viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Volitelná řetězová kola pohonu přiháněče

Jako alternativa řetězových kol pohonu přiháněče namontovaných z výroby jsou na přání k dispozici řetězová kola pro použití při speciálních stavech plodin.

Adaptér je od výrobce vybavený řetězovým kolem pohonu přiháněče s 19 zuby, které je vhodné pro většinu plodin. Dostupná jsou další řetězová kola poskytující přiháněči větší krouticí moment za náročných podmínek sečení nebo umožňující vyšší rychlosti přiháněče v lehkých plodinách při práci se zvýšenými pojezdovými rychlostmi. Viz tabulka [3.14, Str. 89](#) a ohledně informací pro objednávku se spojte s vaším prodejcem MacDon.

Tabulka 3.14 Volitelná řetězová kola pohonu přiháněče

Hydraulika stroje	Sklízecí mlátička	Použití	Volitelné řetězové kolo pohonu přiháněče
13,79–14,48 MPa (2000–2100 psi)	Gleaner Transverse Rotary	Sklízení rýže	10 zubů
17,24 MPa (2500 psi)	CLAAS řady 500, 700, Challenger Axial Rotary	Sklízení rýže	12 zubů
20,68 MPa (3000 psi)	NH CR, CX, Case IH, řada 7010, 8010, 7120, 8120, 88	Sklízení rýže	14 zubů
Nízký průtok (pod 42 l/min [11 gpm])	–	Sklízení lehkých plodin nad 16 km/h (10 mph)	21 zubů

Podrobné informace o instalaci viz [5.14.3 Řetězové kolo pohonu přiháněče, Str. 539](#).

3.7.7 Pojezdová rychlost

Provoz při správné pojezdové rychlosti povede k čistě posečeným plodinám a rovnoměrnému vkládání materiálu plodiny do sklízecí mlátičky.


Za náročných podmínek sečení snižte pojezdovou rychlost, abyste snížili zatížení součástí žacího ústrojí a pohonů.

Ve velmi lehkých plodinách (např. krátkých sójových bobech) používejte nižší pojezdové rychlosti, abyste umožnili přiháněči vtáhnout krátké rostliny. Začněte na 4,8–5,8 km/h (3,0–3,5 mph) a upravte podle potřeby.

Vyšší pojezdové rychlosti mohou vyžadovat nastavení naklápění na vyšší hmotnost, aby se zabránilo nadměrnému poskakování, jež způsobuje nerovnoměrné sečení a případné poškození součástí žacího ústrojí. Při zvýšené pojezdové rychlosti by se obecně měla zvýšit rychlost sběrače a přiháněče, aby se vypořádaly s materiálem navíc.

Obrázek [3.92, Str. 90](#) znázorňuje vztah mezi pojezdovou rychlostí a posečenou plochou pro adaptéry různých velikostí.

Obrázek 3.92: Pojezdová rychlost a odpovídající plocha v akrech

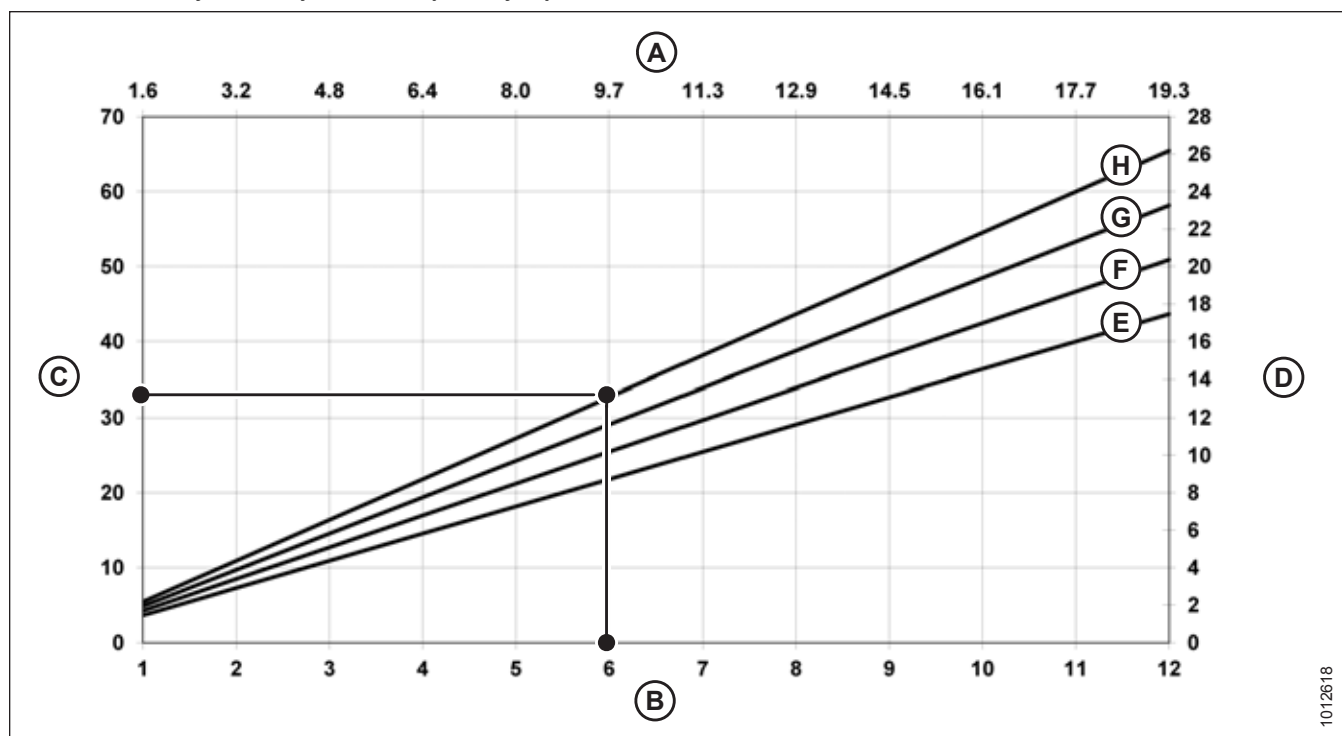

A – kilometry/hodina
D – hektary/hodina
G – 12,2 m (40 stop)

B – míle/hodina
E – 9,1 m (30 stop)
H – 13,7 m (45 stop)

C – akry/hodina
F – 10,7 m (35 stop)

Příklad: A Adaptér o velikosti 12,2 m (40 stop) pracující při pojezdové rychlosti 9,7 km/h (6 mph) by za jednu hodinu posekal plochu přibližně 11,3 hektaru (28 akrů).

3.7.8 Rychlost sběrače

Správná rychlost sběrače při práci je důležitým faktorem pro dosažení dobrého toku posečených plodin od žací lišty.

Boční sběrače a vkladací sběrač pracují nezávisle na sobě, proto jsou jejich rychlosti ovládány rozdílně. Rychlost bočního sběrače se nastavuje manuálně nastavitelným řídicím ventilem, který je namontovaný na naklápěcím modulu. Rychlost vkladacího sběrače naklápěcího modulu je fixovaná na rychlost šikmého dopravníku sklízecí mlátičky a nelze ji nastavit nezávisle.

Nastavte rychlost sběrače, abyste dosáhli účinného vkládání plodin na vkladací sběrač naklápěcího modulu. Pokyny viz [Nastavení rychlosti sběrače adaptéru, Str. 90](#).

Nastavení rychlosti sběrače adaptéru

Boční sběrače unášejí posečené plodiny k vkladacímu sběrači naklápěcího modulu, který je pak vkládá do sklízecí mlátičky. Rychlost je nastavitelná, aby odpovídala různým plodinám a jejich stavu.


⚠ NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

Boční sběrače (A) jsou poháněné hydromotory a čerpadlem, které je poháněné pohonem šikmého dopravníku sklízecí mlátičky prostřednictvím převodovky na naklápěcím modulu. Rychlost bočního sběrače lze nastavit řídicím ventilem průtoku na naklápěcím modulu, který reguluje průtok do hydromotorů sběračů. Rychlost sběrače lze rovněž nastavit pomocí volitelných ovládacích prvků v kabině.

Rychlost sběrače nastavíte pomocí následujícího postupu:

1. Spusťte adaptér úplně dolů.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Odtažením spodní části krytu hydrauliky (A) z naklápěcího modulu otevřete přístup.

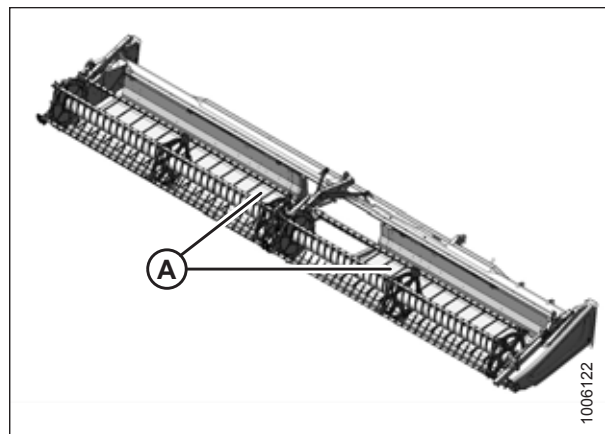


Obrázek 3.93: Boční sběrače

4. Vyhledejte nastavení rychlosti bočního sběrače (A). Regulace rychlosti na nádrži umožňuje nastavení 0 až 9 pro rychlost sběrače. Ventil regulace průtoku je od výrobce nastavený na úroveň 6, což by mělo být dostatečné pro vkládání normálních plodin.
5. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
6. Nastavení provedete otočením regulačního ventilu průtoku do požadované polohy.
7. Doporučená nastavení rychlosti sběrače viz jeden z následujících odstavců:


- [3.6.2 Nastavení adaptéru, Str. 43](#)
- [3.6.3 Optimalizace adaptéru pro přímou sklizeň kanoly, Str. 54](#)

POZNÁMKA:

Sejmuté části na vyobrazení vpravo zřetelně odhalují regulační ventil.

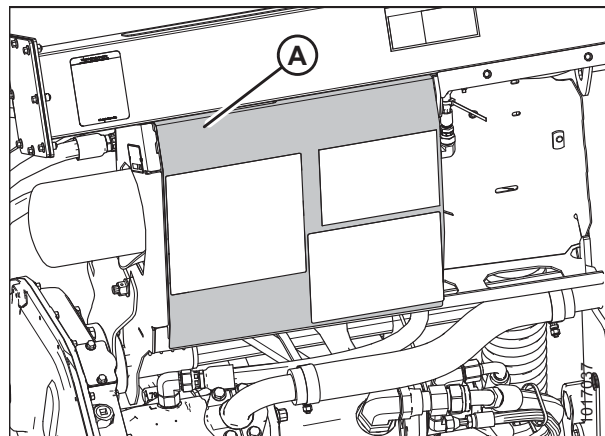


Obrázek 3.94: Kryt prostoru hydrauliky

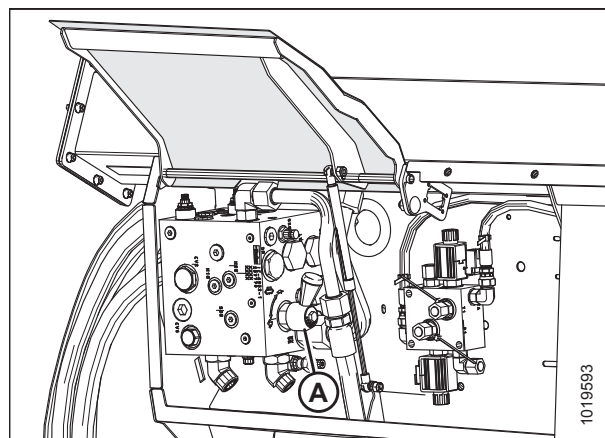

Obrázek 3.95: Regulační ventil průtoku

8. Je-li nainstalována volitelná souprava pro řízení rychlosti bočního sběrače v kabině, otočte ovladač (A) do požadované polohy pro nastavení rychlosti. Pro normální podávání plodin nastavte regulátor na úroveň 6. Spínač (B) aktivuje ovládání naklánění adaptéru nebo posunu přiháněče vpřed/vzad. Pokyny viz *Nastavení úhlu adaptéru ze sklízecí mlátičky, Str. 82.*

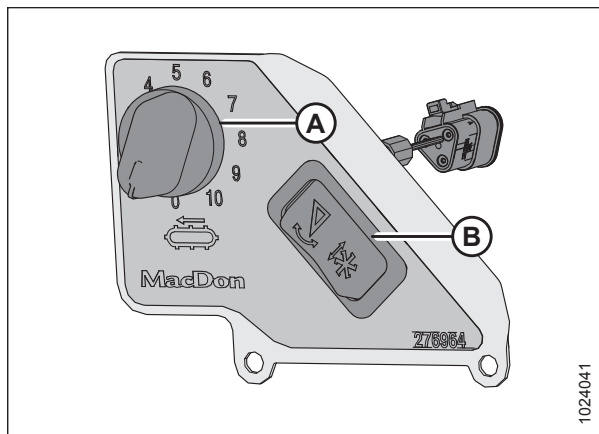


Obrázek 3.96: Volitelné ovládací prvky rychlosti bočního sběrače v kabině

Rychlost vkládacího sběrače

Vkládací sběrač přesouvá posečené plodiny z bočních sběračů do vkládacího šneku naklápacího modulu.

Vkládací sběrač (A) naklápacího modulu je poháněný hydromotorem a čerpadlem, které je poháněné pohonem šikmého dopravníku sklízecí mlátičky prostřednictvím převodovky na naklápacím modulu.

Rychlost vkládacího sběrače je určena rychlostí šikmého dopravníku sklízecí mlátičky a nelze ji nastavit nezávisle.

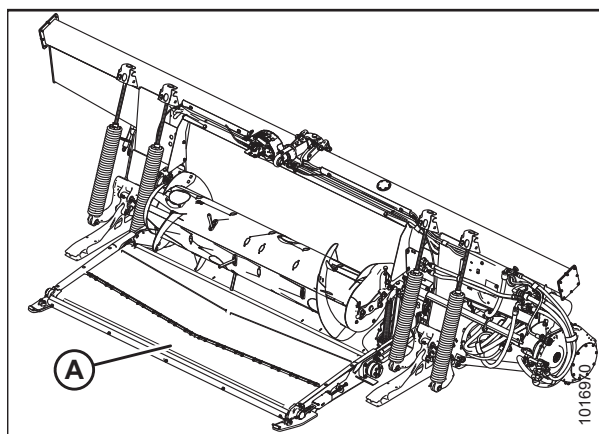

Obrázek 3.97: Naklápací modul FM100

3.7.9 Rychlostní údaje nožů

Pohon nožů adaptéru je realizován hydrogenerátorem modulu FM100, který je poháněn šikmým dopravníkem sklízecí mlátičky. Není k dispozici zvláštní nastavení pro ovládání rychlosti nože.

DŮLEŽITÉ:

Hodnoty otáček uvedené vpravo představují MINIMÁLNÍ rychlosti různých šikmých dopravníků.

Tabulka 3.15 Rychlost šikmého dopravníku

Sklízecí mlátička	Rychlost šikmého dopravníku (ot/min)
Case IH	580
Challenger	625
CLAAS ⁴⁵	420
Gleaner	625
John Deere	490
Massey Ferguson	625
New Holland	580

DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby byla rychlost nože uvnitř rozsahu hodnot otáček v tabulce 3.16, Str. 93. Pokyny viz *Kontrola rychlosti nožů*, Str. 93.

DŮLEŽITÉ:

Za normálních podmínek sečení byste měli rychlost nože měřenou na hnací řemenici nože nastavit na 600–640 ot/min (1200–1280 zdv/min). Pokud ji nastavíte na spodní část rozsahu, mohlo by docházet k zastavování nože.

Tabulka 3.16 Rychlost nožů adaptéru řady FD1

Velikost adaptéru m (stop)	Doporučený rozsah otáček pohonu nože (ot/min)	
	Pohon jednoduchého nože	Pohon dvojitého nože
9,1 m (30 stop)	600–700	–
10,7 m (35 stop)	550–650	–
12,2 m (40 stop)	525–600	550–700
13,7 m (45 stop)	–	550–700

Kontrola rychlosti nožů



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.


45. Otáčky zadního hřídele na sklízecích mlátičkách CLAAS jsou 420 ot/min (otáčky zobrazené na monitoru v kabině budou rovněž 420). Skutečné otáčky výstupního hřídele jsou 750 ot/min.

- Otevřete levý koncový štít. Pokyny viz *Otevření koncových štítů*, Str. 33.


VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

- Nastartujte motor.
- Aktivujte pohon adaptéru a nechte sklízecí mlátičku běžet provozními otáčkami.
- Nechte naklápací modul a adaptér 10 minut běžet, aby se olej zahřál na teplotu 38 °C (100 °F).
- Ručním otáčkoměrem změřte otáčky řemenice hnací skříňě nože (A).
- Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
- Srovnejte naměřenou hodnotu otáček řemenice s hodnotami otáček v tabulce rychlostí nože. Viz *3.7.9 Rychlostní údaje nožů*, Str. 93.
- Pokud naměřené otáčky řemenice překračují specifikovaný rozsah otáček pro váš adaptér, obraťte se na svého prodejce MacDon.

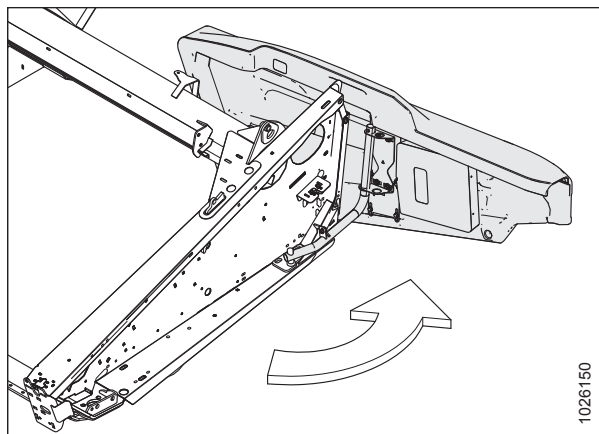

Obrázek 3.98: Levý koncový štít

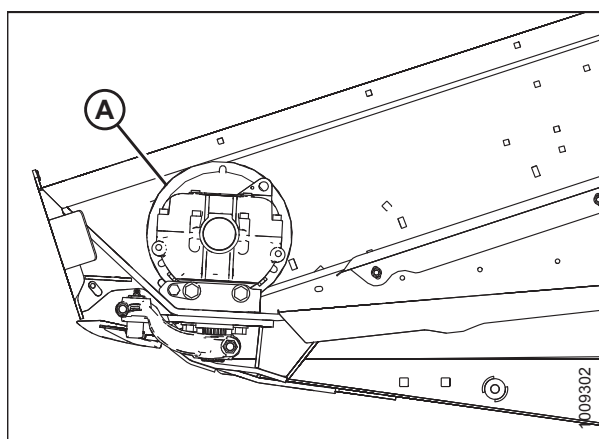

Obrázek 3.99: Řemenice pohonu nože

3.7.10 Výška přiháněče

Provozní poloha přiháněče závisí na typu plodiny a podmínkách sečení. Nastavte výšku přiháněče a polohu vpřed/vzad tak, aby byl materiál veden za nůž a na sběrače při minimálním poškození plodin. Viz *3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad*, Str. 99.

Výška přiháněče je ovládána ručně nebo pomocí tlačítek s předvolbami na páce nastavení pojezdové rychlosti (GSL) v kabině sklízecí mlátičky. Pokyny pro řízení výšky přiháněče nebo nastavení předvoleb automatické výšky přiháněče najdete v návodu k obsluze vaší sklízecí mlátičky. V odpovídajících případech tento návod obsahuje vyobrazení k nastavení předvoleb výšky přiháněče u vybraných sklízecích mlátiček. Viz *3.8 Automatické ovládání výšky adaptéru*, Str. 122.

Tabulka 3.17 Výška přiháněče

Stav plodiny	Poloha přiháněče
Polehlá rýže	Spuštěná dolů (změňte také nastavení rychlosti přiháněče anebo vačky)
Husté nebo těžké stojící (všechny)	Zvednutá nahoru

PROVOZ

Pokud je přiháněč nastavený příliš nízko, mohou vzniknout následující situace:

- Ztráta plodin nad zadní trubicou adaptéru
- Poškození plodin na sběračích způsobené prsty přiháněče
- Tlačení plodin dolů prstovými trubicami

Pokud je přiháněč nastavený příliš vysoko, mohou vzniknout následující situace:

- Ucpávání žací lišty
- Polehnutí plodin a jejich ponechání neposečených
- Ohýbání stonků před žací lištou

Doporučené výšky přiháněče pro konkrétní plodiny a stavy plodin viz [3.6.2 Nastavení adaptéru, Str. 43](#).

DŮLEŽITÉ:

Zachovejte přiměřenou světlou výšku, aby se prsty nedostaly do styku s nožem nebo zemí. Pokyny viz [5.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 512](#).

Kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče

Rozsah výstupního napětí snímače automatické výšky přiháněče lze kontrolovat zevnitř sklízecí mlátičky nebo manuálně na snímači. Pokyny pro nastavení ovládacích prvků v kabině viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.




UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

DŮLEŽITÉ:

Před seřizováním snímače výšky přiháněče se přesvědčte, že je minimální výška přiháněče nastavená správně. Pokyny viz [Měření vzdálenosti přiháněče, Str. 512](#).

Obrázek 3.100: Konfigurace ramena / ukazatele snímače

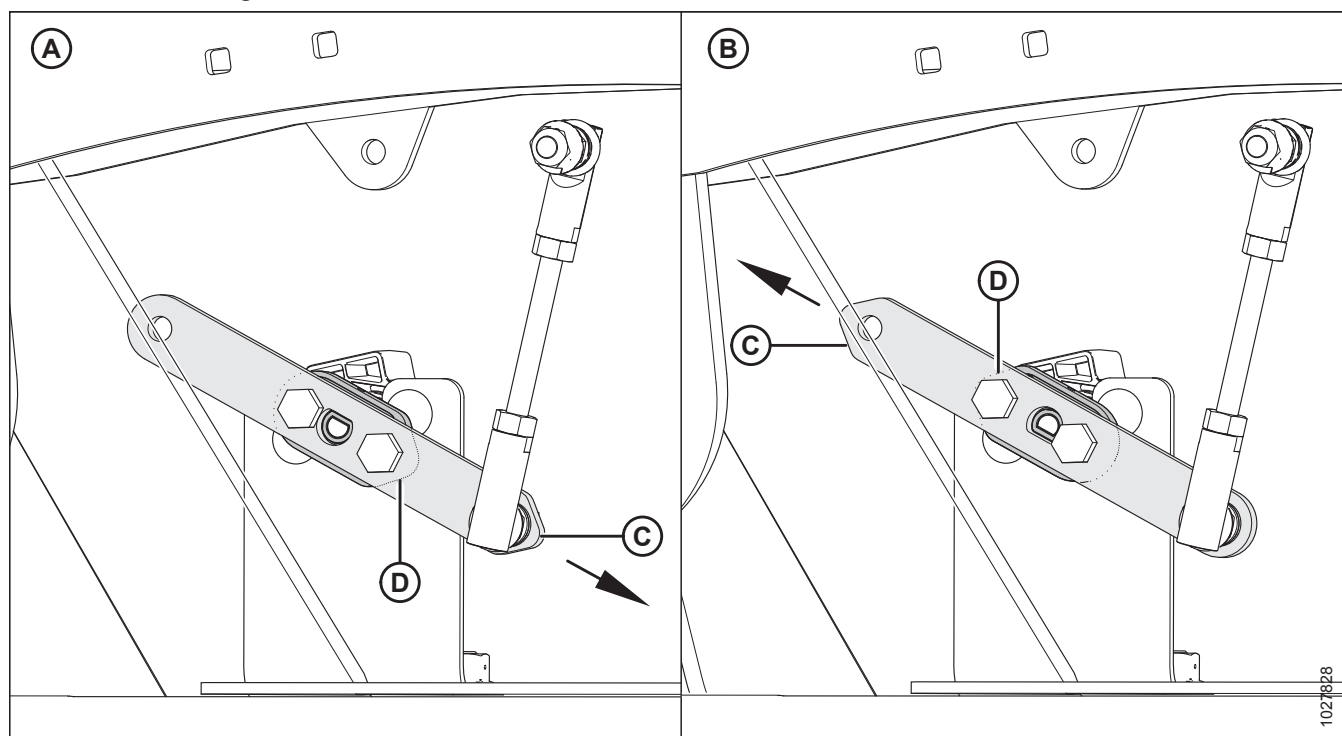

A – Konfigurace pro Case / New Holland

B – Konfigurace pro John Deere / CLAAS / AGCO IDEAL™

C – Rameno snímače (vyobrazeno poloprůsvitně)

D – Ukazatel snímače (vyobrazen pod ramenem snímače)

POZNÁMKA:

Rameno snímače je vyobrazeno poloprůsvitně, aby byl vidět ukazatel snímače nacházející se za ním.

POZNÁMKA:

Šipka ukazuje, že špičatý konec ramena snímače v konfiguraci A je nasměrován k zadní straně adaptéru.

Šipka ukazuje, že špičatý konec ramena snímače v konfiguraci B je nasměrován k přední straně adaptéru.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Zkontrolujte, zda jsou rameno snímače (C) a ukazatel (D) správně nakonfigurovány pro váš stroj. Viz obrázek 3.100, Str. 96.

DŮLEŽITÉ:

Pro měření výstupního napětí snímače výšky přiháněče musí být spuštěn motor sklízecí mlátičky a dodávat napájecí napětí snímači. Vždy zatáhněte parkovací brzdu sklízecí mlátičky a udržujte odstup od přiháněče.

Tabulka 3.18 Mezní napětí snímače výšky přiháněče


Typ sklízecí mlátičky	Rozsah napětí	
	Napětí X	Napětí Y
Řada AGCO IDEAL™	4,1–4,5 V	0,5–0,9 V
Case/New Holland	0,5–0,9 V	4,1–4,5 V
CLAAS	4,1–4,5 V	0,5–0,9 V
John Deere	4,1–4,5 V	0,5–0,9 V

POZNÁMKA:

Pro sklízecí mlátičky CLAAS: Stroj je vybavený automatickým omezením výšky přiháněče, aby přiháněč nekolidoval s kabinou. Některé sklízecí mlátičky CLAAS mají automatické vypínání, které se aktivuje, když je dosaženo mezní výšky přiháněče. Když se adaptér zvedne o více než 80 procent, přiháněč se automaticky spustí dolů. Automatické spuštění přiháněče lze manuálně potlačit, na terminálu CEBIS se objeví výstraha.


Při ruční kontrole rozsahu napětí postupujte takto:

1. Zatáhněte parkovací brzdu sklízecí mlátičky.
2. Nastartujte motor a úplně spusťte přiháněč dolů.
3. Pomocí displeje sklízecí mlátičky nebo voltmetru (při ručním měření snímače) změřte rozsah napětí **Y**. Požadavky na rozsah viz tabulku 3.18, Str. 96.
4. Pokud použijete voltmetr, měřte napětí mezi zemnicím vodičem (pin 2) a signálovým vodičem (pin 3) na snímači výšky přiháněče (B).
5. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
6. Pro změnu rozsahu napětí **Y** upravte délku závitové tyče (A).
7. Opakujte kontrolu a nastavení, dokud nebude rozsah napětí **Y** ve specifikovaném rozsahu.

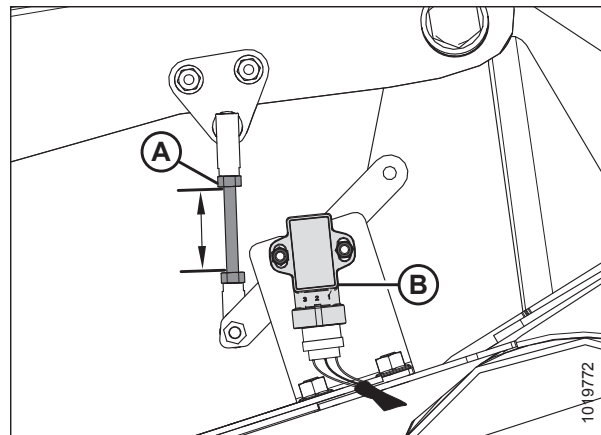

Obrázek 3.101: Snímač výšky přiháněče – pravé rameno přiháněče s přiháněčem spuštěným dolů

8. Nastartujte motor.
9. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
10. Uvolněte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Deaktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 32*.
11. Pomocí displeje sklízecí mlátičky nebo voltmetru (při ručním měření snímače) změřte rozsah napětí **X**. Požadavky na rozsah viz tabulku 3.18, Str. 96.
12. Pokud použijete voltmetr, měřte napětí mezi zemí (pin 2) a signálovým vodičem (pin 3) na snímači výšky přiháněče (A).
13. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
14. Povolte dvě šestihranné matice M5 (B) a otáčejte snímačem (A), abyste dosáhli rozsahu napětí **X**.
15. Opakujte kontrolu a nastavení, dokud nebude rozsah napětí **X** ve specifikovaném rozsahu.
16. Nastartujte motor.
17. Uvolněte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Deaktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 32*.
18. Spusťte přiháněč úplně dolů.
19. Znovu zkontrolujte rozsah napětí **Y** a přesvědčte se, že je stále ve specifikovaném rozsahu. V případě upravte.

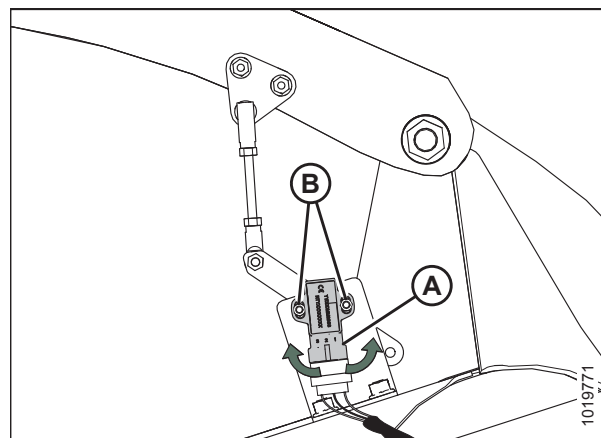

Obrázek 3.102: Snímač výšky přiháněče – pravé rameno přiháněče s přiháněčem zdviženým nahoru


Výměna snímače výšky přiřáněče



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Nastartujte motor.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Odpojte snímač od kabelového svazku.
5. Vyšroubujte dva šrouby s šestihrannou hlavou (A) z ramena snímače (B). Uložte spojovací materiál pro opětovnou montáž.

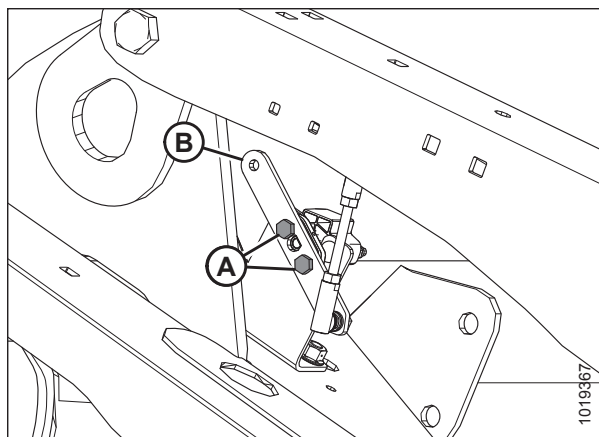


Obrázek 3.103: Snímač výšky přiřáněče – pravé rameno přiřáněče

6. Odmontujte dvě samosvorné matice a šrouby (A) ze snímače výšky přiřáněče a snímač (B) odejměte.
7. Namontujte nový snímač (B) do držáku snímače a upevněte ho pomocí uschovaných šroubů (A) a samosvorných matic. Utáhněte šrouby (A) momentem 2–3 Nm (17–27 lbf-palce).

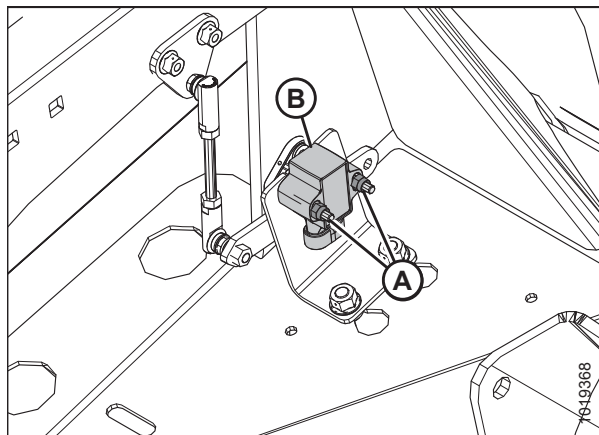


Obrázek 3.104: Snímač výšky přiřáněče – pravé rameno přiřáněče

8. Připojte rameno snímače (B) pomocí uschovaných šroubů s šestihrannou hlavou (A). Utáhněte šrouby s šestihrannou hlavou (A) momentem 4 Nm (35 lbf·palce).
9. Připojte snímač ke kabelovému svazku.

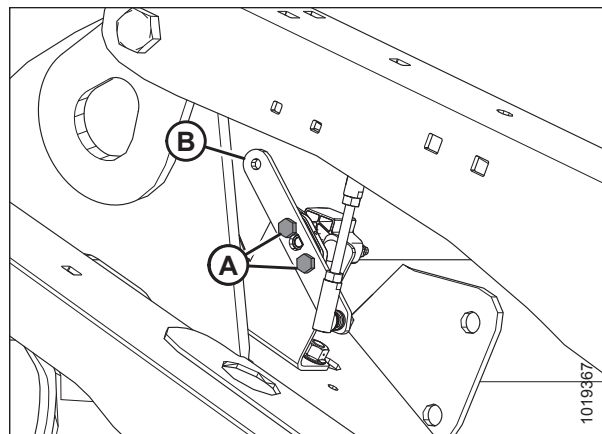

Obrázek 3.105: Snímač výšky přiháněče – pravé rameno přiháněče

10. Přesvědčte se, že rameno snímače a závitová tyč jsou navzájem rovnoběžné. Pokud ne, povolte dvě prostřední upevňovací matice (A) a nastavujte montážní držák snímače (B), dokud závitová tyč (C) nebude rovnoběžná s ramenem snímače (D). Utáhněte prostřední upevňovací matice.
11. Zkontrolujte rozsah napětí snímače. Pokyny viz [Kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče, Str. 95](#).

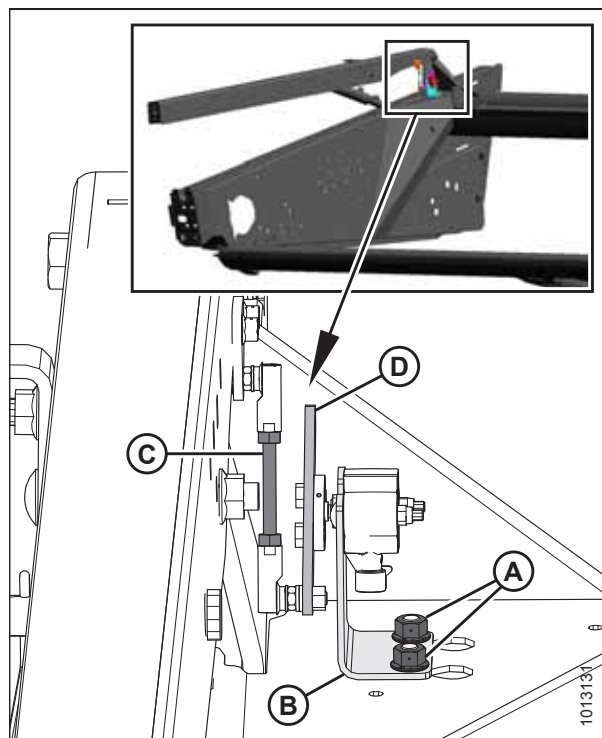

Obrázek 3.106: Snímač výšky přiháněče – čelní pohled na pravé rameno přiháněče

3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad

Poloha přiháněče vpřed/vzad je důležitým faktorem pro dosažení nejlepších výsledků za nepříznivých podmínek. Poloha přiháněče nastavená od výrobce vyhovuje normálním podmínkám, ale horizontální polohu lze nastavit dle požadavků pomocí ovládacích prvků v kabině.

Přiháněč na **neevropsky nakonfigurovaných adaptérech** lze posunout asi 227 mm (9 palce) dále dozadu přemístěním válců pro polohu vpřed/vzad na ramenech přiháněče adaptéru, aby se vyhovělo určitým stavům plodin. Pokyny viz [Změna polohy válců vpřed/vzad na neevropsky nakonfigurovaných adaptérech, Str. 101](#).

Přiháněč na **evropsky nakonfigurovaných adaptérech** lze posunout asi 67 mm (2,6 palce) dále dozadu přemístěním válců pro polohu vpřed/vzad na ramenech přiháněče adaptéru, aby se vyhovělo určitým stavům plodin. Pokyny viz [Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad na evropsky nakonfigurovaných adaptérech, Str. 104](#).

Je-li sklízecí mlátička vybavena volitelnou přestavnou soupravou Multi-Crop Rapid Reel, viz [Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad na neevropsky nakonfigurovaných adaptérech s volbou přestavby přiháněče Multi-Crop Rapid, Str. 108](#).

POZNÁMKA:

Volba přestavby přiháněče Multi-Crop Rapid není k dispozici pro evropsky nakonfigurované adaptéry.

Nálepka (A) je přilepena na pravé přídržné rameno přiháněče pro rozpoznání polohy přiháněče. Zadní konec vačkového kotouče (B) slouží jako značka pro polohu přiháněče vpřed/vzad.

Pro přímo stojící plodiny vystředte přiháněč nad žací lištou (4–5 na nálepce).

Pro polehlé, propletené nebo nakloněné plodiny může být nutné posunout přiháněč před žací lištu (nižší číslo na nálepce).

POZNÁMKA:

Pokud zaznamenáte potíže při zvedání polehlých plodin, nastavte strmější úhel adaptéru. Pokyny k nastavení viz [3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80](#). Polohu přiháněče upravujte jen tehdy, když nastavení úhlu adaptéru nejsou uspokojivá.

Doporučené polohy přiháněče v konkrétních plodinách a stavech plodin viz [3.6.2 Nastavení adaptéru, Str. 43](#).

POZNÁMKA:


V plodinách, které se obtížně zvedají, jako je například rýže, nebo silně polehlých plodinách, které vyžadují polohu přiháněče úplně vpředu, nastavte sklon prstů přiháněče tak, aby řádně umísťovaly plodiny na sběrače. Pokyny k nastavení viz [3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110](#).

Nastavení polohy přiháněče vpřed/vzad


1. Voličem v kabině vyberte režim VPŘED/VZAD.
2. Ovladači hydrauliky posuňte přiháněč do požadované polohy, přičemž použijte nálepku (A) jako referenci.
3. Po změnách nastavení vačky zkontrolujte vzdálenost přiháněče od žací lišty. Postupy měření a nastavení viz následující:
 - [5.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 512](#)
 - [5.13.2 Prohnutí přiháněče, Str. 516](#)

DŮLEŽITÉ:

Práce s přiháněčem příliš vpředu může vést ke styku prstů se zemí. Jestliže pracujete s přiháněčem v této poloze, spusťte plazy dolů nebo upravte naklonění adaptéru podle potřeby, abyste zabránili poškození prstů.

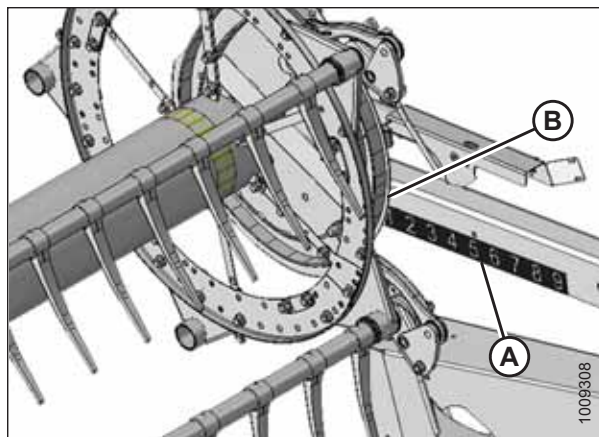

Obrázek 3.107: Nálepka horizontální polohy

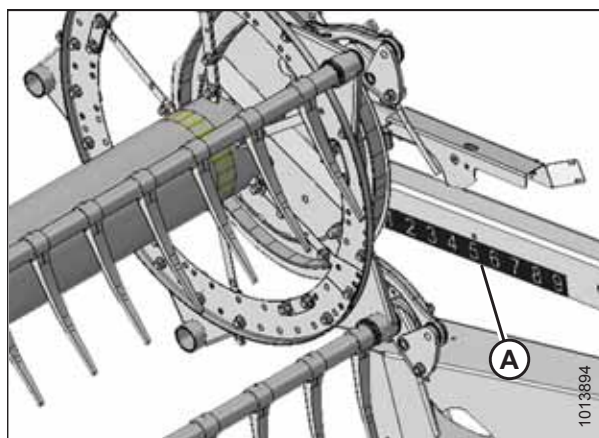

Obrázek 3.108: Nálepka horizontální polohy

Změna polohy válců vpřed/vzad na neevropsky konfigurovaných adaptérech

Přiháněč lze posunout asi 227 mm (9 palce) dále dozadu přemístěním válců pro polohu vpřed/vzad na ramenech přiháněče. To může být žádoucí při přímé sklizni kanoly.

POZNÁMKA:

Před přemísťováním válců pro polohu vpřed/vzad musí být nainstalována souprava krátké vzpěry pro středové rameno přiháněče (MD #B5605).

Je-li instalována volitelná přestavná souprava přiháněče Multi-Crop Rapid, viz *Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad na neevropsky nakonfigurovaných adaptérech s volbou přestavby přiháněče Multi-Crop Rapid, Str. 108.*

POZNÁMKA:

Volba přestavby přiháněče Multi-Crop Rapid **NENÍ** k dispozici pro evropsky nakonfigurované adaptéry FlexDraper™ řady FD1.

Návod na přemístění válců pro polohu vpřed/vzad na evropsky nakonfigurovaných adaptérech viz *Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad na evropsky nakonfigurovaných adaptérech, Str. 104.*



NEBEZPEČÍ


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Válec středového ramene přiháněče přemístěte následovně:

POZNÁMKA:


Pro větší přehlednost nejsou na obrázku zobrazené některé součásti přiháněče.

1. Umístěte přiháněč úplně vzad s přídržnými rameny ve vodorovné poloze.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček.
3. Odmontujte čtyři šrouby (A), kterými je upevněn držák válce (B) k rameni přiháněče (C). Uschovejte spojovací materiál.

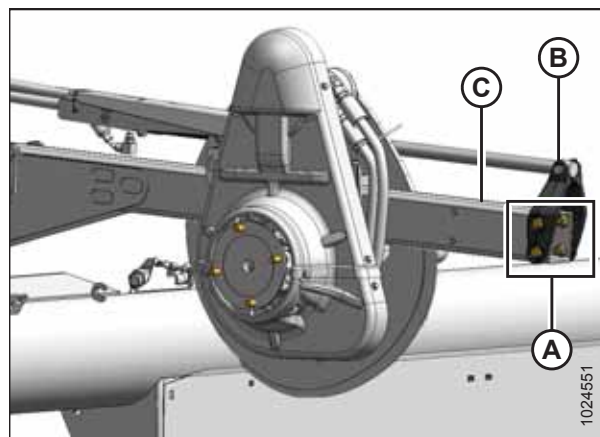

Obrázek 3.109: Středové rameno – přední poloha

4. Tlačte/táhněte přiřáněč, dokud držák (B) nebude vyrovnaný se zadní skupinou otvorů ramena přiřáněče (C).
5. Našroubujte znovu čtyři šrouby (A) pro zajištění držáku (B) k rameni přiřáněče v nové poloze.

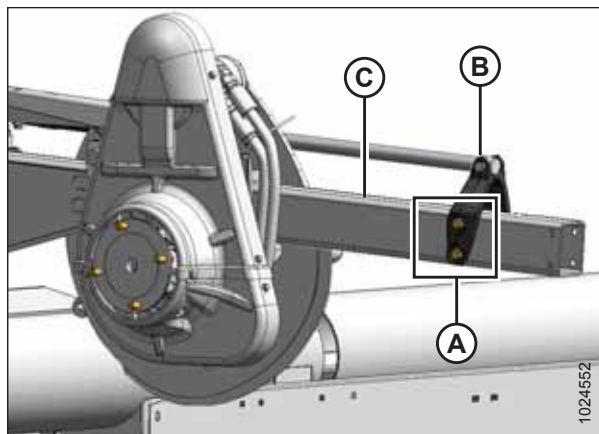


Obrázek 3.110: Středové rameno – zadní poloha

Válec pravého ramene přiřáněče přemístěte následovně:

POZNÁMKA:


Pro větší přehlednost nejsou na obrázcích zobrazené některé součásti přiřáněče.

1. Odmontujte čtyři šrouby (A) zajišťující držák válce (B) k rameni přiřáněče (C).

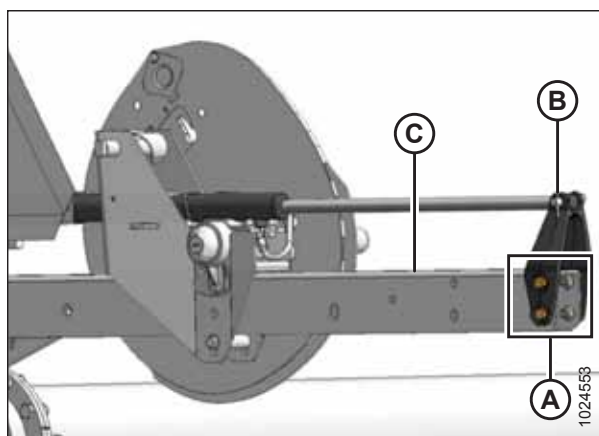

Obrázek 3.111: Válec pravého ramene přiřáněče v přední poloze

2. Tlačte přiřáněč vzad, dokud držák (B) nebude vyrovnaný s řadou otvorů v rameni (C) přiřáněče.
3. Našroubujte znovu čtyři šrouby (A) pro zajištění držáku k rameni přiřáněče v nové poloze.

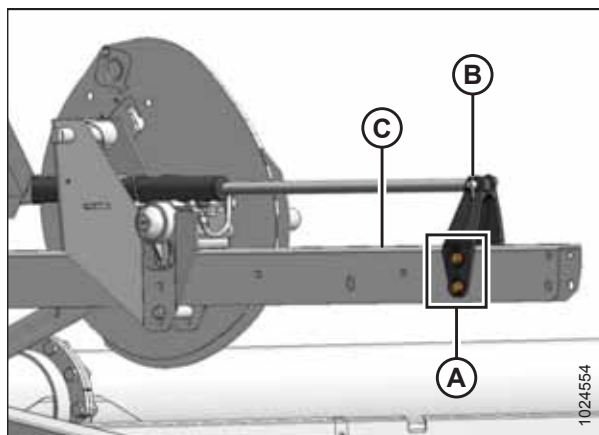


Obrázek 3.112: Válec pravého ramene přiřáněče v zadní poloze

Válec levého ramene přiháněče přemístěte následovně:

POZNÁMKA:


Pro větší přehlednost nejsou na obrázcích zobrazené některé součásti přiháněče.

1. Vymontujte čep (A) zajišťující válec (B) k sestavě držáku/světla (C).
2. Odmontujte čtyři šrouby (D) zajišťující sestavu držáku/světla (C) k rameni přiháněče a odejměte sestavu držáku/světla. Uschovejte spojovací materiál.
3. Odstraňte stahovací pásek (není vyobrazen) upevňující kabelový svazek k sestavě držáku/světla (C) nebo rameni přiháněče (je-li to potřeba).
4. Otočte světlo do pracovní polohy podle obrázku.

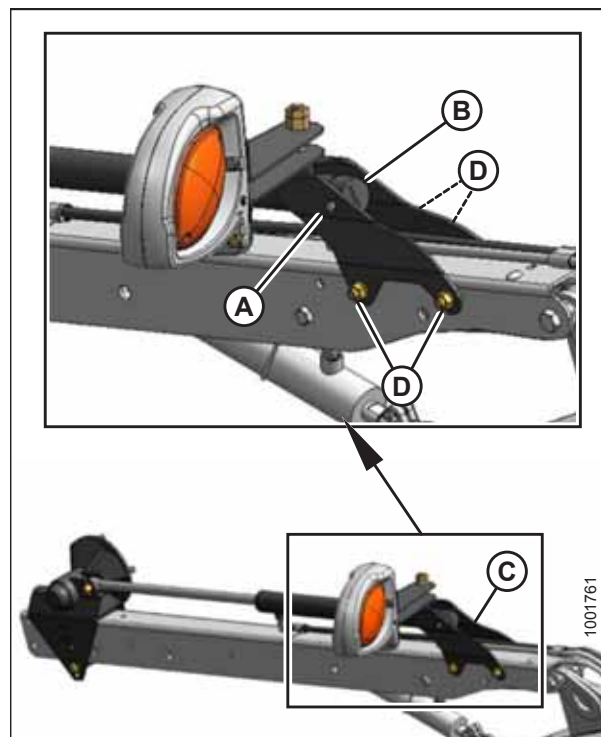

Obrázek 3.113: Levé rameno – přední poloha

5. Podle obrázku přemístěte sestavu držáku/světla (C) na rameno přiháněče a zajistěte ji čtyřmi šrouby (D). Utáhněte upevňovací materiál.
6. Zatlačte přiháněč zpět a pomocí čepu (A) znovu namontujte válec (B) na sestavu držáku/světla (C). Zajistěte čep závlačkou.
7. Pomocí plastového stahovacího pásku upevněte kabelový svazek světla k sestavě držáku/světla (C) nebo k rameni přiháněče (není vyobrazeno).
8. Zkontrolujte vzdálenost přiháněče od zadního plechu, horního příčného šneku (je-li nainstalován) a vzpěrám přiháněče.
9. Nastavte sklon prstů přiháněče (je-li potřeba). Postup nastavení viz [3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110](#).

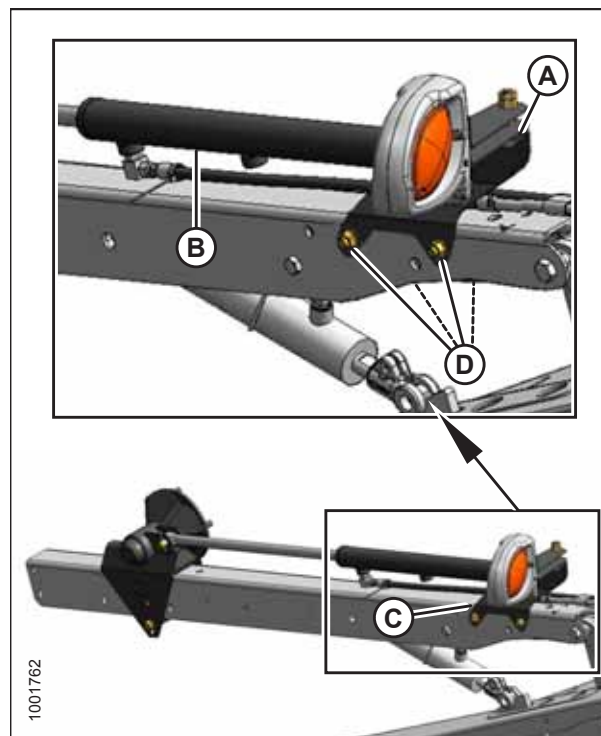

Obrázek 3.114: Levé rameno – zadní poloha

Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad na evropsky nakonfigurovaných adaptérech

Přiháněč lze posunout asi 67 mm (2,6 palce) dále dozadu z továrního nastavení přemístěním válců pro polohu vpřed/vzad na ramenech přiháněče. To může být žádoucí při přímé sklizni kanoly.

Návod na přemístění válců pro polohu vpřed/vzad na neevropsky nakonfigurovaném adaptéru viz [Změna polohy válců vpřed/vzad na neevropsky nakonfigurovaných adaptérech, Str. 101](#).

Válec středového ramene přiháněče přemístěte následovně:

POZNÁMKA:

Pro větší přehlednost nejsou na obrázcích zobrazené některé součásti přiháněče.


POZNÁMKA:

Přiháněče na evropsky nakonfigurovaných adaptérech jsou ve svém nejpřednější nastavení, když jsou válce nastaveny do polohy 2 na držácích ramene pro polohu vpřed/vzad. Přiháněče na těchto adaptérech jsou ve své nejpřednější poloze, když jsou válce nastaveny do polohy 1 na držácích ramene pro polohu vpřed/vzad.

1. Odmontujte zajišťovací kroužek (A), čep (B) a podložky z podpěrného držáku (C) středového ramene pro polohu vpřed/vzad. Uchovejte podložky, čep a kroužek.


POZNÁMKA:

Podložky uvnitř podpěrného držáku středového ramene jsou na obrázku vpravo vynechány.

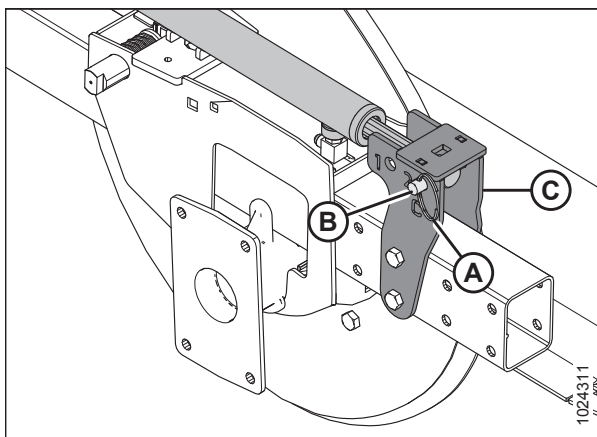

Obrázek 3.115: Středové rameno přiháněče v přední poloze

2. Tlačte přiháněč zpět, dokud konec válce (A) nebude vyrovnaný s nastavovacími otvory polohy vzad (B) (poloha 1) v podpěrném držáku (C) pro polohu vpřed/vzad. Podložky (D) umístěte na obou stranách konce válce (A) uvnitř podpěrného držáku (C).

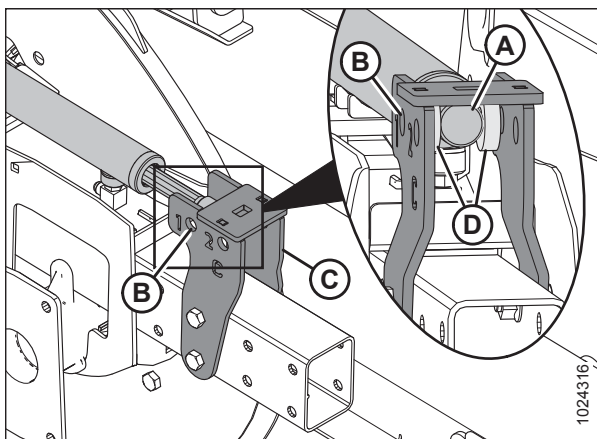


Obrázek 3.116: Středové rameno přiháněče

3. Vložte čep (A) a zajistěte válec (B) a podložky v podpěrném držáku (C) středového ramene. Zajistěte čep (A) kroužkem (D).

POZNÁMKA:

Podložky uvnitř podpěrného držáku středového ramene jsou na obrázku vpravo vynechány.

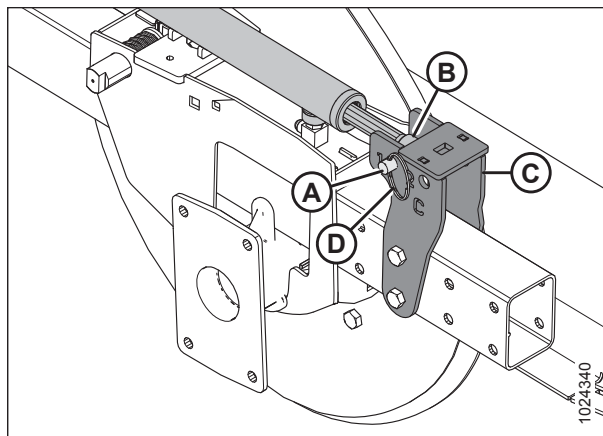

Obrázek 3.117: Středové rameno příháněče v zadní poloze

Válec pravého ramene příháněče přemístěte následovně:


POZNÁMKA:

Pro větší přehlednost nejsou na obrázcích zobrazené některé součásti příháněče.

POZNÁMKA:

Příháněče na evropsky nakonfigurovaných adaptérech jsou ve svém nejpřednější nastavení, když jsou válce nastaveny do polohy 2 na držácích ramene pro polohu vpřed/vzad. Příháněče na těchto adaptérech jsou ve své nejpřednější poloze, když jsou válce nastaveny do polohy 1 na držácích ramene pro polohu vpřed/vzad.


1. Odmontujte kroužek (A), čep (B) a podložky (D) upevňující válec (C) ramene příháněče k vnitřku pravého držáku ramene pro polohu vpřed/vzad. Uschovejte podložky, kroužek a čep.

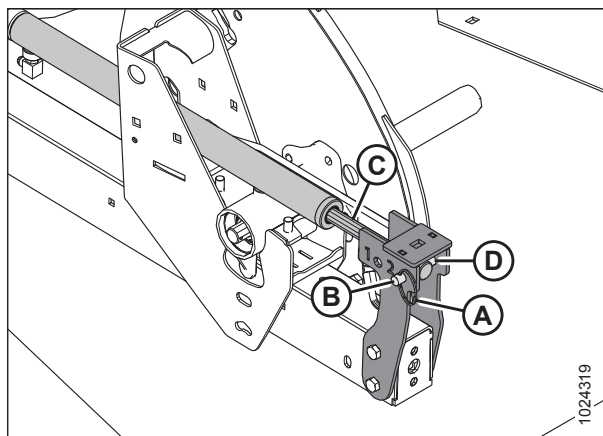

Obrázek 3.118: Válec pravého ramene příháněče v přední poloze


PROVOZ

2. Tlačte přiřáněč zpět, dokud konec válce (A) nebude vyrovnán s nastavovacími otvory polohy vzad (B) v podpěrném držáku (C). Podložky (D) umístěte na obou stranách konce válce (A) uvnitř podpěrného držáku (C).

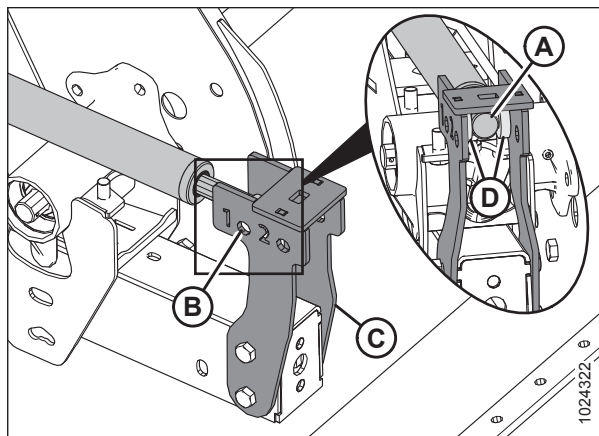

Obrázek 3.119: Válec pravého ramene přiřáněče

3. Zasuňte čep (A) do otvorů pro nastavení polohy vzad a skrz konec válce (C) a podložky (D). Zajistěte čep kroužkem (B).

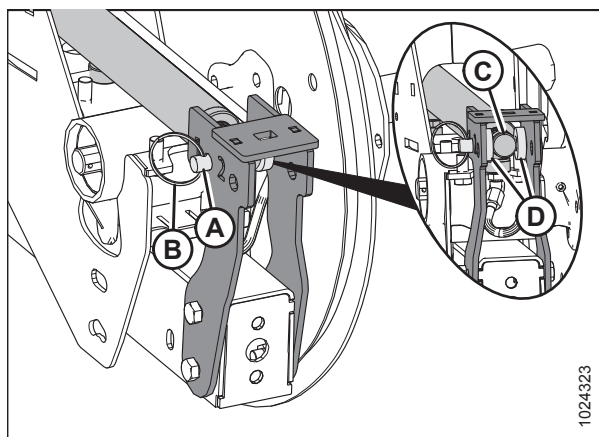

Obrázek 3.120: Válec pravého ramene přiřáněče v zadní poloze

Válec levého ramene přiřáněče přemístěte následovně:


POZNÁMKA:

Pro větší přehlednost nejsou na obrázcích zobrazené některé součásti přiřáněče.

POZNÁMKA:


Přiřáněče na evropsky nakonfigurovaných adaptérech jsou ve své maximální přední poloze, když jsou válce nastaveny do polohy 2 na podpěrných držácích. Přiřáněče na těchto adaptérech jsou ve své maximální zadní poloze, když jsou válce nastaveny do polohy 1 na podpěrných držácích.

1. Odmontujte kroužek (A) a čep (B) uvnitř levého podpěrného držáku pro polohu vpřed-vzad (D) upevňující válec (C). Uschovejte čep a kroužek.

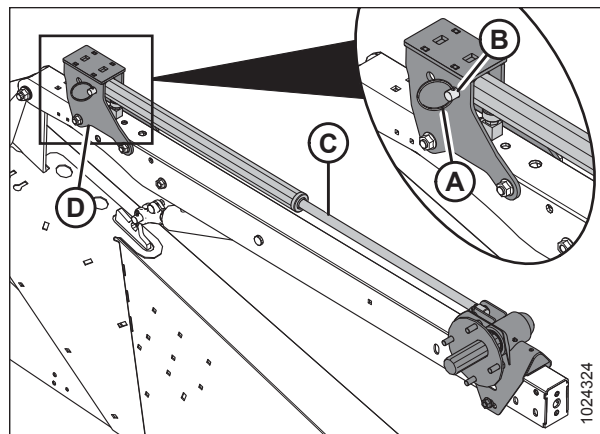


Obrázek 3.121: Válec levého ramene přiháněče v přední poloze

2. Tlačte přiháněč zpět k adaptéru, dokud konec válce (A) nebude vyrovnaný s nastavovacími otvory (B) polohy vzad (poloha 1) v podpěrném držáku (C).

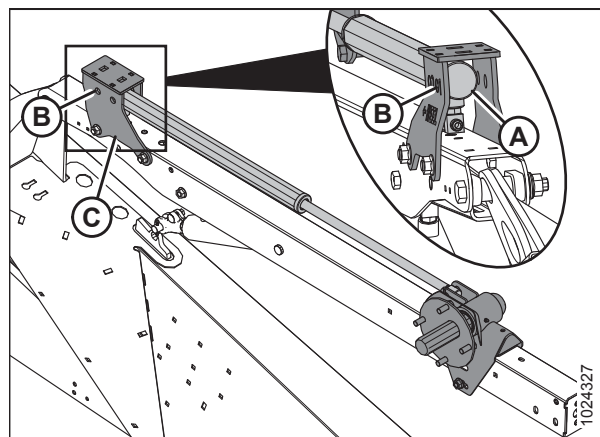

Obrázek 3.122: Válec levého ramene přiháněče

3. Zasuňte čep vidlice (A) do otvorů pro nastavení polohy vzad v podpěrném držáku (B) a přes konec válce (C). Zajistěte čep kroužkem (D).
4. Zkontrolujte vzdálenost přiháněče od zadního plechu, horního příčného šneku (je-li nainstalován) a vzpěr přiháněče.
5. V případě potřeby nastavte sklon prstů přiháněče. Pokyny viz [3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110](#).

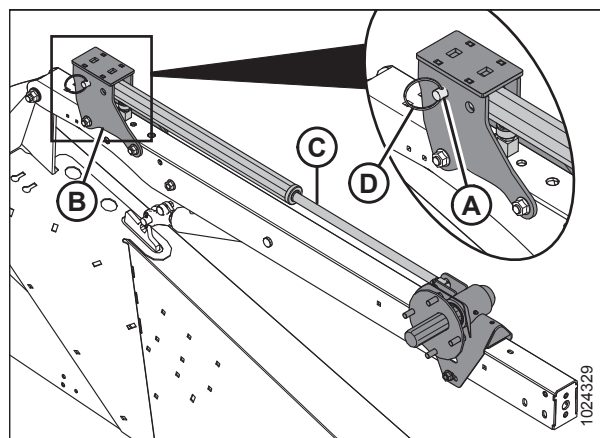

Obrázek 3.123: Válec levého ramene přiháněče v zadní poloze

Přemístění válců pro polohu vpřed/vzad na neevropsky nakonfigurovaných adaptérech s volbou přestavby přiháněče Multi-Crop Rapid

Přiháněč lze posunout asi 227 mm (9 palce) dále dozadu přemístěním válců pro polohu vpřed/vzad na ramenech přiháněče. Volba přestavby přiháněče Multi-Crop Rapid je použitelná jen na adaptérech s dvojitým přiháněčem.

POZNÁMKA:

Před přemísťováním válců pro polohu vpřed/vzad musí být nainstalována souprava krátké vzpěry pro středové rameno přiháněče MD (MD #B5605).

POZNÁMKA:

Volba přestavby přiháněče Multi-Crop Rapid **NENÍ** k dispozici pro evropsky nakonfigurované adaptéry.



NEBEZPEČÍ


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Válec levého ramene přiháněče přemístěte následovně:


POZNÁMKA:

Pro větší přehlednost nejsou na obrázcích zobrazené některé součásti přiháněče.

1. Umístěte přiháněč úplně vzad s přídržnými rameny ve vodorovné poloze.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Odmontujte kroužek (A) a čep vidlice (B) z vnitřní strany držáku (C). Uschovejte kroužek a čep vidlice.
4. Tlačte přiháněč zpět, dokud pouzdro válce (D) nebude vyrovnané s otvorem polohy přiháněče 2 na držáku.
5. Nasadte znovu čep vidlice (B) v nové poloze a zajistěte ho kroužkem (A).

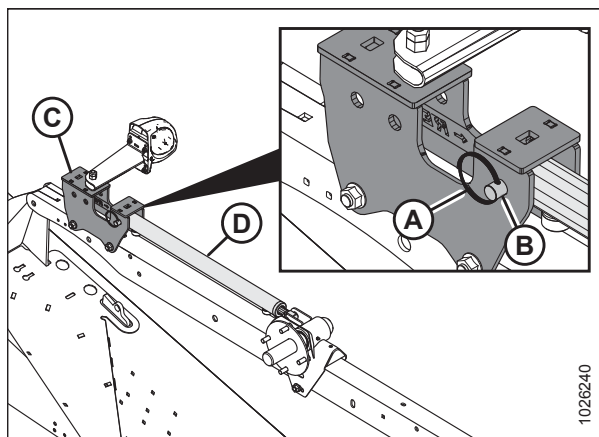

Obrázek 3.124: Levé rameno přiháněče v přední poloze

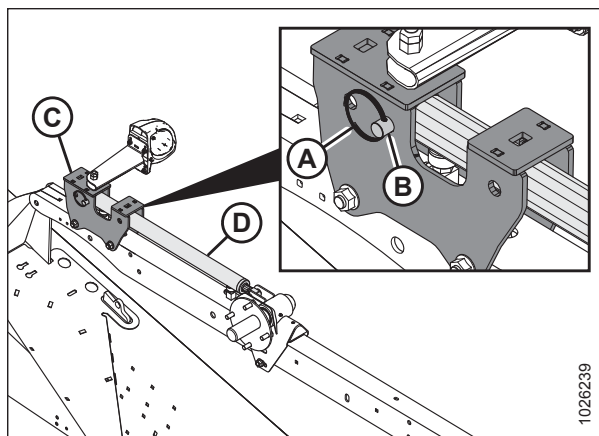


Obrázek 3.125: Levé rameno přiháněče v zadní poloze

Válec středového ramene přiháněče přemístěte následovně:

POZNÁMKA:


Pro větší přehlednost nejsou na obrázcích zobrazené některé součásti přiháněče.

1. Odmontujte kroužek (A), čep vidlice (B) a podložky (C) z držáku (D). Uschovejte kroužek, čep vidlice a podložky.

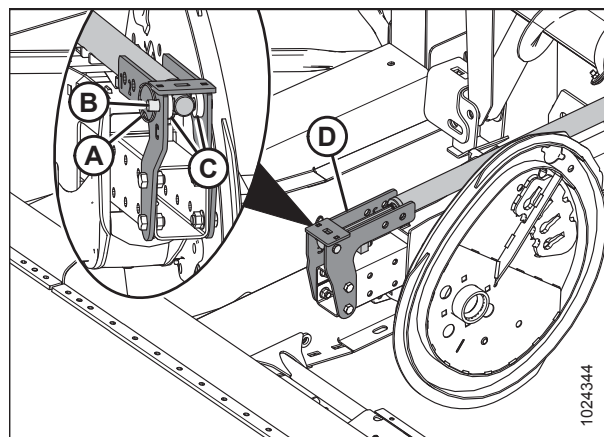

Obrázek 3.126: Středové rameno přiháněče v přední poloze

2. Tlačte přiháněč zpět, dokud konec válce válec (E) nebude vyrovnán s otvorem polohy přiháněče 2 na držáku D. Podložky (C) umístěte na obou stranách konce válce uvnitř držáku.
3. Nasaďte znovu čep vidlice (B) v nové poloze a zajistěte ho kroužkem (A).

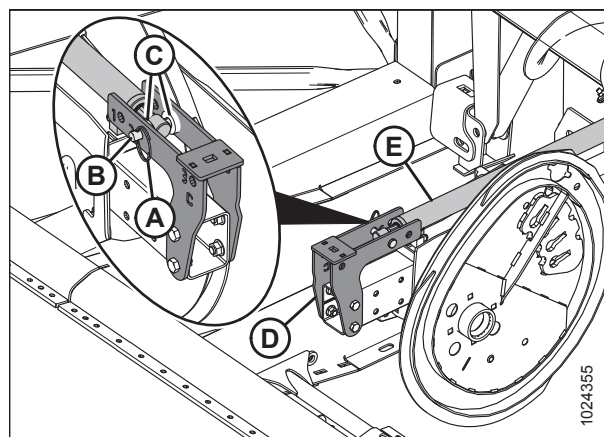

Obrázek 3.127: Středové rameno přiháněče v zadní poloze

Válec pravého ramene přiřáněče přemístěte následovně:

POZNÁMKA:


Pro větší přehlednost nejsou na obrázcích zobrazené některé součásti přiřáněče.

1. Odmontujte kroužek (A), čep vidlice (B) a podložky (C) z držáku (D). Uschovejte kroužek, čep vidlice a podložky.
2. Tlačte přiřáněč zpět, dokud konec válce (E) nebude vyrovnáný s otvorem polohy přiřáněče 2 na držáku D.


POZNÁMKA:

Podložky uvnitř podpěrného držáku středového ramene jsou na obrázku vpravo vynechány.

3. Nasadte znovu čep vidlice (B) v nové poloze a zajistěte ho kroužkem (A).

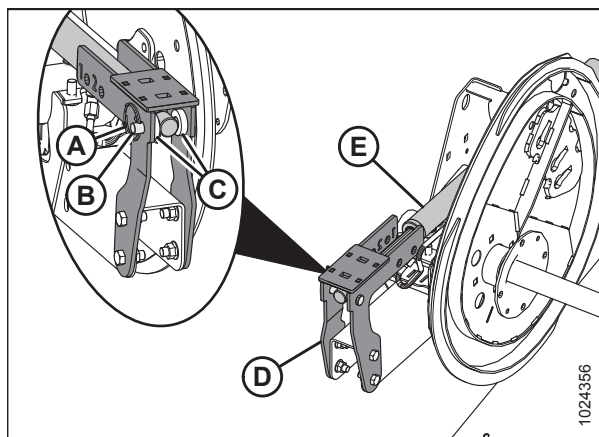

Obrázek 3.128: Pravé rameno přiřáněče v přední poloze

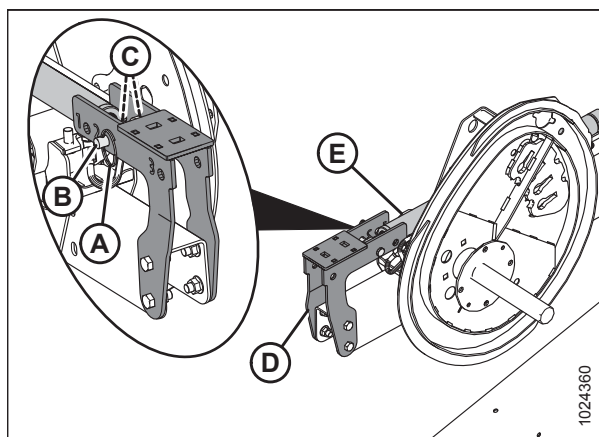

Obrázek 3.129: Pravé rameno přiřáněče v zadní poloze

3.7.12 Sklon prstů přiřáněče

DŮLEŽITÉ:

Následující popisuje obecné zásady koncepce a provozu zvedacího přiřáněče. Před provozováním stroje si je pečlivě přečtěte.

Zvedací přiřáněč je zkonstruován pro zvedání polehlých a silně poválených plodin. Protože nastavení vačky se používá hlavně k určení způsobu podávání plodin na sběrače, není pro zvedání polehlých plodin vždy nutné zvětšovat sklon prstů (vybrat vyšší nastavení vačky).

Nastavení vačky nemá významný vliv na polohu prstů vzhledem k zemi (sklon prstů). Například při poloze vačky 33° je odpovídající sklon prstů jen 5° v nejnižším místě otáčení přiřáněče.

Pro nejlepší výsledky použijte minimální nastavení vačky, které podává plodiny za zadní okraj žací lišty a na sběrače.


Nastavení vačky přiřáněče

V následujícím je nastíněna funkce každého nastavení vačky a uvedena pravidla nakonfigurování pro různé stavy plodin.

Čísla nastavení jsou vidět nad štěrbinami na vačkovém kotouči. Viz [Seřízení vačky přiřáněče, Str. 113](#).

Poloha vačky 1, poloha přiřáněče 6 nebo 7 poskytuje nejrovnoměrnější tok plodin na sběrače bez čechrání nebo narušování materiálu.


- Toto nastavení uvolní plodiny blízko žací lišty a pracuje nejlépe, když je žací lišta na zemi.
- Některé plodiny nebudou podávány za žací lištu, když žací lištu zvednete ze země a přiřáněč zatlačíte vpřed; proto nastavte úvodní rychlost přiřáněče na hodnotu přibližně se rovnající jezdové rychlosti.

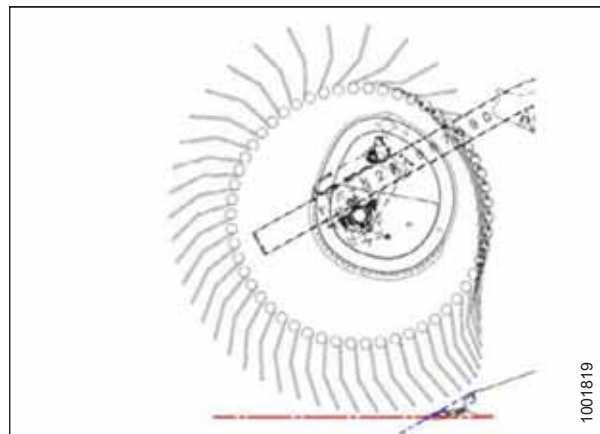

Obrázek 3.130: Profil prstů – poloha 1

Poloha vačky 2, poloha přiřáněče 3 nebo 4 je doporučená počáteční poloha pro většinu plodin a podmínek.


- Jestliže se plodina zastavuje na žací liště, když je přiřáněč v přední poloze, zvýšte nastavení vačky, aby byly plodiny tlačeny za zadní okraj žací lišty.
- Pokud dochází k čechrání plodiny nebo když je přerušovaný tok přes sběrače, snižte nastavení vačky.
- Toto nastavení generuje rychlost hrotů prstů asi o 20 % vyšší, než je rychlost přiřáněče.

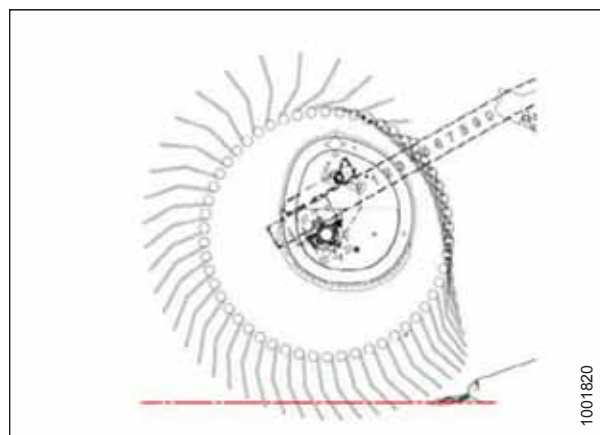

Obrázek 3.131: Profil prstů – poloha 2

Poloha vačky 3, poloha přiřáněče 6 nebo 7 se používá hlavně pro zanechání vysokého strniště.


- Tato poloha umožňuje přiřáněči dosáhnout dopředu a zvednout plodinu přes nůž a na sběrače.
- Toto nastavení generuje rychlost hrotů prstů asi o 30 % vyšší, než je rychlost přiřáněče.

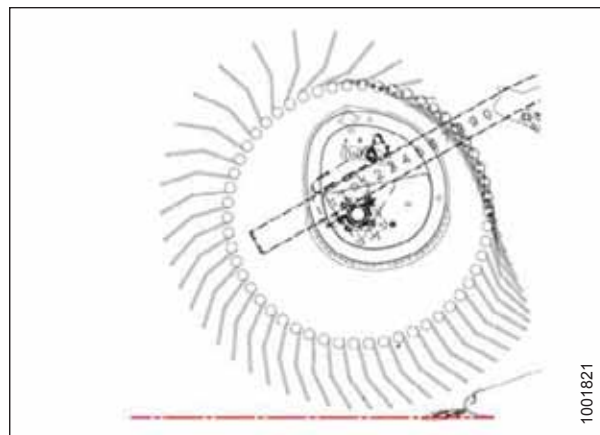

Obrázek 3.132: Profil prstů – poloha 3

Poloha vačky 4, poloha přiháněče 2 nebo 3 se používá s přiháněčem úplně vpředu pro zanechání maximálního strniště u polehlých plodin.


- Tato poloha umožňuje přiháněči dosáhnout dopředu a zvednout plodinu přes nůž a na sběrače.
- Toto nastavení generuje rychlost hrotů prstů asi o 35 % vyšší, než je rychlost přiháněče.

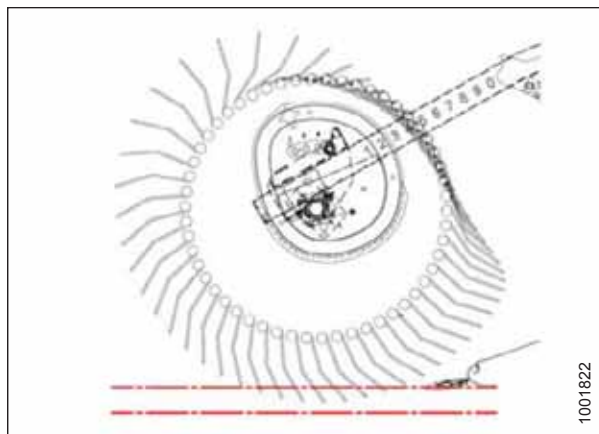

Obrázek 3.133: Profil prstů – poloha 4

Poloha vačky 4, maximální úhel adaptéru a přiháněč úplně vpředu poskytují maximální dosah přiháněče pod žací lištu pro zvednutí polehlých plodin.

- Zanechává významné strniště, když je výška sečení nastavena asi na 203 mm (8 palce). Ve vlhkém materiálu, jako je například rýže, je vzhledem k menšímu množství sečeného materiálu možné zdvojnásobit pojezdovou rychlost.
- Toto nastavení generuje rychlost hrotů prstů asi o 35 % vyšší, než je rychlost přiháněče.

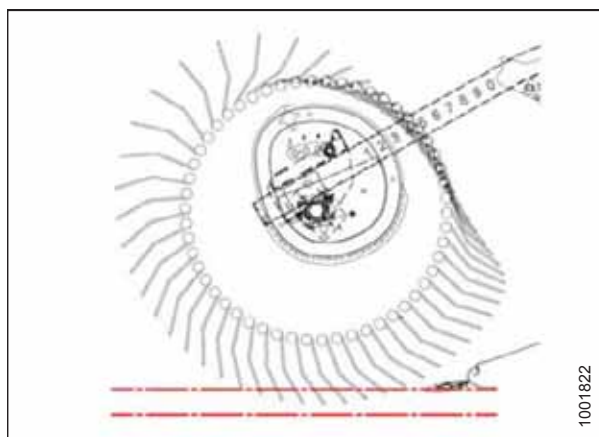

Obrázek 3.134: Profil prstů – poloha 4

DŮLEŽITÉ:

Vzdálenost přiháněče od žací lišty byste měli zkontrolovat vždy po úpravách sklonu prstů přiháněče a polohy přiháněče vpřed/vzad (viz [5.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 512](#)). Doporučený sklon prstů přiháněče u konkrétních plodin a stavů plodin viz [3.6.2 Nastavení adaptéru, Str. 43](#).

POZNÁMKA:

Vyšší nastavení vačky s polohou přiháněče vpřed/vzad nastavenou mezi 4–5 prudce snižuje kapacitu sběračů, protože přiháněč narušuje tok plodin přes sběrače a prsty zasahují do plodin pohybujících se na sběračích. Vysoká nastavení vačky se doporučují pouze s přiháněčem na nastavení úplně vpřed nebo jemu blízkých nastaveních.

Seřízení vačky přiháněče

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Otáčejte západkový čep (A) 3/4palcovým klíčem proti směru hodinových ručiček, abyste uvolnili vačkový kotouč.
2. Nasadte klíč na šroub (B), otáčejte vačkovým kotoučem a vyrovnejte západkový čep (A) s požadovaným otvorem vačkového kotouče v poloze (C) (1 až 4).


POZNÁMKA:

Před provozem stroje se přesvědčte, že je zajištěna poloha vačky.

3. Otočte západkový čep (A) ve směru hodinových ručiček pro zajištění a zamknutí vačkového kotouče.
4. Zopakujte výše uvedený postup pro protější přiháněč.

DŮLEŽITÉ:

Před použitím stroje dbejte, aby byla vačka upevněna v určené poloze.

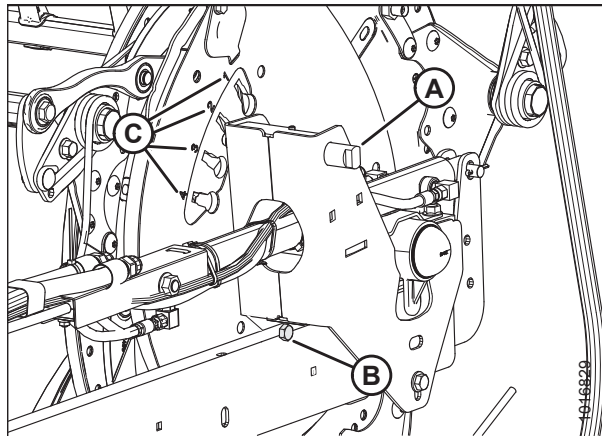

Obrázek 3.135: Polohy vačkového kotouče

3.7.13 Děliče plodin

Děliče plodin se používají pro pomoc při oddělování plodin při sklizni. Dají se odmontovat pro umožnění montáže vertikálních nožů a zmenšení přepravní šířky.


Demontáž děličů plodin s volitelnou západkou z adaptéru

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.


1. Spusťte přiháněč úplně dolů. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Zvedněte adaptér. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
5. Otevřete koncový štít. Pokyny viz *Zavření koncových štítů, Str. 34.*

6. Zvedněte zajišťovací páčku (A).
7. Držte dělič plodin (B), zatlačte páčku (C) pro otevření západky a spusťte dělič plodin dolů.

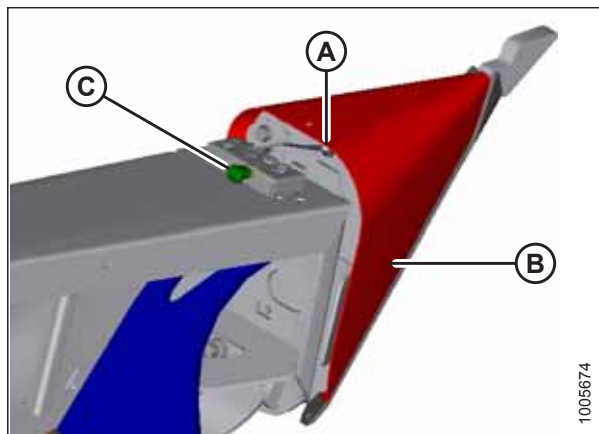

Obrázek 3.136: Dělič plodin

8. Odejměte dělič plodin z koncového plechu a uložte ho následovně:
 - a. Ve znázorněném místě zasuňte čep (A) na děliči plodin do otvoru v koncovém plechu.
 - b. Zvedněte dělič plodiny a umístěte oka (B) na děliči plodiny do držáku na koncovém plechu. Dbejte, aby byla oka zachycena na držáku.
9. Zavřete koncový štít. Pokyny viz [Zavření koncových štítů, Str. 34](#).

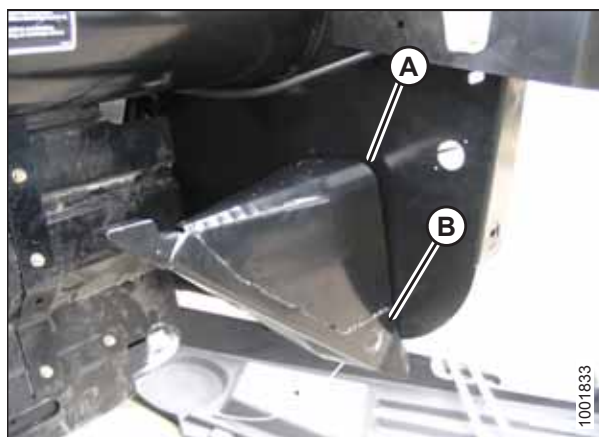

Obrázek 3.137: Uložený dělič plodin


Demontáž děličů plodin bez volitelné západky z adaptéru

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Spusťte přiháněč úplně dolů. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Zvedněte adaptér. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
5. Otevřete koncový štít. Pokyny viz [Zavření koncových štítů, Str. 34](#).

6. Odmontujte šroub (A), pružnou podložku a plochou podložku.
7. Spusťte dělič plodin (B) dolů a pak ho zvedněte, abyste ho vyjmuli z koncového plechu.
8. Zavřete koncový štít. Pokyny viz *Zavření koncových štítů*, Str. 34.

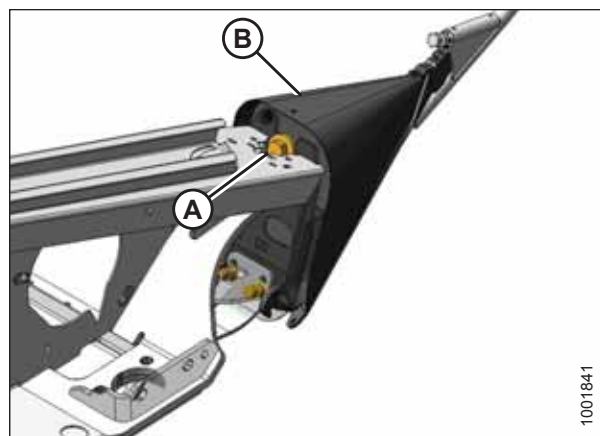

Obrázek 3.138: Dělič plodin


Montáž děličů plodin s volitelnou západkou na adaptér



NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.


1. Spusťte přiháněč úplně dolů. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Zvedněte adaptér. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
5. Otevřete koncový štít. Pokyny viz *Zavření koncových štítů*, Str. 34.
6. Odmontujte dělič plodin z úložného místa jeho zvednutím, aby se uvolnily jazýčky (A) na spodním konci, a pak jeho mírným spuštěním, aby se vysunul čep (B) z koncového plechu.

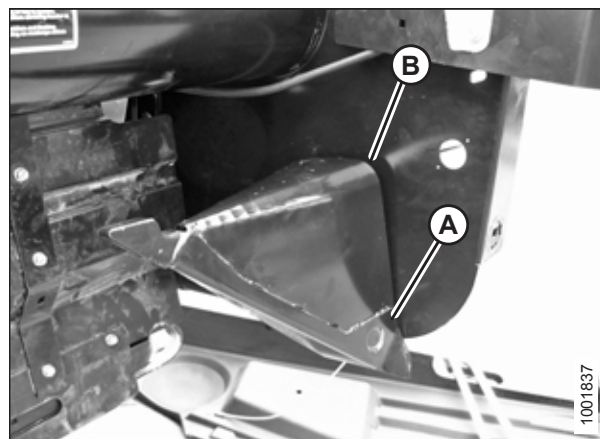

Obrázek 3.139: Uložený dělič plodin


PROVOZ

7. Umístěte dělič plodin dle obrázku zasunutím jazýčků (A) do otvorů v koncovém plechu.
8. Zvedněte přední konec děliče plodin, dokud čep (B) nahoře na děliči plodin nezapadne a nezavře západku (C).
9. Zatlačte zajišťovací páčku (D) dolů, byste zasunuli čep do západky (C).

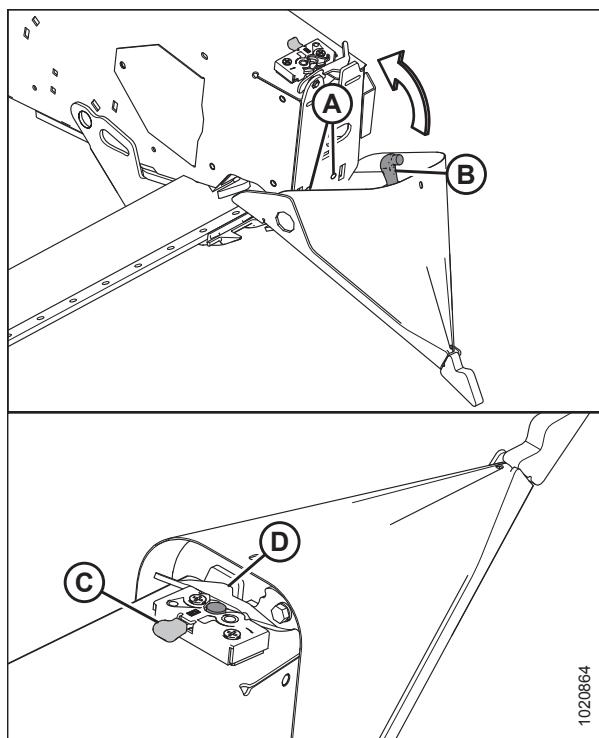

Obrázek 3.140: Dělič plodin

10. Zatáhněte za hrot děliče plodin, abyste se přesvědčili, že se nepohybuje do stran. V případě potřeby seřídte šrouby (A), abyste dělič plodin utáhli a odstranili pohyby do stran.
11. Zavřete koncový štít. Pokyny viz [Zavření koncových štítů, Str. 34](#).

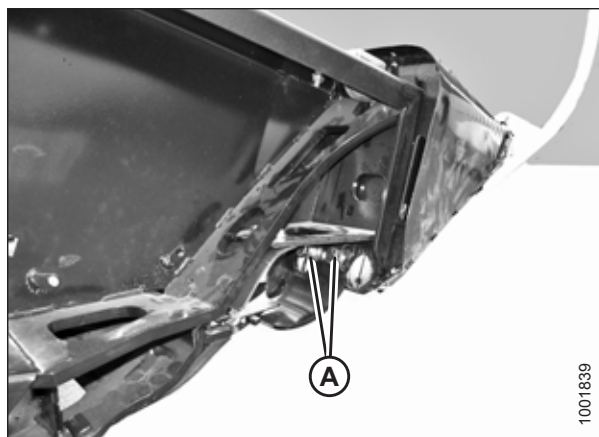

Obrázek 3.141: Dělič plodin

Montáž děličů plodin bez volitelné západky na adaptér




NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.


1. Spusťte přiháněč úplně dolů. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Zvedněte adaptér. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
5. Otevřete koncový štít. Pokyny viz [Zavření koncových štítů, Str. 34](#).

6. Odmontujte dělič plodin z úložného místa jeho zvednutím, aby se uvolnily jazýčky (A) na spodním konci, a pak jeho mírným spuštěním, aby se vysunul čep (B) z koncového plechu.

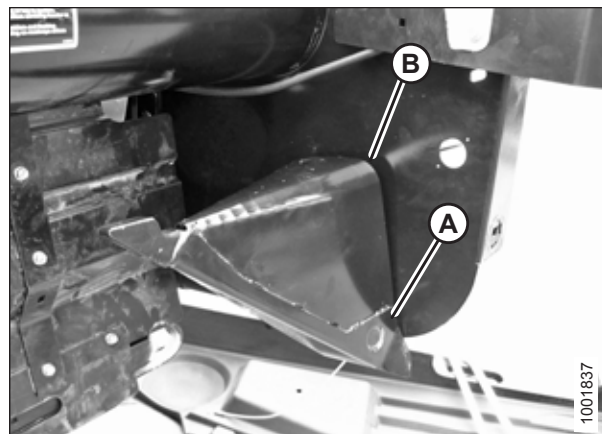


Obrázek 3.142: Uložený dělič plodin

7. Umístěte dělič plodin dle obrázku zasunutím jazýčků (A) do otvorů v koncovém plechu.

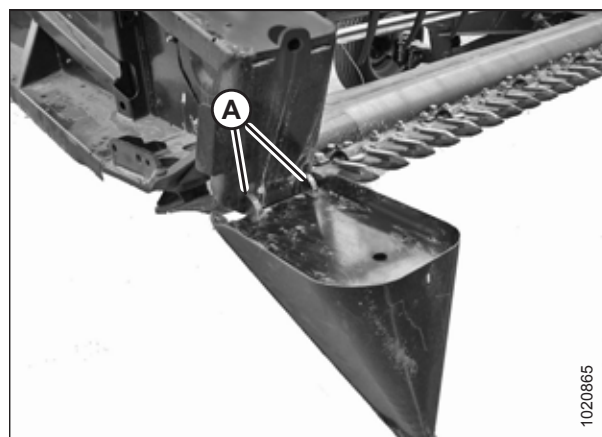

Obrázek 3.143: Dělič plodin

8. Zvedněte přední konec děliče plodin, namontujte šroub (A) a speciální podložku (B) (schodek směrem k děliči). Utáhněte šroub.
9. Zatáhněte za hrot děliče plodin, abyste se přesvědčili, že se nepohybuje do stran. V případě potřeby seřídte šrouby (C), abyste dělič plodin utáhli a odstranili pohyby do stran.
10. Zavřete koncový štít. Pokyny viz [Zavření koncových štítů, Str. 34.](#)

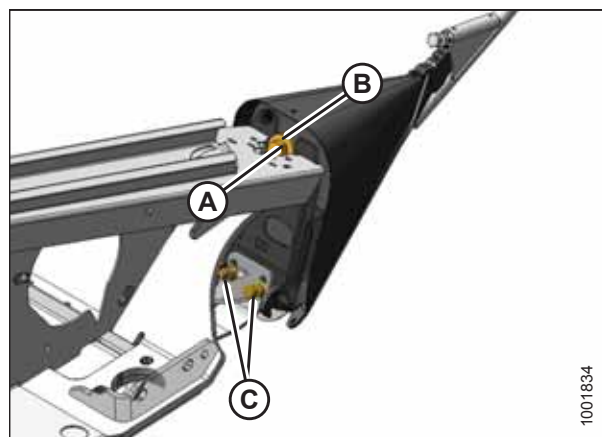

Obrázek 3.144: Dělič plodin

3.7.14 Dělicí tyče plodin


Dělicí tyče plodin se používají spolu s děliči plodin. Odnímatelné dělicí tyče plodin jsou nejužitečnější, když jsou plodiny husté nebo polehlé. Ve stojících plodinách se doporučuje používat jen děliče plodin.

Tabulka 3.19 Doporučené použití dělicích tyčí plodin

S dělicími tyčemi plodin		Bez dělicích tyčí plodin
Vojtěška	Polehlé obilniny	Potravinářská fazole
Kanola	Hrách	Čírok
Len	Sójové boby	Rýže
Tráva na semeno	Súdánská tráva	Sójové boby
Čočka	Ozimé píce	Stojící obilniny


Demontáž dělicích tyčí plodin

1. Povolte šroub (A) a odmontujte dělicí tyč plodin (B) z obou stran adaptéru.

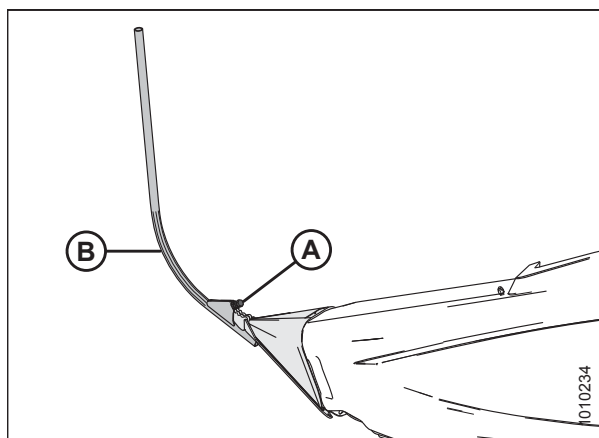

Obrázek 3.145: Dělicí tyč plodin


2. Uložte obě dělicí tyče plodin (A) uvnitř na pravém koncovém krytu.

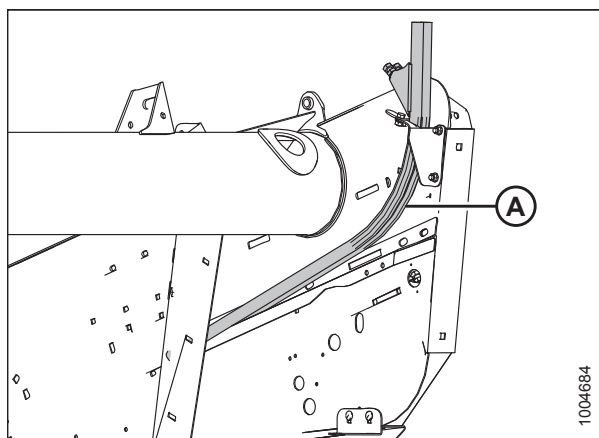

Obrázek 3.146: Koncový plech na pravé straně


Montáž dělicích tyčí plodin

1. Vyměňte dělicí tyče plodin (A) z místa uložení uvnitř pravého koncového plechu.

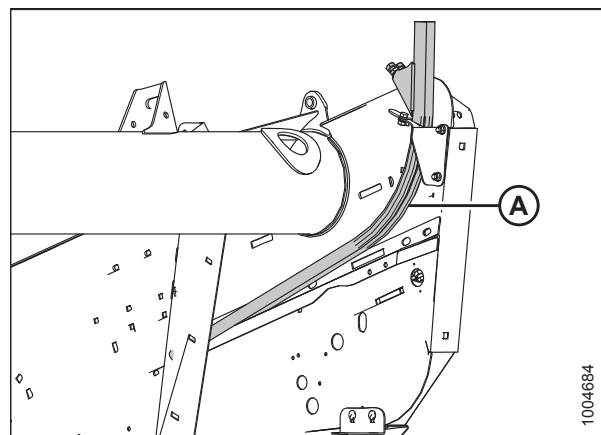

Obrázek 3.147: Koncový plech na pravé straně

2. Podle vyobrazení umístěte dělicí tyč plodin (B) na hrot děliče plodin a utáhněte šroub (A).
3. Postup opakujte na druhém konci adaptéru.

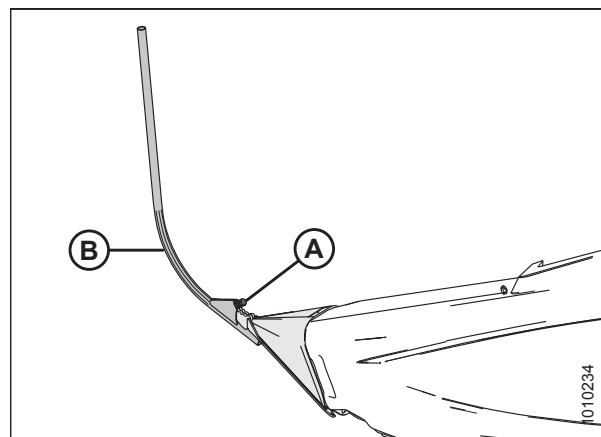

Obrázek 3.148: Dělicí tyč na děliči plodin

Dělicí tyče pro rýži

Volitelné dělicí tyče pro rýži poskytují zlepšenou výkonnost ve vysokých a spletených rýžových plodinách. Postupy montáže a demontáže těchto tyčí jsou stejné jako postupy montáže a demontáže standardních dělicích tyčí plodin. Viz [6.5.9 Dělicí tyče pro rýži, Str. 571](#).



Obrázek 3.149: Dělicí tyč pro rýži


3.7.15 Nastavení polohy šneku

Šnek lze nastavit do dvou poloh – naklápěcí a pevné. Z výroby je nastavená naklápěcí poloha a ta se doporučuje pro většinu stavů plodin.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

Nastavovací ramena naklápění šneku (A) jsou umístěna na naklápěcím modulu vlevo dole a vpravo dole.

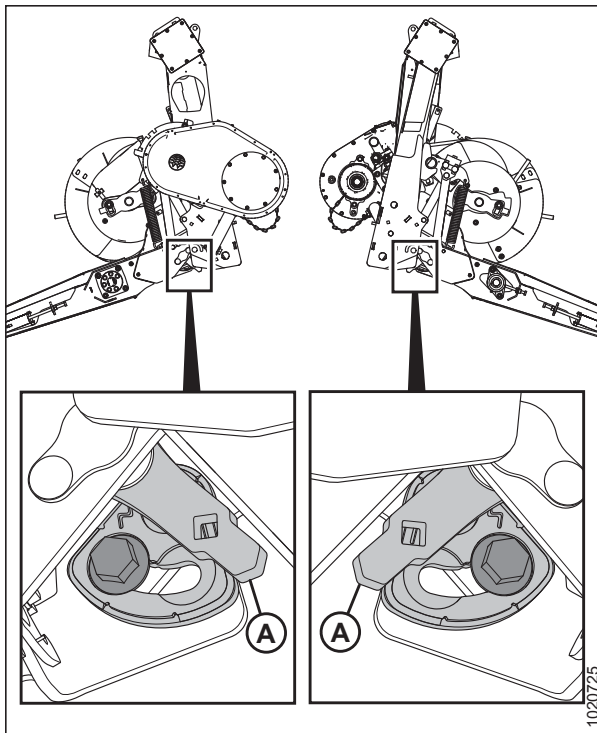


Obrázek 3.150: Nastavovací ramena naklápění šneku

Pokud je šroub (A) vedle symbolu naklápění (B), je šnek v naklápěcí poloze. Pokud je šroub (A) vedle symbolu pevné polohy (C), je šnek v pevné poloze.

UPOZORNĚNÍ


Zajistěte, aby levý i pravý držák byly nastaveny do stejné polohy; dva šrouby (A) musí být na stejném místě, aby se zabránilo poškození stroje během provozu.

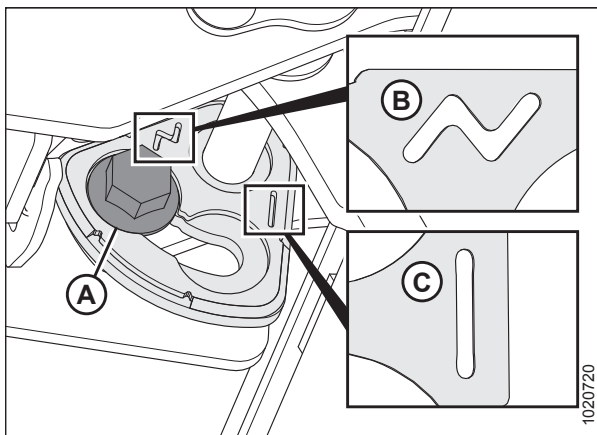

Obrázek 3.151: Polohy naklápění šneku

Pro nastavení polohy šneku provedte tyto kroky:

1. Vysuňte středový spoj do nejstrmějšího úhlu adaptéru.
2. Zvedněte adaptér do plné výšky a aktivujte bezpečnostní podpěry.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Klíčem velikosti 21 mm povolujte šroub (A), dokud se jeho hlava nevzdálí od držáku (B).

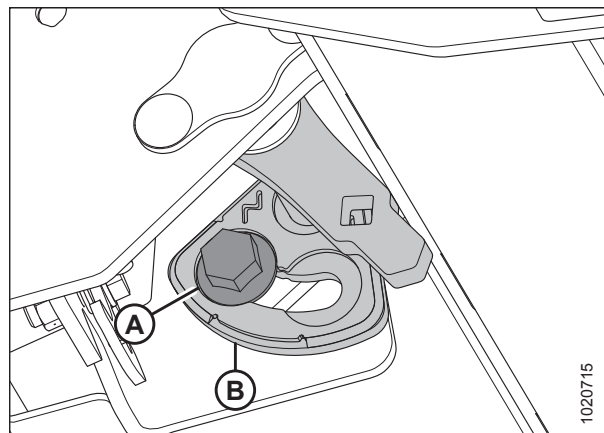

Obrázek 3.152: Nastavovací rameno naklápění šneku vlevo

5. Stejným klíčem posouvajte rameno (B) dopředu, dokud šroub (A) nebude v drážce v držáku vedle symbolu pevné polohy (C). Rameno lze posunout také pomocí násady ve čtvercovém otvoru (D).

POZNÁMKA:

Když měníte polohu šneku z naklápěcí do pevné polohy, posuňte rameno opačným směrem.

6. Utáhněte šroub (A) momentem 122 Nm (90 lbf·stop).


DŮLEŽITÉ:

Šroub (A) musí být před utahováním řádně usazený v zářezu v držáku. Pokud je po utažení šroubu možné pohybovat ramenem (B), tak šroub (A) není řádně usazený.

7. Zopakujte na druhé straně.

DŮLEŽITÉ:

Šroub (A) na každé straně naklápěcího modulu musí být ve stejné poloze, aby se zabránilo poškození stroje během provozu.

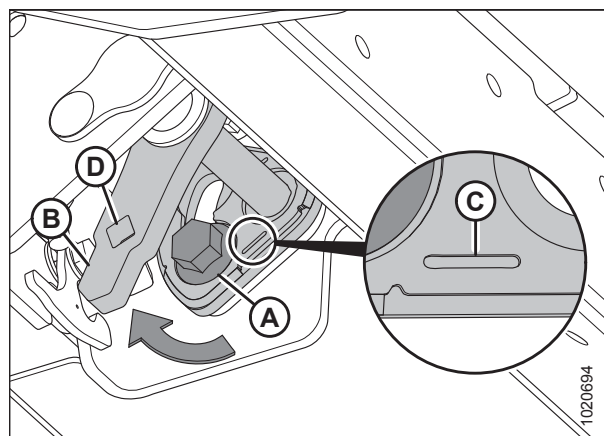

Obrázek 3.153: Nastavovací rameno naklápění šneku vlevo


3.8 Automatické ovládání výšky adaptéru

Automatické ovládání výšky adaptéru společnosti MacDon (AHC) spolupracuje se systémem AHC, který je k dispozici na určitých modelech sklízecích mlátiček.

Ve skříňce indikátoru naklápění (A) na naklápěcím modulu FM100 je namontovaný snímač. Tento snímač vysílá signál do sklízecí mlátičky a umožňuje jí udržovat konzistentní výšku sečení a optimální naklápění, když adaptér kopíruje obrys země. Jako volitelná souprava je k dispozici i systém se dvěma snímači.

Další informace viz [6 Volitelná a přídavná zařízení, Str. 555](#).

Obrázek 3.154: Naklápěcí modul FM100

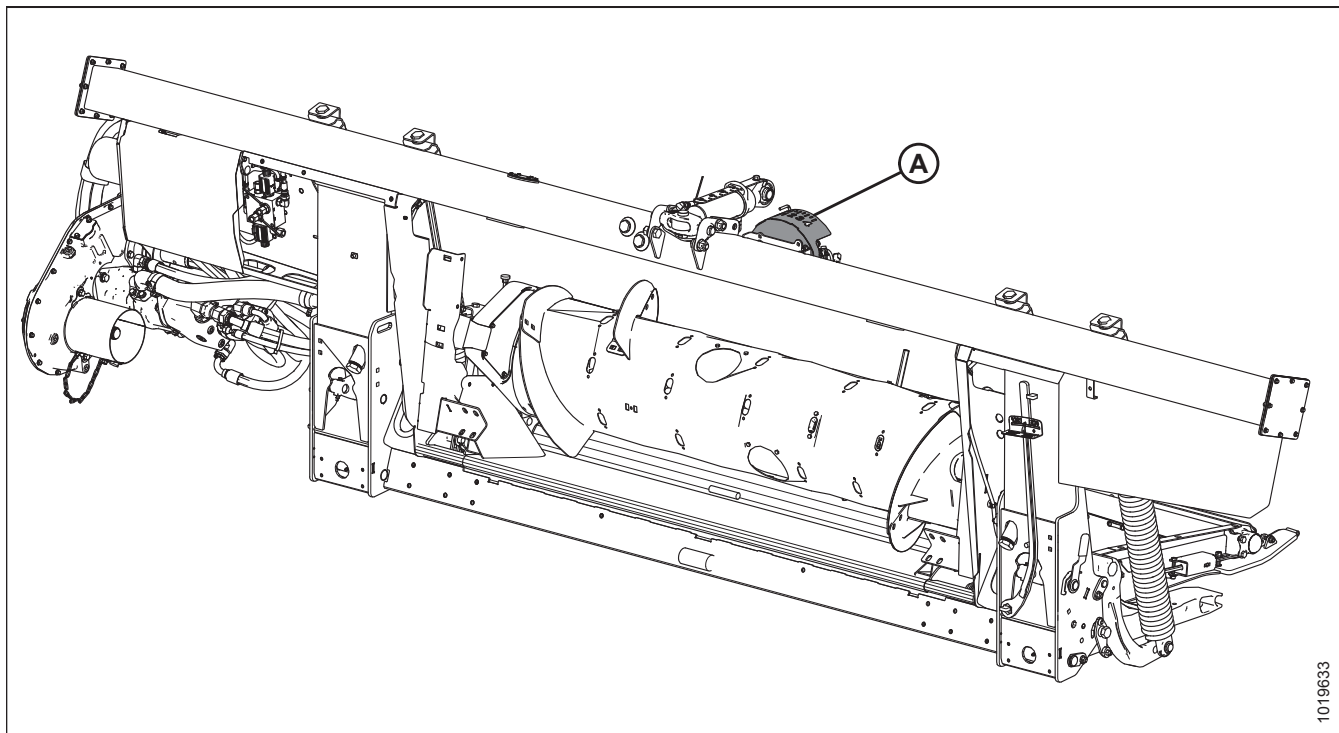

Naklápěcí moduly FM100 jsou od výrobce vybaveny pro AHC, před použitím AHC ovšem musíte provést následující:

1. Přesvědčte se, že rozsah výstupního napětí snímače AHC je vhodný pro sklízecí mlátičku. Další informace viz [3.8.3 Rozsah výstupních napětí snímače – požadavky sklízecí mlátičky, Str. 124](#).
2. Připravte sklízecí mlátičku na používání AHC (platí jen pro některé modely sklízecích mlátiček – viz následující návod pro vaši sklízecí mlátičku).
3. Nakalibrujte systém AHC tak, aby sklízecí mlátička mohla správně interpretovat data ze snímače výšky na naklápěcím modulu (viz následující návod pro vaši sklízecí mlátičku).

POZNÁMKA:

Po skončení kalibrace jste připraveni používat AHC na poli. Jednotlivá nastavení sklízecí mlátičky mohou zlepšit výkonnost AHC (viz návod pro vaši sklízecí mlátičku).

Viz následující pokyny pro váš specifický model sklízecí mlátičky:

- [3.8.4 Sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™, Str. 140](#)
- [3.8.5 Sklízecí mlátičky Case IH 5088/6088/7088, Str. 152](#)
- [3.8.7 Sklízecí mlátičky Case IH 7010/8010, 120, 230, 240 a 250, Str. 163](#)
- [3.8.8 Sklízecí mlátičky Challenger a Massey Ferguson řady 6 a řady 7, Str. 179](#)
- [3.8.9 Sklízecí mlátičky CLAAS 500, Str. 187](#)
- [3.8.10 Sklízecí mlátičky CLAAS řady 600 a 700, Str. 195](#)
- [3.8.11 Sklízecí mlátičky Gleaner R65/R66/R75/R76 a řady S, Str. 205](#)
- [3.8.12 Sklízecí mlátičky Gleaner, řada S9, Str. 213](#)
- [3.8.13 Sklízecí mlátičky John Deere 60, Str. 227](#)
- [3.8.14 Sklízecí mlátičky John Deere 70, Str. 234](#)
- [3.8.15 Sklízecí mlátičky John Deere řady S a T, Str. 240](#)
- [3.8.17 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2015, Str. 270](#)
- [3.8.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR, rok modelu 2015 a novější, Str. 279](#)

3.8.1 Činnost snímačů

Snímače polohy dodávané se systémem automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) jsou založené na Hallově jevu. Normální napětí provozních signálů těchto snímačů jsou mezi 10 % (0,5 V DC) a 90 % (4,5 V DC). Nárůst napětí snímače koreluje s poklesem přítlaku na zem, nebo pokud sečete nad zemí na měřidle nastavení kol, zvýšením výšky sečení u adaptéru.

Závada snímače způsobí pokles napětí signálu na 0 V, který indikuje vadný snímač, nesprávné napájecí napětí nebo poškozený kabelový svazek.

3.8.2 Odstraňování závad indikátoru automatického nastavení výšky / naklápění adaptéru

Pomocí následujících tabulek určete doporučený postup opravy.

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Indikátor naklápění se nepohybuje		
Roztřepené lanko	Vyměňte lanko.	Spojte se s vaším prodejcem MacDon.
Nadměrné nahromadění materiálu uvnitř rámu indikátoru naklápění / automatického nastavení výšky adaptéru.	Odstraňte materiál.	–
Lanko spadlo z kladky.	Zkontrolujte kladku a v případě potřeby ji vyměňte.	–
Pryžový povlak se uvolnil z lanka a zachytil se na kladce.	Nainstalujte svorky okolo pryžového povlaku a lanka pro jejich zajištění.	–
Pružina se zasekla v důsledku koroze.	Vyměnit pružinu	–
Zlomila se závlačka a otáčí se.	Vyměnit závlačku	–

Problém	Řešení	Viz
Rozsah napětí je příliš nízký nebo vysoký.	Nastavit rozsah napětí	<i>3.8.3 Rozsah výstupních napětí snímače – požadavky sklízecí mlátičky, Str. 124</i>
Vadný snímač	Vyměnit snímač	<i>Výměna snímače automatického ovládání výšky adaptéru – systém s jedním snímačem, Str. 135</i>

3.8.3 Rozsah výstupních napětí snímače – požadavky sklízecí mlátičky

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) musí být pro každou sklízecí mlátičku v určitém rozsahu napětí, jinak AHHC nebude řádně pracovat.

Tabulka 3.20 Mezní napětí sklízecí mlátičky

Sklízecí mlátička	Dolní mezní napětí	Horní mezní napětí	Rozsah (rozdíl mezi horním a dolním mezním napětím)
Řada AGCO IDEAL™	0,5 V	4,5 V	2,5 V
Case IH 5088/6088/7088, 5130/6130/7130, 7010/8010, 7120/8120/9120, 7230/8230/9230 a 7240/8240/9240	0,5 V	4,5 V	2,5 V
Case IH 2588/2577	2,8 V	7,2 V	4,0 V
Challenger, Gleaner A, Massey Ferguson a IDEAL	0,5 V	4,5 V	2,5 V
Řady CLAAS 500/600/700	0,5 V	4,5 V	2,5 V
Gleaner řady R a S	0,5 V	4,5 V	2,5 V
John Deere řady 60, 70, S a T	0,5 V	4,5 V	2,5 V
New Holland CR/CX – systém 5 V	0,7 V	4,3 V	2,5 V
New Holland CR/CX – systém 10 V	2,8 V	7,2 V	4,1–4,4 V
POZNÁMKA: Některé modely sklízecích mlátiček nepodporují kontrolu výstupního napětí snímače z kabiny (starší řada Case 23/2588, CLAAS řady 500/600/700). U těchto modelů kontrolujte výstupní napětí manuálně. Viz <i>Ruční kontrola rozsahu napětí – systém s jedním snímačem, Str. 125</i> nebo <i>Ruční kontrola rozsahu napětí – systém se dvěma snímači, Str. 128</i> .			


10voltový adaptér (MD #B6421) – jen sklízecí mlátičky New Holland

Sklízecí mlátičky New Holland s 10voltovým systémem vyžadují pro řádnou kalibraci automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) 10voltový adaptér (A) (MD #B6421).

Pokud na sklízecí mlátičce New Holland není 10voltový adaptér nainstalovaný, výstupní hodnota AHHC bude stále 0 V bez ohledu na polohu snímače.

POZNÁMKA:

Pro volitelný systém se dvěma snímači není k dispozici 10voltový adaptér.

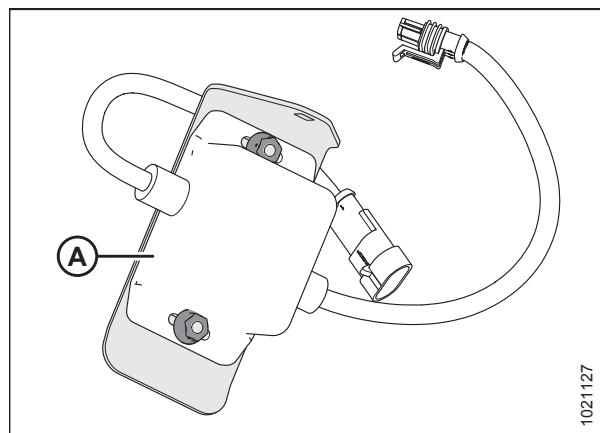

Obrázek 3.155: Adaptér 10 V (MD #B6421)


Voltmetrem změřte napětí mezi kolíkem 1 (napájení) a kolíkem 2 (zem) na snímači systému AHHC (A). Tím zjistíte, zda má sklízecí mlátička 5voltový nebo 10voltový systém.

POZNÁMKA:

Klíček zapalování sklízecí mlátičky musí být ZAPNUTÝ, ale nemusí běžet motor.

Dále jsou uvedeny tři možné údaje napětí:

- 0 V – klíček sklízecí mlátičky je ve vypnuté poloze (OFF) nebo je vadný kabelový svazek příp. vadný spoj
- 5 V – údaj standardní sklízecí mlátičky
- 10 V – údaj 10voltové sklízecí mlátičky; je nutný adaptér (MD #B6421)

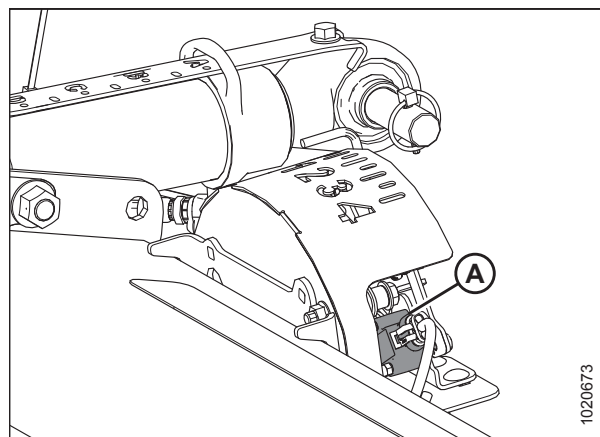

Obrázek 3.156: Indikační skříňka naklápění

Ruční kontrola rozsahu napětí – systém s jedním snímačem

Systém s jedním snímačem představuje standard pro naklápěcí modul FM100. Je-li volitelná výbava k dispozici systém se dvěma snímači, viz [Ruční kontrola rozsahu napětí – systém se dvěma snímači, Str. 128](#).

Rozsah výstupního napětí snímačů automatického ovládání výšky adaptéru lze na některých sklízecích mlátičkách kontrolovat z kabiny. Pokyny viz návod k obsluze vaší sklízecí mlátičky nebo návod AHHC v tomto dokumentu dále.


Pro manuální kontrolu rozsahu výstupního napětí snímače proveďte tyto kroky:

1. Zvětšete úhel prstů na maximum; indikátor úhlu adaptéru by měl být na **D**.
2. Umístěte adaptér 150 mm (6 palce) nad zem a odblokujte naklápění.

3. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí blokování naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).


POZNÁMKA:

Pokud během následujících dvou kroků **NEBUDE** adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému AHHC. Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz [3.9 Vyrovnání adaptéru, Str. 294](#).

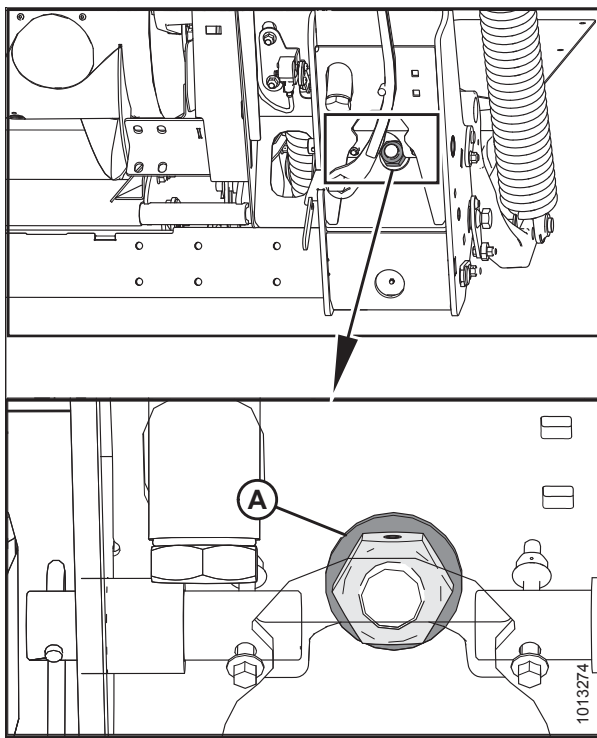


Obrázek 3.157: Podložka spodního dorazu

4. Vyhledejte sestavu spojovacího ústrojí (A). Ověřte, zda je rozměr (B) nastavený na 55 mm (2 3/16 palce). Není-li, seřídte spojovací ústrojí (A).

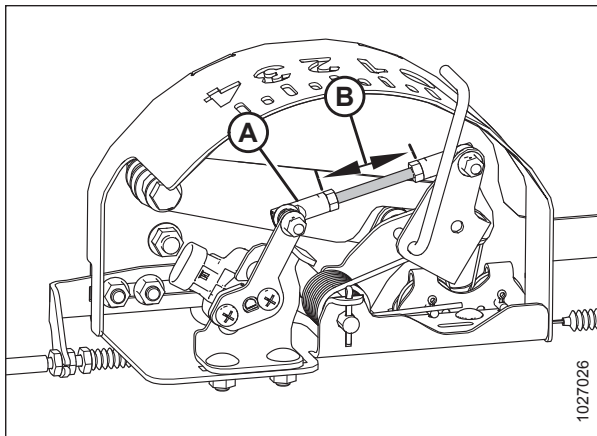

Obrázek 3.158: Indikační skříňka naklápění

5. Nastavujte držák kabelu (B) (v případě potřeby), dokud ručička (A) na indikátoru naklápění nebude na **0**.

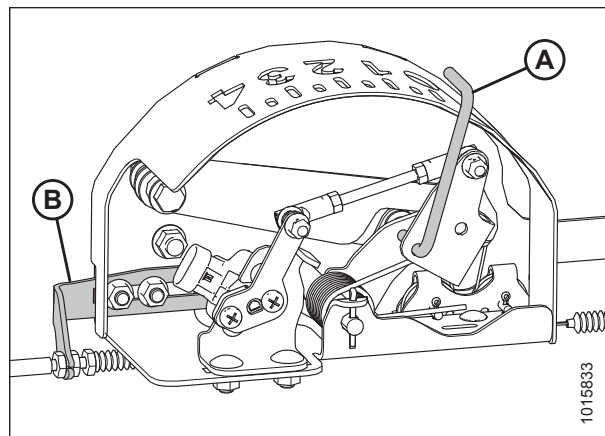


Obrázek 3.159: Indikační skříňka naklápění

6. Voltmetrem (A) změřte napětí mezi zemí (pin 2) a signálovým vodičem (pin 3) na snímači AHHC v indikační skříňce naklápění. Přesvědčte se, že je to horní mezní napětí pro sklízecí mlátičku. Viz tabulku 3.20, Str. 124.

POZNÁMKA:

Konektor kabelového svazku musí být připojený ke snímači. **NEODPOJUJTE** ho.

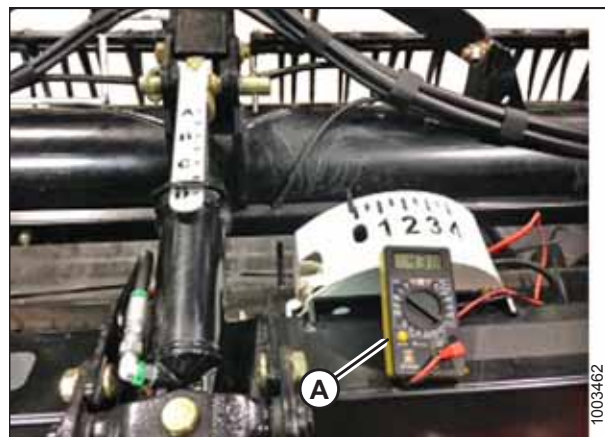

Obrázek 3.160: Měření napětí na indikační skříňce naklápění

7. Spusťte šikmý dopravník sklízecí mlátičky úplně dolů a odklopte adaptér ze spodních dorazů (indikátor naklápění by měl být na **4** a naklápěcí modul by měl být úplně oddělený od adaptéru).


POZNÁMKA:

Může být nutné několik sekund podržet tlačítko HEADER DOLŮ (spuštění adaptéru), aby se zajistilo úplné spuštění šikmého dopravníku.

8. Voltmetrem (A) změřte napětí mezi zemí a signálovým vodičem na snímači AHHC v indikační skříňce naklápění. Mělo by to být dolní mezní napětí pro sklízecí mlátičku. Viz tabulku 3.20, Str. 124.

POZNÁMKA:

Konektor kabelového svazku musí být připojený ke snímači. **NEODPOJUJTE** ho.

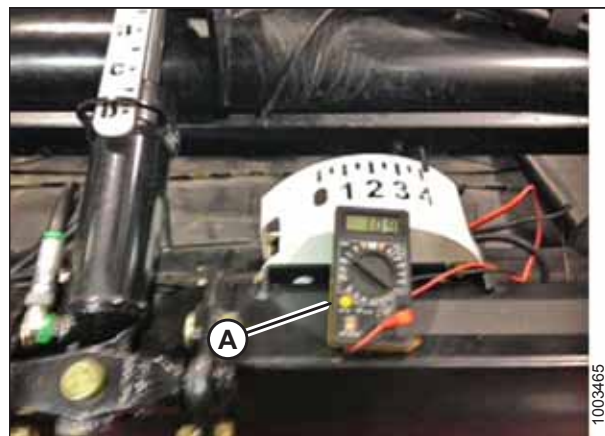

Obrázek 3.161: Měření napětí na indikační skříňce naklápění

9. Pokud napětí snímače není mezi dolním a horním mezním napětím nebo pokud je nedostatečný rozsah mezi dolním a horním mezním napětím, upravte mezní napětí. Viz *Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem*, Str. 131.

Ruční kontrola rozsahu napětí – systém se dvěma snímači


Naklápěcí modul FM100 volitelně vybavený systémem se dvěma snímači má levý a pravý snímač umístěný na zadním rámu naklápěcího modulu.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Obrázek 3.162: Orientace snímače

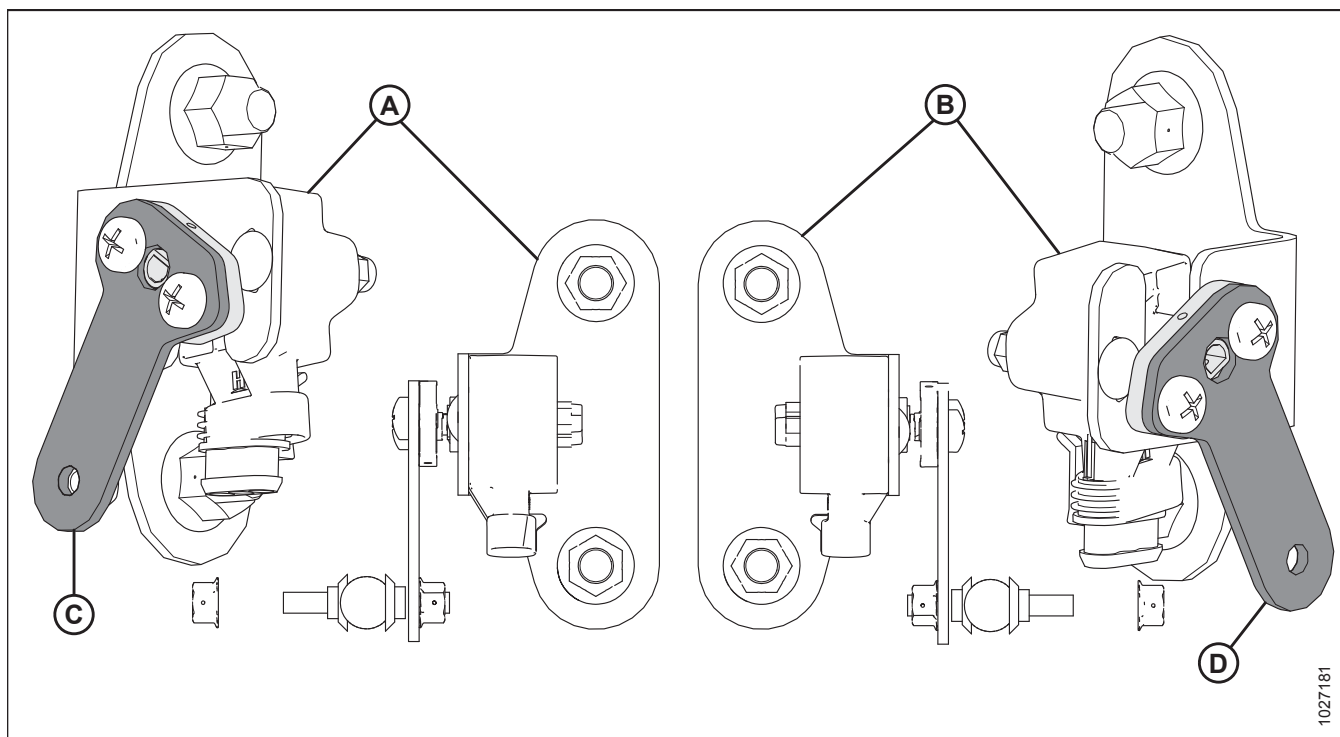

A – Levý snímač

B – Pravý snímač

- Před seřízením snímačů ověřte, zda jsou ramena snímačů správně nainstalována na snímačích.
 - Levý snímač (A): **Bod** na rameni snímače musí být obrácen **směrem od** adaptéru. Bod na rameni snímače naklápění (C) musí být nainstalován ve stejném směru, obrácený od adaptéru.
 - Pravý snímač (B): **Bod** na rameni snímače musí být obrácen **směrem od** adaptéru. Bod na rameni snímače naklápění (D) musí být nainstalován ve stejném směru, obrácený od adaptéru.


Pro manuální kontrolu rozsahu výstupního napětí snímače proveďte tyto kroky:

- Zvětšete úhel prstů na maximum; indikátor úhlu adaptéru by měl být na **D**.
- Umístěte adaptér 150 mm (6 palce) nad zem a odblokujte naklápění.

4. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí blokování naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).


POZNÁMKA:

Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému AHHC. Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz [3.9 Vyrovnání adaptéru, Str. 294](#).

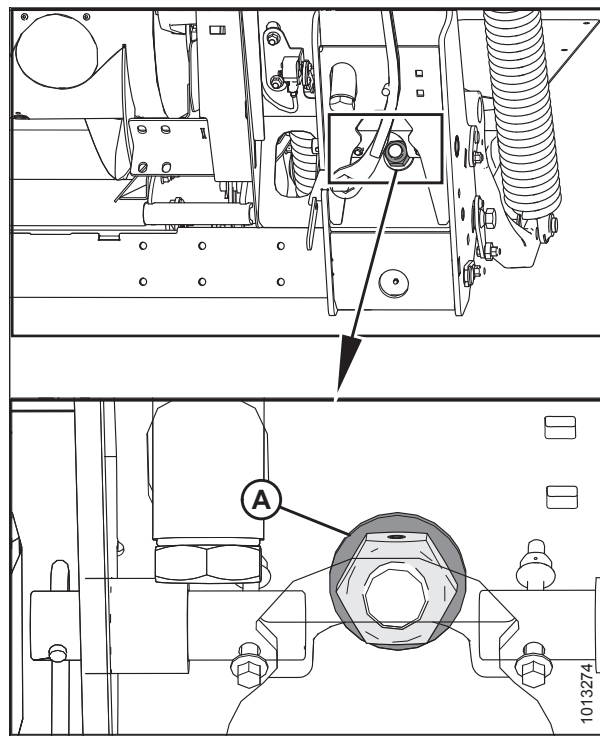


Obrázek 3.163: Podložka spodního dorazu

5. Vyhledejte sestavu spojovacího ústrojí (A). Ověřte, zda je rozměr (B) nastavený na 55 mm (2 3/16 palce). Není-li, seřídte spojovací ústrojí (A).

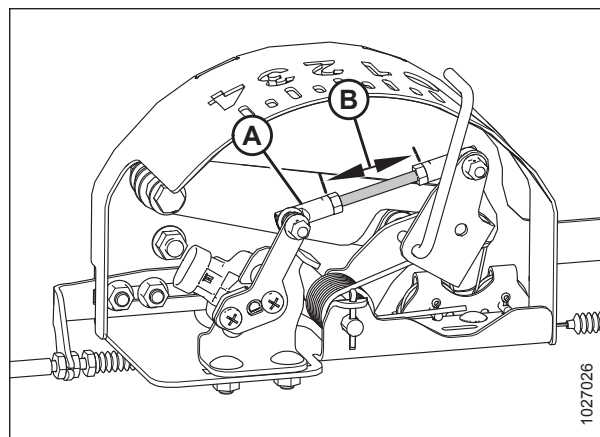

Obrázek 3.164: Indikační skříňka naklápění

6. Nastavujte držák kabelu (B) (v případě potřeby), dokud ručička (A) na indikátoru naklápění nebude na **0**.

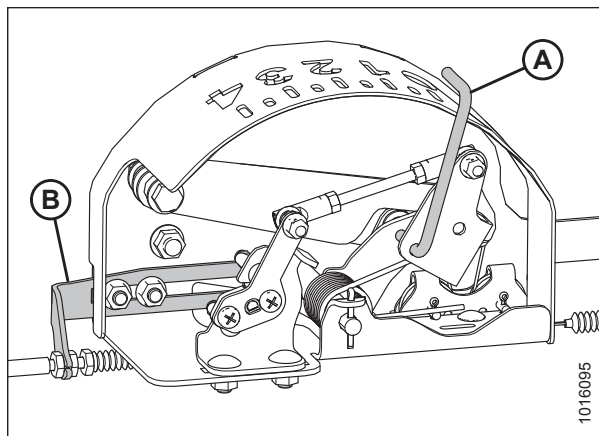


Obrázek 3.165: Indikační skříňka naklápění

7. Voltmetrem změřte napětí mezi zemnicím (pin 2) a signálovým (pin 3) vodičem snímače AHHC (A) na zadní straně bočního rámu naklápěcího modulu. Přesvědčte se, že je to horní mezní napětí pro sklízecí mlátičku. Viz tabulku 3.20, Str. 124.

POZNÁMKA:

Konektor kabelového svazku musí být připojený ke snímači. **NEODPOJUJTE** ho.

8. Zopakujte na druhé straně.

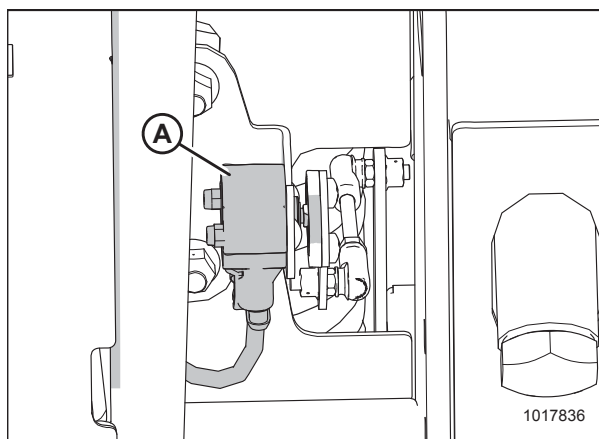


Obrázek 3.166: Souprava se dvěma volitelnými snímači – pravý snímač

9. Spusťte šikmý dopravník sklízecí mlátičky úplně dolů a odklopte adaptér ze spodních dorazů (indikátor naklápění [A] by měl být na **4** a naklápěcí modul by měl být úplně oddělený od adaptéru).

POZNÁMKA:

Může být nutné několik sekund podržet tlačítko pro spuštění adaptéru HEADER DOLŮ, aby se zajistilo úplné spuštění šikmého dopravníku.

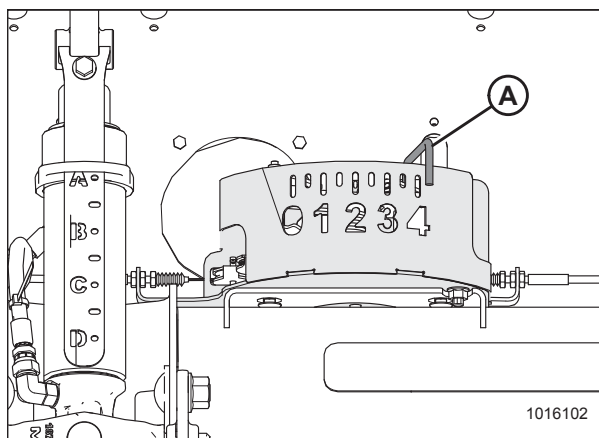


Obrázek 3.167: Indikační skříňka naklápění

10. Voltmetrem změřte napětí mezi zemnicím (pin 2) a signálovým (pin 3) vodičem snímače AHHC (A) na zadní straně bočního rámu. Přesvědčte se, že je to spodní mezní napětí pro sklízecí mlátičku. Viz tabulku 3.20, Str. 124.

POZNÁMKA:

Konektor kabelového svazku musí být připojený ke snímači. **NEODPOJUJTE** ho.

11. Pokud napětí snímače není mezi dolním a horním mezním napětím nebo pokud je nedostatečný rozsah mezi dolním a horním mezním napětím, upravte mezní napětí. Pokyny viz *Nastavení mezního napětí – systém se dvěma snímači, Str. 132.*
12. Zopakujte na druhé straně.

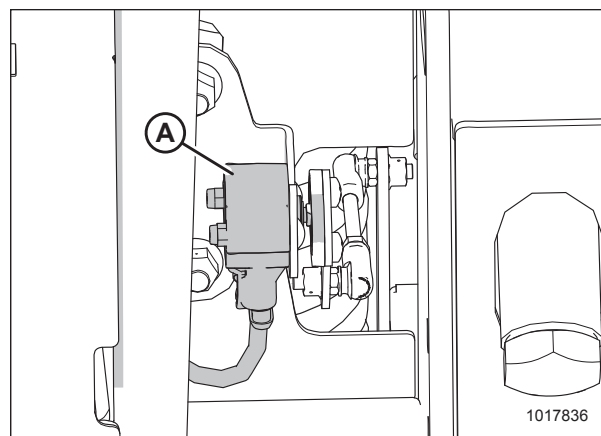

Obrázek 3.168: Souprava se dvěma volitelnými snímači – pravý snímač

Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem


Proveďte tento postup, pokud jste zkontrolovali rozsah napětí (buď manuálně, nebo z kabiny) a zjistili, že napětí snímače není mezi dolním a horním mezním napětím nebo že je nedostatečný rozsah mezi dolním a horním mezním napětím.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Proveďte tyto kroky pro úpravu horního mezního napětí:
 - a. Zvětšíte úhel prstů na maximum; indikátor úhlu adaptéru by měl být na **D**.
 - b. Umístíte adaptér 152–254 mm (6–10 palce) nad zem; indikátor naklápění by měl být na **0**.
 - c. Zkontrolujte horní mezní napětí pomocí displeje sklízecí mlátičky nebo voltmetru. Viz tabulku 3.20, Str. 124.
 - d. Povolte upevňovací matice snímače (A).
 - e. Posunutím držáku snímače (B) doprava zvýšíte limit napětí, posunutím doleva je snížíte.
 - f. Utáhněte upevňovací matice snímače (A).

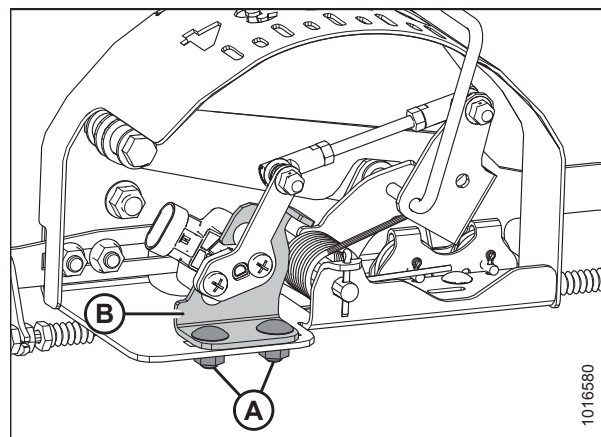


Obrázek 3.169: Sestava snímače AHHC

PROVOZ

2. Provedte tyto kroky pro úpravu spodního mezního napětí:

- Zvětšete úhel prstů na maximum; indikátor úhlu adaptéru by měl být na **D**.
- Spusťte adaptér úplně na zem; indikátor naklápění by měl být na **4**.
- Zkontrolujte dolní mezní napětí pomocí displeje sklízecí mlátičky nebo voltmetru. Viz tabulku 3.20, Str. 124.
- Povolte upevňovací matice snímače (A).
- Otáčením snímače (B) ve směru hodinových ručiček se dolní limit napětí zvyšuje, otáčením proti směru hodinových ručiček se snižuje.
- Utáhněte upevňovací matice snímače (A).

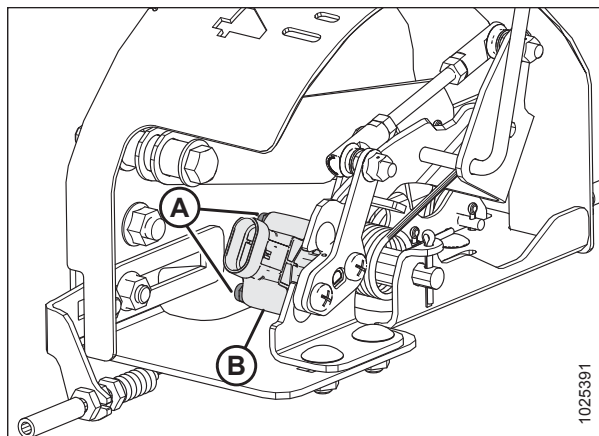

Obrázek 3.170: Sestava snímače AHHC

3. Po provedení úprav znovu zkontrolujte horní i spodní mezní napětí, abyste se přesvědčili, že jsou v požadovaném rozsahu podle tabulky 3.20, Str. 124.


Nastavení mezního napětí – systém se dvěma snímači



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Obrázek 3.171: Orientace snímače

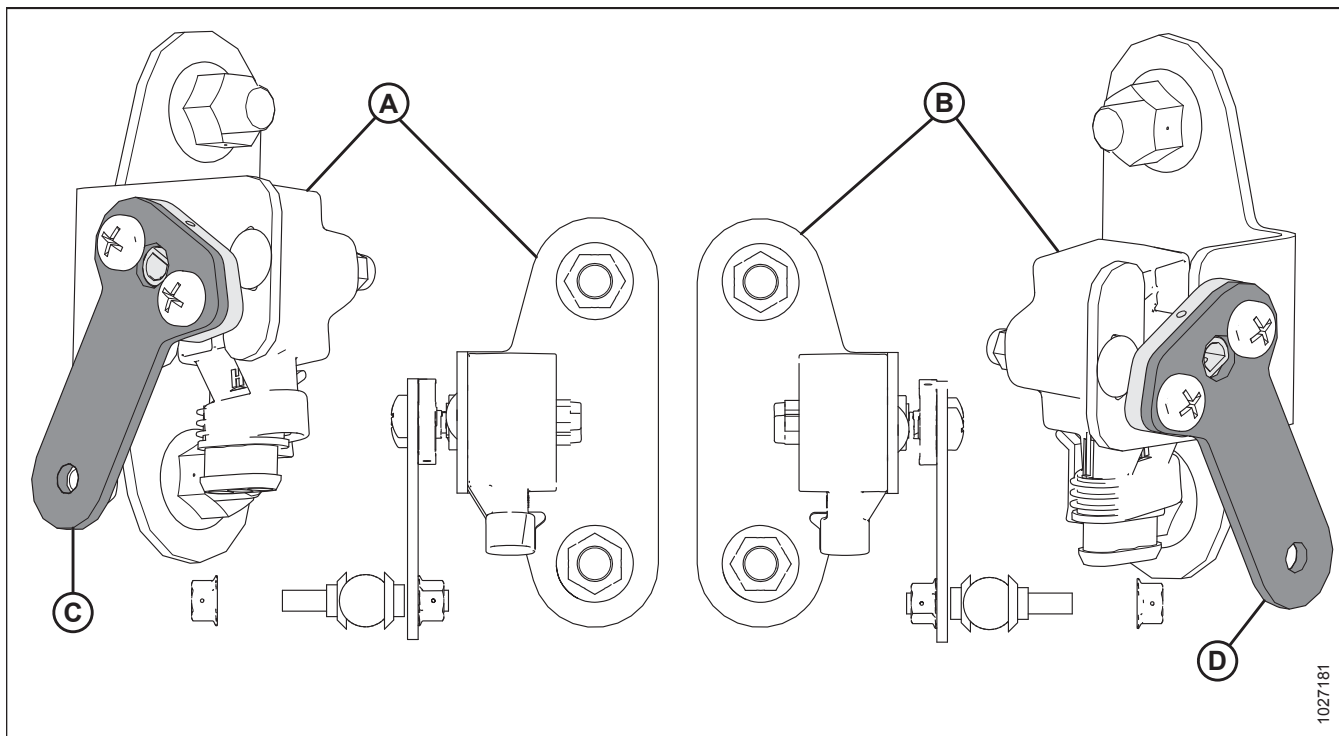

A – Levý snímač

B – Pravý snímač


1. Před seřízením snímačů ověřte, zda jsou ramena snímačů správně nainstalována na snímačích.

PROVOZ

- Levý snímač (A): **Bod** na rameni snímače musí být obrácen **směrem od** adaptéru. Bod na rameni snímače naklápění (C) musí být nainstalován ve stejném směru, obrácený od adaptéru.
- Pravý snímač (B): **Bod** na rameni snímače musí být obrácen **směrem od** adaptéru. Bod na rameni snímače naklápění (D) musí být nainstalován ve stejném směru, obrácený od adaptéru.

Proved'te tyto kroky pro úpravu napětí levého snímače:

2. Zvětšete úhel prstů na maximum; indikátor úhlu adaptéru by měl být na **D**.
3. Umístěte adaptér 150–254 mm (6–10 palce) nad zem; indikátor naklápění by měl být na **0**.
4. Povolte upevňovací matice snímače (A).
5. Zkontrolujte, zda má levý snímač správný horní limit napětí.
6. Pro snížení napětí otáčejte snímačem (B) proti směru hodinových ručiček. Pro zvýšení napětí otáčejte snímačem ve směru hodinových ručiček.
7. Utáhněte upevňovací matice snímače (A).

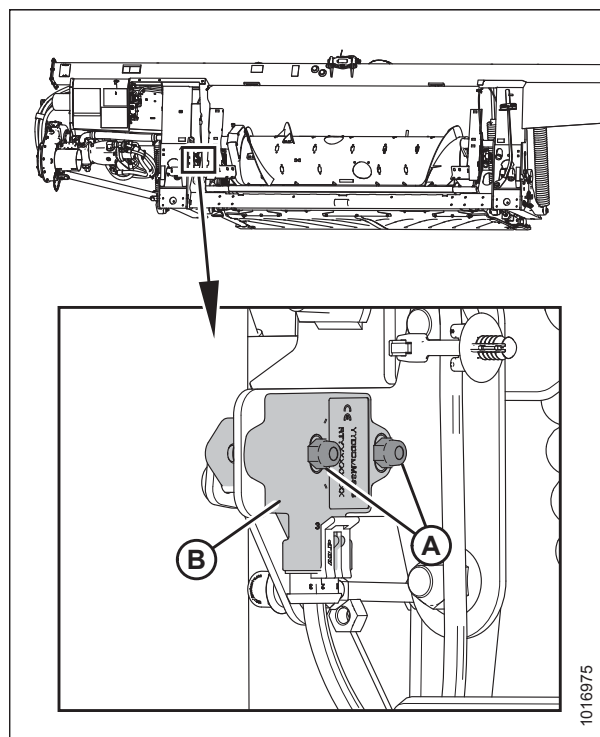


Obrázek 3.172: Souprava se dvěma volitelnými snímači – levý snímač

Proved'te tyto kroky pro úpravu napětí pravého snímače:


8. Zvětšete úhel prstů na maximum; indikátor úhlu adaptéru by měl být na **D**.
9. Umístěte adaptér 150–254 mm (6–10 palce) nad zem; indikátor naklápění by měl být na **0**.

10. Povolte upevňovací matice snímače (A).
11. Pro snížení napětí otáčejte snímačem (B) ve směru hodinových ručiček. Pro zvýšení napětí otáčejte snímačem proti směru hodinových ručiček.
12. Zkontrolujte, zda má pravý snímač správný horní limit napětí.
13. Utáhněte upevňovací matice snímače (A).

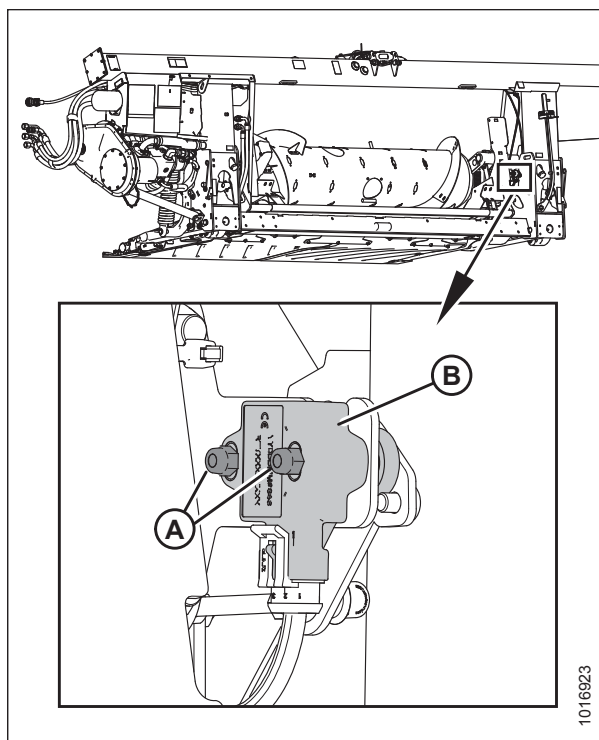

Obrázek 3.173: Souprava se dvěma volitelnými snímači – pravý snímač

14. Spustte adaptér úplně dolů; indikátor naklápění (A) by měl být na 4.
15. Zkontrolujte, zda mají oba snímače správné dolní mezní napětí.

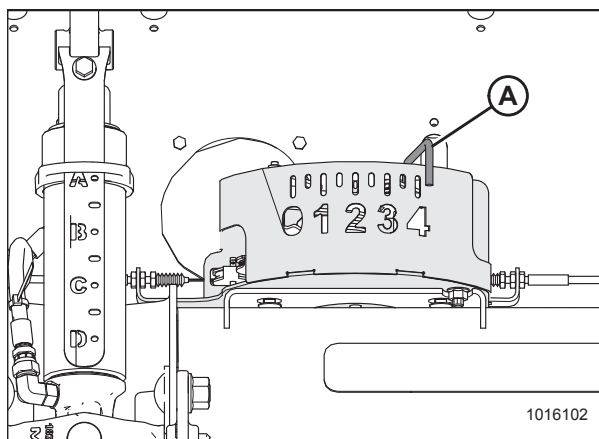

Obrázek 3.174: Indikační skříňka naklápění


Výměna snímače automatického ovládání výšky adaptéru – systém s jedním snímačem



VÝSTRAHA


Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Odpojte kabelový svazek (A) od stávajícího snímače (B).
2. Vyšroubujte dva šrouby (C) zajišťující snímač (B) na rameni snímače (D).

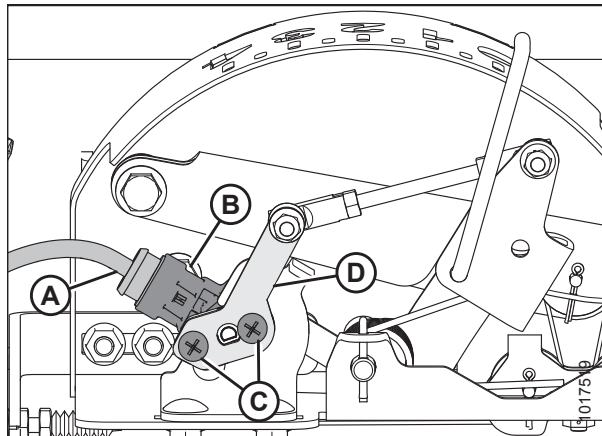

Obrázek 3.175: Snímač AHHC

3. Otočte rameno snímače (A) nahoru, abyste získali přístup ke dvěma šroubům (B) zajišťujícím snímač (C) na držáku (D).
4. Odmontujte dva šrouby a dvě matice (B) zajišťující snímač (C) na držáku (D).
5. Vytáhněte snímač (C) pryč z držáku (D).

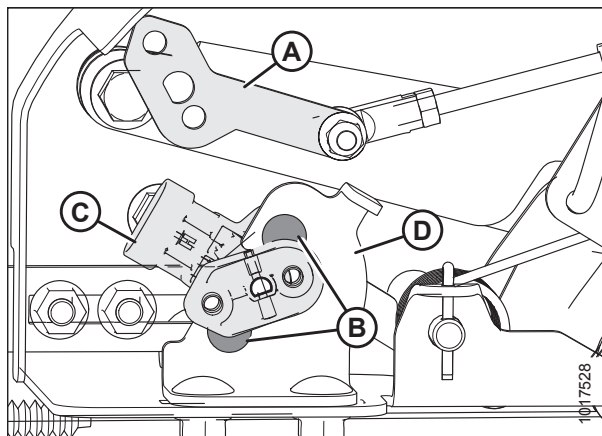


Obrázek 3.176: Snímač AHHC

DŮLEŽITÉ:


Aby se nový snímač nepoškodil, namontujte ho takto:

6. Umístěte nový snímač (A) na držák (B).
7. Zajistěte ho dvěma šrouby (C) a maticemi (D).

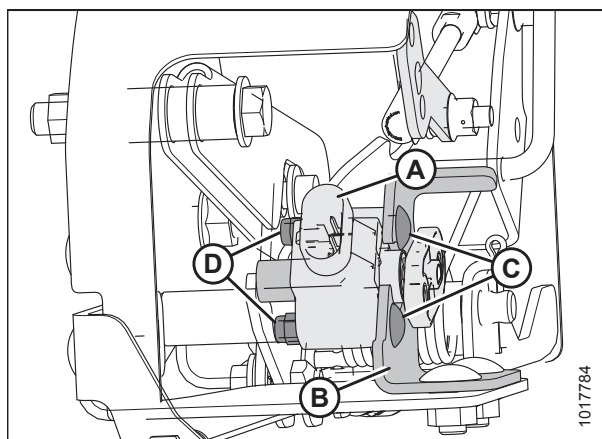

Obrázek 3.177: Snímač AHHC

8. Připojte rameno snímače (A) ke snímači (B) a zajistěte je dvěma šrouby (C).
9. Připojte opět kabelový svazek k zástrčce (B) na snímači.
10. Zkontrolujte a v případě potřeby upravte rozsah napětí nového snímače. Viz:
 - *Ruční kontrola rozsahu napětí – systém s jedním snímačem, Str. 125*
 - *Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem, Str. 131*

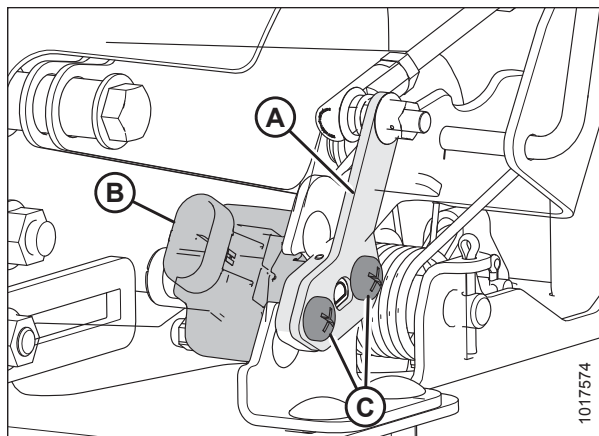

Obrázek 3.178: Snímač AHC


Výměna lanka indikace naklápění

Je-li poškozené lanko indikace naklápění, vyměňte jej podle těchto pokynů. Budete muset objednat jedno lanko indikace naklápění (MD #187658) od vašeho prodejce produktů značky MacDon.

POZNÁMKA:

Pro názornost byly demontovány některé díly.

1. Na levé přední straně adaptéru naklápění odmontujte matici, podložku a šroub (A) upevňující oko lanka na konci lanka indikace naklápění (B) k páce naklápění. Uložte spojovací materiál pro opětovnou montáž.
2. Uvolněte přítužné matice (C) na lanku indikace naklápění (B) a poté odpojte lanko z držáku (D).
3. Zopakujte postup na pravé přední straně naklápěcího modulu.

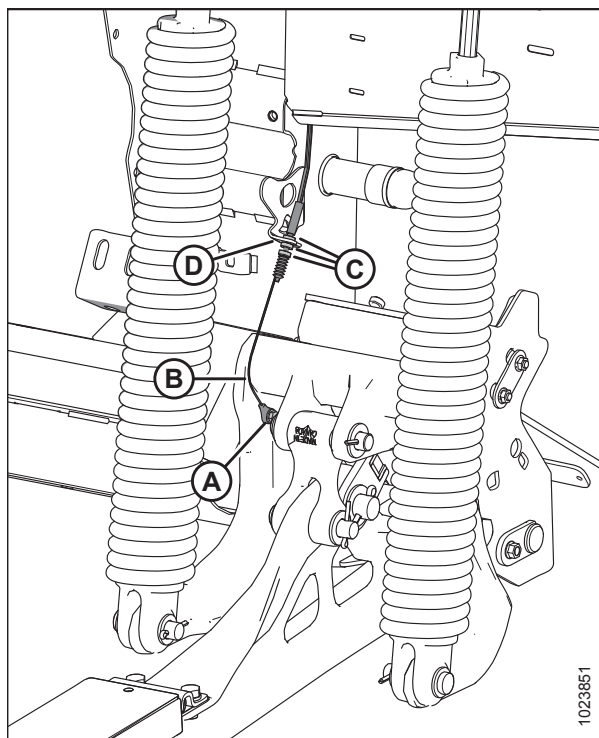


Obrázek 3.179: Levá přední strana adaptér naklápění – pravá přední strana je naproti

PROVOZ

- Uvolněte přítužné matice (A) upevňující lanko indikace naklápění (B) na obou stranách dolního držáku indikace naklápění a poté odpojte lanko od držáku.
- Lanko indikace naklápění (B) je vedeno okolo tří řemenic (C) ve skříni indikace naklápění. Odstraňte lanko a vyhoďte.

POZNÁMKA:


Řemenice jsou na obrázku zakryté dalšími součástmi. Je uvedena jejich přibližná poloha.

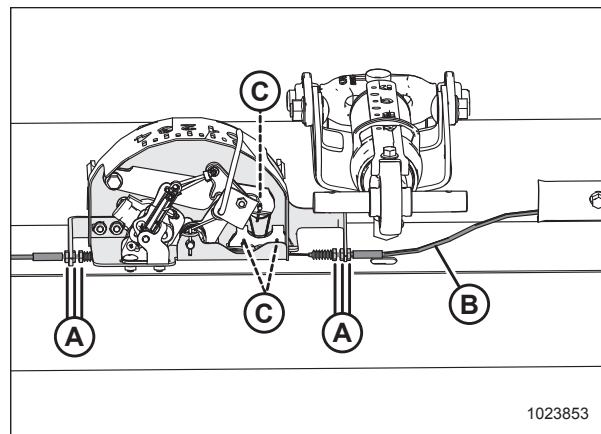

Obrázek 3.180: Indikační skříňka naklápění

- Prohlédněte nové lanko indikace naklápění (MD #187658). Je rozdělen na části. Delší krytá část (A) musí být instalována na levou stranu naklápěcího modulu, prostřední nekrytá část (B) musí být instalována do skříně indikátoru naklápění a kratší krytá část (C) musí být instalována na pravou stranu naklápěcího modulu. Pokyny k instalaci jsou uvedeny v následujících krocích.

Obrázek 3.181: Lanko indikace naklápění

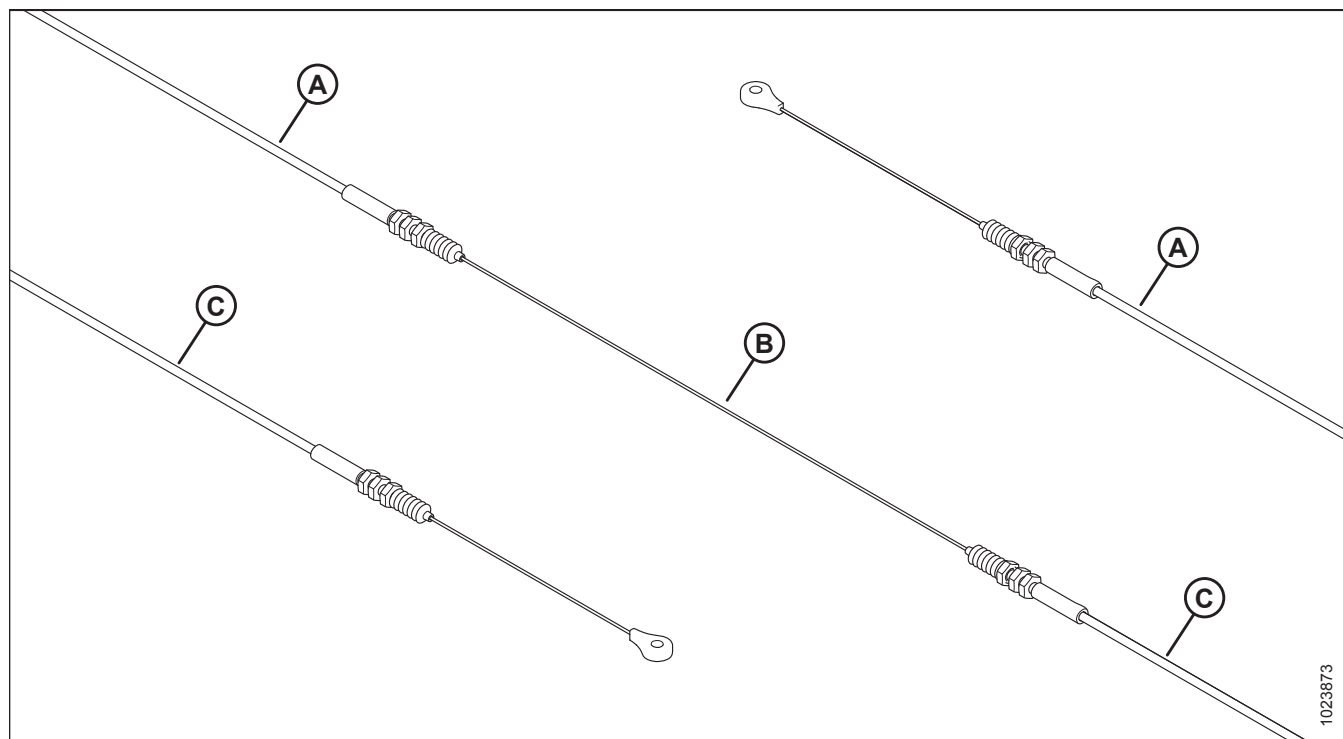


A – Delší krytá část lanka
1788–1800 mm (70 3/8–70 7/8 palce)

B – Nekrytá prostřední část lanka


C – Kratší krytá část lanka
1352–1364 mm (53 1/4–53 11/16 palce)

7. Delší konec nového lanka indikátoru naklápění mějte vlevo a ved'te prostřední část lanka (A) (část mezi vnitřními patkovými těsněními a přitlačnými maticemi) okolo tří kladek ve skříni indikátoru naklápění, jak je znázorněno na obrázku vpravo.

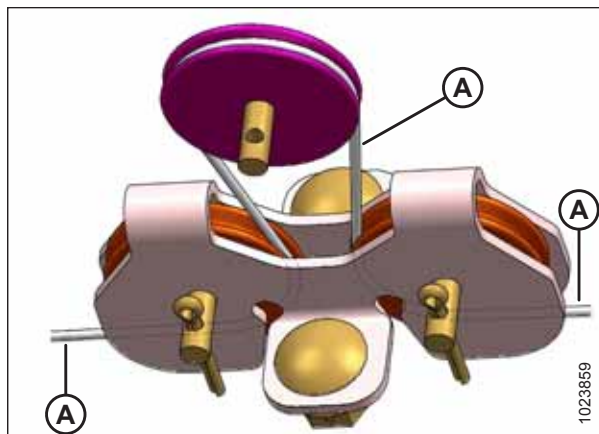


Obrázek 3.182: Vedení kabelu okolo kladek

8. Připevněte levou stranu nového lanka indikace naklápění (A) k levé straně dolního držáku indikace naklápění tímto způsobem:
 - a. Přitlačné matice a patková těsnění jsou na lanku indikace naklápění (A) umístěna na čtyřech místech. Vyberte druhé místo zleva.
 - b. Odmontujte patkové těsnění (B) a provlečte lanko (A) skrze štěrbinu na levé straně dolního držáku indikace naklápění (C).
 - c. Vložte konec pouzdra lanka opatřený závitem (D) do otvoru v držáku (C) a poté našroubujte patkové těsnění (B) na pouzdro.
 - d. Utáhněte přitlačné matice (E).

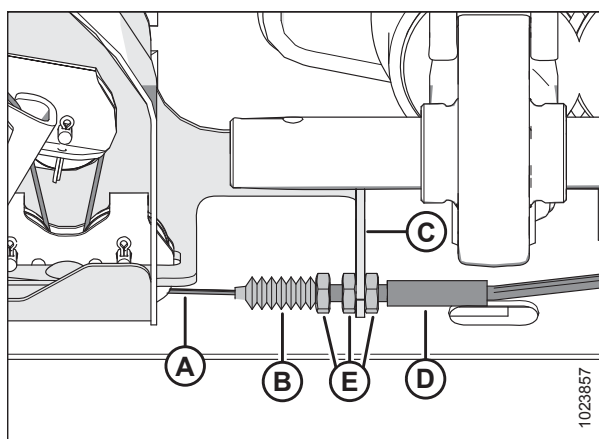


Obrázek 3.183: Lanko indikace naklápění připevněný k levé straně dolního držáku indikace naklápění – pravá strana je opačná

9. Ved'te levý konec nového lanka indikace naklápění (A) skrze držák hadice (B) za styčnicemi (C) u horního konce vnitřní naklápěcí pružiny skrze otvor (D) do hydraulické/elektrické skříně naklápěcího modulu a poté zpět otvorem (E) ve spodku hydraulické/elektrické skříně naklápěcího modulu do přední části naklápěcího modulu.

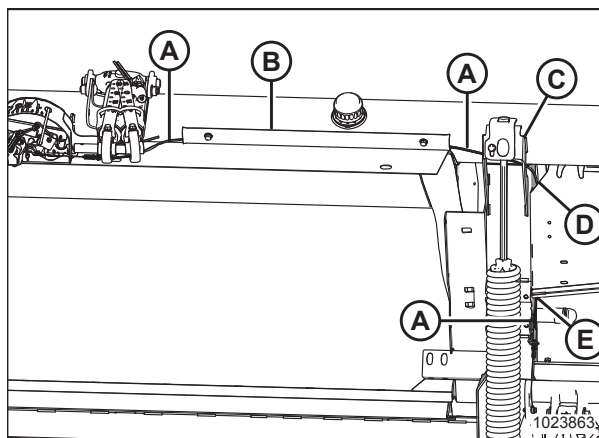


Obrázek 3.184: Vedení lanka na levé straně naklápěcího modulu

10. Protáhněte nové lanko indikace naklápění (B) skrze štěrbinu v držáku lanka (D) a upevněte je pomocí patkového těsnění lanka a přítužnými maticemi (C).
11. Připevněte oko lanka na konci lanka indikace naklápění (B) k páce naklápění maticí, podložkou a šroubem (A), které jste odmontovali v kroku 1, *Str. 136*. Podložka patří mezi oko oka a šroub.
12. Utáhněte matici momentem 8,6 Nm (76 lbf·palce).

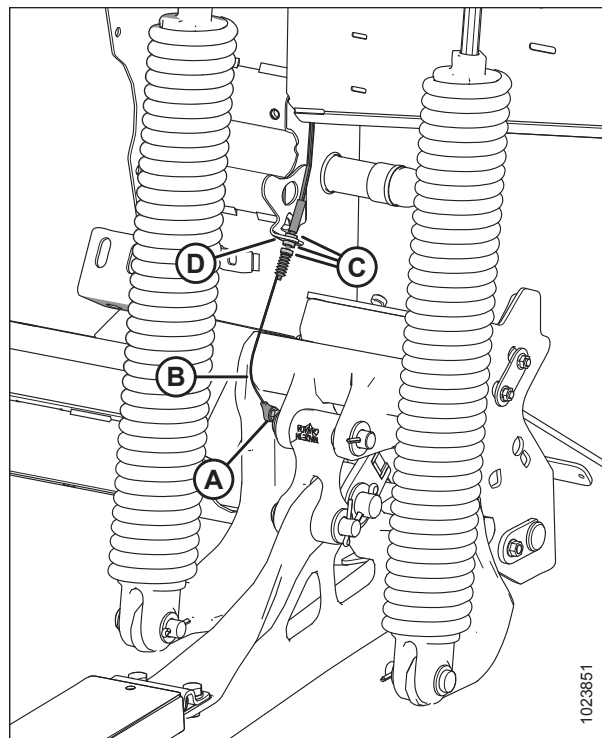

Obrázek 3.185: Levá přední strana naklápěcí modul – pravá přední strana je naproti

13. Veděte pravý konec nového lanka indikace naklápění (A) podél horního profilu (B) za styčnicemi (C) u horního konce vnitřní naklápěcí pružiny a poté dolů po straně rámu naklápěcího modulu.
14. Protáhněte nové lanko indikace naklápění (A) skrze štěrbinu v držáku lanka (D) a upevněte je pomocí patkového těsnění lanka a přítužnými maticemi (E).
15. Připevněte oko lanka na konci kabelu indikace naklápění (A) k páce naklápění maticí, podložkou a šroubem, které jste odmontovali v kroku 1, *Str. 136*. Podložka patří mezi oko lanka a hlavu šroubu; viz předchozí vyobrazení.
16. Utáhněte matici momentem 8,6 Nm (76 lbf·palce).

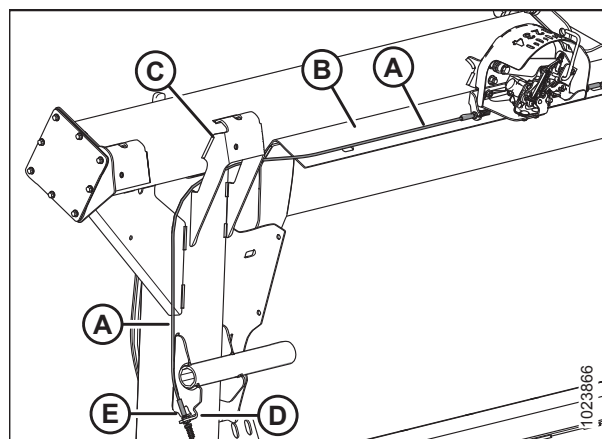


Obrázek 3.186: Vedení lanka na pravé straně naklápěcího modulu

POZNÁMKA:

Oko lanka se musí volně protáčet na šroubu.

17. Nastavujte držák kabelu (B) (v případě potřeby), dokud ručka (A) na indikátoru naklápění nebude na **0**.

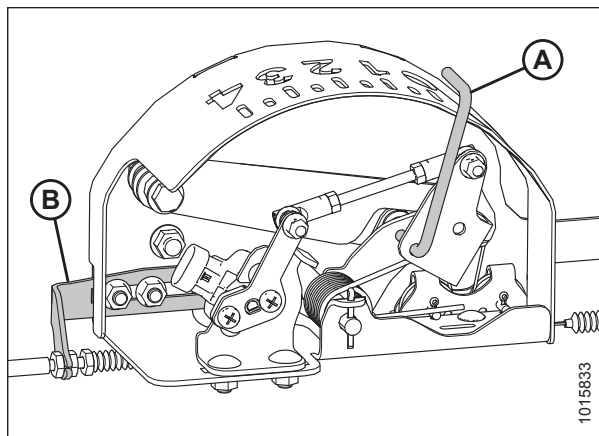

Obrázek 3.187: Skříň indikace naklápění

3.8.4 Sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™

Nastavení adaptéru – AGCO IDEAL™

POZNÁMKA:

Aktuální obrázky displeje sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™ nebyly v době publikování k dispozici. Pokyny pro aktualizace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

Terminál AGCO Tyton (A) se používá k nastavení a řízení adaptéru MacDon na sklízecí mlátičce IDEAL™. Požadovanou položku vyberete na obrazovce dotykového displeje.




Obrázek 3.188: Stanoviště obsluhy sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™

A – terminál Tyton B – ovládací páka
C – plyn D – ovládací panel adaptéru


PROVOZ

1. V pravé horní části výchozí obrazovky stiskněte ikonu SKLÍZECÍ MLÁTIČKY (A). Otevře se MAIN MENU (hlavní menu) sklízecí mlátičky COMBINE.

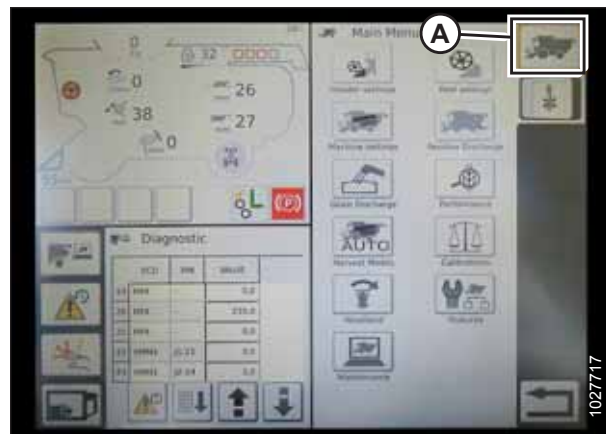

Obrázek 3.189: Ikona sklízecí mlátičky na domovské obrazovce


2. V MAIN MENU (hlavní menu) sklízecí mlátičky stiskněte nastavení adaptéru HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) (A). Otevře se stránka HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).

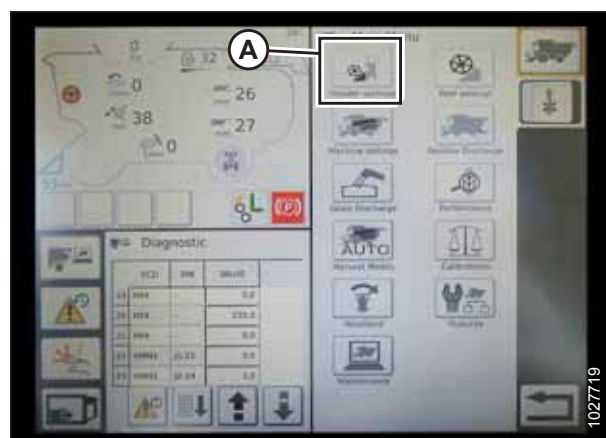

Obrázek 3.190: Nastavení adaptéru v hlavním menu sklízecí mlátičky

3. Stiskněte HEADER CONFIGURATION (konfigurační pole adaptéru) (A). Otevře se dialogové okno s předdefinovanými adaptéry.


- Pokud je již nakonfigurovaný váš adaptér MacDon, zobrazuje se v seznamu adaptérů. Stiskněte název adaptéru MacDon (B) pro modré zvýraznění výběru a pak pro pokračování stiskněte zelené zatržítko (E).
- Pokud se zobrazuje jen implicitní adaptér (D), stiskněte tlačítko ABC (C) a pomocí obrazovkové klávesnice zadejte data adaptéru MacDon. Až budete hotovi, vyberte jednu z následujících možností pro návrat na stránku HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru):
 - Zeleným zatržítkem (E) uložíte nastavení
 - Chybně zadaný zvýrazněný adaptér můžete ze seznamu vymazat ikonou (F)
 - Červeným X (G) se zruší změna(y)

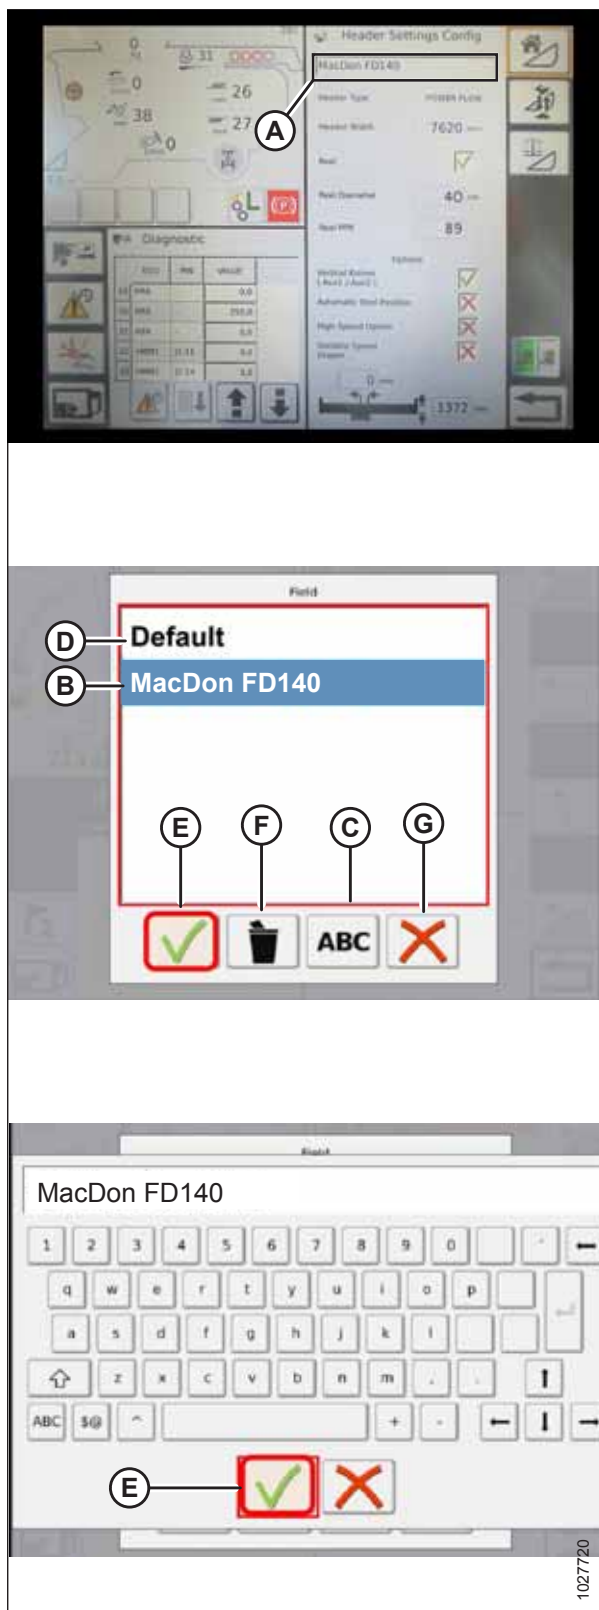

Obrázek 3.191: Konfigurační menu adaptéru na stránce nastavení adaptéru


PROVOZ

4. Pro specifikování typu adaptéru nainstalovaného na stroji stiskněte pole HEADER TYPE (typ adaptéru) (A).

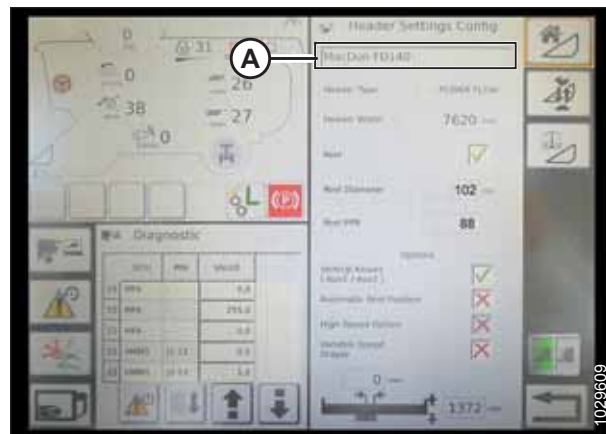


Obrázek 3.192: Nastavení adaptéru

5. Objeví se seznam předdefinovaných typů adaptéru.
 - Pro sběrací adaptéry MacDon řady D1 a adaptéry FlexDraper® řady FD1 stiskněte možnost POWER FLOW (A) (výkon).
 - Stiskněte zelené zatržítko (B) pro uložení výběru a pokračování.

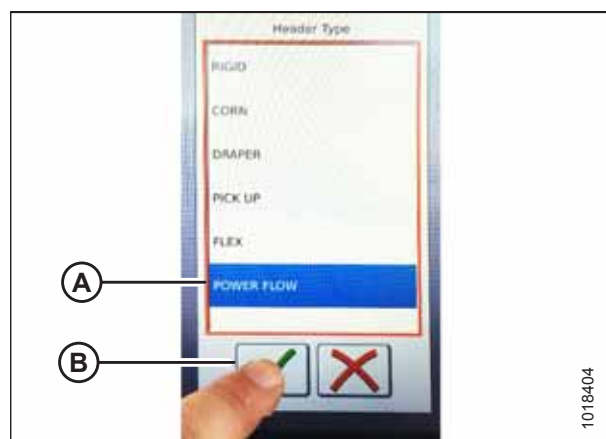

Obrázek 3.193: Typ adaptéru

6. Přesvědčte se, že je označené políčko REEL (přiháněč) (A).

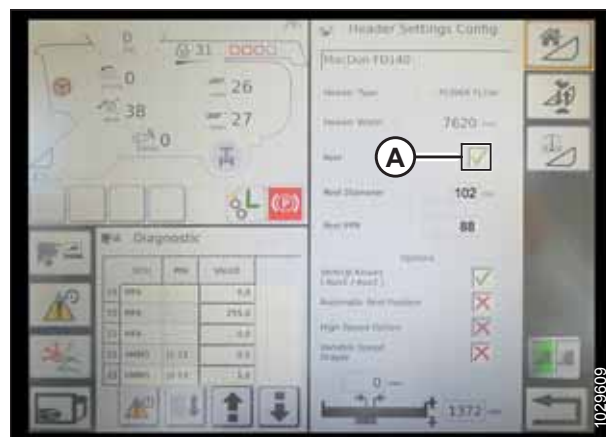


Obrázek 3.194: Nastavení adaptéru

PROVOZ

7. Stiskněte pole REEL DIAMETER (průměr přiháněče) (A), zobrazí se numerická klávesnice. Zadejte **102** pro přiháněč MacDon.
8. Stiskněte pole REEL PPR (impulzy na otáčku přiháněče) (B) a zadejte **88** jako hodnotu pro váš adaptér MacDon.


POZNÁMKA:

PPR je dána počtem zubů na ozubeném kole rychlosti přiháněče.

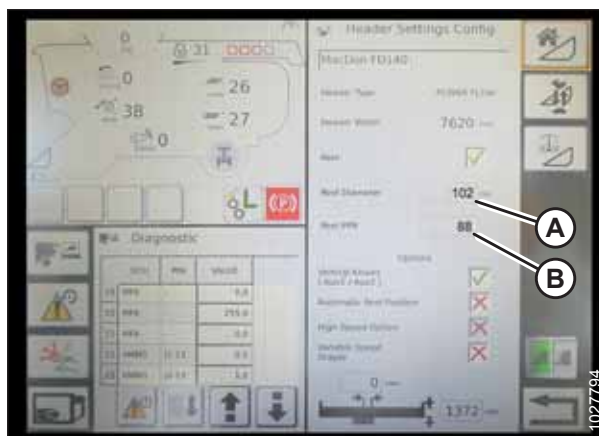


Obrázek 3.195: Nastavení adaptéru

9. Stiskněte zelené zatržítko (B) dole na numerické klávesnici (A) pro dokončení, nebo červené X pro zrušení.

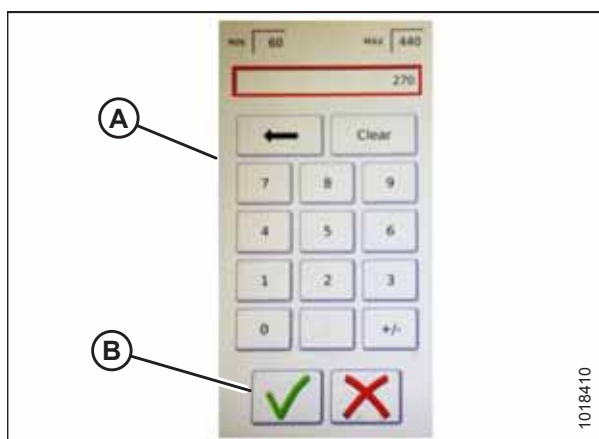

Obrázek 3.196: Numerická klávesnice

10. Po dokončení stiskněte zelené zatržítko (A) dole na stránce HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).

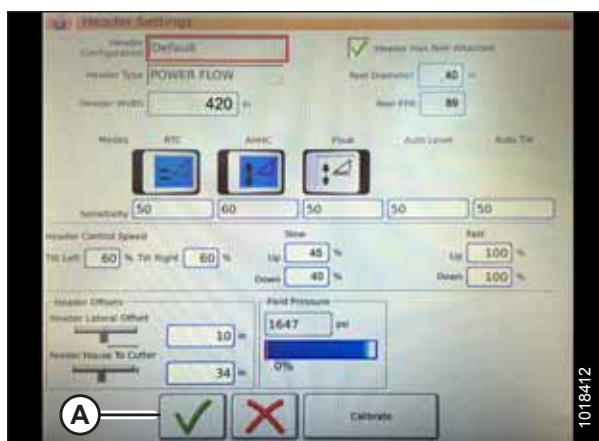

Obrázek 3.197: Stránka nastavení adaptéru

Nastavení minimálních otáček přiháněče a kalibrace přiháněče – AGCO IDEAL™


UPOZORNĚNÍ

Vykažte z místa jiné osoby, zvířata atd. Nenechte děti přiblížit se ke stroji. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm, nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Aktuální obrázky displeje sklízecí mlátičky IDEAL™ nebyly v době publikování k dispozici. Pokyny pro aktualizace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. V MAIN MENU (hlavní menu) sklízecí mlátičky COMBINE stiskněte nastavení přiháněče REEL SETTINGS (A) pro otevření stránky REEL SETTINGS.

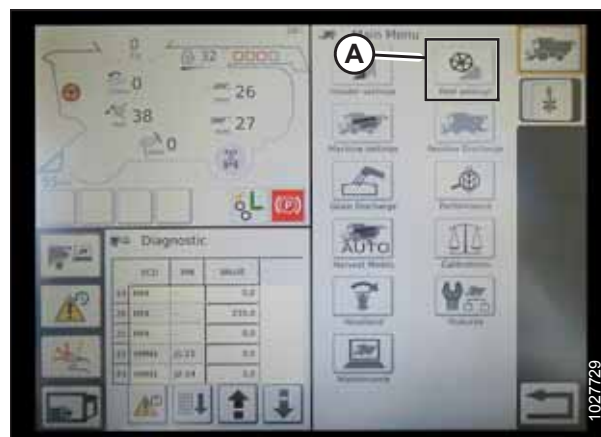

Obrázek 3.198: Nastavení přiháněče v hlavním menu sklízecí mlátičky

2. Pro nastavení minimální rychlosti přiháněče stiskněte pole SPEED MINIMUM (B). Zobrazí se obrazovková klávesnice. Zadejte požadovanou hodnotu. Stiskněte zelené zatržítka pro přijetí nové hodnoty, nebo červené X pro zrušení. Otáčky přiháněče se zobrazují v mílech za hodinu (mph) a otáčkách za minutu (ot/min).

POZNÁMKA:

Dole na stránce REEL SETTINGS (nastavení přiháněče) se zobrazuje průměr přiháněče a počet impulzů na otáčku přiháněče (PPR). Tyto hodnoty již byly nastaveny na stránce nastavení adaptéru HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).

3. Rychlost přiháněče se kalibruje na stránce REEL SETTINGS (nastavení přiháněče) stisknutím tlačítka KALIBRACE (A) v pravém horním rohu stránky.



Obrázek 3.199: Kalibrace nastavení přiháněče

POZNÁMKA:


Otevře se CALIBRATION WIZARD (průvodce kalibrací) a zobrazí se varování před nebezpečím.

4. Zajistěte splnění všech podmínek uvedených ve varování CALIBRATION WIZARD (průvodce kalibrací). Stiskněte zelené zatržítko pro přijetí a spuštění kalibrace přiháněče. Stisknutím červeného X se kalibrační postup zruší.



Obrázek 3.200: Průvodce kalibrací

5. V CALIBRATION WIZARD (průvodce kalibrací) se objeví hlášení, že začala kalibrace přiháněče. Přiháněč se začne pomalu otáčet a zvyšuje svoje otáčky. Zobrazuje se sloupec vyznačující postup. V případě potřeby postup stornujte stisknutím červeného X. Jinak počkejte na hlášení, že kalibrace přiháněče úspěšně skončila. Stiskněte zelené zatržítko pro uložení nakalibrovaných nastavení.

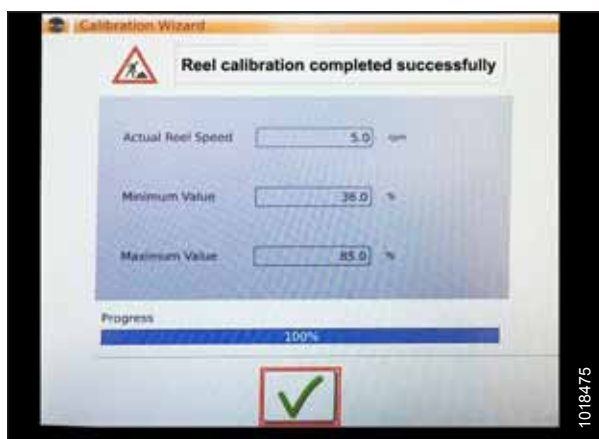

Obrázek 3.201: Postup kalibrace

Nastavení automatického ovládání adaptéru – AGCO IDEAL™

Automatické funkce adaptéru se konfiguruji na stránce HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).

POZNÁMKA:


Aktuální obrázky displeje sklízecí mlátičky řady IDEAL™ nebyly v době publikování k dispozici. Pokyny pro aktualizace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. **Funkce automatického ovládání:** Na stránce nastavení adaptéru HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) jsou přepínače (ZAP./VYP.) pro funkce automatického ovládání. Pro adaptéry MacDon se přesvědčte, že jsou aktivované následující dvě funkce, jak je znázorněno:

- RTC (návrat k sečení) (A)
- AHHC (automatické ovládání výšky adaptéru) (B)

Všechny ostatní spínače jsou neaktivní (nezvýrazněné).

2. Nastavení **citlivosti** (C) řídí odezvu ovládání (RTC nebo AHHC) na danou změnu reakce snímače. Nastavovací pole jsou umístěna hned pod přepínači. Pro zadání nového nastavení citlivosti stiskněte nastavovací pole pod příslušným přepínačem a obrazovkovou klávesnicí zadejte novou hodnotu.

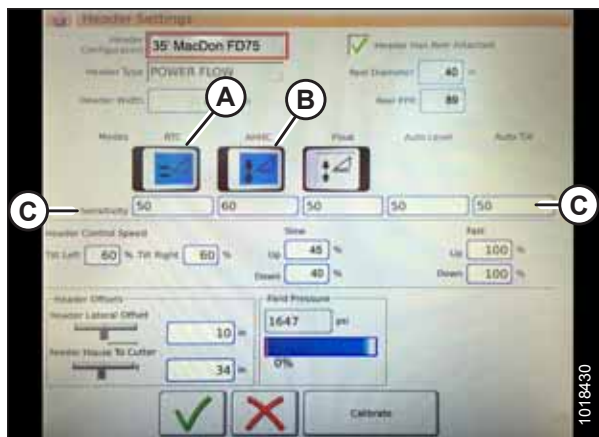

Obrázek 3.202: Automatické ovladače a nastavení citlivosti

- Zvyšte citlivost, pokud sklízecí mlátička nemění dostatečně rychle polohu dopravníku, když je v automatickém režimu.
- Snižte citlivost, pokud sklízecí mlátička často reguluje polohu v automatickém režimu.

POZNÁMKA:

Doporučená počáteční nastavení citlivosti pro adaptéry MacDon:

- **50** pro RTC (A)
- **60** pro AHHC (B)

3. **Rychlost adaptéru:** Oblast HEADER CONTROL SPEED (řízení rychlosti adaptéru) (A) na stránce HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) se používá pro nastavení těchto rychlostí:

- Naklánění doleva a doprava je boční naklánění čelní desky sklízecí mlátičky
- Adaptér nahoru a dolů (nízká a vysoká rychlost) je dvoupolohové tlačítko s nízkou rychlostí v první poloze a vysokou rychlostí ve druhé


POZNÁMKA:

Doporučená počáteční nastavení pro řízení rychlosti adaptéru


- Pomalu: 45 nahoru / 40 dolů
- Rychle: 100 nahoru / 100 dolů

4. **Přesazení adaptéru (A):** Velikost přesazení je důležitá pro mapování sklizně. Na stránce HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) jsou dva nastavitelné rozměry:

- Boční přesazení adaptéru: vzdálenost mezi osou adaptéru a osou stroje. Pro adaptér MacDon by mělo být nastaveno na **0**.
- Šikmý dopravník od žací lišty: vzdálenost od rozhraní stroje k žací liště. Pro adaptér MacDon by mělo být nastaveno na **68**.

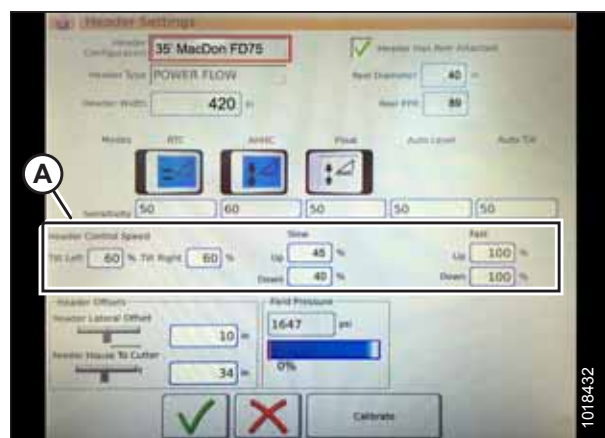

Obrázek 3.203: Nastavení ovládání rychlosti adaptéru

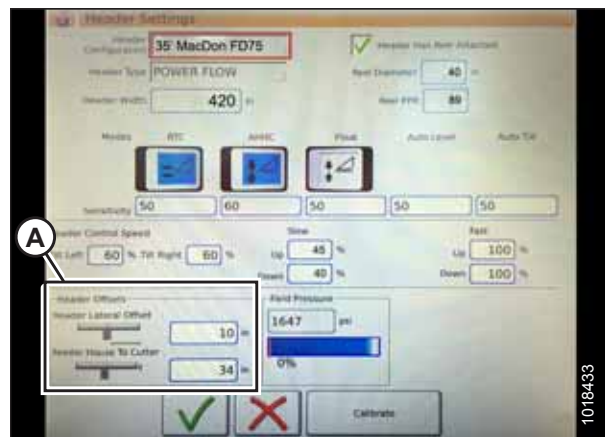

Obrázek 3.204: Nastavení přesazení adaptéru

Kalibrace adaptéru – AGCO IDEAL™

Automatické řídicí funkce adaptéru se konfigurují na stránce HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).


! UPOZORNĚNÍ

Vykažte z místa jiné osoby, zvířata atd. Nenechte děti přiblížit se ke stroji. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm, nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:


Aktuální obrázky displeje sklízecí mlátičky IDEAL™ nebyly v době publikování k dispozici. Pokyny pro aktualizace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. V MAIN MENU (hlavní menu) sklízecí mlátičky stiskněte nastavení adaptéru HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) (A).

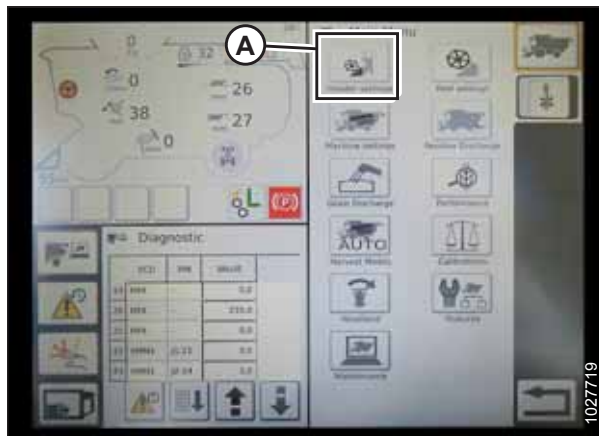

Obrázek 3.205: Hlavní menu sklízecí mlátičky

2. Dotkněte se možnosti HEADER CALIBRATE (kalibrovat adaptér) (A) na pravé horní straně stránky HEADER SETTINGS CONFIG (konfigurace nastavení adaptéru).

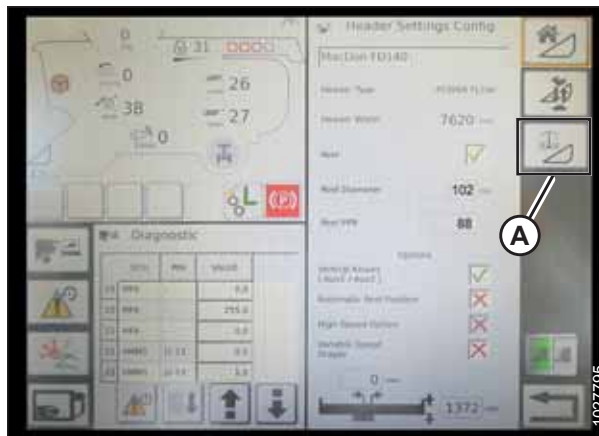

Obrázek 3.206: Stránka nastavení adaptéru


PROVOZ

3. Objeví se varování nebezpečí pro HEADER CALIBRATION (kalibrace adaptéru). Zajistěte, aby byly splněné všechny podmínky.
4. Dotkněte se zelené značky na spodním okraji obrazovky pro spuštění kalibrace a postupujte dle pokynů na obrazovce.




Obrázek 3.207: Varování ke kalibraci adaptéru

Zobrazuje se ukazatel průběhu a průvodce lze zastavit stisknutím červeného X. Adaptér se během tohoto procesu pohybuje automaticky a trhavými pohyby.

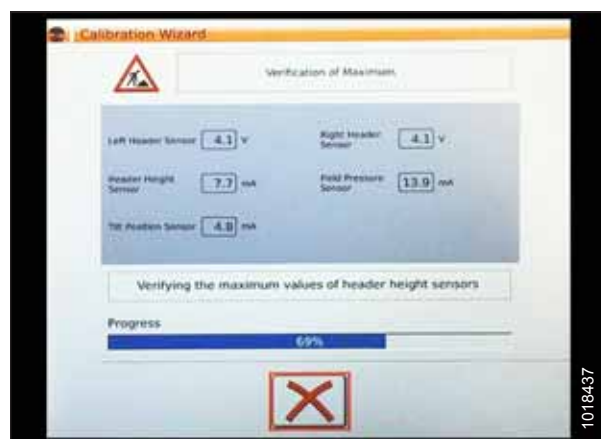

Obrázek 3.208: Provádí se kalibrace

5. Po dokončení kalibrace:
 - Zkontrolujte souhrnné informace (A)
 - Zkontrolujte, zda zelené značky potvrzují kalibrované funkce (B).
 - Dotkněte se zelené značky (C) pro uložení

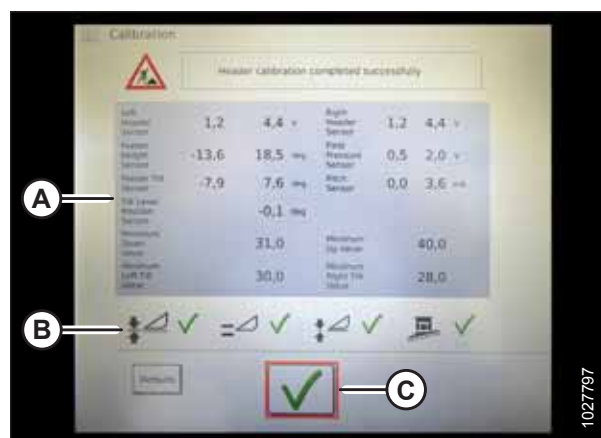

Obrázek 3.209: Kompletní kalibrační stránka

POZNÁMKA:

Dotkněte se ikony KALIBRACE (A) na obrazovce MAIN MENU (hlavní menu), aby se zobrazilo CALIBRATION MENU (kalibrační menu), kde si můžete vybrat z různých kalibrací včetně kalibrace adaptéru a přiháněče.



Obrázek 3.210: Menu přímé kalibrace

Obsluha adaptéru – AGCO IDEAL™

POZNÁMKA:

Aktuální obrázky displeje sklízecí mlátičky IDEAL™ nebyly v době publikování k dispozici. Pokyny pro aktualizace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

Pro obsluhu funkcí automatického ovládání výšky adaptéru (AHC) se používají tyto ovladače:

- Terminál Tyton (A)
- Ovládací páka (B)
- Plyn (C)
- Ovládací panel adaptéru (D)

Informace o obsluze sklízecí mlátičky naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.



Obrázek 3.211: Stanoviště obsluhy sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™

1. Při spuštění adaptéru nastavte podélný náklon na MANUAL (manuální) stisknutím spínače (A), tak aby kontrolka nad spínačem zhasla.
2. Aktivujte AHC stisknutím spínače (B), tak aby se kontrolka nad spínačem rozsvítila.



Obrázek 3.212: Ovládací panel adaptéru

3. Stiskněte ovládací tlačítko AHHC (A) na ovládací páce pro aktivaci funkce AHHC. Adaptér se přemístí do aktuální žádané polohy.



Obrázek 3.213: AHHC na ovládací páce

4. Otočným ovladačem žádané výšky adaptéru (A) podle potřeby jemně doladte polohu.




Obrázek 3.214: Ovládací panel adaptéru

Kontrola pracovního nastavení adaptéru – AGCO IDEAL™

POZNÁMKA:

Aktuální obrázky displeje sklízecí mlátičky IDEAL™ nebyly v době publikování k dispozici. Pokyny pro aktualizace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Aby se vám zobrazily skupiny nastavení adaptéru, stiskněte ikonu ADAPTÉRU (A) na pravé straně výchozí stránky.
2. Zobrazují se tyto informace:
 - AKTUÁLNÍ POLOHA adaptéru (B).
 - Omezení žádané hodnoty (C) (indikováno červenou čarou)
 - Symbol ADAPTÉRU (D) – stiskněte ho pro nastavení omezení žádané hodnoty nastavovacím kolečkem na pravé straně terminálu Tyton.
 - VÝŠKA SEČENÍ pro AHHC (E) – jemné dostavení otočným ovladačem žádané hodnoty výšky sečení na ovládacím panelu adaptéru.
 - PRACOVNÍ ZÁBĚR ADAPTÉRU (F)
 - SKLON ADAPTÉRU (G)

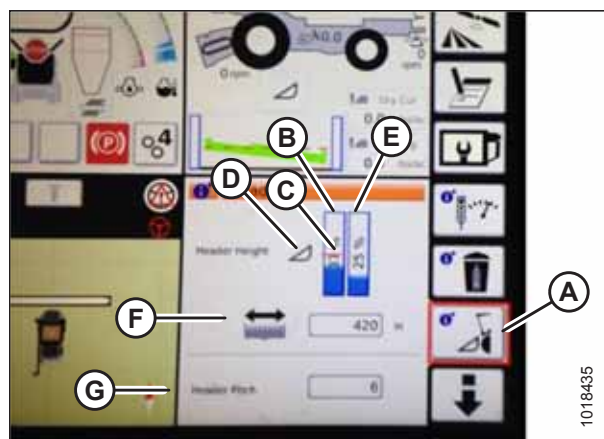

Obrázek 3.215: Skupiny adaptéru

3. Stisknutím pole se otevře obrazovková klávesnice, takže je možné upravit hodnoty. Zadejte novou hodnotu, a až budete hotoví, stiskněte zelené zatržítko.

POZNÁMKA:

Nastavovací kolečko (A) je umístěné na pravé straně terminálu Tyton.



Obrázek 3.216: Seřizovací kolečko na pravé straně terminálu Tyton

POZNÁMKA:

Otočný ovladač ŽÁDANÉ VÝŠKY ADAPTÉRU (A) je na ovládacím panelu adaptéru.



Obrázek 3.217: Ovládací panel adaptéru

3.8.5 Sklízecí mlátičky Case IH 5088/6088/7088

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Case IH 5088/6088/7088

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte základní kalibraci se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz [3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80](#).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Pokyny pro aktualizace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.



UPOZORNĚNÍ


Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

PROVOZ

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Nastavte naklápění. Pokyny naleznete v [3.7.3 Naklápění adaptéru, Str. 63](#). Poloha vpřed/vzad uprostřed rozpětí.
3. Nastartujte motor sklízecí mlátičky, ale **NEZAPÍNEJTE** separátor ani šikmý dopravník.
4. Vyhledejte OVLÁDACÍ SPÍNAČ ADAPTÉRU (A) na pravém ovládacím panelu a nastavte ho na HT (to je režim AHHC).

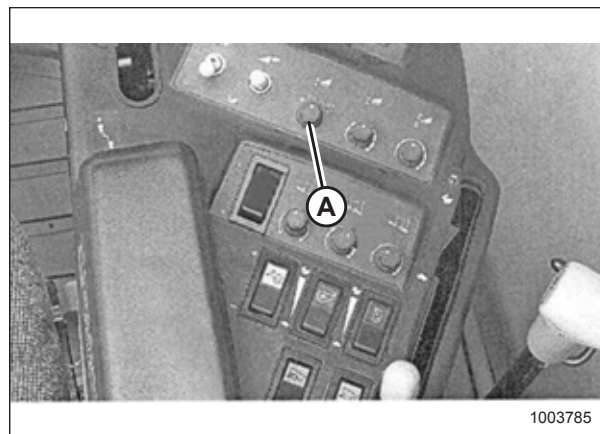


Obrázek 3.218: Pravý ovládací panel


5. Přidržte stisknuté tlačítko SPOUŠTĚNÍ ADAPTÉRU DOLŮ (A) na ovládací páce, dokud naklápěcí modul a adaptér nebudou spuštěné úplně dolů. Může být nutné tlačítko tisknout několik sekund.
6. Stiskněte tlačítko ZVEDÁNÍ ADAPTÉRU (A) na ovládací páce. Adaptér by se měl asi v polovině zastavit. Držte nadále tlačítko ZVEDÁNÍ ADAPTÉRU; adaptér se bude zvedat, dokud šikmý dopravník nedosáhne své horní mezní polohy. Systém AHHC je nyní nakalibrovaný.

POZNÁMKA:

Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení procedury kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

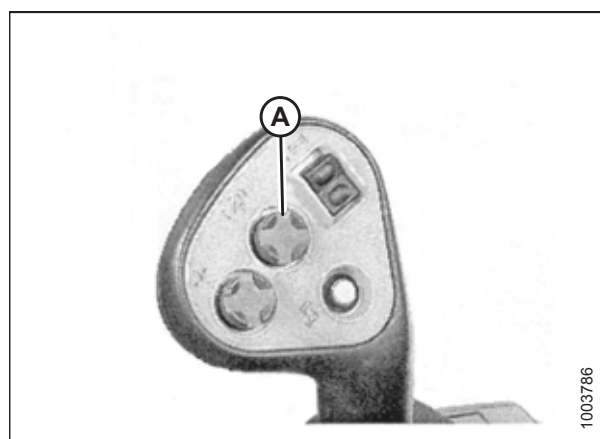

Obrázek 3.219: Ovládací páka – Case IH 2300/2500

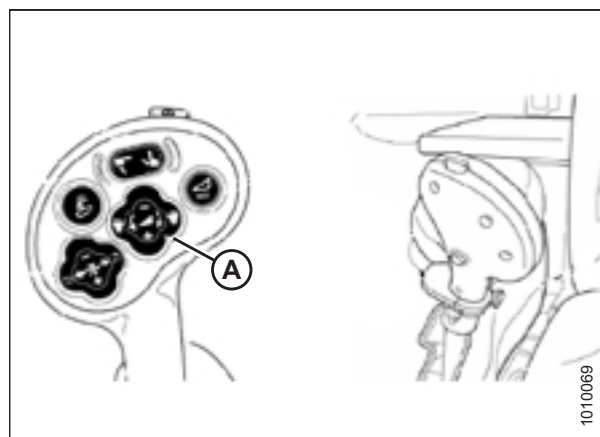

Obrázek 3.220: Ovládací páka – Case IH 5088/6088/7088

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – Case IH 5088/6088/7088

Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník. Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku potřebné velké změny výšky nad zemí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Pokyny pro aktualizace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Tlačítkem HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) (A) otevřete stránku HEADER SENSITIVITY CHANGE (změna citlivosti adaptéru) znázorněnou na obrázku 3.222, Str. 155.
2. Tlačítka NAHORU (B) nebo DOLŮ (C) nastavte zvýrazněnou položku. Rozsah nastavení citlivosti je 0 (nejnižší citlivost) až 250 (nejvyšší citlivost) v krocích po 10.


POZNÁMKA:

Úpravy jsou účinné ihned. Tlačítkem ZRUŠIT vrátíte původní nastavení.

3. Tlačítkem HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) (A) zvýrazněte další proměnnou položku.
4. Tlačítkem ENTER (D) změny uložíte a vrátíte se na obrazovku monitoru. Když 5 sekund neprovedete žádnou změnu, zobrazení se vrátí na obrazovku monitoru.



Obrázek 3.221: Ovládací prvky sklízecí mlátičky

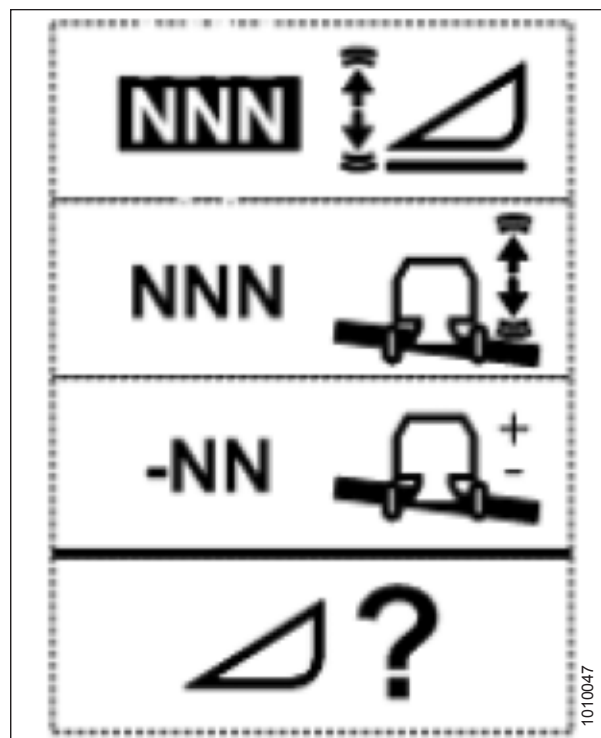


Obrázek 3.222: Stránka pro změnu citlivosti ovládání výšky

3.8.6 Sklízecí mlátičky středního rozsahu Case IH 130 a 140

Nastavení adaptéru na displeji sklízecí mlátičky – Case IH 5130/6130/7130; 5140/6140/7140

1. Na hlavní stránce displeje sklízecí mlátičky vyberte volbu TOOLBOX (A).

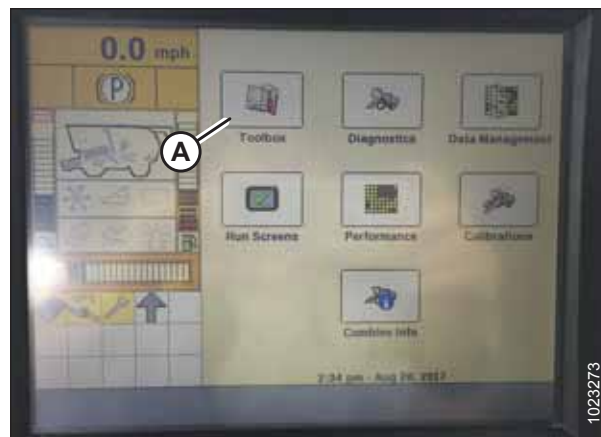

Obrázek 3.223: Displej sklízecí mlátičky Case IH


PROVOZ

2. Vyberte kartu adaptéru HEAD 1 (A). Zobrazí se stránka nastavení adaptéru HEADER SETUP.

POZNÁMKA:

K zobrazení karty adaptéru HEAD 1 může být zapotřebí posun vpravo pomocí bočních šipek (C).

3. V nabídce typu sečení CUTTING TYPE (B) zvolte PLATFORM.

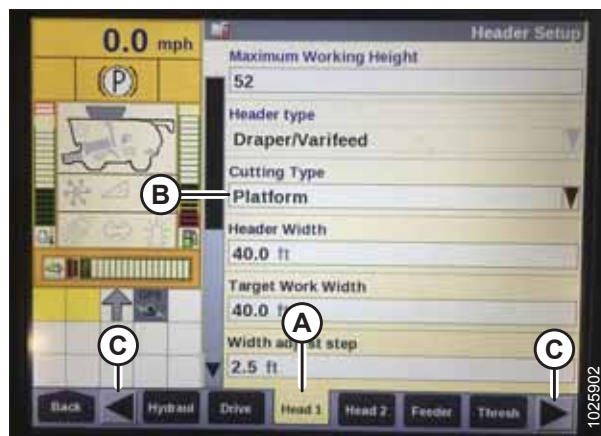

Obrázek 3.224: Displej sklízecí mlátičky Case IH

4. Vyberte kartu adaptéru HEAD 2 (A). Zobrazí se stránka nastavení adaptéru HEADER SETUP 2.
5. V nabídce HEADER PRESSURE FLOAT (tlakové naklápění adaptéru) (B) zvolte NOT INSTALLED (není instalováno).
6. Používáte-li adaptér sběrače řady D1, v menu DRAPER GRAIN HEADER STYLE (C) vyberte možnost RIGID 2000 SERIES.

Používáte-li adaptér FlexDraper® řady FD1, v menu DRAPER GRAIN HEADER STYLE (C) vyberte možnost FLEX 2000 SERIES.



Obrázek 3.225: Displej sklízecí mlátičky Case IH

7. Vyhledejte pole HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) (A) a nastavte je následujícím způsobem:

- **Při použití dvousnímačového systému:** Nastavte položku HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) na hodnotu 250.
- **Při použití jednosnímačového systému:** Nastavte položku HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) na hodnotu 180.

POZNÁMKA:

Pokud za provozu dochází k časté regulaci polohy, snižujte příležitostně toto nastavení o 20 bodů, dokud k nadměrné regulaci polohy docházet nebude.

8. Pro volbu citlivosti náklonu HHC TILT SENSITIVITY (B) nastavte hodnotu 150. Zvyšte nebo snižte hodnotu dle potřeby.




Obrázek 3.226: Displej sklízecí mlátičky Case IH

PROVOZ

9. V nabídce typu pohonu přiřazení REEL DRIVE TYPE (A) zvolte:

- 4, používáte-li standardní hnací řetězové kolo s 19 zubů.
- 5, používáte-li volitelné hnací řetězové kolo se 14 zubů.
- 6, používáte-li volitelné hnací řetězové kolo s 10 zubů.

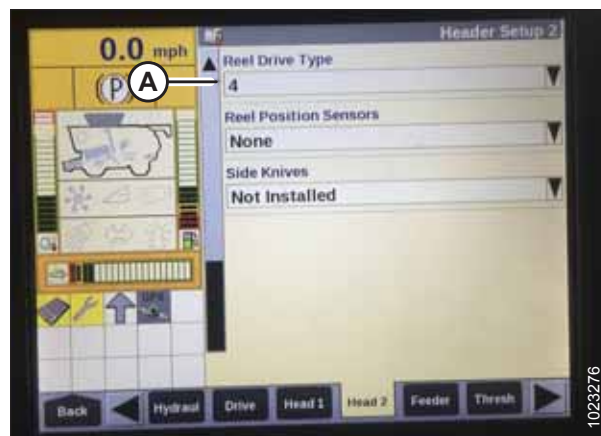

Obrázek 3.227: Displej sklízecí mlátičky Case IH

10. V nabídce REEL HEIGHT SENSOR (snímač výšky přiřazení) (A) zvolte YES (ano).



Obrázek 3.228: Displej sklízecí mlátičky Case IH

11. Vyhledejte pole AUTOTILT (automatické naklánění) (A).

- **Při použití dvousnímačového systému:** Zvolte YES (ano) v poli AUTOTILT (automatické naklánění).
- **Při použití jednosnímačového systému:** Zvolte NO (ne) v poli AUTOTILT (automatické naklánění).



Obrázek 3.229: Displej sklízecí mlátičky Case IH

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – Case IH 5130/6130/7130; 5140/6140/7140

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Pokyny pro aktualizace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.


! UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

1. Umístěte adaptér 150 mm (6 palce) nad zem a odblokujte naklápění.
2. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí blokování naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).


POZNÁMKA:

Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHC). Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz [3.9 Vyrovnání adaptéru](#), Str. 294.

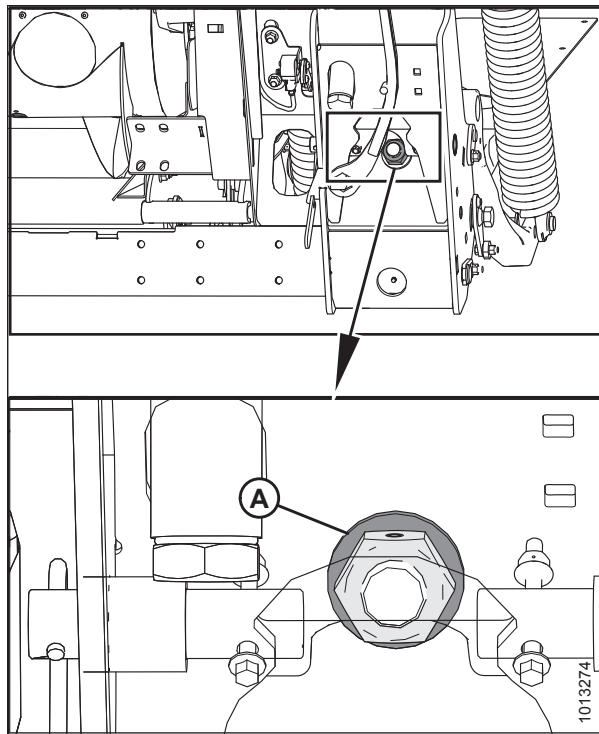


Obrázek 3.230: Zámek naklápění

3. Nastavujte držák lanka (B) (v případě potřeby), dokud ručka (A) na indikátoru naklápění nebude na 0.
4. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.

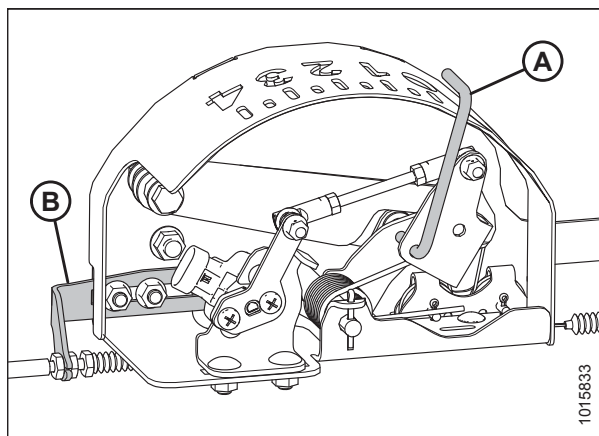


Obrázek 3.231: Indikační skříňka naklápění

5. Na hlavní stránce displeje sklízecí mlátičky vyberte volbu DIAGNOSTICS (A). Otevře se stránka DIAGNOSTICS (diagnostika).

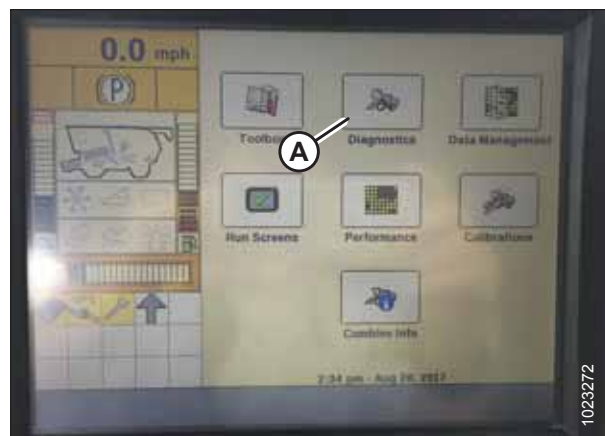

Obrázek 3.232: Displej sklízecí mlátičky Case IH

6. Vyberte nastavení SETTINGS (A). Otevře se stránka SETTINGS (nastavení).
7. V nabídce GROUP (skupina) vyberte položku HEADER (adaptér) (B).

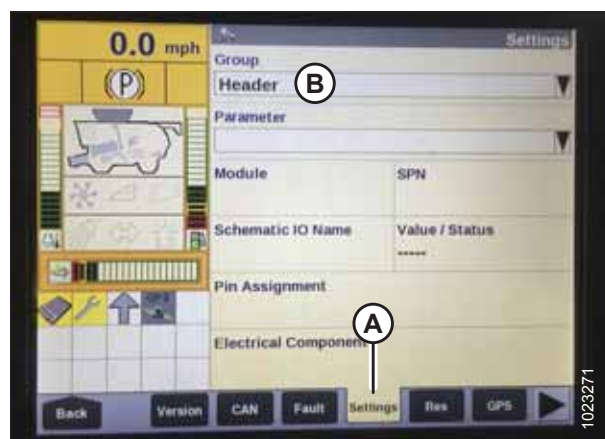

Obrázek 3.233: Displej sklízecí mlátičky Case IH

8. V nabídce PARAMETER (parametr) zvolte LEFT HEIGHT/TILT SENSOR (levý snímač výšky/naklonění) (A).



Obrázek 3.234: Displej sklízecí mlátičky Case IH

9. Stránka SETTINGS se aktualizuje a zobrazí napětí v poli VALUE/STATUS (A). Spusťte šikmý dopravník zcela dolů a poté jej zdvihněte do polohy 305 mm (12 palce) nad zemí a zobrazte tak úplný rozsah napěťových hodnot.
10. Pokud napětí snímače není mezi dolním a horním mezním napětím nebo pokud je nedostatečný rozsah mezi dolním a horním mezním napětím, upravte mezní napětí. Pokyny viz [Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem, Str. 131](#).



Obrázek 3.235: Displej sklízecí mlátičky Case IH

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Case IH 5130/6130/7130, 5140/6140/7140

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Viz [3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80](#).

POZNÁMKA:

Tento postup platí pro sklízecí mlátičky s verzí software nižší než 28.00. Pokyny ke kalibraci AHC pro sklízecí mlátičky se softwarem verze 28.00 nebo vyšší viz [Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – mlátičky Case IH s verzí software 28.00 nebo vyšší, Str. 173](#).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Pokyny pro aktualizace naleznete v návodu k obsluze sklízecí mlátičky.


POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Přesvědčte se, že jsou realizovány všechny elektrické a hydraulické spoje adaptéru a naklápěcího modulu.
3. Nastartujte motor sklízecí mlátičky, ale **NEZAPÍNEJTE** separátor ani šikmý dopravník.
4. Vyhledejte OVLÁDACÍ SPÍNAČ ADAPTÉRU (A) na pravém ovládacím panelu a nastavte ho na HT (to je režim AHC).
5. Přidržte tlačítko DOLŮ stisknuté po dobu 10 sekund nebo až do spuštění šikmého dopravníku sklízecí mlátičky do dolní polohy (šikmý dopravník se zastaví).
6. Stiskněte tlačítko ZVEDNOUT a držte je stisknuté, dokud se šikmý dopravník nepřesune do horní mezní polohy. Zastaví se 61 cm (2 stop) nad zemí na dobu 5 sekund a poté bude pokračovat v pohybu nahoru. Takto poznáte, že kalibrace proběhla úspěšně.

POZNÁMKA:

Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení procedury kalibrace AHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

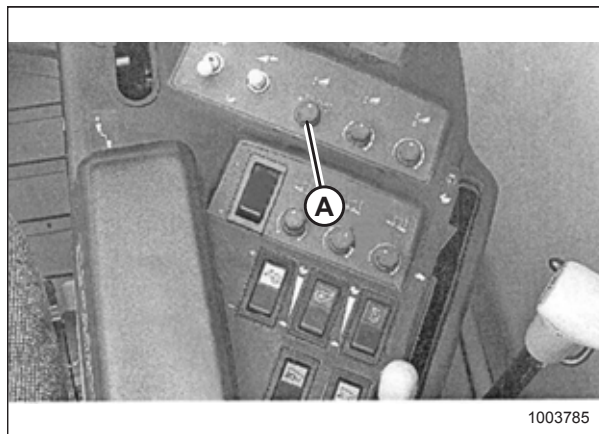

Obrázek 3.236: Pravý ovládací panel

Nastavení předvolby výšky sečení – Case 5130/6130/7130, 5140/6140/7140

Pro nastavení předvolené výšky sečení proveďte tyto kroky:

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.




UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

POZNÁMKA:

Indikátor (A) musí být v poloze 0 (B), je-li adaptér 152 mm (6 palce) nad zemí. Není-li tomu tak, zkontrolujte výstupní napětí snímače naklápění. Viz krok 5, *Str. 127*. Je-li adaptér na zemi, indikátor musí být v poloze 1 (C) pro nízký přítlak na zem a v poloze 4 (D) pro vysoký přítlak na zem. Stav plodiny a půdy určuje velikost použitého naklápění. Ideální nastavení je co možná nejmenší přítlak bez poskakování adaptéru nebo vynechávání plodin. Provoz s vysokými hodnotami nastavení vyvolává nadměrné opotřebení výměnných desek žací lišty.

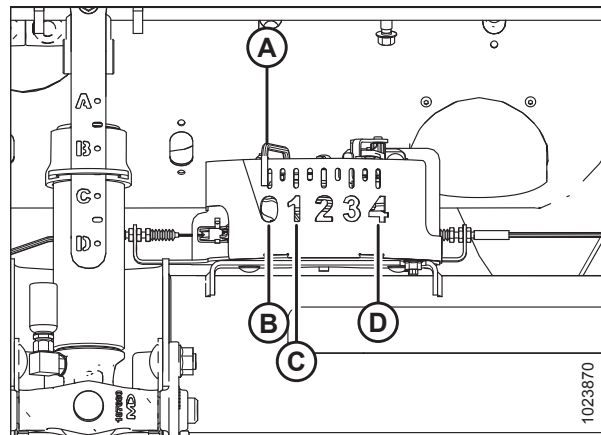

Obrázek 3.237: Indikační skříňka naklápění

1. Zapněte separátor a adaptér.
2. Manuálně zvedněte nebo spusťte adaptér do požadované výšky sečení.
3. Stiskněte 1 na tlačítku (A). Rozsvítí se žlutá kontrolka vedle tlačítka.

POZNÁMKA:

Při nastavování předvoleb vždy nastavte polohu adaptéru před polohou přiháněče. Nastavíte-li adaptér a přiháněč zároveň, nastavení přiháněče se neuloží.

4. Manuálně zvedněte nebo spusťte přiháněč do požadované pracovní polohy.
5. Stiskněte 1 na tlačítku (A). Rozsvítí se žlutá kontrolka vedle tlačítka.



Obrázek 3.238: Ovládací panel sklízecí mlátičky Case

PROVOZ

6. Manuálně zvedněte nebo spusťte adaptér do druhé požadované výšky sečení.
7. Stiskněte 2 na tlačítku (A). Rozsvítí se žlutá kontrolka vedle tlačítka.
8. Manuálně zvedněte nebo spusťte přiháněč do požadované pracovní polohy.
9. Stiskněte 2 na tlačítku (A). Rozsvítí se žlutá kontrolka vedle tlačítka.



Obrázek 3.239: Ovládací panel sklízecí mlátičky Case

V poli MANUAL HEIGHT box (A) na stránce RUN 1 na displeji sklízecí mlátičky se nyní zobrazují šipky nahoru a dolů. Označuje, že automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) funguje.



Obrázek 3.240: Displej sklízecí mlátičky Case – stránka Run 1

10. Chcete-li povolit předvolby, aktivujte tlačítko AHHC (A) pro umístění adaptéru na zem. Chcete-li aktivovat první předvolbu, jednou krátce stiskněte tlačítko. Chcete-li aktivovat druhou předvolbu, dvakrát krátce stiskněte tlačítko.

Chcete-li adaptér zvednout do maximální pracovní výšky, přidržte stisknuté tlačítko SHIFT na zadní straně ovladače a krátce stiskněte tlačítko AHHC (A).



Obrázek 3.241: Ovládací páka sklízecí mlátičky Case

PROVOZ

11. Maximální pracovní výšku lze nastavit na stránce HEADER SETUP (Nastavení adaptéru) displeje sklízecí mlátičky. Zadejte požadovanou výšku do pole maximální pracovní výšky MAXIMUM WORKING HEIGHT (A).



Obrázek 3.242: Displej sklízecí mlátičky Case – stránka Header Setup (nastavení adaptéru)

12. Potřebujete-li změnit polohu některé z předvoleb, můžete toto nastavení vyladit tlačítkem (A) na ovládacím panelu mlátičky.



Obrázek 3.243: Ovládací panel sklízecí mlátičky Case

3.8.7 Sklízecí mlátičky Case IH 7010/8010, 120, 230, 240 a 250

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – Case IH 8010

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.



UPOZORNĚNÍ


Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

1. Umístěte adaptér 150 mm (6 palce) nad zem a odblokujte naklápění.

2. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí blokování naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).


POZNÁMKA:

Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému AHHC. Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz [3.9 Vyrovnání adaptéru](#), *Str. 294*.

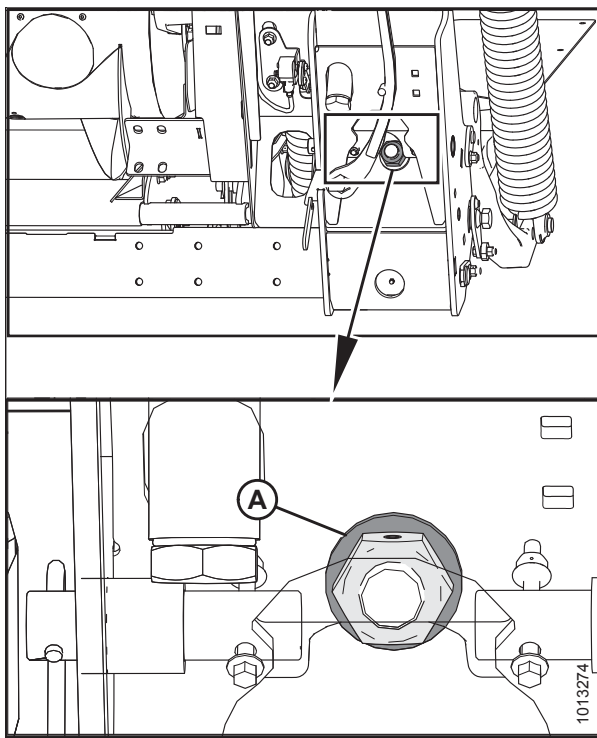

Obrázek 3.244: Zámek naklápění


3. Nastavujte držák lanka (B) (v případě potřeby), dokud ručka (A) na indikátoru naklápění nebude na **0**.

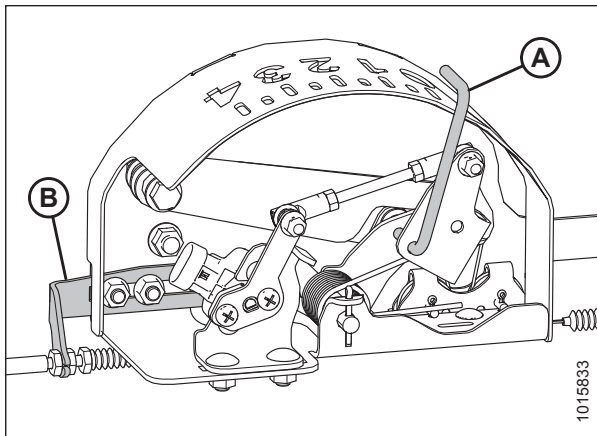

Obrázek 3.245: Skříň indikace naklápění


PROVOZ

4. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.
5. Vyberte DIAG (A) na hlavní obrazovce MAIN univerzálního displeje. Zobrazí se obrazovka DIAG.

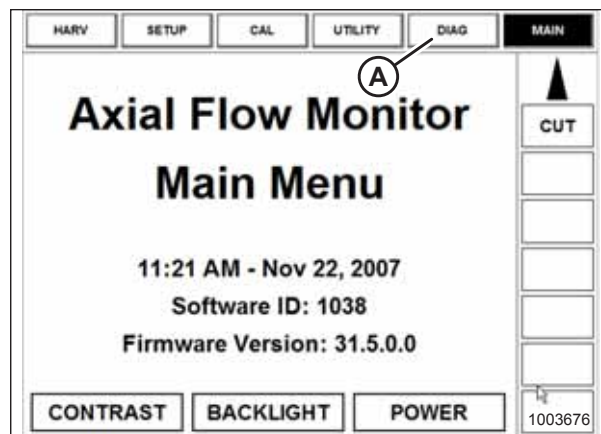


Obrázek 3.246: Displej sklízecí mlátičky Case 8010

6. Vyberte SUB SYSTEM (A). Zobrazí se obrazovka SUB SYSTEM.

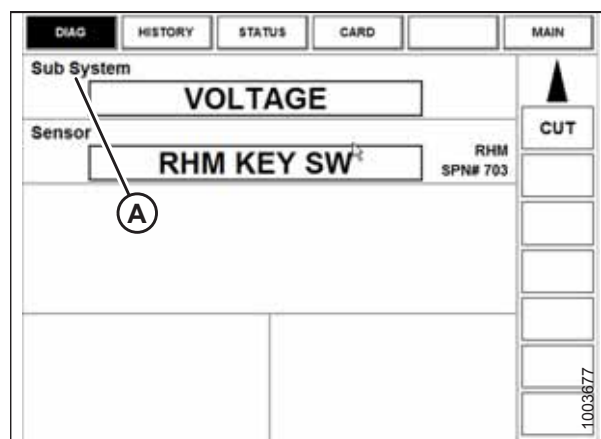

Obrázek 3.247: Displej sklízecí mlátičky Case 8010


7. Vyberte výšku/naklání adaptéru HDR HEIGHT/TILT (A). Zobrazí se obrazovka snímače SENSOR.

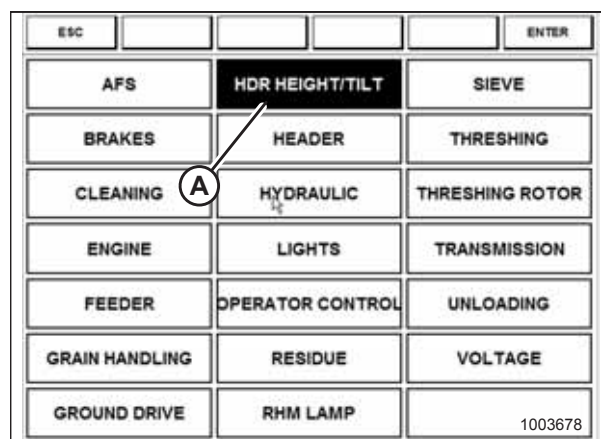

Obrázek 3.248: Displej sklízecí mlátičky Case 8010

PROVOZ

8. Vyberte citlivost vlevo LEFT SEN (A). Zobrazí se přesné napětí. Zvedněte a spouštějte adaptér, abyste viděli plný rozsah napěťových údajů.

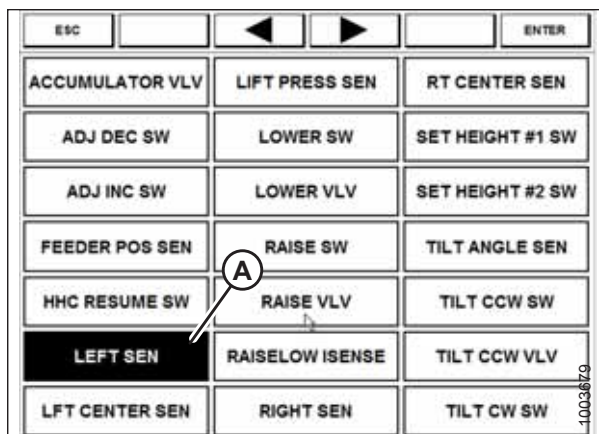

Obrázek 3.249: Displej sklízecí mlátičky Case 8010

9. Pokud napětí snímače není mezi dolním a horním mezním napětím nebo pokud je nedostatečný rozsah mezi dolním a horním mezním napětím, upravte mezní napětí. Pokyny viz [Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem, Str. 131](#).




Obrázek 3.250: Displej sklízecí mlátičky Case 8010

Nastavení ovládacích prvků adaptéru – Case IH 8010

Následující postup se týká sklízecích mlátiček Case IH 8010 bez tlačítka posuvu na ovládací páce.

Spínače REEL FORE-AFT (posun přiřáběče vpřed/vzad) (A) ovládají rovněž naklonění adaptéru vpřed/vzad, je-li adaptér vybaven volitelným prvkem naklánění vpřed/vzad. Spínače lze nakonfigurovat tak, aby obsluha mohla přepínat mezi posouváním přiřáběče vpřed/vzad a nakláněním adaptéru vpřed/vzad.

Pro nastavení ovládacích prvků adaptéru proveďte tyto kroky:

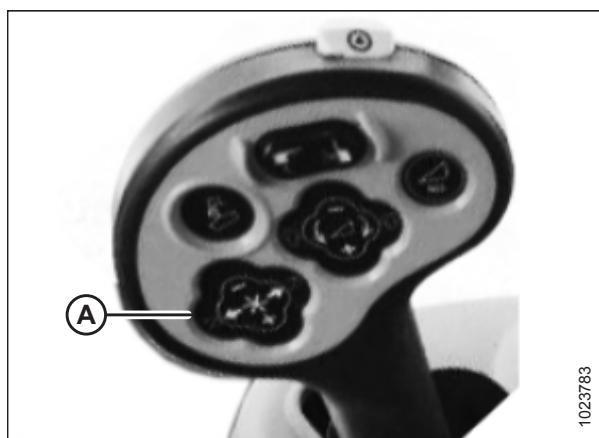


Obrázek 3.251: Ovládací prvky sklízecí mlátičky Case

1. Chcete-li přepnout mezi ovladačem pohybu příháněče vpřed/vzad a naklápěním adaptéru vpřed/vzad, jděte na kartu LAYOUT, vyberte volbu FORE/AFT CONTROL (A) v legendě a umístěte jej na jednu z obrazovek konfigurovatelných obsluhou (HARV1, HARV2, HARV3) nebo položku ADJUST v menu RUN.

POZNÁMKA:

Na stavovém řádku vpravo se zobrazí H F/A (B), je-li vybrána volba HEADER (adaptér) pomocí prvku FORE/AFT CONTROL (ovládání pohybu vpřed/vzad).

2. Je-li vybrána volba HEADER (adaptér) pomocí prvku FORE/AFT CONTROL (ovládání pohybu vpřed/vzad), stiskněte tlačítko pohybu příháněče dozadu na ovládací páce, chcete-li adaptér naklonit dozadu, nebo stiskněte tlačítko pohybu příháněče dopředu na ovládací páce a nakloňte tak adaptér dopředu.

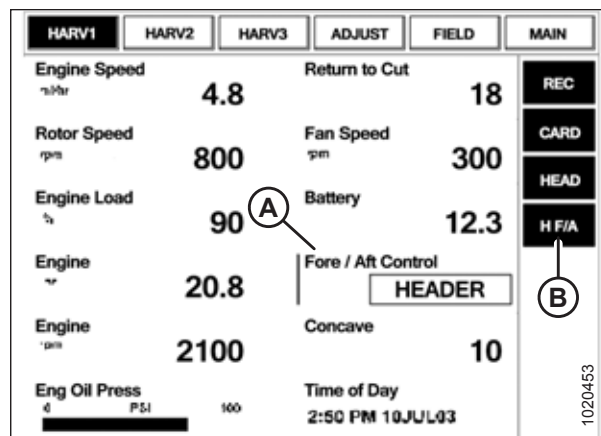

Obrázek 3.252: Displej sklízecí mlátičky Case

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – sklízecí mlátičky Case IH 7010/8010, 120, 230, 240 a 250

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.


! UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

1. Umístěte adaptér 150 mm (6 palce) nad zem a odblokujte naklápění.
2. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí blokování naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

POZNÁMKA:


Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC). Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz [3.9 Vyrovnání adaptéru](#), Str. 294.

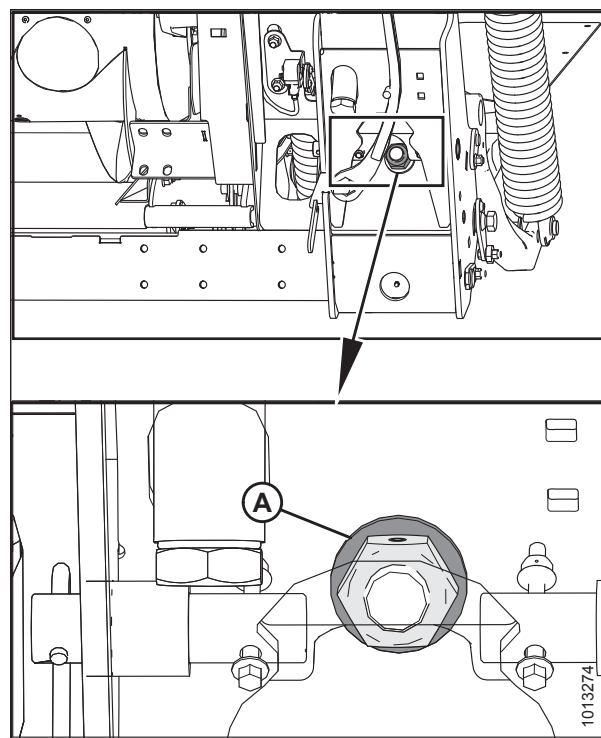

Obrázek 3.253: Zámek naklápění


PROVOZ

3. Nastavujte držák lanka (B) (v případě potřeby), dokud ručka (A) na indikátoru naklápění nebude na **0**.

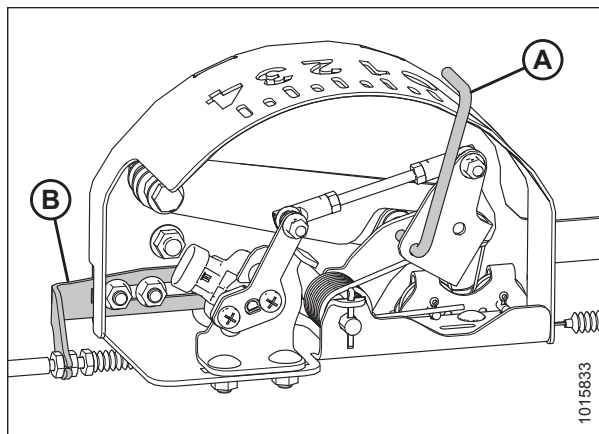


Obrázek 3.254: Skříň indikace naklápění

4. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.
5. Vyberte diagnostiku DIAGNOSTICS (A) na hlavní stránce MAIN. Otevře se stránka DIAGNOSTICS (diagnostika).
6. Vyberte nastavení SETTINGS. Otevře se stránka SETTINGS (nastavení).

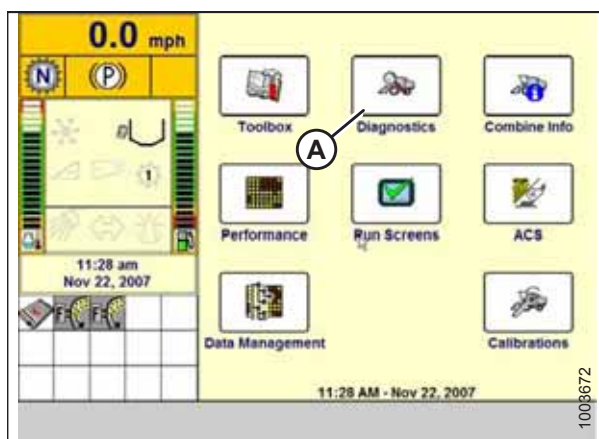


Obrázek 3.255: Displej sklízecí mlátičky Case IH

7. Vyberte šipku skupiny GROUP (A). Otevře se dialogový rámeček skupiny GROUP.

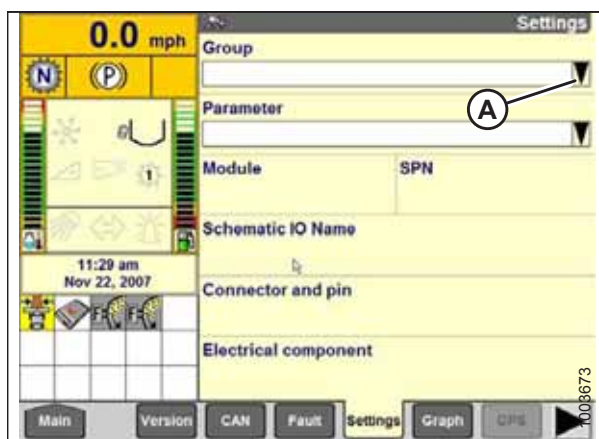


Obrázek 3.256: Displej sklízecí mlátičky Case IH

8. Vyberte výšku/naklápění adaptéru HEADER HEIGHT/TILT (A). Otevře se stránka PARAMETER (parametr).

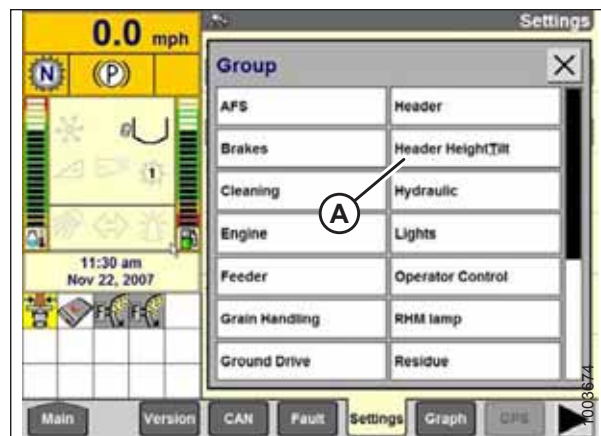

Obrázek 3.257: Displej sklízecí mlátičky Case IH

9. Vyberte citlivost ovládání výšky adaptéru vlevo LEFT HEADER HEIGHT SEN (A) a pak vyberte tlačítko GRAPH (B). Nahoře na stránce se zobrazuje přesné napětí. Zvedněte a spouštějte adaptér, abyste viděli plný rozsah napěťových údajů.
10. Pokud napětí snímače není mezi dolním a horním mezním napětím nebo pokud je nedostatečný rozsah mezi dolním a horním mezním napětím, upravte mezní napětí. Pokyny viz [Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem, Str. 131](#).

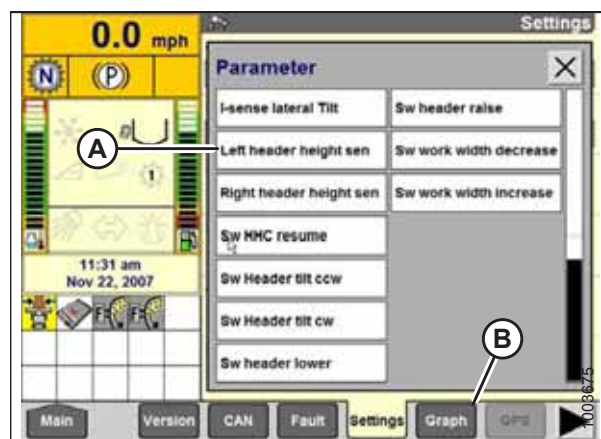

Obrázek 3.258: Displej sklízecí mlátičky Case IH

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – sklízecí mlátičky Case IH 7010/8010,120, 230 a 240

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz [3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80](#).

POZNÁMKA:

Tento postup platí pro sklízecí mlátičky s verzí software nižší než 28.00. Pokyny ke kalibraci AHC pro sklízecí mlátičky se softwarem verze 28.00 nebo vyšší viz [Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – mlátičky Case IH s verzí software 28.00 nebo vyšší, Str. 173](#).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.


POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Přesvědčte se, že jsou realizovány všechny elektrické a hydraulické spoje adaptéru a naklápěcího modulu.

PROVOZ

3. Vyberte rámeček nástrojů TOOLBOX (A) na HLAVNÍ stránce.

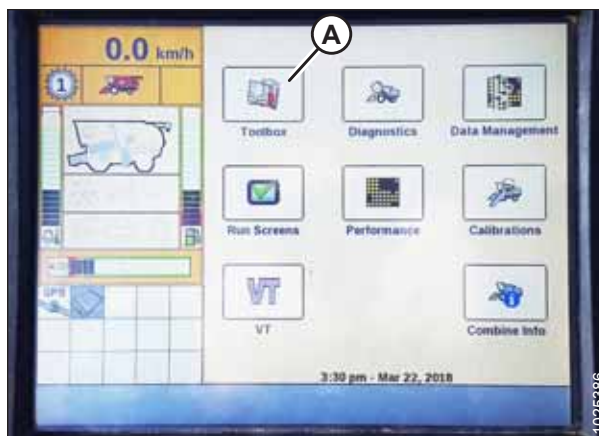


Obrázek 3.259: Displej sklízecí mlátičky Case IH

4. Vyberte kartu adaptéru HEADER (A).

POZNÁMKA:

K zobrazení karty adaptéru HEADER může být zapotřebí posun vpravo pomocí bočních šipek (C).

5. Nastavte příslušné provedení adaptéru HEADER STYLE (B).

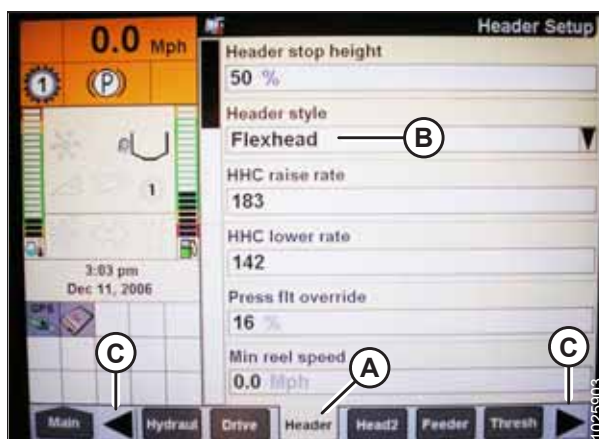


Obrázek 3.260: Displej sklízecí mlátičky Case IH

6. Vyberte automatický poměr rychlosti přiháněče AUTO REEL SPEED SLOPE.
7. Je-li ve výbavě, nastavte kopírovací přítlak adaptéru HEADER PRESSURE FLOAT na ne (NO) a zajistěte, aby byl pohon přiháněče REEL DRIVE hydraulický HYDRAULIC.



Obrázek 3.261: Displej sklízecí mlátičky Case IH

8. Nainstalujte přiháněč vpřed/vzad REEL FORE-BACK (pokud se používá).

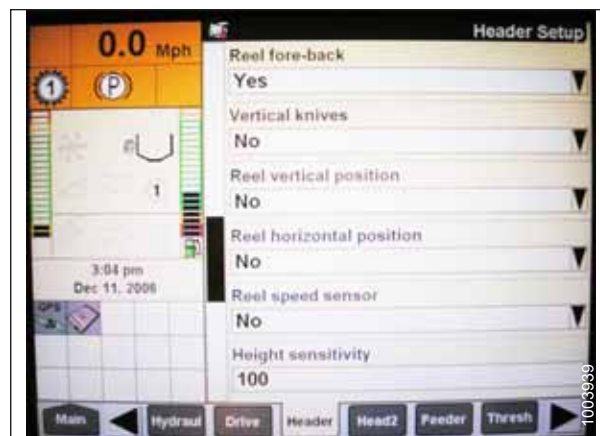

Obrázek 3.262: Displej sklízecí mlátičky Case IH

9. Vyhledejte pole HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) (A) a nastavte je následujícím způsobem:

- **Při použití dvousnímačového systému:** Nastavte položku HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) na hodnotu 250.
- **Při použití jednosnímačového systému:** Nastavte položku HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) na hodnotu 180.


POZNÁMKA:

Pokud za provozu dochází k časté regulaci polohy, snižujte příležitostně toto nastavení o 20 bodů, dokud k nadměrné regulaci polohy docházet nebude.

10. Pro volbu HHC TILT SENSITIVITY (B) nastavte hodnotu 150. Zvyšte nebo snižte hodnotu dle potřeby.
11. Nainstalujte řízení posunu vpřed/vzad FORE-AFT CONTROL a naklánění adaptéru vpřed/vzad HDR FORE-AFT TILT (pokud se používá).



Obrázek 3.263: Displej sklízecí mlátičky Case IH

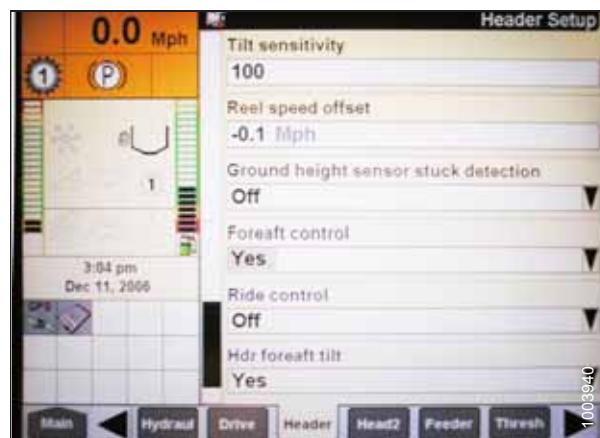

Obrázek 3.264: Displej sklízecí mlátičky Case IH

12. Stiskněte tlačítko HEAD2 (A) (záhlaví) dole na stránce.


13. Přesvědčte se, že je typ adaptéru HEADER TYPE (B) nastavený na sběrač DRAPER.

POZNÁMKA:

Pokud je do kabelového svazku adaptéru zastrčený rozpoznávací rezistor, nebudete to moci změnit.

14. Nastavte typ sečení CUTTING TYPE (C) na PLATFORM (plošina).

15. Nastavte příslušnou šířku adaptéru HEADER WIDTH (D) a použití adaptéru HEADER USAGE (E).

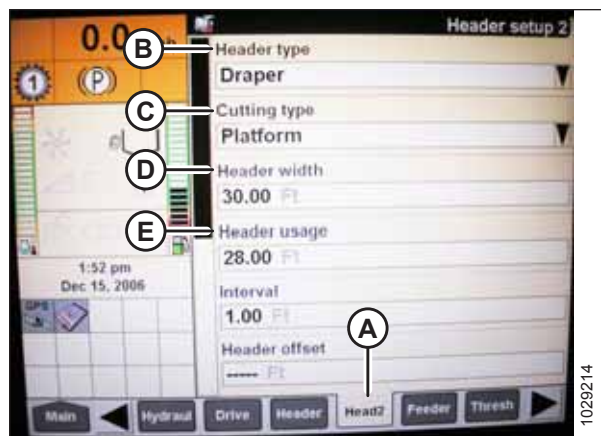

Obrázek 3.265: Displej sklízecí mlátičky Case IH

16. V nabídce REEL HEIGHT SENSOR (snímač výšky přiháněče) zvolte YES (ano) (A).



Obrázek 3.266: Displej sklízecí mlátičky Case IH

17. Vyhledejte pole AUTOTILT (automatické naklápění) (A).

- **Při použití dvousnímačového systému:** Zvolte YES (ano) v poli AUTOTILT (automatické naklápění).
- **Při použití jednosnímačového systému:** Zvolte NO (ne) v poli AUTOTILT (automatické naklápění).

POZNÁMKA:

Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení procedury kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.



Obrázek 3.267: Displej sklízecí mlátičky Case IH

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – mlátičky Case IH s verzí software 28.00 nebo vyšší

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz [3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80](#).


POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj adaptéru nastavený do polohy **D**.
2. Zvedněte adaptér na spodní dorazy a odblokujte naklápění.
3. Uvedte křídla do zajištěné polohy.
4. Vyberte rámeček nástrojů TOOLBOX (A) na HLAVNÍ stránce.

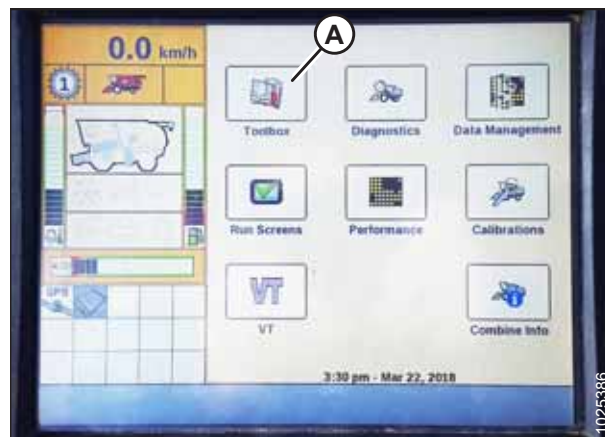


Obrázek 3.268: Displej sklízecí mlátičky Case IH

5. Vyberte kartu HEAD 1 (A).

POZNÁMKA:

K zobrazení karty adaptéru HEAD 1 může být zapotřebí posun vpravo pomocí bočních šipek (B).

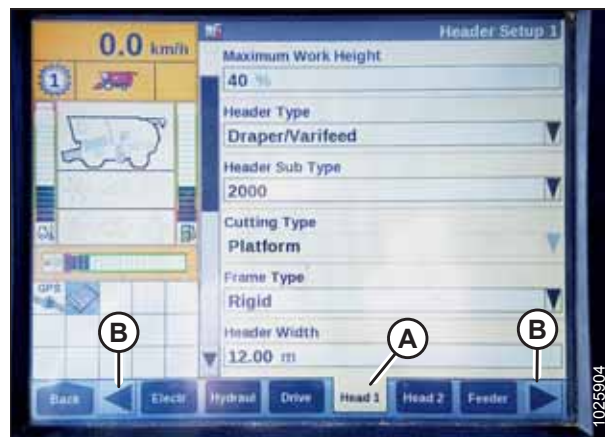

Obrázek 3.269: Displej sklízecí mlátičky Case IH


PROVOZ

6. Vyhledejte pole podtypu adaptéru HEADER SUB TYPE.
7. Vyberte 2000 (A).



Obrázek 3.270: Displej sklízecí mlátičky Case IH

8. Vyberte kartu HEAD 2 (A).
9. V poli HEADER SENSORS (snímače adaptéru) (B) zvolte ENABLE (aktivovat).
10. V poli HEADER PRESSURE FLOAT (tlakové naklápění adaptéru) (C) zvolte NO (ne).
11. V poli HEIGHT/TILT RESPONSE (D) vyberte volbu FAST.
12. V poli AUTO HEIGHT OVERRIDE (E) vyberte volbu YES.
13. Stisknutím šipky dolů (F) přejděte na další stránku.

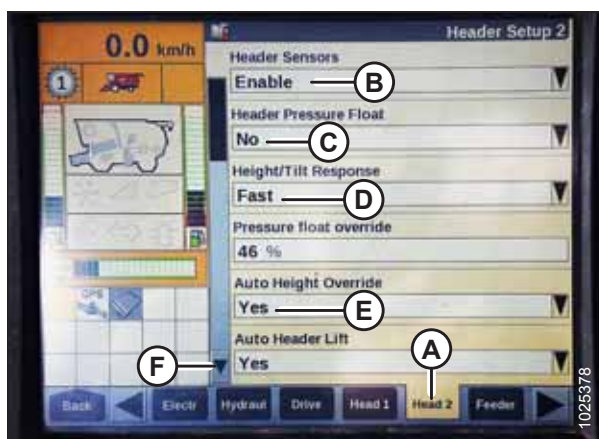

Obrázek 3.271: Displej sklízecí mlátičky Case IH

14. Vyhledejte pole HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) (A) a nastavte je následujícím způsobem:

- **Při použití jednosnímačového systému:** Nastavte položku HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) na hodnotu 180.
- **Při použití dvousnímačového systému:** Nastavte položku HHC HEIGHT SENSITIVITY (citlivost snímání výšky řídicí jednotky výšky adaptéru) na hodnotu 250.

POZNÁMKA:

Pokud za provozu dochází k časté regulaci polohy, snižujte příležitostně toto nastavení o 20 bodů, dokud k nadměrné regulaci polohy docházet nebude.

15. Pro volbu citlivosti náklonu HHC TILT SENSITIVITY (B) nastavte hodnotu 150. Zvyšte nebo snižte hodnotu dle potřeby.



Obrázek 3.272: Displej sklízecí mlátičky Case IH

PROVOZ

16. V nabídce REEL HEIGHT SENSOR (snímač výšky přiháněče) zvolte YES (ano) (A).



Obrázek 3.273: Displej sklízecí mlátičky Case IH

17. Vyhledejte pole AUTOTILT (automatické naklánění) (A).
- **Při použití dvousnímačového systému:** Zvolte YES (ano) v poli AUTOTILT (automatické naklánění).
 - **Při použití jednosnímačového systému:** Zvolte NO (ne) v poli AUTOTILT (automatické naklánění).



Obrázek 3.274: Displej sklízecí mlátičky Case IH

POZNÁMKA:

Ikony (A) a (B) se na monitoru zobrazují pouze po zapnutí separátoru a adaptéru a po následném stisknutí tlačítka HEADER RESUME na obslužném panelu.

18. Přesvědčte se, že se na monitoru zobrazuje ikona automatické výšky AUTO HEIGHT (A) a že se zobrazuje na pozici (B), jak znázorněno. Jestliže je adaptér nastavený na sečení na zemi, potvrzuje to, že sklízecí mlátička správně používá snímač na adaptéru pro snímání přítlaku na zem.

POZNÁMKA:

Pole automatické výšky AUTO HEIGHT (B) se může zobrazovat v kterékoli záložce voleb RUN, nemusí to být nutně v záložce RUN 1.



Obrázek 3.275: Displej sklízecí mlátičky Case IH

19. Na displeji sklízecí mlátičky vyberte kalibraci CALIBRATION a stiskněte navigační tlačítko šipka vpravo pro vstup do informačního rámečku.
20. Vyberte adaptér HEADER (A) a stiskněte ENTER. Otevře se dialogový rámeček kalibrace CALIBRATION.

POZNÁMKA:

Pro přecházení mezi volbami můžete používat navigační tlačítka nahoru a dolů.



Obrázek 3.276: Displej sklízecí mlátičky Case IH

21. Proveďte kroky kalibrace v pořadí, v němž se objevují v dialogovém rámečku. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.

POZNÁMKA:

Stisknutí tlačítka ESC kdykoli během těchto kroků nebo ponechání systému v nečinnosti po dobu delší než 3 minuty způsobí zastavení kalibračního postupu.

POZNÁMKA:

Vysvětlení chybových kódů viz návod k obsluze vaší sklízecí mlátičky.



Obrázek 3.277: Displej sklízecí mlátičky Case IH

22. Po skončení všech kroků se na stránce zobrazí hlášení úspěšné kalibrace CALIBRATION SUCCESSFUL. Opusťte kalibrační menu CALIBRATION stisknutím tlačítka ENTER nebo ESC.

POZNÁMKA:


Pokud bylo nakládění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení procedury kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní nakládění až po provedení kalibrace.

Kontrola napětí snímače výšky přiháněče – sklízecí mlátičky Case IH

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Na hlavní stránce displeje sklízecí mlátičky vyberte volbu DIAGNOSTICS (A). Otevře se stránka DIAGNOSTICS (diagnostika).

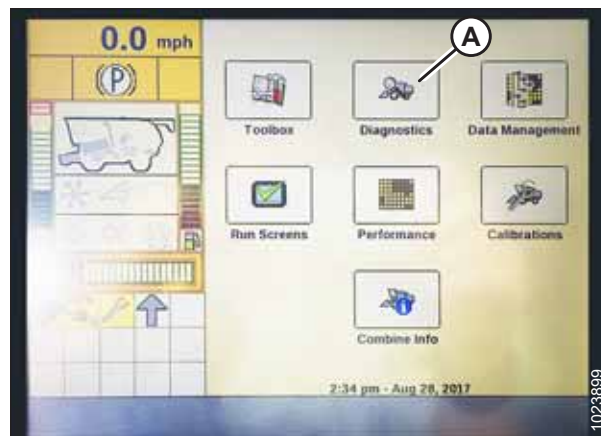


Obrázek 3.278: Displej sklízecí mlátičky Case IH

2. Vyberte kartu SETTINGS (A). Otevře se stránka SETTINGS (nastavení).
3. V nabídce GROUP (skupina) vyberte položku HEADER (adaptér) (B).
4. V nabídce PARAMETER (parametr) vyberte položku REEL VERTICAL POSITION (svislá poloha přiháněče) (C).



Obrázek 3.279: Displej sklízecí mlátičky Case IH

5. Vyberte kartu GRAPH (A). Zobrazí se graf REEL VERTICAL POSITION (svislá poloha přiháněče).
6. Spusťte přiháněč dolů a zobrazte tak vysokou úroveň napětí (B). Napětí by mělo být v rozsahu 4,1–4,5 V.
7. Zdvihněte přiháněč nahoru a zobrazte tak nízkou úroveň napětí (C). Napětí by mělo být v rozsahu 0,5–0,9 V.
8. Je-li některá ze dvou hodnot mimo tento rozsah, viz [Kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče, Str. 95](#).

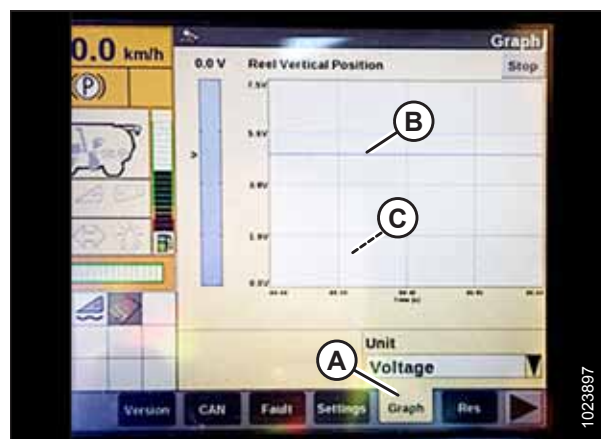

Obrázek 3.280: Displej sklízecí mlátičky Case IH

Nastavení předvolby výšky sečení – sklízecí mlátičky Case IH 7010/8010, 120, 230, 240 a 250


Pro nastavení předvolené výšky sečení proveďte tyto kroky:

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Indikátor (A) musí být v poloze 0 (B), je-li adaptér 152 mm (6 palce) nad zemí. Není-li tomu tak, zkontrolujte výstupní napětí snímače naklápění. Viz krok 5, Str. 127. Je-li adaptér na zemi, indikátor musí být v poloze 1 (C) pro nízký přitlak na zem a v poloze 4 (D) pro vysoký přitlak na zem. Stav plodiny a půdy určuje velikost použitého naklápění. Ideální nastavení je co možná nejmenší přitlak bez poskakování adaptéru nebo vynechávání plodin. Provoz s vysokými hodnotami nastavení vyvolává nadměrné opotřebení výměnných desek žací lišty.

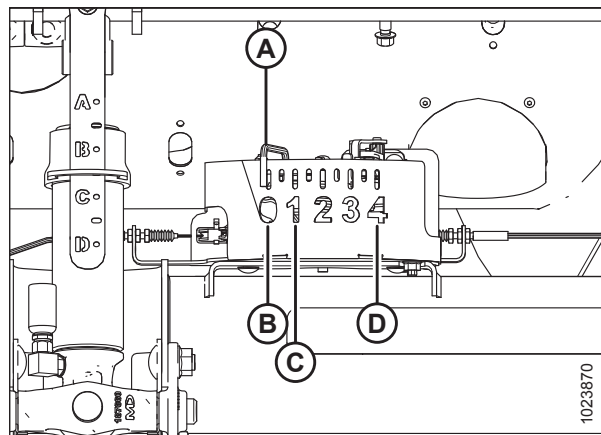

Obrázek 3.281: Indikační skříňka naklápění

1. Zapněte separátor a adaptér.
2. Manuálně zvedněte nebo spusťte adaptér do druhé požadované výšky sečení.
3. Stiskněte nastavovací tlačítko SET #1 (A). Rozsvítí se kontrolka (C) vedle spínače (A).


POZNÁMKA:

Pro přesné seřízení použijte spínač (E).

POZNÁMKA:

Při nastavování předvoleb vždy nastavte polohu adaptéru před polohou přiháněče. Nastavíte-li adaptér a přiháněč zároveň, nastavení přiháněče se neuloží.

4. Manuálně zvedněte nebo spusťte přiháněč do požadované polohy.
5. Stiskněte nastavovací tlačítko SET #1 (A). Rozsvítí se kontrolka (C) vedle spínače (A).
6. Manuálně zvedněte nebo spusťte adaptér do druhé požadované výšky sečení.
7. Stiskněte nastavovací tlačítko SET #2 (B). Rozsvítí se kontrolka (D) vedle spínače (B).
8. Manuálně zvedněte nebo spusťte přiháněč do druhé požadované pracovní polohy.
9. Stiskněte nastavovací tlačítko SET #2 (B). Rozsvítí se kontrolka (D) vedle spínače (B).

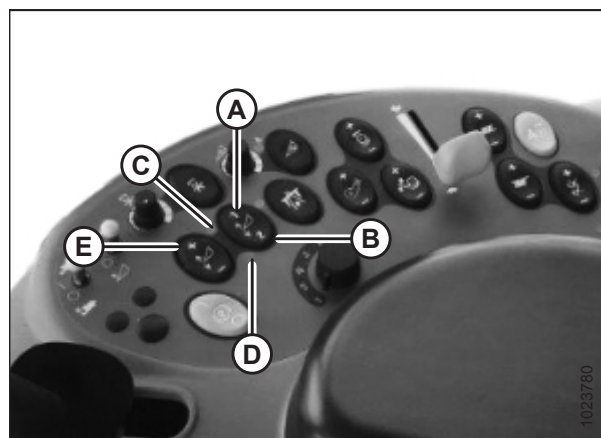

Obrázek 3.282: Ovládací prvky sklízecí mlátičky Case

10. Pro přepnutí mezi žádanými hodnotami stiskněte pokračovací tlačítko HEADER RESUME (A).
11. Pro zvednutí adaptéru na souvrati stiskněte a přidržte stisknuté tlačítko SHIFT (B) na zadní části ovládací páky a stiskněte spínač HEADER RESUME (C). Pro spuštění adaptéru dolů stiskněte jednou spínač HEADER RESUME (C) a aktivujte tak návrat adaptéru do předvolené výšky.

POZNÁMKA:

Stisknutí tlačítek ZVEDÁNÍ ADAPTÉRU / SPOUŠTĚNÍ ADAPTÉRU DOLŮ (C) a (D) deaktivuje režim AUTO HEIGHT (Automatické nastavení výšky). Stiskněte tlačítko obnovení funkce adaptéru HEADER RESUME (A) pro opětovnou aktivaci.



Obrázek 3.283: Ovládací prvky sklízecí mlátičky Case

3.8.8 Sklízecí mlátičky Challenger a Massey Ferguson řady 6 a řady 7

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky– Challenger a Massey Ferguson


POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Umístěte adaptér 150 mm (6 palce) nad zem a odblokujte naklápění.
2. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí blokování naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

POZNÁMKA:


Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC). Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz [3.9 Vyrovnání adaptéru, Str. 294](#).

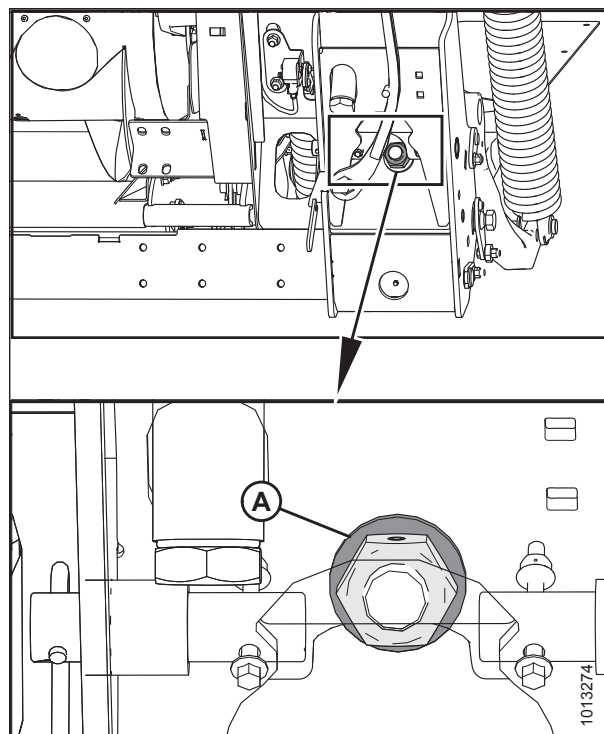

Obrázek 3.284: Zámek naklápění

PROVOZ

3. Nastavujte držák lanka (B) (v případě potřeby), dokud ručička (A) na ukazateli naklápění nebude na **0**.

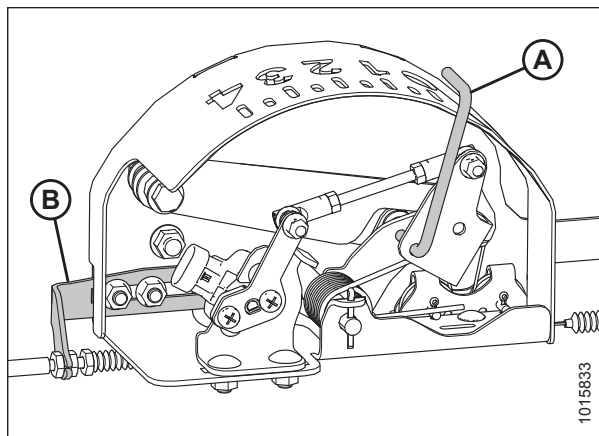

Obrázek 3.285: Indikační skříňka naklápění

4. Přejděte na stránku pole FIELD na monitoru sklízecí mlátičky a pak stiskněte ikonu diagnostiky. Objeví se stránka různých nastavení MISCELLANEOUS.
5. Stiskněte tlačítko tlačítko DIAGNOSTIKY VMM (A). Zobrazí se stránka tlačítko DIAGNOSTIKY VMM.



Obrázek 3.286: Displej sklízecí mlátičky Challenger

6. Přejděte ke složce analogových vstupů ANALOG IN (A) a pak stisknutím textového rámečku pod čtyřmi záložkami vyberte VMM MODULE 3. Napětí ze snímače AHHC se nyní zobrazuje na stránce jako levý a pravý potenciometr výšky HEADER HEIGHT RIGHT POT a HEADER HEIGHT LEFT POT. Údaje se mohou mírně lišit.



Obrázek 3.287: Displej sklízecí mlátičky Challenger

- Spusťte šikmý dopravník sklízecí mlátičky úplně dolů (naklápěcí modul by měl být úplně oddělený od adaptéru).

POZNÁMKA:

Může být nutné několik sekund podržet tlačítko pro spuštění adaptéru HEADER DOLŮ, aby se zajistilo úplné spuštění šikmého dopravníku.

- Odečtěte napětí.
- Zvedněte adaptér tak, aby byla žací lišta 150 mm (6 palce) nad zemí.
- Odečtěte napětí.
- Pokud napětí snímače není mezi dolním a horním mezním napětím nebo pokud je nedostatečný rozsah mezi dolním a horním mezním napětím, upravte mezní napětí. Pokyny viz [Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem, Str. 131](#) nebo [Nastavení mezního napětí – systém se dvěma snímači, Str. 132](#).



Obrázek 3.288: Displej sklízecí mlátičky Challenger

Aktivace automatického ovládání výšky adaptéru – Challenger a Massey Ferguson

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Aby automatické ovládání výšky adaptéru (AHC) pracovalo, jsou požadovány následující komponenty systému:


- Hlavní modul (deska plošných spojů) a modul pohonu adaptéru (deska plošných spojů) namontované ve skřínce karet v modulu panelu pojistek (FP)
- Multifunkční ovládací páka vstupů obsluhy
- Vstupy obsluhy namontované v desce modulu ovládacího panelu (CC).

POZNÁMKA:

Navíc k výše uvedeným komponentům je integrální součástí systému elektrohydraulický řídicí ventil adaptéru.

Zapněte AHC následovně:

- Ovládacím tlačítkem adaptéru listujte řídicími volbami adaptéru na displeji sklízecí mlátičky, dokud se v prvním rámečku hlášení nezobrazí ikona AHC (A). AHC bude upravovat výšku adaptéru vzhledem k zemi podle nastavení výšky a nastavení citlivosti.

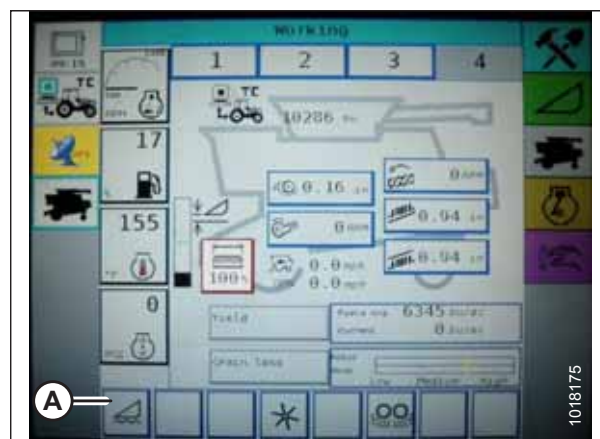

Obrázek 3.289: Displej sklízecí mlátičky Challenger

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Challenger a Massey Ferguson

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny naleznete v části **3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80**.


POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:


Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může bránit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápečího modulu.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Na obrazovce pole FIELD stiskněte ikonu NABÍDKY DIAGNOSTIKY (A). Objeví se obrazovka různých nastavení MISCELLANEOUS.

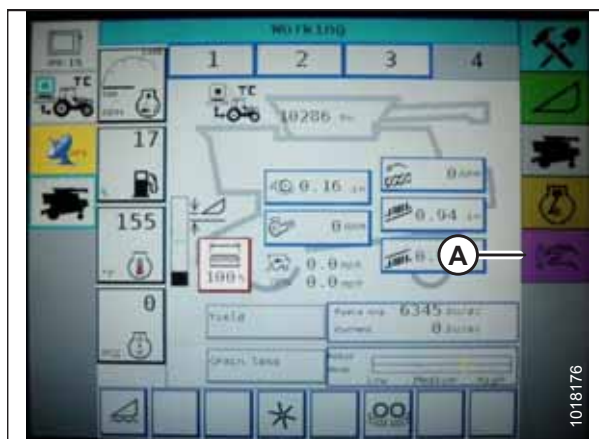


Obrázek 3.290: Displej sklízecí mlátičky Challenger

3. Stiskněte tlačítko KALIBRACE (A). Objeví se obrazovka kalibrací CALIBRATIONS.

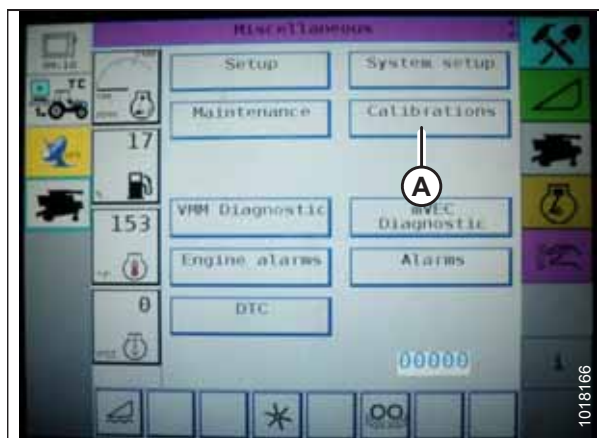

Obrázek 3.291: Displej sklízecí mlátičky Challenger

4. Stiskněte tlačítko ADAPTÉRU (A). Na obrazovce HEADER CALIBRATION (KALIBRACE ADAPTÉRU) se zobrazí varování.

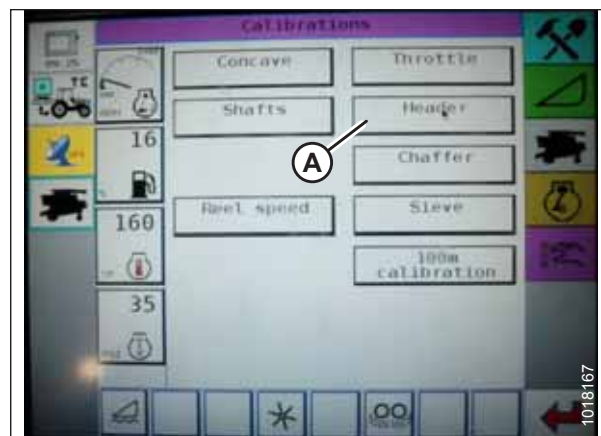

Obrázek 3.292: Displej sklízecí mlátičky Challenger

5. Přečtěte si varovné hlášení a pak stiskněte tlačítko se zeleným zatržítkem.



Obrázek 3.293: Displej sklízecí mlátičky Challenger

6. Pro dokončení kalibrace se řiďte výzvami na obrazovce.

POZNÁMKA:


Postup kalibrace lze kdykoli zrušit stisknutím tlačítka pro zrušení v pravém dolním rohu obrazovky. Během provádění lze kalibraci zrušit také tlačítky NAHORU, DOLŮ, NAKLONĚNÍ VPRAVO NEBO NAKLONĚNÍ VLEVO na ovládací páce.

POZNÁMKA:

Pokud na sklízecí mlátičce není nainstalováno NAKLÁNĚNÍ ADAPTÉRU nebo je nefunkční, můžete během kalibrace dostávat varování. Jestliže se tato varování objeví, stiskněte tlačítko se zeleným zatržítkem. To neovlivní kalibraci AHHC.

POZNÁMKA:

Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, než neumožňuje provedení postupu kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

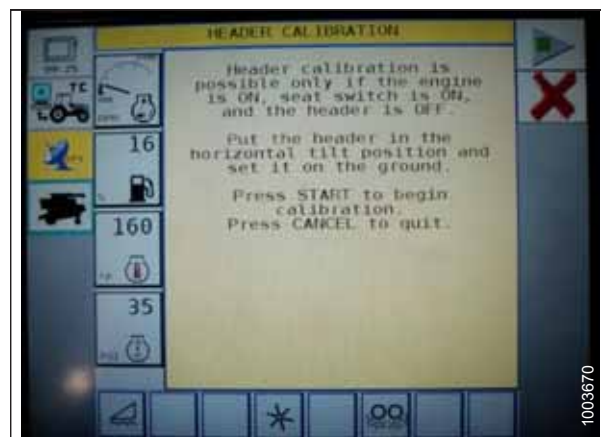

Obrázek 3.294: Displej sklízecí mlátičky Challenger

Nastavení výšky adaptéru – Challenger a Massey Ferguson

Když je aktivované automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC), stiskněte a uvolněte tlačítko pro SPOUŠTĚNÍ ADAPTÉRU na ovládací páce. AHHC automaticky spustí adaptér do nastavené výšky.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Zvolenou výšku AHHC můžete upravit stavěcím knoflíkem výšky HEIGHT ADJUSTMENT (A) na ovládacím panelu. Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček se vybraná výška zvyšuje, otáčením proti směru hodinových ručiček snižuje.




Obrázek 3.295: Ovladač pro nastavení výšky na ovládacím panelu sklízecí mlátičky

Nastavení rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – Challenger a Massey Ferguson

POZNÁMKA:


Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Stiskněte ikonu adaptéru (A) na obrazovce pole FIELD. Objeví se obrazovka adaptéru HEADER.

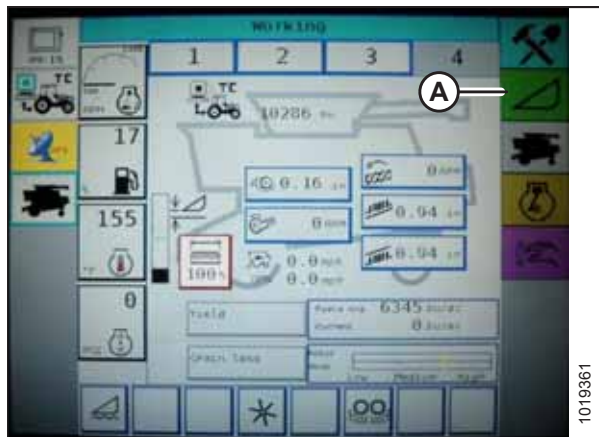


Obrázek 3.296: Displej sklízecí mlátičky Challenger

2. Stiskněte ovládání adaptéru HEADER CONTROL (A). Zobrazí se obrazovka ovládání adaptéru HEADER CONTROL.

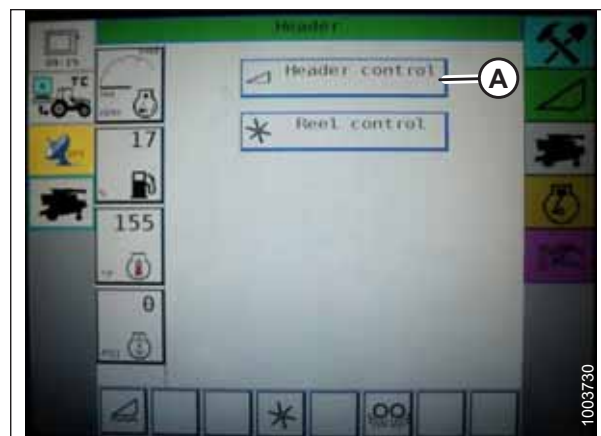

Obrázek 3.297: Displej sklízecí mlátičky Challenger

3. Přejděte k záložce nastavení stolu TABLE SETTINGS.
4. Stiskněte šipku nahoru u MAX UP PWM pro zvýšení procentuálního údaje a zvýšení rychlosti stoupání. Stiskněte šipku dolů u MAX UP PWM pro snížení procentuálního údaje a snížení rychlosti stoupání.
5. Stiskněte šipku nahoru u MAX DOLŮ PWM pro zvýšení procentuálního údaje a zvýšení rychlosti klesání. Stiskněte šipku dolů u MAX DOLŮ PWM pro snížení procentuálního údaje a snížení rychlosti klesání.

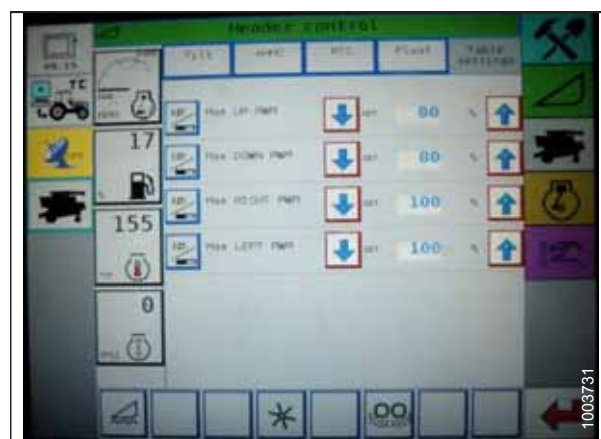

Obrázek 3.298: Displej sklízecí mlátičky Challenger

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – Challenger a Massey Ferguson


Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník. Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku potřebné velké změny výšky nad zemí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Stiskněte ikonu ADAPTÉRU na obrazovce pole FIELD. Objeví se obrazovka adaptéru HEADER.

2. Stiskněte tlačítko OVLÁDÁNÍ ADAPTÉRU (A). Objeví se obrazovka ovládání adaptéru HEADER CONTROL. Šipkami nahoru a dolů můžete na této obrazovce upravit citlivost.

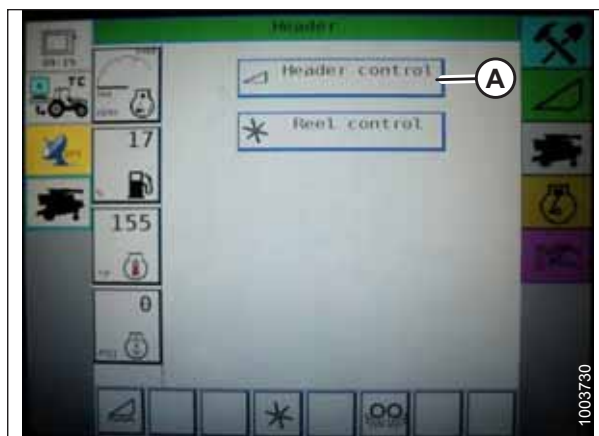

Obrázek 3.299: Displej sklízecí mlátičky Challenger

3. Upravte citlivost na maximální nastavení.
4. Aktivujte AHHC a stiskněte tlačítko pro SPOUŠTĚNÍ ADAPTÉRU na ovládací páce.
5. Snižujte citlivost, dokud šikmý dopravník nezůstane stabilní a neposkakuje nahoru a dolů.

POZNÁMKA:

To je maximální citlivost a je to jen úvodní nastavení. Konečné nastavení musí být provedeno na poli, protože reakce systému se bude měnit s měněními se povrchy a provozními podmínkami.

POZNÁMKA:

Pokud není potřebná maximální citlivost, méně citlivé nastavení sníží četnost korekcí výšky adaptéru a opotřebení součástí. Částečné otevření ventilu tlakového zásobníku utlumí činnost zvedacích válců adaptéru a sníží četnost regulace polohy adaptéru.



Obrázek 3.300: Displej sklízecí mlátičky Challenger

3.8.9 Sklízecí mlátičky CLAAS 500

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 500

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz [3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80](#).


POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:


Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Tlačítkem < (A) nebo tlačítkem > (B) vyberte automatiku adaptéru AUTO HEADER a stiskněte tlačítko OK (C). Zobrazí se obrazovka E5, ať je automatická výška adaptéru zapnutá, nebo vypnutá.

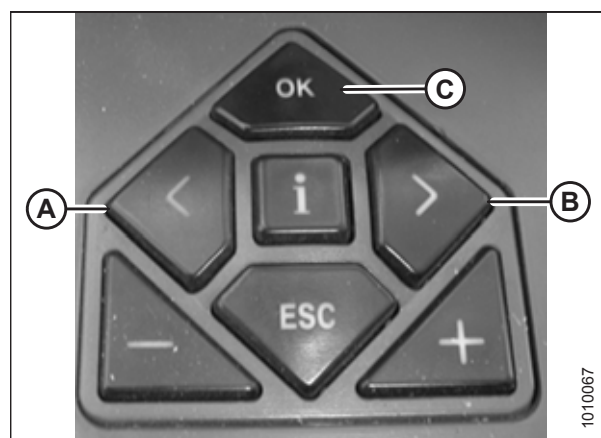

Obrázek 3.301: Ovládací prvky sklízecí mlátičky CLAAS


3. Tlačítkem - (A) nebo tlačítkem + (B) zapněte AHHC a stiskněte tlačítko OK (C).
4. Zapněte mláticí ústrojí a adaptér.

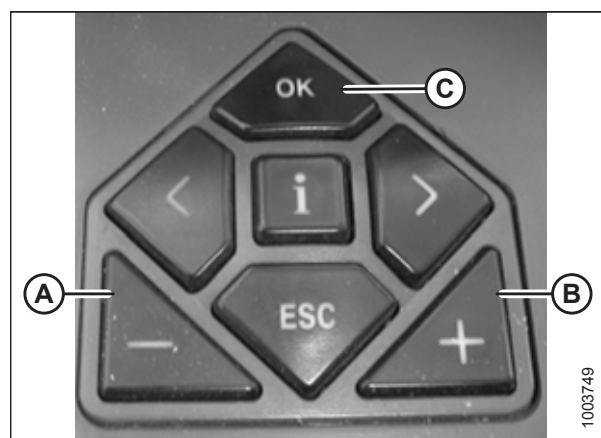

Obrázek 3.302: Ovládací prvky sklízecí mlátičky CLAAS

PROVOZ

5. Tlačítkem < nebo > vyberte volbu CUTT. HEIGHT LIMITS (omezení výšky) a stiskněte tlačítko OK na ovládání sklízecí mlátičky.
6. Postupem zobrazeným na obrazovce naprogramujte horní a dolní mez adaptéru v CEBIS.

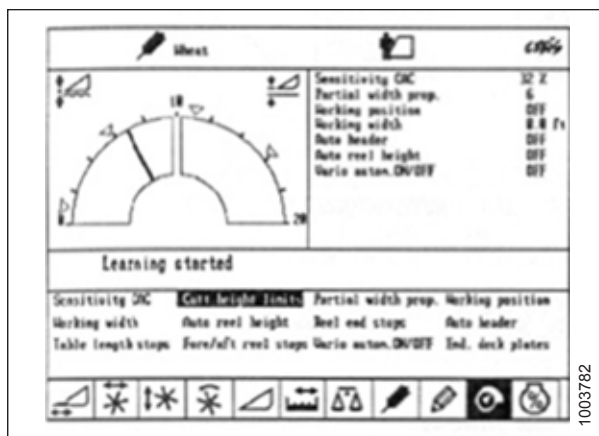


Obrázek 3.303: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

7. Tlačítkem < nebo > vyberte citlivost SENSITIVITY CAC a stiskněte ovládací tlačítko sklízecí mlátičky OK.

POZNÁMKA:

Nastavení citlivosti systému AHHC má vliv na rychlost reakce AHHC na adaptéru.

8. Tlačítkem – nebo tlačítkem + změňte rychlost reakce a stiskněte ovládací tlačítko sklízecí mlátičky OK.

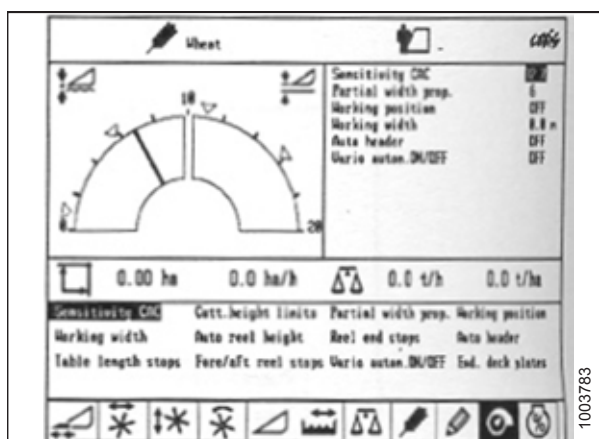

Obrázek 3.304: Displej sklízecí mlátičky CLAAS


9. Pomocí čáry (A) nebo hodnoty (B) definujte nastavení citlivosti.

POZNÁMKA:

Nastavení lze upravovat v rozmezí 0 až 100 %. Když je citlivost nastavená na 0 %, signály ze snímacích pásů nemají vliv na nastavení automatické výšky sečení. Když je citlivost nastavená na 100 %, signály ze snímacích pásů mají maximální vliv na nastavení automatické výšky sečení. Doporučené úvodní nastavení je 50 %.

POZNÁMKA:

Pokud bylo nakládění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení procedury kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní nakládění až po provedení kalibrace.

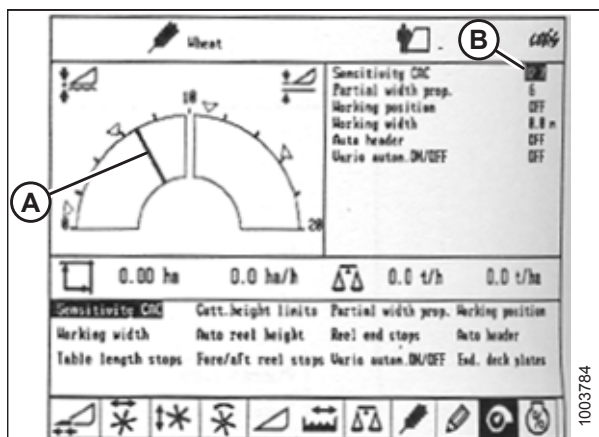

Obrázek 3.305: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

Nastavení výšky sečení – CLAAS řady 500

Výšky sečení lze naprogramovat do systémů předvolby výšky sečení a automatického kopírování. Systém předvolby výšky sečení použijete pro výšky sečení nad 150 mm (6 palce), systém automatického kopírování použijete pro výšky sečení menší než 150 mm (6 palce).

Nastavení předvolby výšky sečení – CLAAS řady 500



UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Nastartujte motor.
2. Zapněte aktivační spínač stroje.
3. Zapněte mláticí ústrojí.
4. Zapněte adaptér.
5. Krátkým stisknutím tlačítka (A) aktivujte systém automatického kopírování, nebo krátkým stisknutím tlačítka (B) aktivujte systém předvolby výšky sečení.


POZNÁMKA:

Tlačítko (A) se používá pouze s funkcí automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC). Tlačítko (B) se používá pouze s funkcí návratu k sečení.



Obrázek 3.306: Tlačítka ovládací páky

6. Tlačítkem < (C) nebo tlačítkem > (D) vyberte obrazovku výšky sečení CUTTING HRIGHT a stiskněte tlačítko OK (E).
7. Tlačítkem – (A) nebo tlačítkem + (B) nastavte požadovanou výšku sečení. Šipka indikuje na stupnici vybranou výšku sečení.

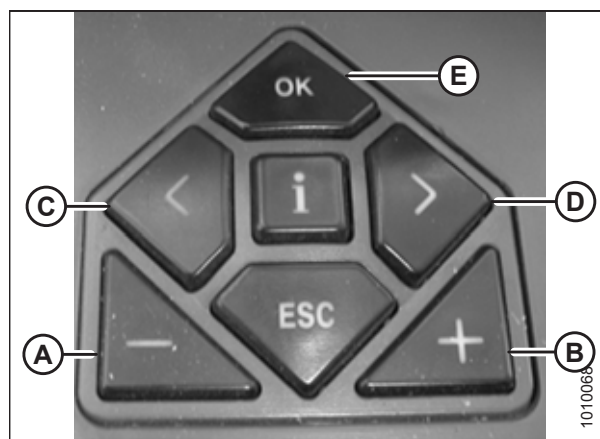

Obrázek 3.307: Ovládací prvky sklízecí mlátičky CLAAS

8. Pro výběr žádané hodnoty stiskněte krátce tlačítko (A) nebo (B).
9. Zopakujte krok 7, *Str. 189* pro žádanou hodnotu.



Obrázek 3.308: Tlačítka ovládací páky

Manuální nastavení výšky sečení – CLAAS řady 500



UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Tlačítkem (A) zvedněte nebo tlačítkem (B) spusťte adaptér do požadované výšky sečení.
2. Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko (C) pro uložení výšky sečení do CEBIS (po uložení nového nastavení zazní alarm).
3. Pokud je to požadováno, naprogramujte druhou žádanou hodnotu pomocí tlačítka (A) pro zvednutí adaptéru nebo tlačítka (B) pro spuštění adaptéru do požadované výšky sečení a krátce stiskněte tlačítko (C) pro uložení druhé žádané hodnoty do CEBIS (po uložení nového nastavení zazní alarm).

POZNÁMKA:

Pro sečení nad úrovní země zopakujte krok 1, *Str. 190* a použijte tlačítko (D) namísto tlačítka (C) při opakování kroku 2, *Str. 190*.



Obrázek 3.309: Tlačítka ovládací páky

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 500

Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník. Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku potřebné velké změny výšky nad zemí.


POZNÁMKA:

Než budete upravovat citlivost systému AHHC, musí být do CEBIS naprogramována horní a dolní mezní výška adaptéru. Nastavení lze upravovat v rozmezí 0 až 100 %. Když je citlivost nastavená na 0 %, signály ze snímacích pásů nemají vliv na nastavení automatické výšky sečení. Když je citlivost nastavená na 100 %, signály ze snímacích pásů mají maximální vliv na nastavení automatické výšky sečení. Doporučené úvodní nastavení je 50 %.

POZNÁMKA:


Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Tlačítkem < (C) nebo tlačítkem > (D) vyberte citlivost SENSITIVITY CAC a stiskněte tlačítko OK (E).
2. Tlačítkem – (A) nebo tlačítkem + (B) změňte nastavení rychlosti reakce a stiskněte tlačítko OK (E).

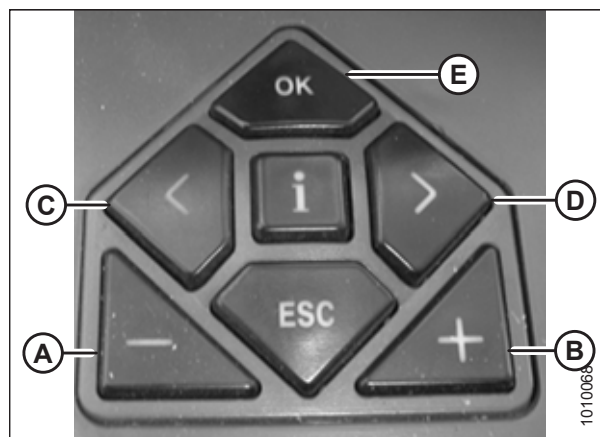


Obrázek 3.310: Ovládací prvky sklízecí mlátičky CLAAS

3. Pomocí čáry (A) nebo hodnoty (B) definujte nastavení citlivosti.

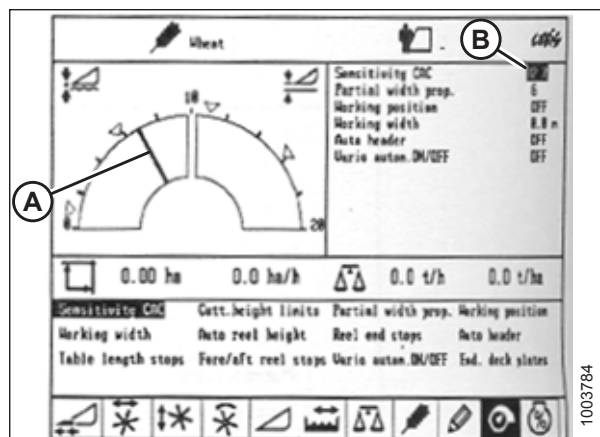

Obrázek 3.311: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

Obrázek 3.312: Vývojový diagram nastavení citlivosti pro optimalizaci nakládění

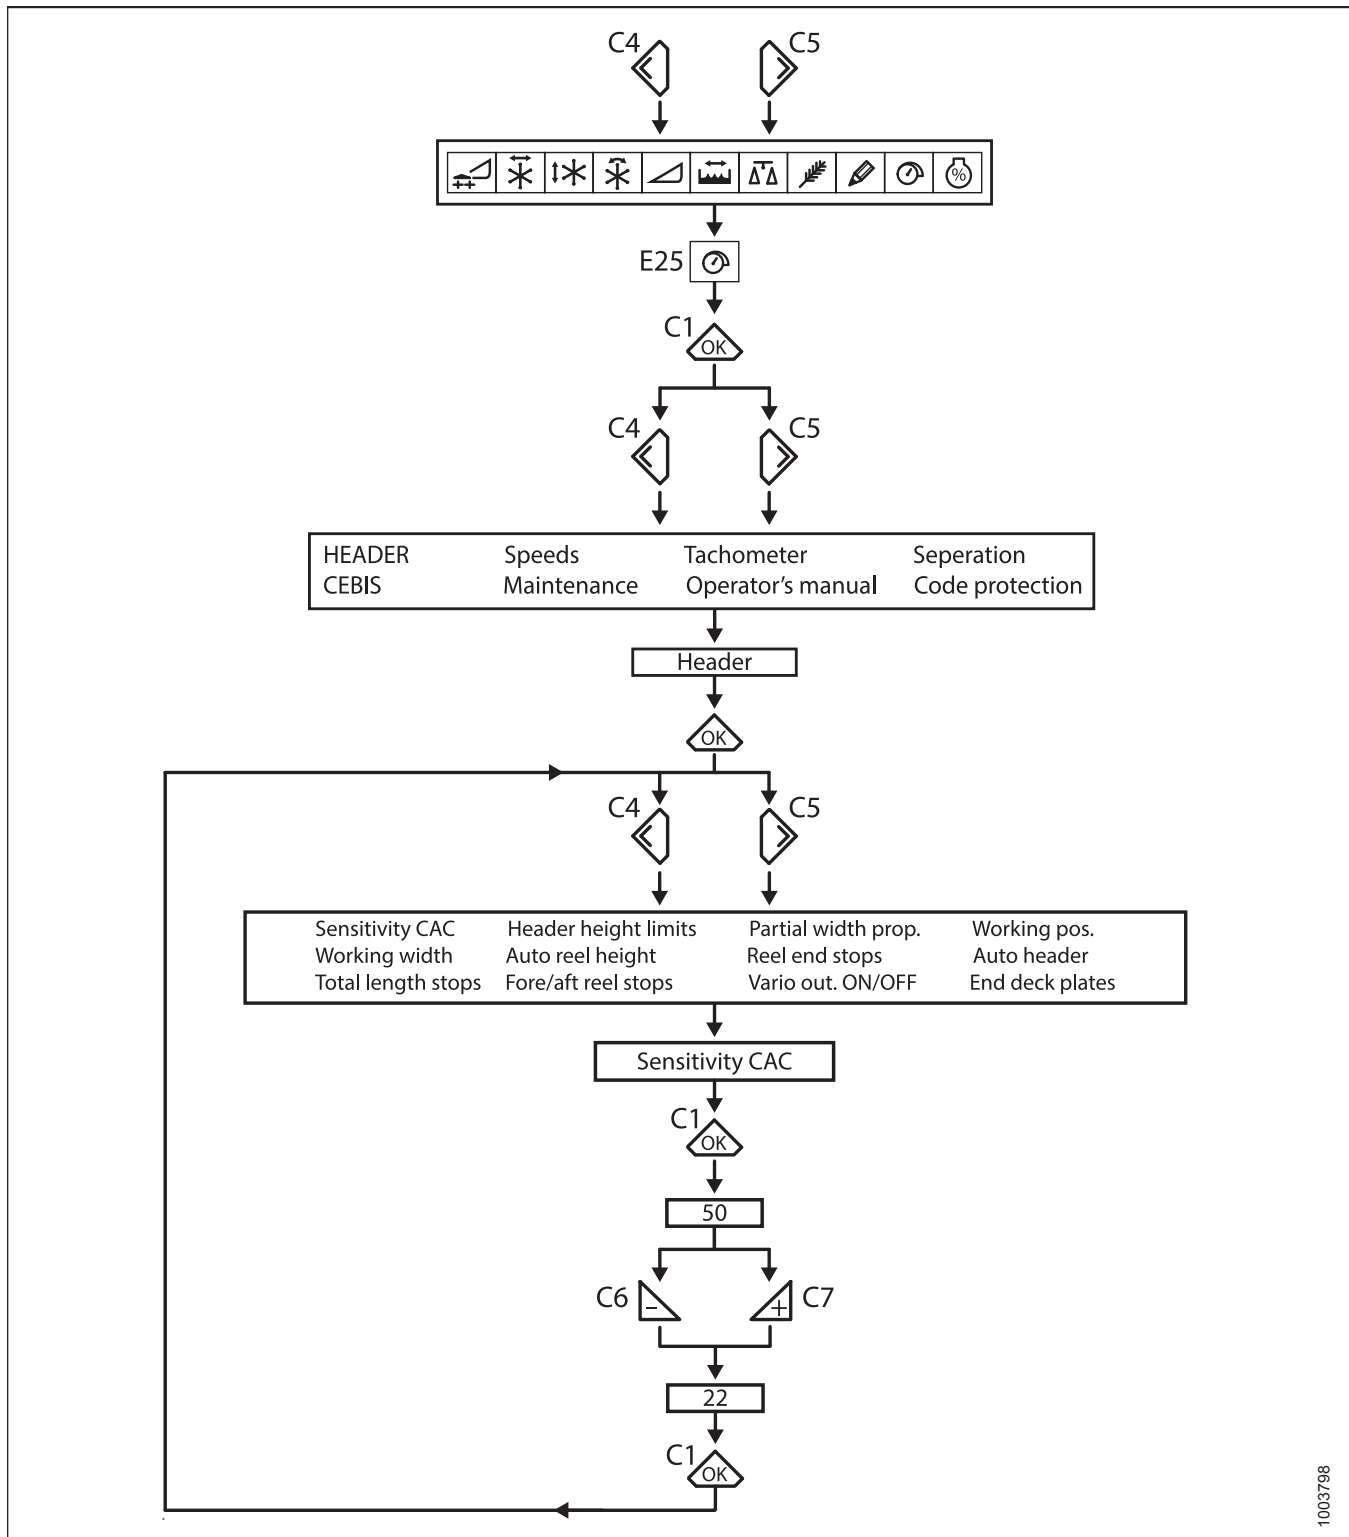

1003798


Nastavení automatické rychlosti přiháněče – CLAAS řady 500

Když jsou aktivované automatické funkce adaptéru, lze nastavit předvolbu rychlosti přiháněče.

POZNÁMKA:


Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Tlačítkem < nebo > vyberte okno přiháněče REEL WINDOW. V okně E15 se zobrazí aktuální rychlost předstihu nebo zpoždění přiháněče oproti jezdové rychlosti.

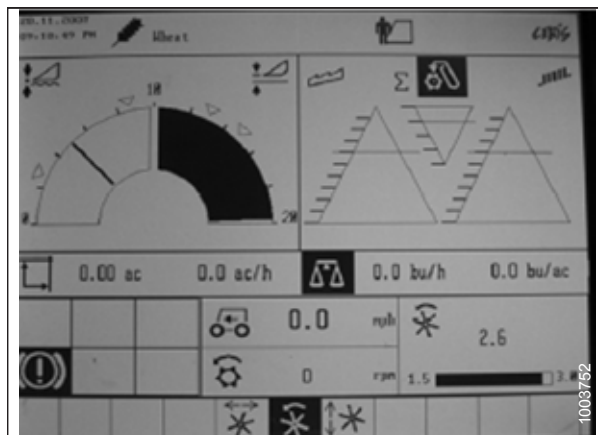

Obrázek 3.313: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

2. Stiskněte tlačítko OK (C) pro otevření okna rychlosti přiháněče REEL SPEED.
3. Tlačítkem – (A) nebo tlačítkem + (B) nastavte relativní rychlost přiháněče vůči aktuální jezdové rychlosti. V okně E15 se zobrazí vybraná rychlost přiháněče.

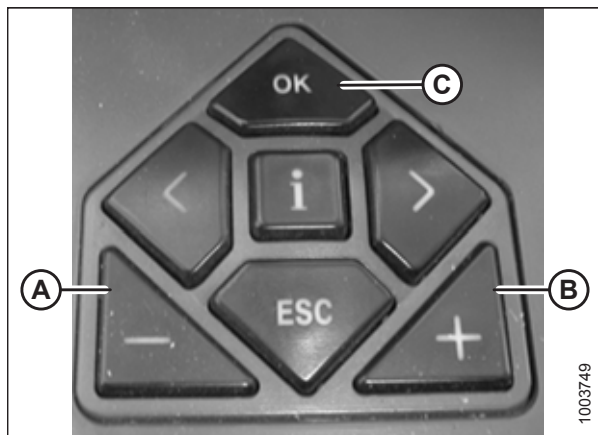

Obrázek 3.314: Ovládací prvky sklízecí mlátičky CLAAS

4. Manuálně upravte rychlost přiháněče otočením otočného přepínače do polohy přiháněče (A) a pak tlačítkem – nebo + nastavte rychlost přiháněče.



Obrázek 3.315: Otočný přepínač sklízecí mlátičky CLAAS

PROVOZ

5. Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko (A) nebo tlačítko (B) pro uložení nastavení do CEBIS (po uložení nového nastavení zazní alarm).


POZNÁMKA:

Kdykoli stisknete tlačítko (A) nebo tlačítko (B) na 3 sekundy, uloží se aktuální polohy pro rychlost přiháněče a výšku sečení.




Obrázek 3.316: Tlačítka ovládací páky CLAAS

6. Tlačítkem < nebo > vyberte okno přiháněče REEL WINDOW. V okně E15 se zobrazí aktuální rychlost předstihu nebo zpoždění přiháněče oproti jezdové rychlosti.

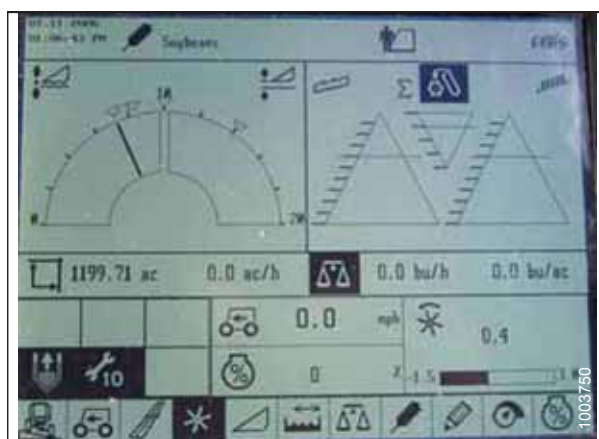

Obrázek 3.317: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

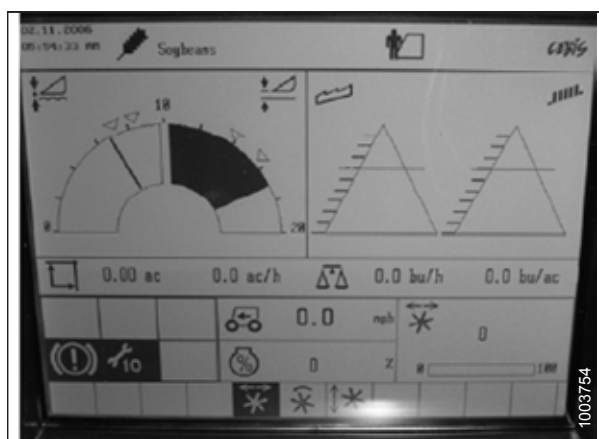


Obrázek 3.318: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

7. Stiskněte tlačítko OK (E) a tlačítkem < (C) nebo tlačítkem > (D) vyberte okno přiháněče vpřed/vzad REEL FORE AND AFT.
8. Tlačítkem – (A) nebo tlačítkem + (B) nastavte polohu přiháněče vpřed/vzad.

POZNÁMKA:

Tlačítko (A) nebo (B) na ovládací páce (vyobrazené na obrázku 3.320, Str. 195) lze rovněž použít k nastavení polohy přiháněče vpřed/vzad.

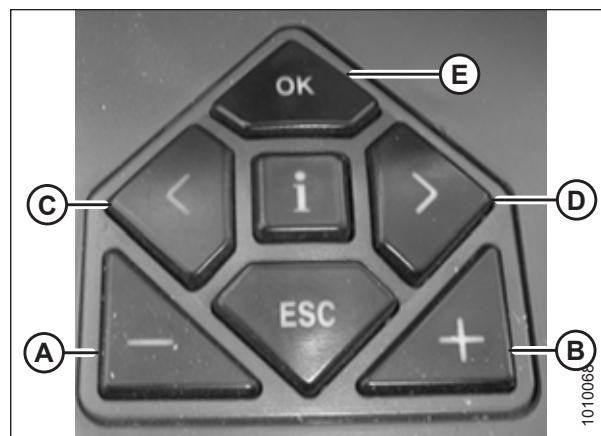

Obrázek 3.319: Ovládací prvky sklízecí mlátičky CLAAS

9. Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko (A) nebo tlačítko (B) pro uložení nastavení do CEBIS (po uložení nového nastavení zazní alarm).

POZNÁMKA:

Kdykoli stisknete tlačítko (A) nebo tlačítko (B) na 3 sekundy, uloží se aktuální polohy pro rychlost přiháněče a výšku sečení.



Obrázek 3.320: Tlačítka ovládací páky CLAAS

3.8.10 Sklízecí mlátičky CLAAS řady 600 a 700

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 600 a 700

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz 3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.


POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může bránit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Přesvědčte se, že je odblokováno naklápění adaptéru.
3. Uvedte křídla do zajištěné polohy.

PROVOZ

4. Otočným ovladačem (A) zvýrazněte ikonu automatického kopírování AUTO CONTOUR (B) a vyberte ji stisknutím ovladače (A).

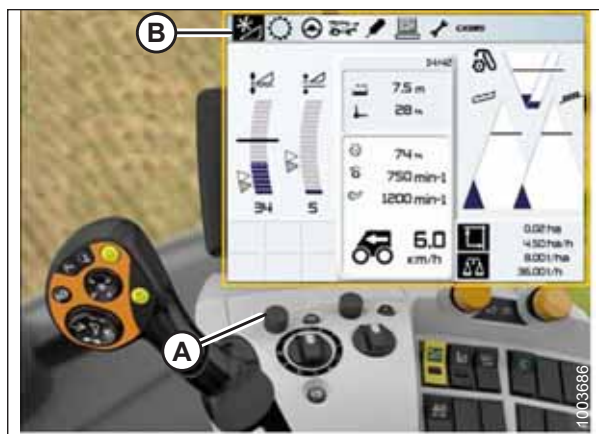

Obrázek 3.321: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

5. Otočným ovladačem (A) zvýrazněte ikonu v podobě adaptéru se šipkou nahoru a dolů (není vyobrazeno) a vyberte ji stisknutím ovladače (A). Na obrazovce se zobrazí zvýrazněná ikona adaptéru (B).



Obrázek 3.322: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

6. Otočným ovladačem (A) zvýrazněte ikonu v podobě adaptéru se šipkou nahoru a dolů (B) a vyberte ji stisknutím ovladače (A).



Obrázek 3.323: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

7. Otočným ovladačem (A) zvýrazněte ikonu v podobě šroubováku (B).
8. Zapněte separátor a šikmý dopravník sklízecí mlátičky.
9. Stiskněte otočný ovladač (A); objeví se ukazatel průběhu.



Obrázek 3.324: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

10. Úplně zvedněte šikmý dopravník. Ukazatel průběhu (A) se posune na 25 %.
11. Úplně spusťte šikmý dopravník. Ukazatel průběhu (A) se posune na 50 %.
12. Úplně zvedněte šikmý dopravník. Ukazatel průběhu (A) se posune na 75 %.
13. Úplně spusťte šikmý dopravník. Ukazatel průběhu (A) se posune na 100 %.



Obrázek 3.325: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

14. Přesvědčte se, že ukazatel průběhu (A) zobrazuje 100 %. Postup kalibrace je nyní ukončen.

POZNÁMKA:

Pokud napětí není kdykoli v průběhu kalibrace v rozsahu 0,5–4,5 V, je na monitoru oznámeno, že postup kalibrace není skončený.

POZNÁMKA:

Pokud pro provedení základní kalibrace bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, po skončení kalibrace proveďte nastavení na doporučené provozní naklápění.



Obrázek 3.326: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

Nastavení výšky sečení – CLAAS řady 600 a 700

UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Spustíte adaptér do požadované výšky sečení nebo nastavte přítlak na zem. Indikační skříňka naklápění by měla být nastavena na 1,5.
2. Držte stisknutou levou stranu tlačítka pro zvedání a spouštění adaptéru (A), dokud neuslyšíte zvukový signál.

POZNÁMKA:

Můžete nastavit dvě různé výšky sečení.



Obrázek 3.327: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS


Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – CLAAS řady 600 a 700

Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník. Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku potřebné velké změny výšky nad zemí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Otočným ovladačem (A) zvýrazněte ikonu adaptéru / přiháněče HEADER/REEL (B) a vyberte ji stisknutím ovladače (A). Otevře se dialogový rámeček adaptéru / přiháněče HEADER/REEL.
2. Vyberte ikonu ADAPTÉRU.

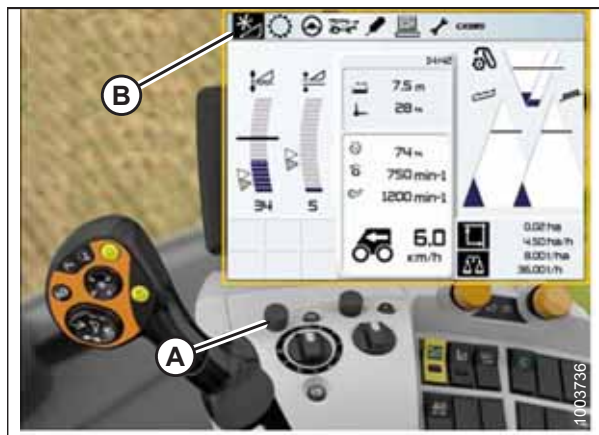

Obrázek 3.328: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

3. Vyberte ikonu nastavení parametrů předního přídatného zařízení FRONT ATTACHMENT PARAMETER SETTINGS (A).
Objeví se seznam nastavení.
4. Ze seznamu vyberte citlivost SENSITIVITY CAC (B).



Obrázek 3.329: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

5. Vyberte ikonu CITLIVOSTI (A).

POZNÁMKA:

Pro nastavení citlivosti budete muset změnit nastavení výšky sečení CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT (B) z implicitní 0. Nastavení 1–50 poskytují rychlejší odezvu, zatímco nastavení od –1 do -50 poskytují pomalejší odezvu. Pro zajištění nejlepších výsledků provádějte úpravu v krocích po pěti.

6. Pokud je doba reakce mezi adaptérem a naklápěcím modulem při sečení na zemi příliš dlouhá, zvětšete nastavení výšky sečení CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT, pokud je doba reakce mezi adaptérem a naklápěcím modulem příliš krátká, zmenšete je.
7. Pokud se adaptér spouští příliš pomalu, zvýšte citlivost, pokud adaptér naráží příliš tvrdě na zem nebo se spouští příliš rychle, snižte citlivost.




Obrázek 3.330: Displej sklízecí mlátičky CLAAS

Nastavení automatické rychlosti přiháněče – CLAAS řady 600 a 700

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Otočným ovladačem (A) zvýrazněte ikonu ADAPTÉRU / PŘIHÁNĚČE (B) a vyberte ji stisknutím ovladače (A). Otevře se dialogový rámeček adaptéru/přiháněče HEADER/REEL.

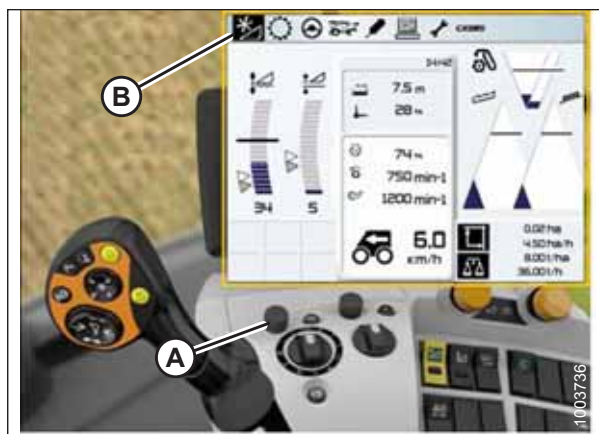

Obrázek 3.331: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

2. Otočným ovladačem (A) vyberte rychlost přiháněče REEL SPEED (B) a upravte ji (pokud **NEPOUŽÍVÁTE** automatickou rychlost přiháněče). V dialogovém rámečku se zobrazuje graf.



Obrázek 3.332: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

3. Vyberte skutečnou hodnotu ACTUAL VALUE (A) z dialogového rámečku automatické rychlosti přiháněče AUTO REEL SPEED (pokud používáte automatickou rychlost přiháněče). V dialogovém rámečku skutečné hodnoty ACTUAL VALUE je uvedena automatická rychlost přiháněče.



Obrázek 3.333: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

4. Otočným ovladačem (A) zvýšte nebo snižte rychlost přiháněče.

POZNÁMKA:

Tato volba je dostupná jen při plném plynu.



Obrázek 3.334: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS


Kalibrace snímače výšky přiháněče – CLAAS, řada 600 a 700

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Pro kalibraci výšky přiháněče proveďte tyto kroky:


1. Umístěte adaptér nad zem 15–25 cm (6–10 palce).
2. Otočným ovladačem (A) zvýrazněte ikonu PŘEDNÍ PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ (B) a vyberte ji stisknutím ovladače (A).

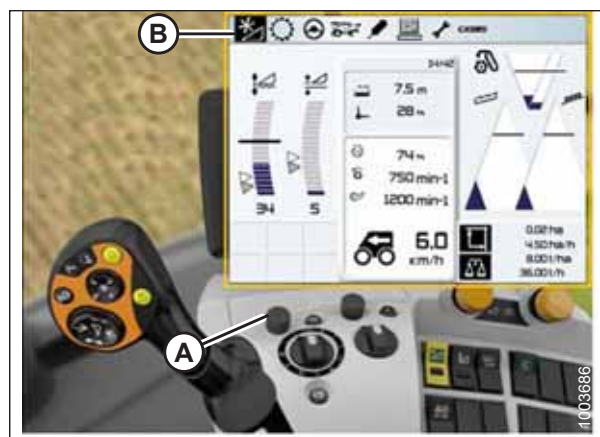

Obrázek 3.335: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

PROVOZ

3. Ovladačem (A) zvýrazněte ikonu PŘIHÁNĚČE (B) a vyberte ji stisknutím ovladače (A).

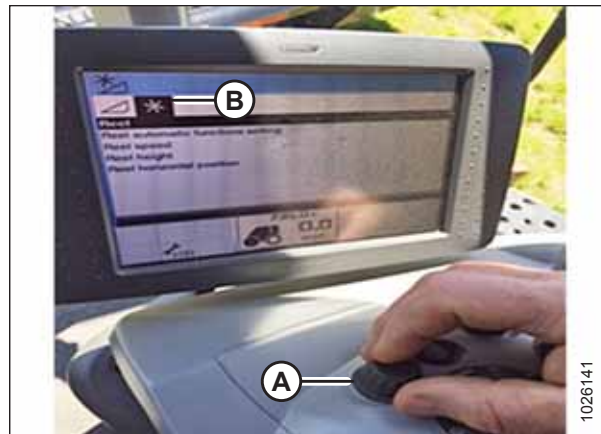

Obrázek 3.336: Displej a ovládací panel sklízecí mlátičky CLAAS

4. Zvýrazněte ikonu VÝŠKA PŘIHÁNĚČE (A) a stisknutím ovládacího knoflíku ji vyberte.
5. Zvolte ze seznamu volbu LEARNING END STOPS (kalibrace koncových dorazů (B)).



Obrázek 3.337: Displej a ovládací panel sklízecí mlátičky CLAAS

6. Otočným ovladačem (A) zvýrazněte ikonu šroubováku (B).



Obrázek 3.338: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

PROVOZ

7. Stiskněte ovladač; objeví se ukazatel průběhu (A).
8. Dle pokynů na obrazovce zvedněte přiháněč.
9. Dle pokynů na obrazovce spusťte přiháněč dolů.



Obrázek 3.339: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS

10. Přesvědčte se, že postupový sloupek zobrazuje na 100 % (A). Postup kalibrace je nyní ukončen.



Obrázek 3.340: Displej, ovládací panel a ovládací páka sklízecí mlátičky CLAAS


Nastavení automatické výšky přiháněče – CLAAS řady 600 a 700

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Pro nastavení automatické výšky přiháněče proveďte tyto kroky:

1. Pomocí otočného ovladače HOTKEY (A) vyberte ikonu PŘIHÁNĚČ (B).

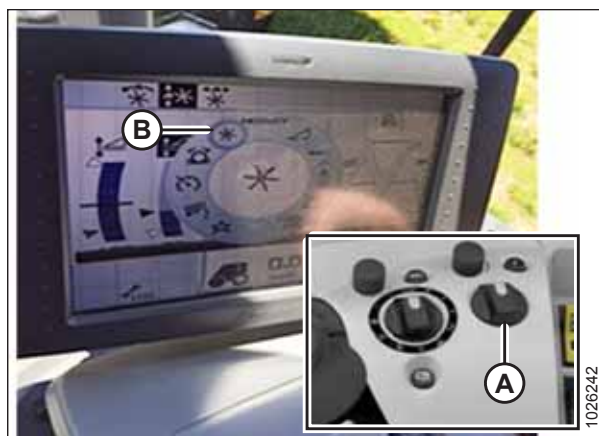


Obrázek 3.341: Displej a ovládací panel sklízecí mlátičky CLAAS

2. Otočným ovladačem (A) vyberte ikonu AUTOMATICKÁ VÝŠKA PŘIHÁNĚČE (B) na horní straně stránky.

POZNÁMKA:

Ikona AUTOMATICKÁ VÝŠKA PŘIHÁNĚČE (C) uprostřed stránky musí být černě zvýrazněna. Není-li černá, nejsou nastaveny koncové dorazy nebo není aktivní AHHC. Pokyny viz *Kalibrace snímače výšky přiháněče – CLAAS, řada 600 a 700, Str. 201.*

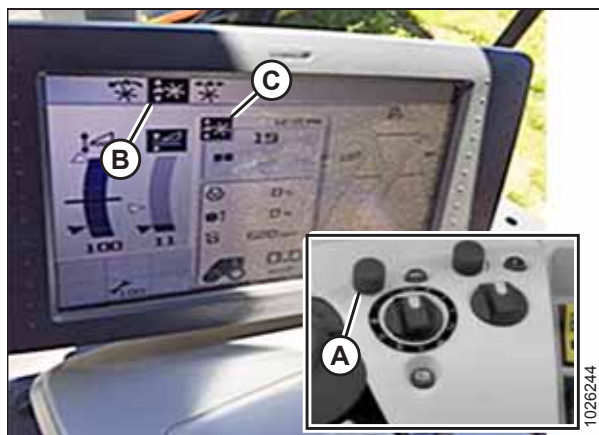


Obrázek 3.342: Displej a ovládací panel sklízecí mlátičky CLAAS

3. Nastavte polohu automatické výšky přiháněče pro aktuální polohu AHHC pomocí vnějšího přetáčecího knoflíku (A). Chcete-li předvolenou polohu přiháněče snížit, otočte přetáčecí knoflík proti směru hodinových ručiček. Chcete-li předvolenou polohu přiháněče zvýšit, otáčejte přetáčecím knoflíkem po směru hodinových ruček. Displej aktualizuje momentální nastavení (B).

POZNÁMKA:

Není-li ikona AUTO REEL HEIGHT (automatická výška přiháněče) uprostřed stránky černá, není momentálně aktivní poloha AHHC.

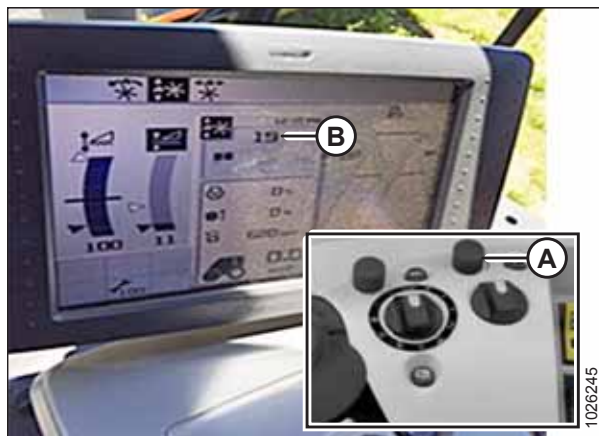

Obrázek 3.343: Displej a ovládací panel sklízecí mlátičky CLAAS

3.8.11 Sklízecí mlátičky Gleaner R65/R66/R75/R76 a řady S

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016


POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Umístěte adaptér 150 mm (6 palce) nad zem a odblokujte naklápění.
2. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí blokování naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).


POZNÁMKA:

Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému AHHC. Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz [3.9 Vyrovnání adaptéru, Str. 294](#).

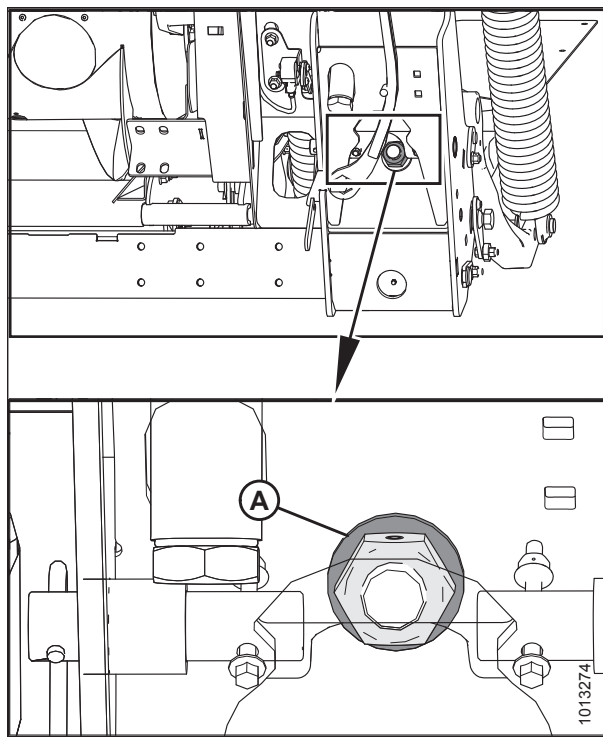


Obrázek 3.344: Zámek naklápění

3. Přesvědčte se, že je ručka (A) na indikační skříňce naklápění na 0. V případě potřeby nastavujte držák lanka (B), dokud ručka (A) nebude na 0.

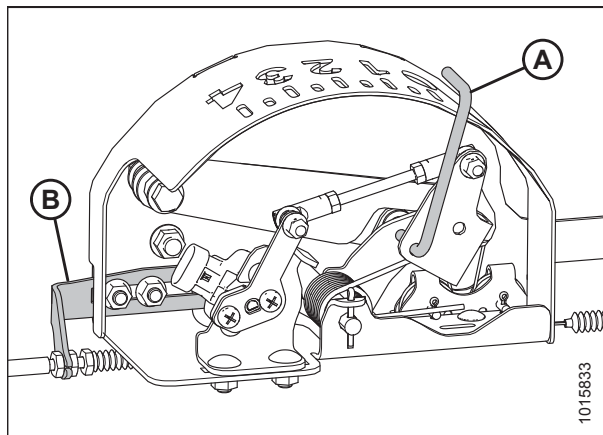

Obrázek 3.345: Indikační skříňka naklápění

Obrázek 3.346: Displej sklízecí mlátičky ve výši očí

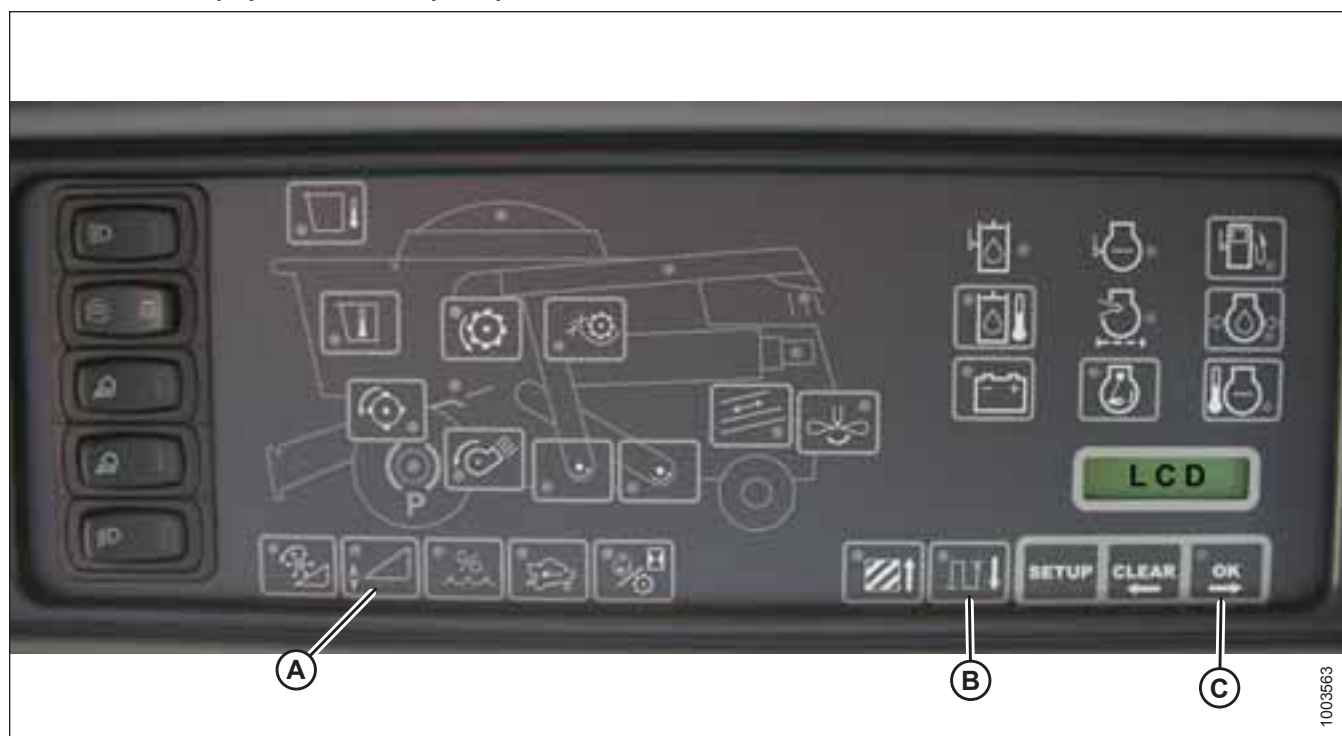

4. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.
5. Stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko (A) na displeji ve výši očí, abyste vstoupili do diagnostického režimu.
6. Tlačítkem (B) přetáchejte dolů, dokud se na LCD obrazovce nezobrazí LEFT pro levou stranu.
7. Stiskněte tlačítko OK (C). Číslo uvedené na LCD obrazovce je údaj napětí ze snímače AHHC. Zvedejte a spouštějte adaptér, abyste viděli plný rozsah napěťových údajů.

Aktivace automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Aby automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) pracovalo, jsou požadovány následující komponenty systému:

- Hlavní modul a modul pohonu adaptéru namontované ve skřínce karet v panelu pojistek (FP).
- Vstupy obsluhy na multifunkční ovládací páce.
- Vstupy obsluhy namontované v ovládací desce modulu panelu (CC).

POZNÁMKA:

Navíc k výše uvedeným komponentům je integrální součástí systému elektrohydraulický řídicí ventil adaptéru.

Obrázek 3.347: Ovládací prvky automatického řízení výšky adaptéru sklízecí mlátičky




1. Stiskněte a přidržte tlačítko AUTOMATICKÉHO REŽIMU (A), dokud nezačne blikat LED kontrolka AHHC (B). Pokud bliká kontrolka RTC, stiskněte znovu tlačítko AUTOMATICKÉHO REŽIMU (A), dokud se režim nepřepne na AHHC.



UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

2. Stiskněte krátce tlačítko (A) na ovládací páce. Blikání indikátoru AHHC by se mělo změnit na trvalé svícení. Adaptér by také měl klesat k zemi. Systém AHHC je nyní zapnutý a lze ho upravit co do výšky a citlivosti.
3. Pomocí ovladačů upravte výšku a citlivost podle měnících se terénních podmínek, jako jsou mělké strouhy a drenážní rýhy na poli.

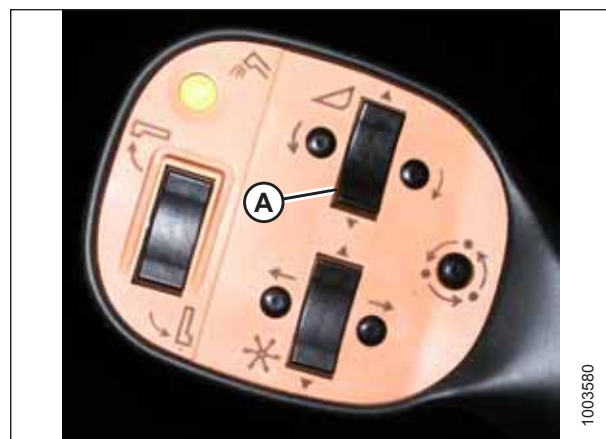

Obrázek 3.348: Ovládací páka

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016

Kalibrace by se měla provádět na ploché, rovné zemi bez sepnutých spojek adaptéru. Výška adaptéru a naklonění adaptéru nesmí být v automatickém nebo pohotovostním režimu. Otáčky motoru musí být vyšší než 2000 ot/min. Volba naklánění adaptéru na sklízecích mlátičkách z roku 2004 a starších s adaptéry MacDon nefunguje. Pro kalibraci automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) tento systém budete muset odstranit a deaktivovat. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.


POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápacího modulu.

Obrázek 3.349: Ovládací prvky automatického řízení výšky adaptéru sklízecí mlátičky

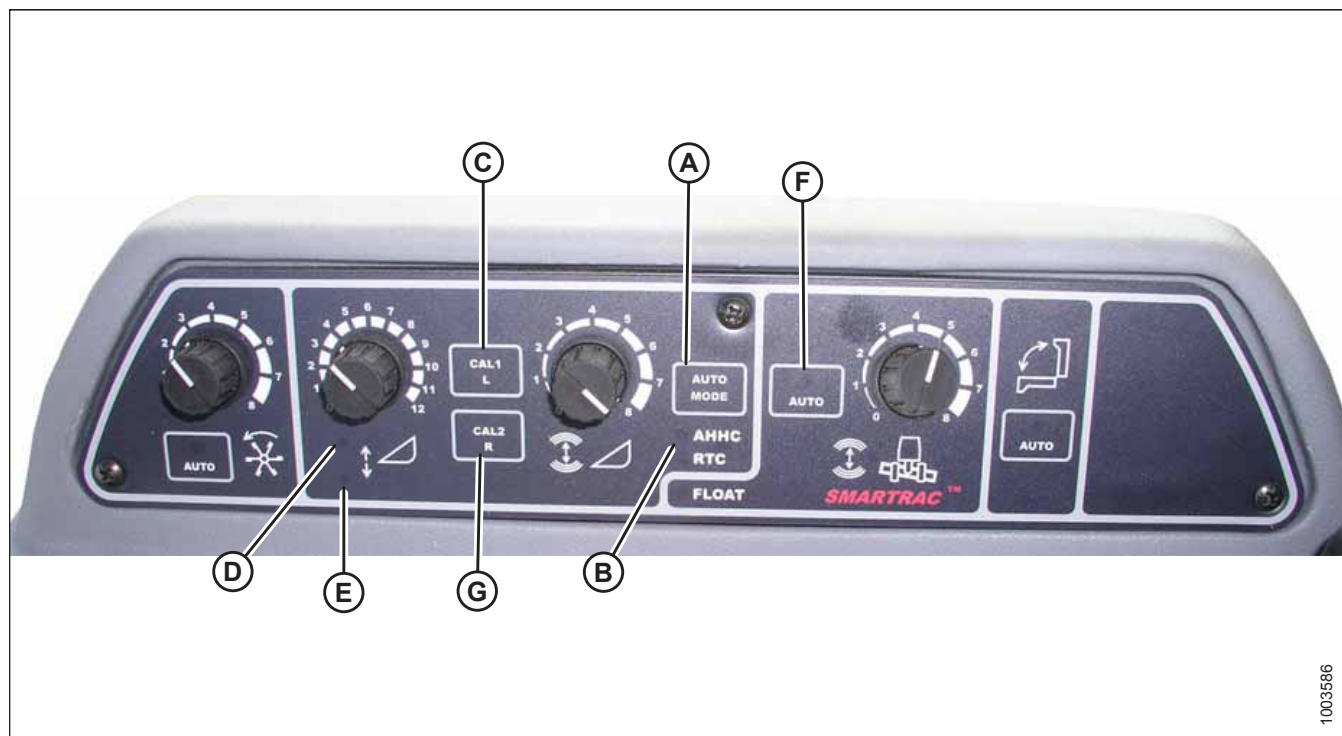

A – tlačítko automatického režimu AUTO MODE

D – zvedání adaptéru

G – kalibrační tlačítko CAL2

B – indikátor AHHC

E – spouštění adaptéru

C – kalibrační tlačítko CAL1

F – automatický režim AUTO MODE

POZNÁMKA:

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz [3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80](#).

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Stiskněte tlačítko AUTOMATICKÉHO REŽIMU (A), dokud nezačne svítit indikátor AHHC (B).
3. Stiskněte a podržte kalibrační tlačítko CAL1 (C), dokud nevidíte blikat tyto indikátory: zvedání adaptéru (D), spouštění adaptéru (E), automatický režim naklánění (F) a AHHC (B).

PROVOZ

4. Spustíte adaptér úplně dolů a nadále 5–8 sekund držete tlačítko pro SPOUŠTĚNÍ ADAPTÉRU, abyste zajistili oddělení naklápacího modulu od adaptéru.
5. Tiskněte kalibrační tlačítko CAL2 (G), dokud nepřestane blikat indikátor spouštění adaptéru (E), a uvolněte je, když začne blikat indikátor zvedání adaptéru (D).
6. Zvedněte adaptér do jeho maximální výšky (přesvědčte se, že adaptér spočívá na spodních dorazových podložkách).
7. Tiskněte kalibrační tlačítko CAL2 (G), dokud nezhasne indikátor zvedání adaptéru (D).

POZNÁMKA:

Následující kroky lze aplikovat jen na sklízecí mlátičky z roku 2005 a novější s šikmým dopravníkem Smartrac.

8. Počkejte, než začne blikat indikátor naklonění adaptéru vlevo HEADER TILT LEFT (není vyobrazeno), a pak adaptér nakloňte do polohy maximálně vlevo.
9. Tiskněte kalibrační tlačítko CAL2 (G), dokud nepřestane blikat indikátor HEADER TILT LEFT (není vyobrazeno), a tlačítko uvolněte, když začne blikat indikátor naklonění adaptéru vpravo HEADER TILT RIGHT (není vyobrazeno).
10. Nakloňte adaptér do polohy maximálně vpravo.
11. Tiskněte kalibrační tlačítko CAL2 (G), dokud nebudou blikat všechny následující indikátory: zvedání adaptéru (D), spouštění adaptéru (E), automatický režim výšky (A), adaptér vpravo a adaptér vlevo (není vyobrazeno) a režim automatického naklánění (F).
12. Vystředte adaptér.
13. Stiskněte kalibrační tlačítko CAL1 (C) pro opuštění kalibrace a uložení všech hodnot do paměti. Všechny indikátory by měly přestat blikat.

POZNÁMKA:

Pokud bylo nakládění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení procedury kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní nakládění až po provedení kalibrace.

Vypnutí tlakového zásobníku – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před r. 2016

Tlakový zásobník ovlivní reakční dobu sklízecí mlátičky a značně zpomalí funkci automatického ovládání výšky adaptéru.

Správný postup vypínání a zapínání tlakového zásobníku viz návod k obsluze sklízecí mlátičky. Pro zajištění optimálního výkonu vypněte tlakový zásobník šikmého dopravníku.

POZNÁMKA:

Tlakový zásobník je umístěný před levou přední nápravnicí.



Obrázek 3.350: Vypínač tlakového zásobníku sklízecí mlátičky

A – páka tlakového zásobníku (poloha vyp.)

Nastavení rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Stabilitu systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) ovlivňují hydraulické průtoky. Přesvědčte se, že nastavitelné omezovače zvedání adaptéru (A) a spouštění adaptéru (B) v rozváděči hydrauliky jsou nastavené tak, že zvednutí adaptéru z úrovně země do maximální výšky (úplně vysunutý hydraulický válec) trvá asi 6 sekund a že asi 6 sekund trvá spuštění adaptéru z maximální výšky na zem.

Pokud je adaptér příliš neklidný (například častá regulace polohy), když je na zemi, snižte rychlost klesání: 7 nebo 8 sekund.

POZNÁMKA:

Toto nastavení provádějte s hydraulickým systémem zahřátým na normální provozní teplotu (54,4 °C [130 °F]) a motorem běžícím plnými otáčkami.



Obrázek 3.351: Nastavitelné omezovače zvedání a spouštění adaptéru


Seřízení přitlaku na zem – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:


Indikátor (A) musí být v poloze 0 (B), je-li adaptér 152 mm (6 palce) nad zemí. Není-li tomu tak, zkontrolujte výstupní napětí snímače naklápění. Viz krok 5, Str. 127. Je-li adaptér na zemi, indikátor musí být v poloze 1 (C) pro nízký přitlak na zem a v poloze 4 (D) pro vysoký přitlak na zem. Stav plodiny a půdy určuje velikost použitého naklápění. Ideální nastavení je co možná nejmenší přitlak bez poskakování adaptéru nebo vynechávání plodin. Provoz s vysokými hodnotami nastavení vyvolává nadměrné opotřebení výměnných desek žací lišty.

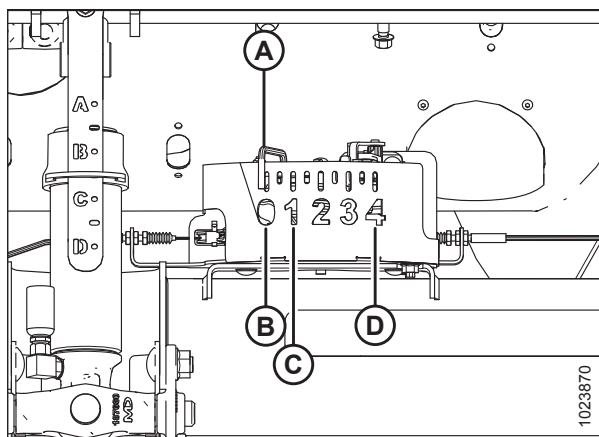

Obrázek 3.352: Indikační skříňka naklápění

PROVOZ

1. Dbejte, aby byl adaptér v režimu automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC). To je indikováno trvalým svitem LED indikátoru automatického režimu AUTO MODE (A).
2. Adaptér poklesne do výšky (přítlak na zem) odpovídající poloze vybrané otočným ovladačem výšky (B). Pro minimální přítlak na zem otočte knoflík proti směru hodinových ručiček, pro maximální přítlak ve směru hodinových ručiček.

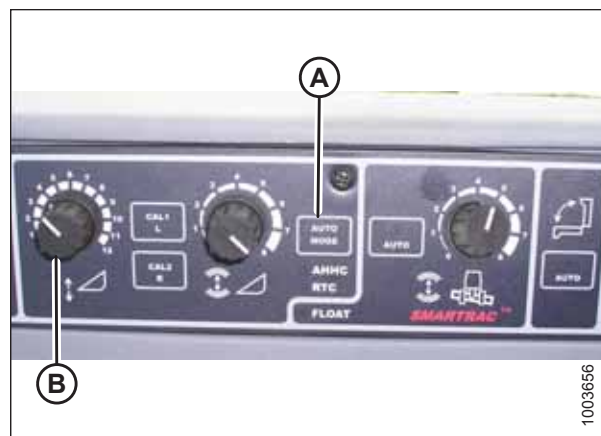

Obrázek 3.353: Ovládací panel AHHC

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Obrázek 3.354: Panel automatického ovládání výšky adaptéru



Otočným ovladačem NASTAVENÍ CITLIVOSTI (A) se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje () automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník.

Když je otočný ovladač citlivosti (A) nastavený na maximum (otočený na doraz ve směru hodinových ručiček), stačí jen malé změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. V této poloze se žací lišta posune nahoru a dolů asi o 19 mm (3/4 palce), než řídicí modul signalizuje řídicímu ventilu hydrauliky, aby zvedl nebo spustil rám adaptéru.

PROVOZ

Když je otočný ovladač citlivosti (A) nastavený na minimum (otočený na doraz proti směru hodinových ručiček), jsou nutné velké změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. V této poloze se žací lišta posune nahoru a dolů asi o 51 mm (2 palce), než řídicí modul signalizuje řídicímu ventilu hydrauliky, aby zvedl nebo spustil rám adaptéru.

Také přívod snímacího potrubí adaptéru mění rozsah citlivosti. Když je připojený ke sběrači, poloha proti směru otáčení hodinových ručiček (nejnižší citlivost) dovoluje vertikální pohyb asi 102 mm (4 palce), než se provede korekce.

Lokalizace a odstraňování závad, alarmy a diagnostické kódy –Gleaner R65/R66/R75/R76 a řada S před rokem 2016

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.


Způsob zobrazení:

Zobrazuje se na rychloměru (A) jako XX nebo XXX.



Obrázek 3.355: Tachometr

Obrázek 3.356: Displej sklízecí mlátičky ve výši očí

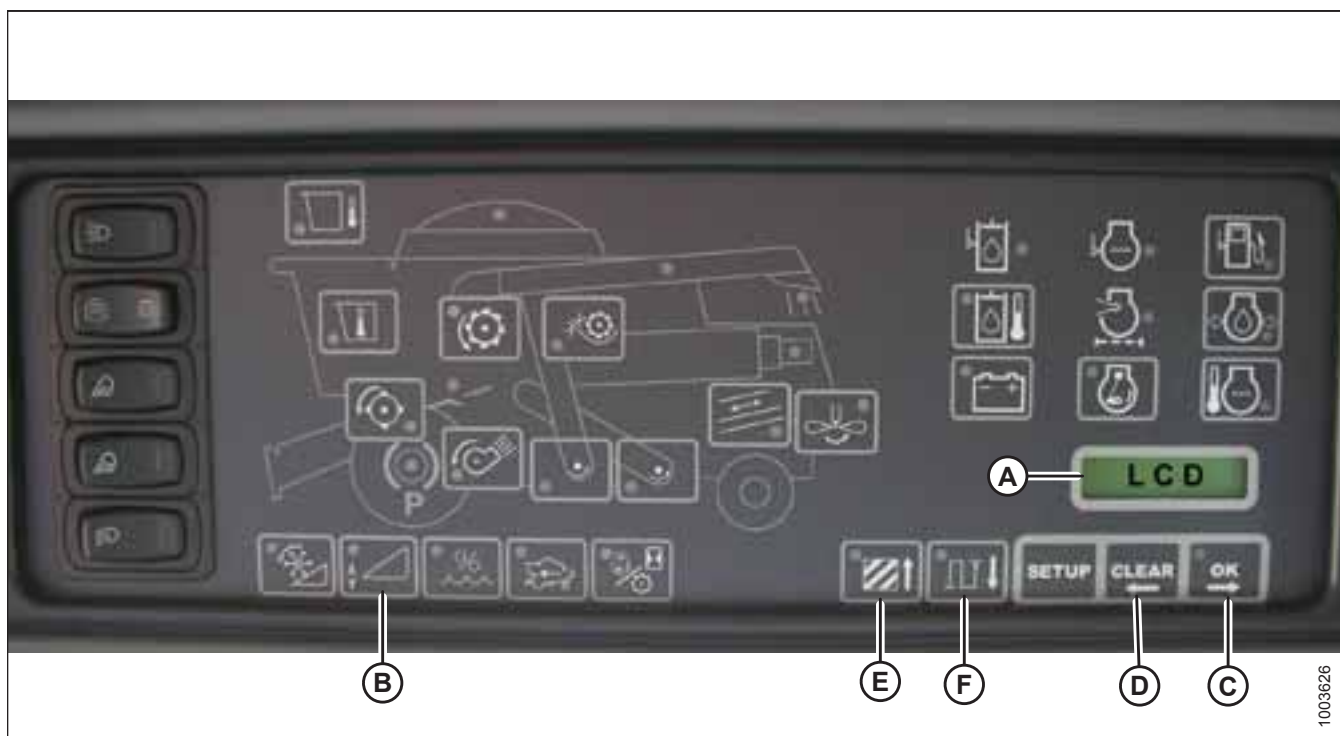

POZNÁMKA:

Zobrazuje se na LCD (A) jako XX palce nebo XXX cm.

Podmínky alarmů:

Když je z pojistkového panelu přijato chybové hlášení, zazní akustický alarm. Bzučák alarmu zazní pětkrát každých 10 sekund. LCD na elektronické přístrojové desce (EIP) indikuje chybu systému adaptéru jako HDR CTRL, za níž následuje HGT ERR pro výšku, a HDR CTRL, za níž následuje TILT ERR pro naklonění. LED indikátor výšky adaptéru každou sekundu dvakrát žlutě zabliká.

Když se vyskytne stav alarmu, bliká zelená LED (zeleně, žlutě nebo červeně podle vstupu). Navíc se na LCD zobrazuje hlášení pro identifikaci povahy alarmu. Například střídavě bliká HYD TEMP, OPEN, SHRT (teplota hydrauliky, rozpojeno, zkratováno).

Diagnostika závad:

Viz obrázek 3.356, Str. 212.

Tisknutím tlačítka výšky adaptéru (B) po dobu nejméně 5 sekund uvedete elektronickou přístrojovou desku EIP do diagnostického režimu adaptéru. Když EIP vstoupí do diagnostického režimu adaptéru, na LCD (vyobrazen na předchozí obrazovce) se zobrazí hlášení HDR DIAG.

V tomto režimu se po 3 sekundách zobrazují na LCD desky EIP návěští chybných parametrů adaptéru. Všechny zobrazované informace jsou jen ke čtení.

Tlačítko OK (C) a mazací tlačítko CLEAR (D) vám umožňují listovat v seznamu parametrů. Pokud nejsou přítomny žádné aktivní chybové kódy, na LCD desky EIP se zobrazí NO CODE.

Jestliže se zobrazuje nějaký parametr, 3 sekundy se zobrazuje jeho návěští a pak se automaticky zobrazí jeho hodnota.

Stisknutím tlačítka OK (C) během zobrazování hodnoty přejdete k následujícímu parametru a zobrazí se jeho návěští.

Když se zobrazuje návěští parametru a stisknete tlačítko OK dříve než za 3 sekundy, zobrazí se hodnota parametru.

Tisknutím tlačítka pro plochu AREA (E) budete položky cyklicky procházet. Když se na LCD zobrazuje LEFT, stiskněte tlačítko OK (C); na displeji se zobrazí napětí automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC).

Stiskněte tlačítko pro vzdálenost DIST (F) pro cyklické procházení tabulky vzad.

Stiskněte mazací tlačítko CLEAR (D) pro opuštění diagnostiky adaptéru a návrat do normálního režimu.

Viz 3.8.1 Činnost snímačů, Str. 123.

3.8.12 Sklízecí mlátičky Gleaner, řada S9

Nastavení adaptéru – Gleaner, řada S9

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

PROVOZ

Na sklízecích mlátičkách Gleaner řady S9 se pro nakonfigurování a řízení adaptéru sběrače MacDon používá terminál AGCO Tyton (A). Požadovanou položku vyberete na obrazovce dotykového displeje.



Obrázek 3.357: Gleaner S9

A – terminál Tyton

B – ovládací páka

C – plyn

D – ovládací panel adaptéru

1. V pravém horním kvadrantu výchozí obrazovky stiskněte ikonu SKLÍZECÍ MLÁTIČKY (A). Otevře se MAIN MENU (hlavní menu) sklízecí mlátičky COMBINE.



Obrázek 3.358: Ikona sklízecí mlátičky na domovské obrazovce


2. V MAIN MENU (hlavní menu) sklízecí mlátičky stiskněte nastavení adaptéru HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) (A). Otevře se stránka HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).



Obrázek 3.359: Nastavení adaptéru v hlavním menu sklízecí mlátičky

3. Stiskněte konfigurační pole adaptéru HEADER CONFIGURATION (A). Otevře se dialogové okno s předdefinovanými adaptéry.


- Pokud je již nakonfigurovaný váš adaptér MacDon, zobrazuje se v seznamu adaptérů. Stiskněte název adaptéru MacDon (B) pro modré zvýraznění výběru a pak pro pokračování stiskněte zelené zatržítko (E).
- Pokud se zobrazuje jen implicitní adaptér (D), stiskněte tlačítko ABC (C) a pomocí obrazovkové klávesnice zadejte data adaptéru MacDon. Až budete hotovi, vyberte jednu z následujících možností pro návrat na stránku nastavení adaptéru HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru):
 - Zeleným zatržítkem (E) uložíte nastavení
 - Chybně zadaný zvýrazněný adaptér můžete ze seznamu vymazat ikonou (F)
 - Červeným X (G) se zruší změna(y)

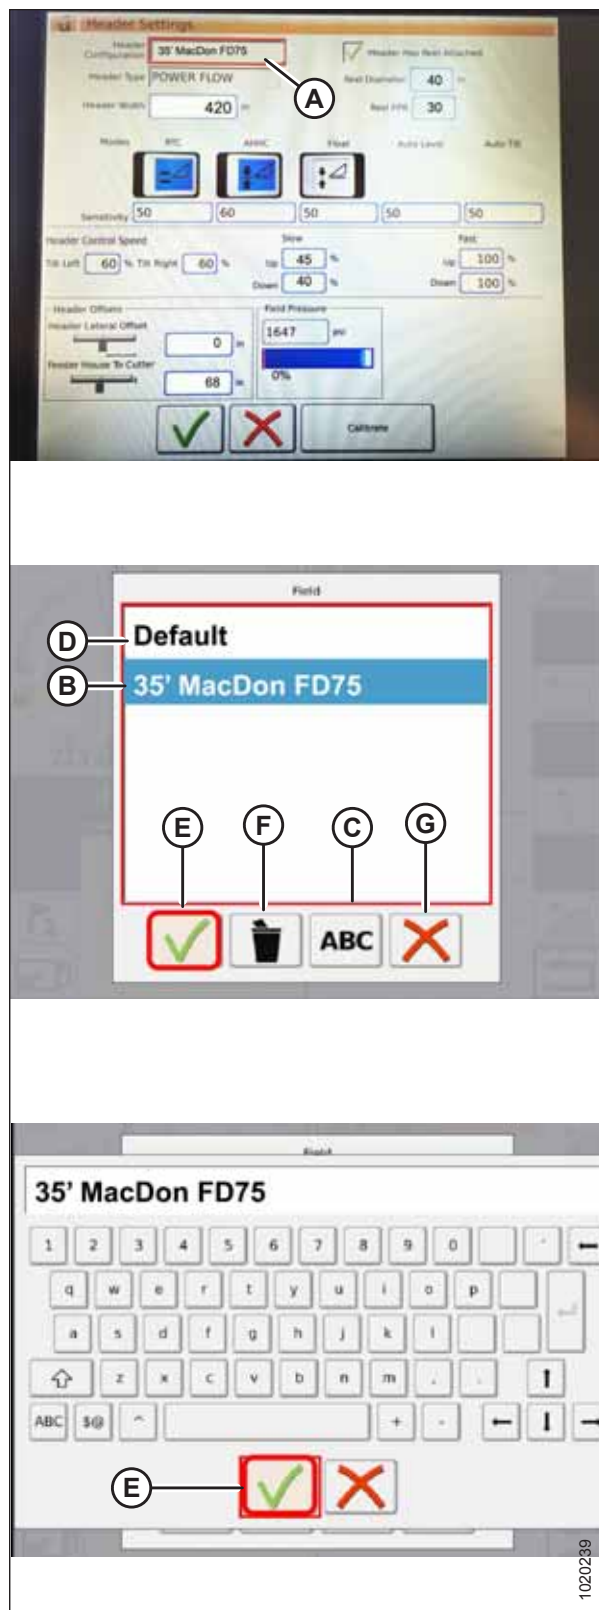

Obrázek 3.360: Konfigurační menu adaptéru na stránce nastavení adaptéru


PROVOZ

4. Pro specifikování typu adaptéru nainstalovaného na stroji stiskněte pole typu adaptéru HEADER TYPE (A).

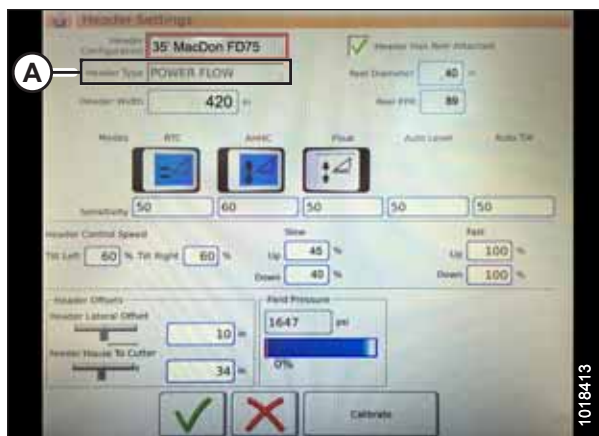


Obrázek 3.361: Nastavení adaptéru

5. Objeví se seznam předdefinovaných typů adaptéru.
 - Pro sběrací adaptéry MacDon řady D1 a adaptéry FlexDraper® řady FD1 stiskněte možnost POWER FLOW (A) (výkon).
 - Stiskněte zelené zatržítko (B) pro uložení výběru a pokračování.

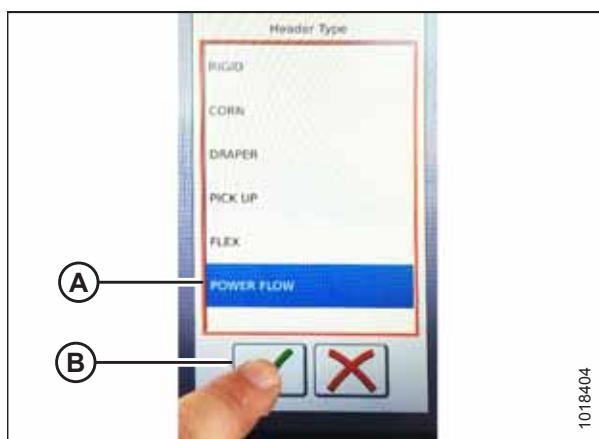

Obrázek 3.362: Typ adaptéru

6. Přesvědčte se, že je zatržené zaškrťovací políčko HEADER HAS REEL ATTACHED (A) (adaptér má připojený přiháněč).

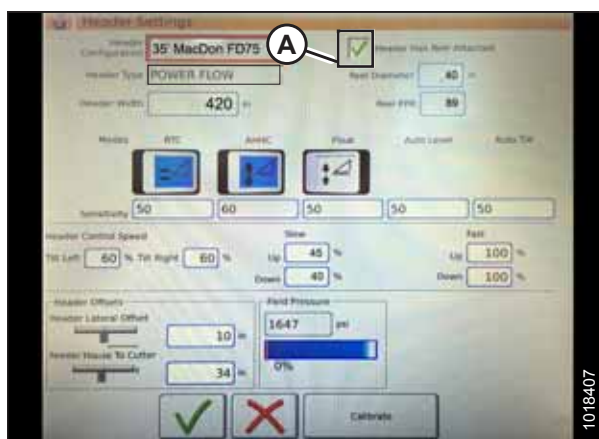


Obrázek 3.363: Nastavení adaptéru

PROVOZ

7. Stiskněte pole průměru přiháněče REEL DIAMETER (A), zobrazí se numerická klávesnice. Zadejte **40** pro přiháněč MacDon.
8. Stiskněte pole REEL PPR (impulzy na otáčku přiháněče) (B) a zadejte **30** jako hodnotu pro váš adaptér MacDon.


POZNÁMKA:

PPR je dána počtem zubů na ozubeném kole rychlosti přiháněče.

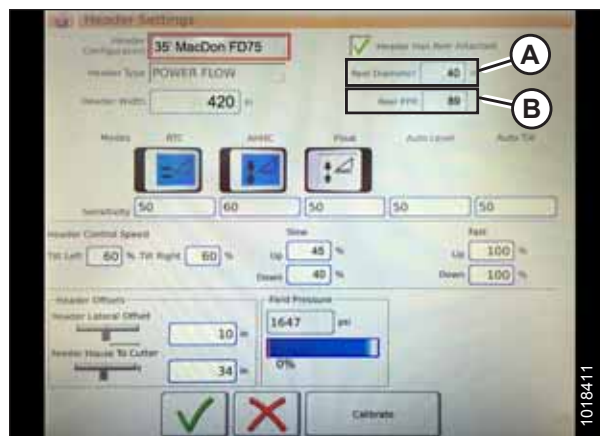


Obrázek 3.364: Nastavení adaptéru

9. Stiskněte zelené zatržítko (B) dole na numerické klávesnici (A) pro dokončení, nebo červené X pro zrušení.

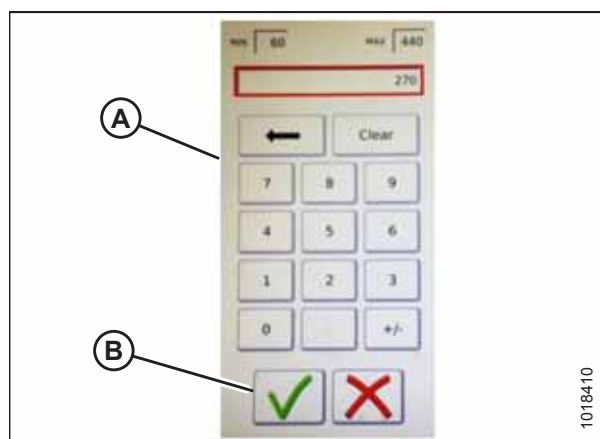

Obrázek 3.365: Numerická klávesnice

10. Po dokončení stiskněte zelené zatržítko (A) dole na stránce HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).

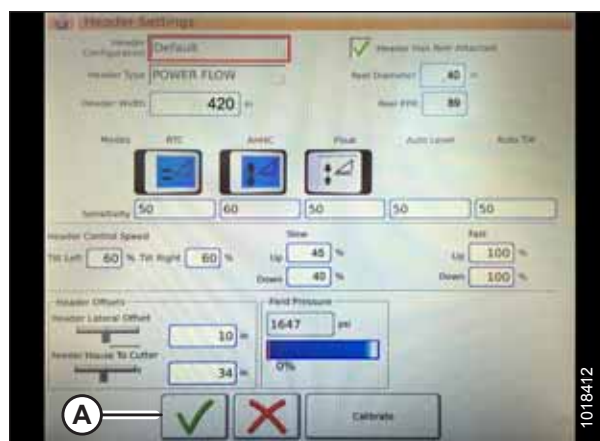

Obrázek 3.366: Stránka nastavení adaptéru

Nastavení minimálních otáček přiháněče a kalibrace přiháněče – Gleaner S9

UPOZORNĚNÍ

Vykažte z místa jiné osoby, zvířata atd. Nenechte děti přiblížit se ke stroji. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm, nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. V hlavním menu sklízecí mlátičky COMBINE MAIN MENU stiskněte nastavení přiháněče REEL SETTINGS (A) pro otevření stránky REEL SETTINGS.



Obrázek 3.367: Nastavení přiháněče v hlavním menu sklízecí mlátičky

2. Pro nastavení minimální rychlosti přiháněče stiskněte pole SPEED MINIMUM (B). Zobrazí se obrazovková klávesnice. Zadejte požadovanou hodnotu. Stiskněte zelené zatržítko pro přijetí nové hodnoty, nebo červené X pro zrušení. Rychlost přiháněče se zobrazuje v mílech za hodinu (mph) a jako počet otáček za minutu (ot/min).

POZNÁMKA:

Dole na stránce nastavení přiháněče REEL SETTINGS se zobrazuje průměr přiháněče a počet impulzů na otáčku přiháněče (PPR). Tyto hodnoty již byly nastaveny na stránce HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).

3. Rychlost přiháněče se kalibruje na stránce REEL SETTINGS (nastavení přiháněče) stisknutím tlačítka KALIBRACE (A) v pravém horním rohu stránky.



Obrázek 3.368: Kalibrace nastavení přiháněče

Otevře se průvodce kalibrací CALIBRATION WIZARD a zobrazí se varování před nebezpečím.




Obrázek 3.369: Průvodce kalibrací

4. Zajistěte splnění všech podmínek uvedených ve varování průvodce kalibrací CALIBRATION WIZARD. Stiskněte zelené zatržítko (A) pro přijetí a spuštění kalibrace přiháněče. Stisknutím červeného X (B) se postup kalibrace zruší.



Obrázek 3.370: Průvodce kalibrací

5. V průvodci kalibrací CALIBRATION WIZARD se objeví hlášení, že začala kalibrace přiháněče. Přiháněč se začne pomalu otáčet a zvyšuje svoje otáčky. Zobrazuje se sloupeček vyznačující postup. V případě potřeby postup stornujte stisknutím červeného X. Jinak počkejte na hlášení, že kalibrace přiháněče úspěšně skončila. Stiskněte zelené zatržítko pro uložení nakalibrovaných nastavení.

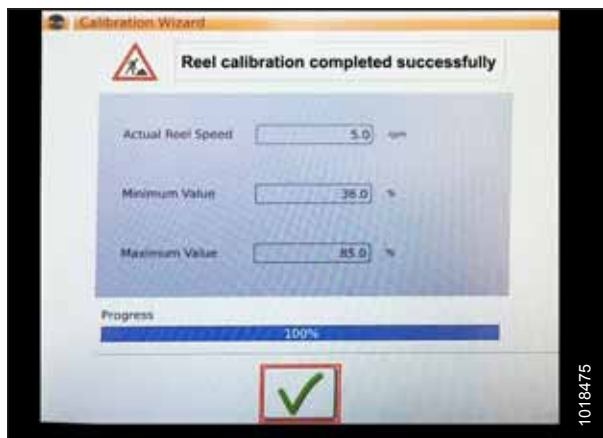

Obrázek 3.371: Postup kalibrace

Nastavení automatických ovladačů adaptéru – Gleaner řady S9

Automatické funkce adaptéru se konfiguruji na stránce HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. **Funkce automatického ovládání:** Na stránce HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) jsou přepínače (ZAP./VYP.) pro funkce automatického ovládání. Pro adaptéry MacDon se přesvědčte, že jsou aktivované následující dvě funkce, jak je znázorněno:

- RTC (návrat k sečení) (A)
- AHHC (automatické ovládání výšky adaptéru) (B)

Všechny ostatní spínače jsou neaktivní (nezvýrazněné).

2. Nastavení **citlivosti** (C) řídí odezvu ovládání (RTC nebo AHHC) na danou změnu reakce snímače. Nastavovací pole jsou umístěna hned pod přepínači. Pro zadání nového nastavení citlivosti stiskněte nastavovací pole pod příslušným přepínačem a obrazkovou klávesnicí zadejte novou hodnotu.

- Zvyšte citlivost, pokud sklízecí mlátička nemění dostatečně rychle polohu dopravníku, když je v automatickém režimu.
- Snižte citlivost, pokud sklízecí mlátička často reguluje polohu v automatickém režimu.

POZNÁMKA:

Doporučená počáteční nastavení citlivosti pro adaptéry MacDon:

- 50 pro RTC (A)
- 60 pro AHHC (B)


3. **Rychlost adaptéru:** Oblast řízení rychlosti adaptéru HEADER CONTROL SPEED (A) na stránce HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) se používá pro nastavení těchto rychlostí:

- Naklánění doleva a doprava je boční naklánění čelní desky sklízecí mlátičky
- Adaptér nahoru a dolů (nízká a vysoká rychlost) je dvoupolohové tlačítko s nízkou rychlostí v první poloze a vysokou rychlostí ve druhé


POZNÁMKA:

Doporučená počáteční nastavení pro řízení rychlosti adaptéru

- Pomalu: 45 nahoru / 40 dolů
- Rychle: 100 nahoru / 100 dolů

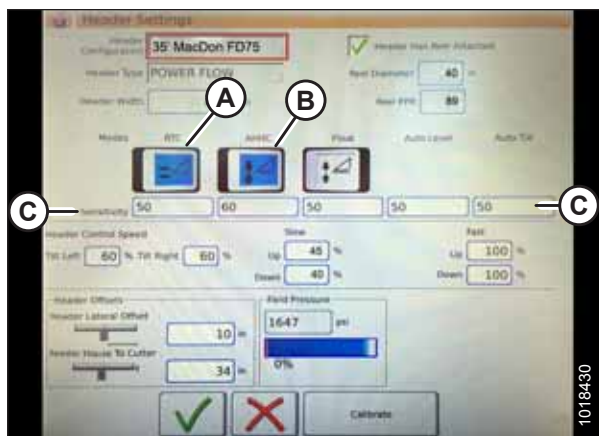


Obrázek 3.372: Automatické ovladače a nastavení citlivosti

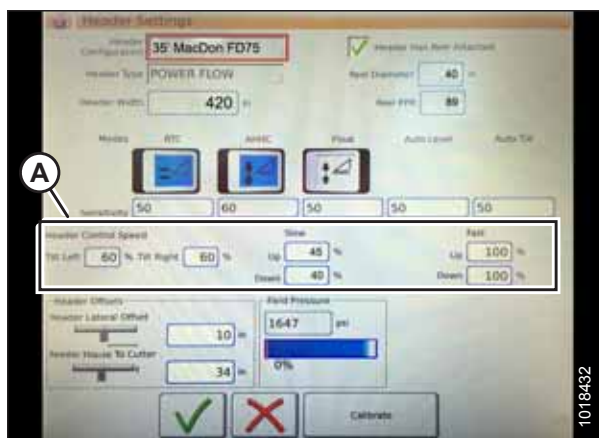

Obrázek 3.373: Nastavení ovládání rychlosti adaptéru


4. **Přesazení adaptéru (A):** Velikost přesazení je důležitá pro mapování sklizně. Na stránce HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) jsou dva nastavitelné rozměry:

- Boční přesazení adaptéru: vzdálenost mezi osou adaptéru a osou stroje. Pro adaptér MacDon by mělo být nastaveno na **0**.
- Šikmý dopravník od žací lišty: vzdálenost od rozhraní stroje k žací liště. Pro adaptér MacDon by mělo být nastaveno na **68**.

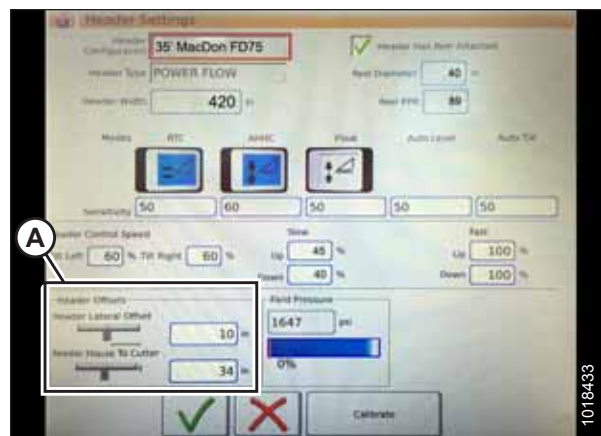

Obrázek 3.374: Nastavení přesazení adaptéru

Obrázek 3.375: Zadání nastavení adaptéru MacDon

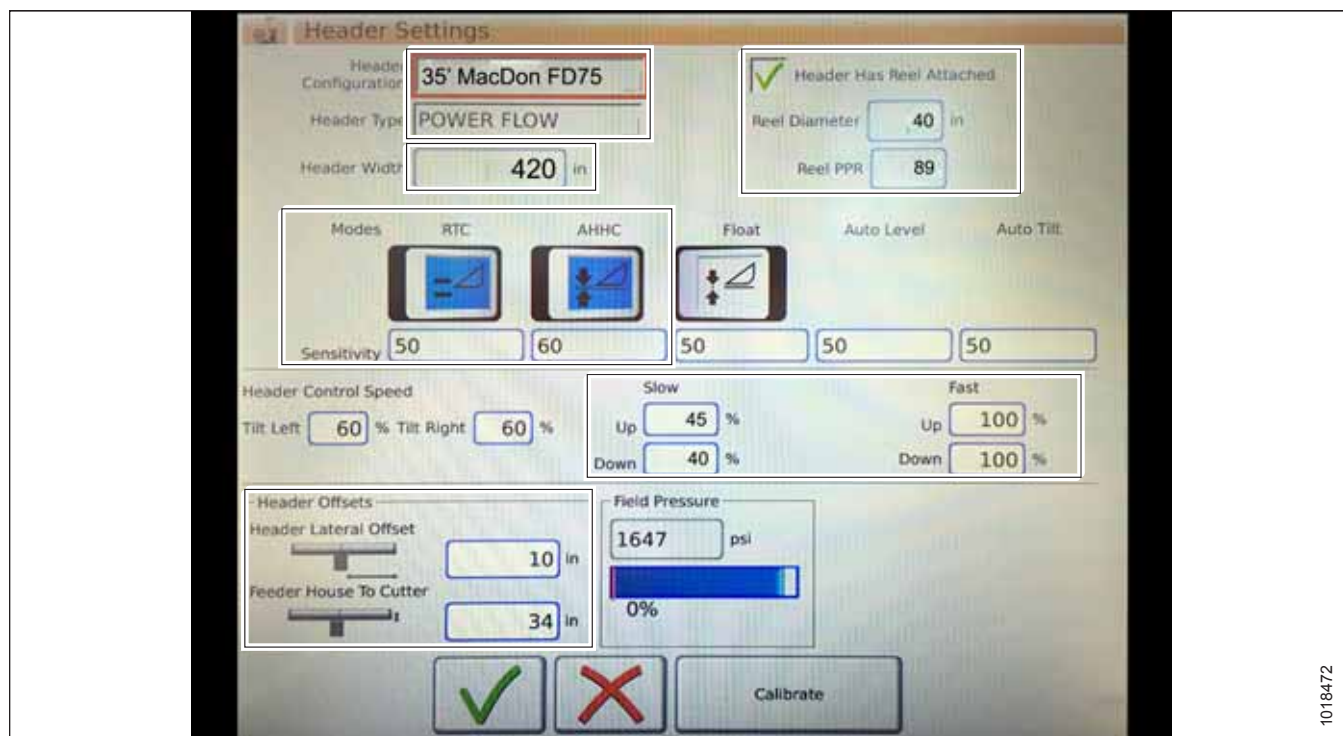

Kalibrace adaptéru – Gleaner řady S9

Automatické řídicí funkce adaptéru se konfiguruji na stránce nastavení adaptéru HEADER SETTINGS (nastavení adaptéru).



UPOZORNĚNÍ

Vykažte z místa jiné osoby, zvířata atd. Nenechte děti přiblížit se ke stroji. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm, nebo v jeho blízkosti.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.


PROVOZ

1. V MAIN MENU (hlavní menu) sklízecí mlátičky stiskněte nastavení adaptéru HEADER SETTINGS (Nastavení adaptéru) (A).



Obrázek 3.376: Hlavní menu sklízecí mlátičky

2. Stiskněte tlačítko CALIBRATE (kalibrace) (A) vpravo dole na stránce. Zobrazí se stránka HEADER CALIBRATION (KALIBRACE ADAPTÉRU).

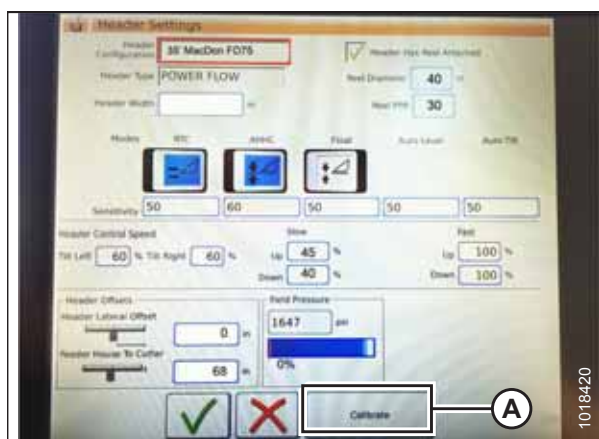

Obrázek 3.377: Stránka nastavení adaptéru

Na pravé straně stránky se zobrazují informace o kalibraci adaptéru (A). Výsledky jsou uvedeny pro různé snímače (B).


- Snímač adaptéru vlevo a vpravo (napětí) (s adaptéry MacDon budou hodnoty stejné)
- Snímač výšky adaptéru (mA)
- Snímač polohy naklonění (mA)

Následující platné režimy jsou uvedeny se zatržítky (C) pod hodnotou snímače (B):

- Návrat k sečení
- Automatické ovládání výšky adaptéru

UPOZORNĚNÍ

Vykažte z místa jiné osoby, zvířata atd. Nenechte děti přiblížit se ke stroji. Obejděte stroj, abyste se přesvědčili, že nikdo není pod ním, na něm, nebo v jeho blízkosti.

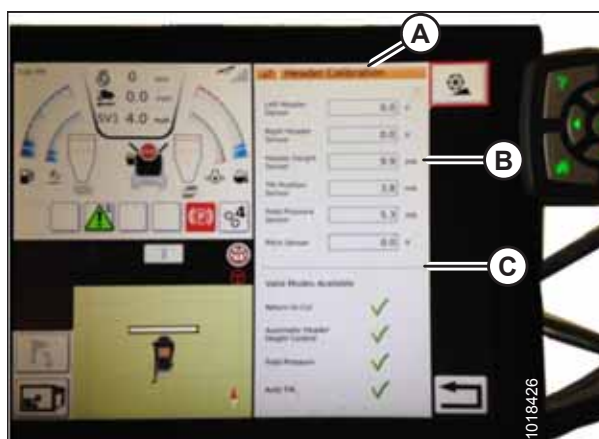

Obrázek 3.378: Kalibrační stránka adaptéru

PROVOZ

- Na ovládací páce stiskněte tlačítko pro SPOUŠTĚNÍ ADAPTÉRU (A). Jak adaptér klesá, na stránce HEADER CALIBRATION (KALIBRACE ADAPTÉRU) se začnou měnit hodnoty snímače.

POZNÁMKA:

Adaptér je nutno spustit úplně dolů a pak zvednout ze země. Rozsah musí být mezi **0,5 a 4,5 V**. Pokud hodnota není v tomto rozsahu, snímač je nutno nastavit. Pokyny viz [Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem, Str. 131](#) nebo [Nastavení mezního napětí – systém se dvěma snímači, Str. 132](#).



Obrázek 3.379: Tlačítko spouštění adaptéru

- Pokud jsou hodnoty snímače stabilní, stiskněte kalibrační ikonu KALIBRACE (A).



Obrázek 3.380: Kalibrace adaptéru


- Objeví se varování o nebezpečí pro HEADER CALIBRATION (KALIBRACE ADAPTÉRU). Zajistěte, aby byly splněné všechny podmínky.
- Stiskněte zelené zatržítko dole na stránce pro spuštění průvodce kalibrací CALIBRATION WIZARD (průvodce kalibrací).



Obrázek 3.381: Varování ke kalibraci adaptéru

PROVOZ

Zobrazuje se ukazatel postupu a průvodce lze kdykoli zastavit stisknutím červeného X. Adaptér se během tohoto procesu pohybuje automaticky a trhavými pohyby.

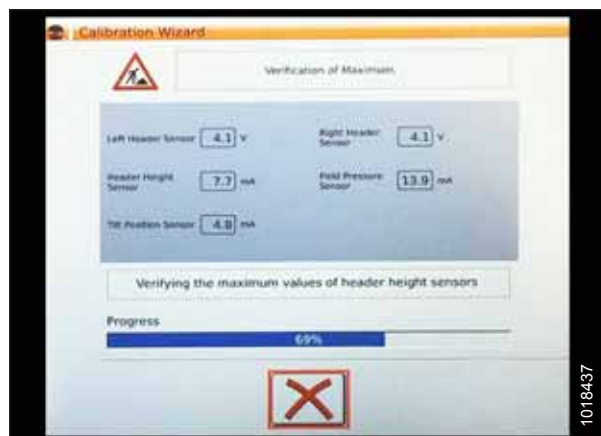

Obrázek 3.382: Provádí se kalibrace

7. Po skončení kalibrace se zobrazí hlášení a souhrnné informace (A). Zelená zatržítka potvrzují nakalibrování funkcí (B). Stiskněte spodní zelené zatržítko (C) pro uložení.



Obrázek 3.383: Kompletní kalibrační stránka

POZNÁMKA:

Dotkněte se kalibrační ikony CALIBRATION (A) na stránce hlavního menu sklízecí mlátičky COMBINE MAIN MENU, aby se zobrazilo kalibrační menu CALIBRATION MENU, kde si můžete vybrat z různých kalibrací včetně kalibrace adaptéru a přiháněče.



Obrázek 3.384: Menu přímé kalibrace

Obsluha adaptéru – Gleaner řady S9

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

PROVOZ

Pro obsluhu funkcí automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) se používají tyto ovladače:

- Terminál Tyton (A)
- Ovládací páka (B)
- Plyn (C)
- Ovládací panel adaptéru (D)

Abyste se seznámili s ovladači, použijte návod k obsluze sklízecí mlátičky.



Obrázek 3.385: Ovládací prvky obsluhy sklízecí mlátičky Gleaner S9

1. Za chodu adaptéru nastavte přepínač bočního naklání (A) do manuální polohy MANUAL.
2. Aktivujte AHHC stisknutím horní části přepínače (B) do polohy I.



Obrázek 3.386: Ovládací panel adaptéru

3. Stiskněte ovládací tlačítko AHHC (A) na ovládací páce pro aktivaci funkce AHHC. Adaptér se přemístí do aktuální žádané polohy.



Obrázek 3.387: AHHC na ovládací páce

4. Otočným ovladačem žádané výšky adaptéru (A) podle potřeby jemně doladíte polohu.




Obrázek 3.388: Ovládací panel adaptéru

Kontrola pracovního nastavení adaptéru

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Aby se vám zobrazily skupiny nastavení adaptéru, stiskněte ikonu ADAPTÉRU (A) na pravé straně výchozí stránky.
2. Zobrazují se tyto informace:
 - AKTUÁLNÍ POLOHA adaptéru (B).
 - Omezení žádané hodnoty (C) (indikováno červenou čarou)
 - Symbol adaptéru (D) – stiskněte ho pro nastavení omezení žádané hodnoty přetáčecím kolečkem na pravé straně terminálu Tyton.
 - VÝŠKA SEČENÍ pro AHHC (E) – jemné dostavení otočným ovladačem žádané hodnoty výšky sečení na ovládacím panelu adaptéru.
 - PRACOVNÍ ZÁBĚR ADAPTÉRU (F)
 - SKLON ADAPTÉRU (G)

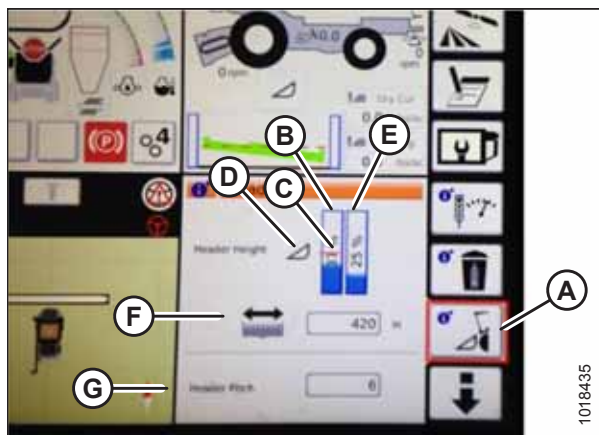

Obrázek 3.389: Skupiny adaptéru

3. Stisknutím pole se otevře obrazovková klávesnice, takže je možné upravit hodnoty. Zadejte novou hodnotu, a až budete hotoví, stiskněte zelené zatržítko.

POZNÁMKA:

Přetáčecí kolečko (A) je umístěné na pravé straně terminálu Tyton.



Obrázek 3.390: Seřizovací kolečko na pravé straně terminálu Tyton

POZNÁMKA:

Otočný ovladač ŽÁDANÉ VÝŠKY ADAPTÉRU (A) je na ovládacím panelu adaptéru.



Obrázek 3.391: Ovládací panel adaptéru

3.8.13 Sklízecí mlátičky John Deere 60

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady 60

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.



UPOZORNĚNÍ


Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

1. Umístěte adaptér 150 mm (6 palce) nad zem a odblokujte naklápění.

2. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí blokování naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).


POZNÁMKA:

Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému AHHC. Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz [3.9 Vyrovnání adaptéru](#), [Str. 294](#).

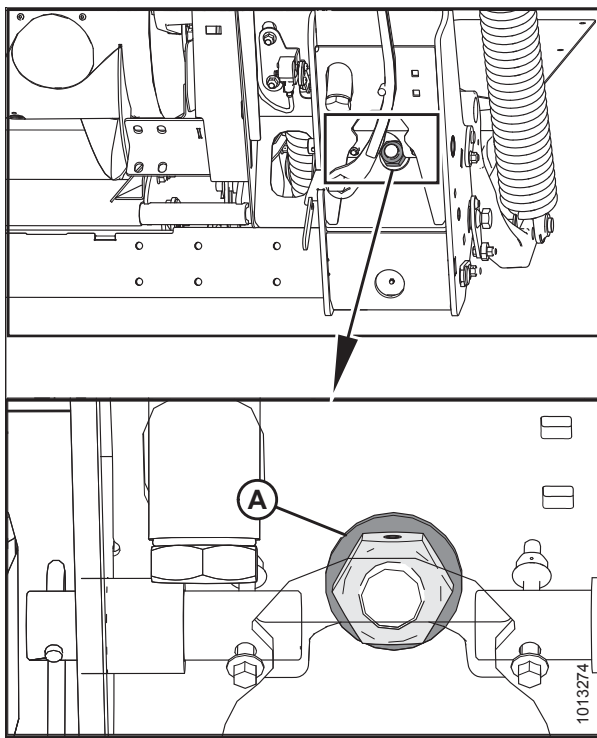


Obrázek 3.392: Zámek naklápění

3. Nastavujte držák lanka (B) (v případě potřeby), dokud ručička (A) na ukazateli naklápění nebude na 0.

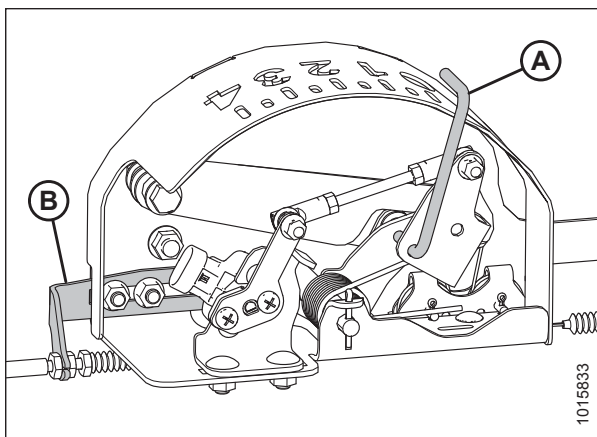

Obrázek 3.393: Indikační skříňka naklápění

Obrázek 3.394: Displej sklízecí mlátičky John Deere

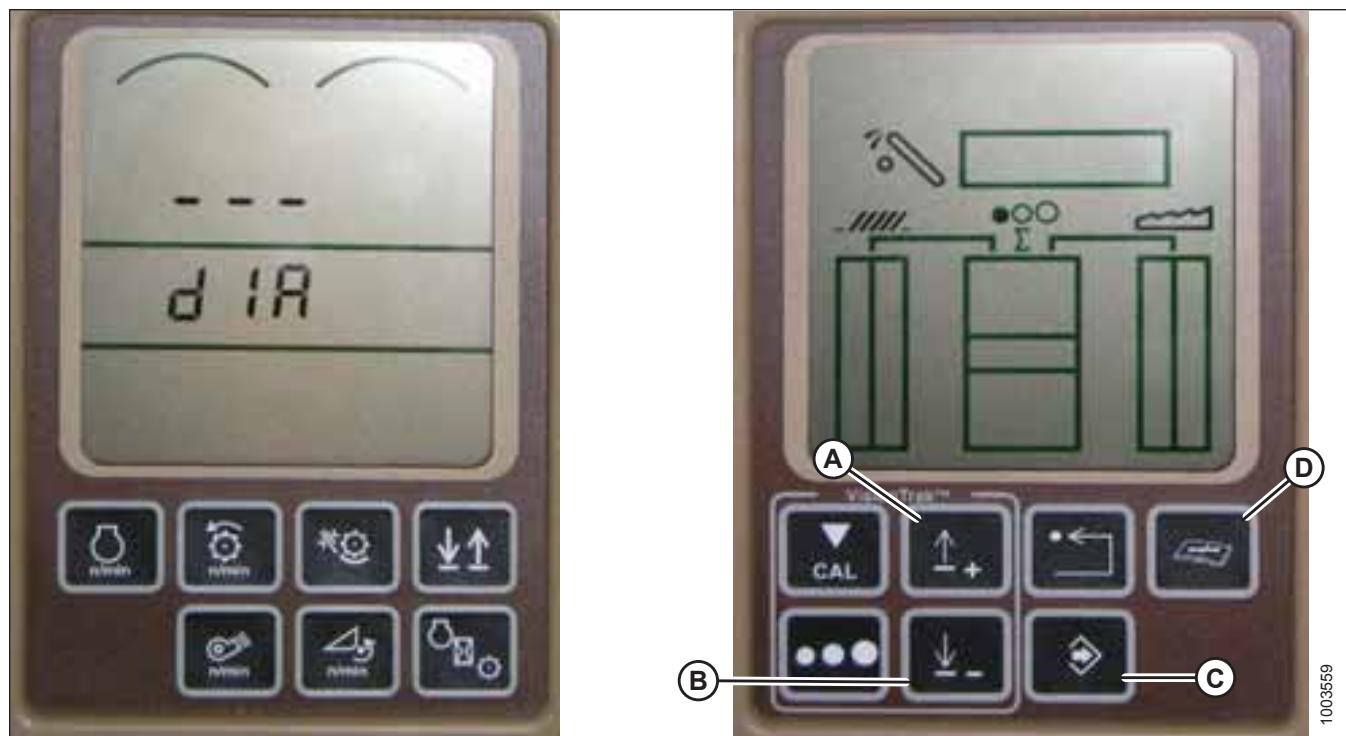

4. Stiskněte tlačítko DIAGNOSTIKY na monitoru – na monitoru se objeví DIA.
5. Tiskněte tlačítko NAHORU (A), dokud se na monitoru neobjeví EO1 – to jsou nastavení adaptéru.
6. Stiskněte tlačítko ENTER (C).
7. Tiskněte tlačítko NAHORU (A) nebo DOLŮ (B), dokud se v horní části monitoru nezobrazí 24 – to je napěťový údaj pro snímač.
8. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.
9. Nastartujte sklízecí mlátičku a spusťte šikmý dopravník úplně na zem.

POZNÁMKA:

Může být nutné několik sekund podržet tlačítko pro spuštění adaptéru HEADER DOLŮ, aby se zajistilo úplné spuštění šikmého dopravníku.

10. Zkontrolujte údaj snímače na monitoru. Údaj musí být vyšší než 0,5 V.
11. Zvedněte adaptér tak, aby byl těsně nad zemí. Údaj na monitoru by měl být nižší než 4,5 V.
12. Pokud napětí snímače není mezi dolním a horním mezním napětím nebo pokud je nedostatečný rozsah mezi dolním a horním mezním napětím, viz [Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem, Str. 131](#).

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady 60

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz [3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80](#).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.


UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Umístěte adaptér na spodní dorazy a odblokujte naklápění adaptéru.
3. Uvedte křídla do zajištěné polohy.
4. Nastartujte sklízecí mlátičku.
5. Stiskněte tlačítko DIAGNOSTIKY (A) na monitoru. Na monitoru se objeví DIA.
6. Stiskněte kalibrační tlačítko CAL (B). Na monitoru se objeví DIA-CAL.

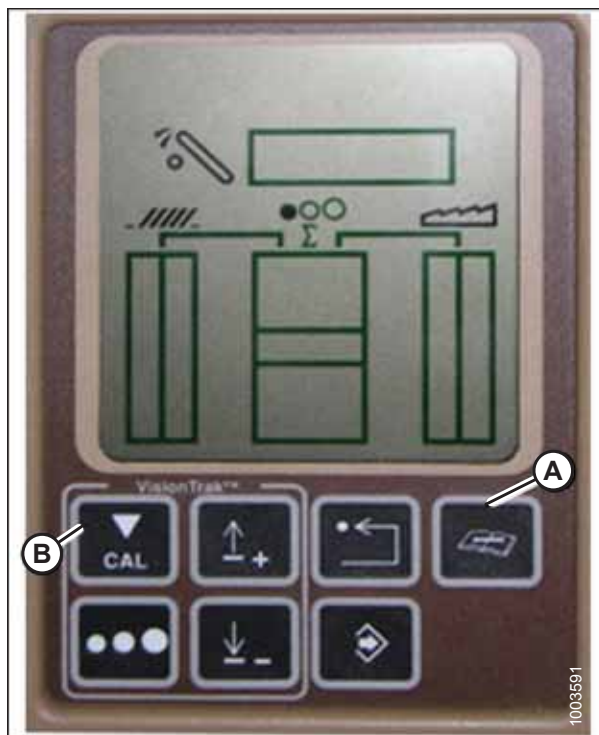


Obrázek 3.395: Displej sklízecí mlátičky John Deere

7. Tiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, dokud se na monitoru neobjeví HDR.
8. Stiskněte tlačítko ENTER. Na monitoru se objeví HDR-H-DN.
9. Spusťte šikmý dopravník úplně na zem.

POZNÁMKA:

Může být nutné několik sekund podržet tlačítko pro spuštění adaptéru HEADER DOLŮ, aby se zajistilo úplné spuštění šikmého dopravníku.

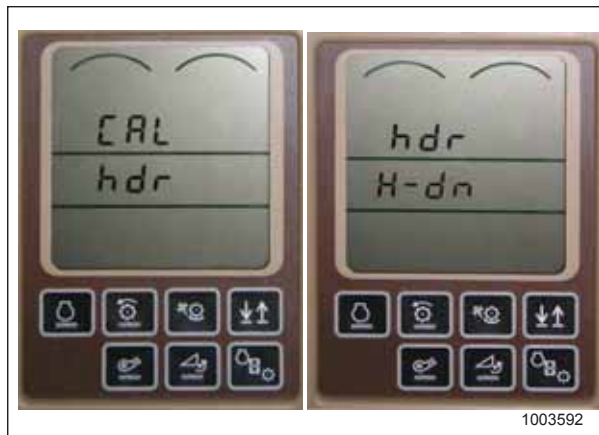

Obrázek 3.396: Displej sklízecí mlátičky John Deere

10. Stiskněte kalibrační tlačítko CAL (A) pro uložení kalibrace adaptéru. Na monitoru se objeví HDR-H-UP.
11. Zvedněte adaptér 1 m (3 stopy) nad zem a stiskněte kalibrační tlačítko CAL (A). Na monitoru se objeví EOC.
12. Stiskněte tlačítko ENTER (B) pro uložení kalibrace adaptéru. Váš systém AHHC je nyní nakalibrován.

POZNÁMKA:


Jestliže se během kalibrace objeví chybový kód, je snímač mimo rozsah napětí a bude vyžadovat seřízení. Pokyny viz *Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady 60, Str. 227.*

POZNÁMKA:

Po skončení kalibrace upravte nastavení sklízecí mlátičky, abyste zajistili správnou činnost na poli.

POZNÁMKA:

Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení procedury kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.

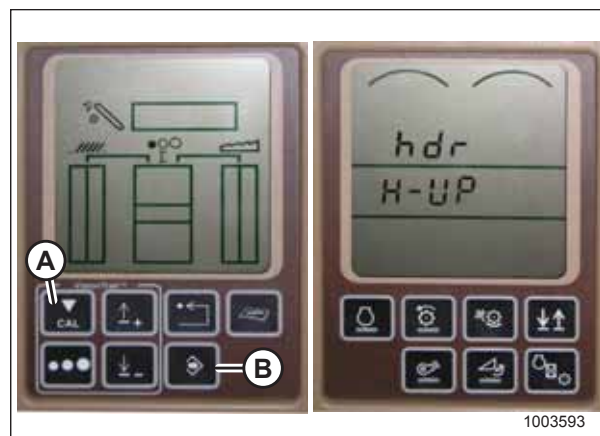

Obrázek 3.397: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Vypnutí tlak. zásobníku – John Deere řady 60

Tlakový zásobník je hydraulické zařízení, které tlumí rázy hydraulické kapaliny při instalaci těžkého adaptéru na sklízecí mlátičku.


POZNÁMKA:

Tlakový zásobník by se neměl používat při provozu sklízecí mlátičky s připojeným adaptérem FlexDraper® řady FD1 a naklápěcím modulem FM100.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Stiskněte tlačítko DIAGNOSTIKY (A) na monitoru. Na monitoru se objeví DIA.
2. Tiskněte tlačítko NAHORU (B), dokud se na monitoru neobjeví EO1, a stiskněte ENTER (D). To je nastavení adaptéru.
3. Tiskněte tlačítko NAHORU (B) nebo DOLŮ (C), dokud se v horní části monitoru nezobrazí 132. To je údaj pro tlakový zásobník.
4. Stiskněte ENTER (D), abyste vybrali 132 jako údaj tlakového zásobníku (to vám umožní změnit zobrazení na trojmístné číslo tak, aby obsahovalo 0, například x0x).
5. Tiskněte tlačítko NAHORU (B) nebo DOLŮ (C), dokud nezobrazí požadované číslo, a stiskněte kalibrační tlačítko CAL (E).
6. Stiskněte ENTER (D) pro uložení změn. Tlakový zásobník je nyní deaktivovaný.

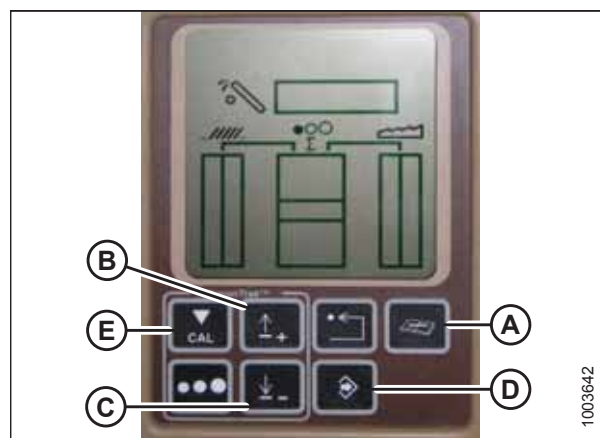

Obrázek 3.398: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Nastavení snímání výšky adaptéru pro obilniny na 50 – John Deere řady 60


Aby sklízecí mlátičky John Deere řady 60 přesně četly snímače výšky na adaptéru MacDon FD1, je třeba nastavit citlivost sklízecí mlátičky na 50.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Pro nastavení snímání výšky adaptéru na obilniny proveďte tyto kroky:


1. Stiskněte tlačítko DIAGNOSTIKY (A) na monitoru. Na monitoru se objeví DIA.
2. Tiskněte tlačítko NAHORU (B), dokud se na monitoru neobjeví EO1, a stiskněte ENTER (D). To je nastavení adaptéru.
3. Tiskněte tlačítko NAHORU (B) nebo DOLŮ (C), dokud se v horní části monitoru nezobrazí 128. To je údaj pro snímač.
4. Stiskněte ENTER (D), abyste vybrali 128 jako údaj snímače (to vám umožní změnit zobrazení na trojmístné číslo tak, aby obsahovalo 50).
5. Tiskněte tlačítko NAHORU (B) nebo DOLŮ (C), dokud nezobrazí požadované číslo, a stiskněte kalibrační tlačítko CAL (E).
6. Stiskněte ENTER (D) pro uložení změn. Výška je nyní nastavená.

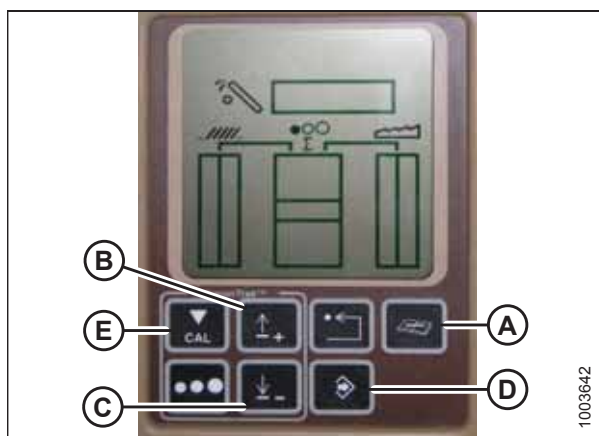

Obrázek 3.399: Displej sklízecí mlátičky John Deere

POZNÁMKA:

NEPOUŽÍVEJTE aktivní funkci naklápění adaptéru (A) společně s automatickým ovládáním výšky adaptéru MacDon (AHHC) – oba systémy by působily proti sobě navzájem. Symbol adaptéru (B) na displeji by **NEMĚL** být podtržený vlnovkou a měl by se zobrazovat přesně tak, jak je znázorněno na displeji aktivního ovládání adaptéru na obr. 3.400, Str. 232.

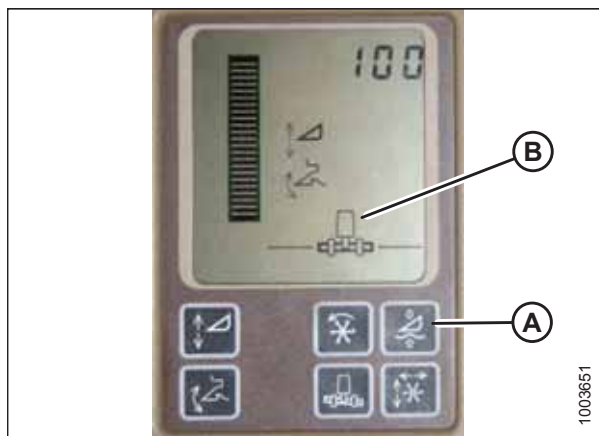

Obrázek 3.400: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady 60

Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník. Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku potřebné velké změny výšky nad zemí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

PROVOZ

1. Stiskněte tlačítko DIAGNOSTIKY (A) na monitoru. Na monitoru se objeví DIA.
2. Tiskněte tlačítko NAHORU (B), dokud se na monitoru neobjeví EO1, a stiskněte ENTER (D). To je nastavení adaptéru.
3. Tiskněte tlačítko NAHORU (B) nebo DOLŮ (C), dokud se na monitoru nezobrazí 112. To je vaše nastavení citlivosti.


POZNÁMKA:

Čím nižší je údaj, tím vyšší je citlivost. Ideální provozní rozsah je typicky mezi 50 a 80.

4. Stiskněte ENTER (D), abyste vybrali 112 jako nastavení citlivosti (to vám umožní změnit první číslici číselné sekvence).
5. Tiskněte tlačítko NAHORU (B) nebo DOLŮ (C), dokud se nezobrazí požadované číslo, pak stiskněte kalibrační tlačítko CAL (E). Tím přejdete ke druhé číslici. Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení.
6. Stiskněte ENTER (D) pro uložení změn.

POZNÁMKA:

Čísla zobrazená na displejích v těchto obrázcích jsou pouze ilustrativní; nepředstavují specifická nastavení pro vaše zařízení.

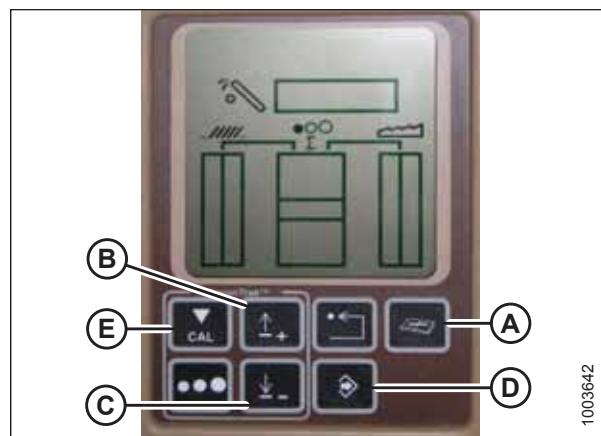

Obrázek 3.401: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Nastavení prahu pro ventil rychlosti klesání – John Deere řady 60

Tento postup ozřejmuje způsob nastavení okamžiku, kdy se otevře omezovací ventil a umožní plný průtok zvedacích válců.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:


Čísla zobrazená na displejích v těchto obrázcích jsou pouze ilustrativní; nepředstavují specifická nastavení pro vaše zařízení.

1. Stiskněte tlačítko DIAGNOSTIKY (A) na monitoru. Na monitoru se objeví DIA.
2. Tiskněte tlačítko NAHORU (B), dokud se na monitoru neobjeví EO1, a stiskněte ENTER (C). To je nastavení adaptéru.
3. Tiskněte tlačítko NAHORU (B) nebo DOLŮ, dokud se v horní části monitoru nezobrazí 114. To je nastavení, které se upraví, když se zahájí klesání vysokou rychlostí s ohledem na mrtvé pásmo.

POZNÁMKA:


Implicitní nastavení je 100. Ideální provozní rozsah je typicky mezi 60 a 85.

4. Stiskněte ENTER (C), abyste vybrali 114 jako vysokou rychlost klesání (to vám umožní změnit první číslici číselné sekvence).

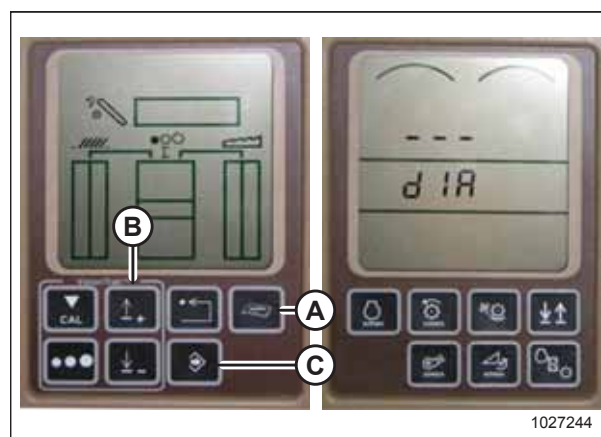

Obrázek 3.402: Displej sklízecí mlátičky John Deere

5. Tiskněte tlačítko NAHORU (A) nebo DOLŮ (B), dokud se nezobrazí požadované číslo, pak stiskněte kalibrační tlačítko CAL (C). Tím přejdete ke druhé číslici. Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení.
6. Stiskněte ENTER (D) pro uložení změn.

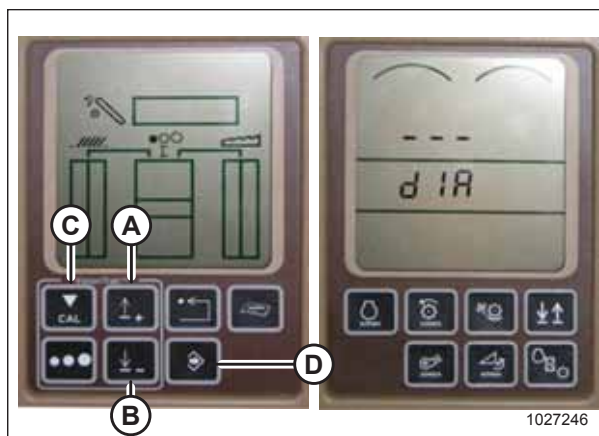

Obrázek 3.403: Displej sklízecí mlátičky John Deere

3.8.14 Sklízecí mlátičky John Deere 70

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady 70

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.


UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

1. Umístěte adaptér 150 mm (6 palce) nad zem a odblokujte naklápění.
2. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí blokování naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

POZNÁMKA:


Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému AHHC. Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz [3.9 Vyrovnání adaptéru, Str. 294](#).

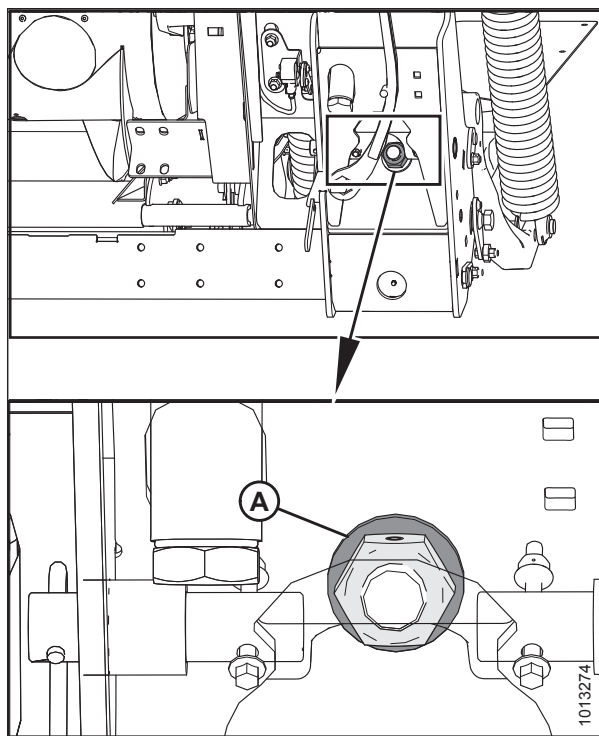

Obrázek 3.404: Zámek naklápění

PROVOZ

3. Nastavujte držák kabelu (B) (v případě potřeby), dokud ručička (A) na indikátoru naklápění nebude na 0.

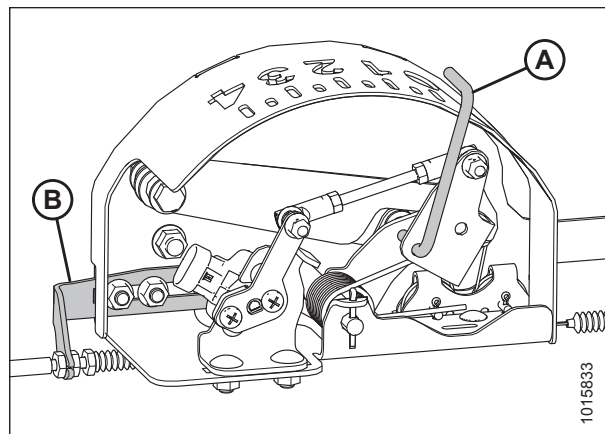

Obrázek 3.405: Indikační skříňka naklápění

4. Stiskněte tlačítko DOMOVSKÉ STRÁNKY (A) na hlavní obrazovce monitoru.



Obrázek 3.406: Displej sklízecí mlátičky John Deere


5. Přesvědčte se, že se na monitoru zobrazují tři ikony (A) vyobrazené na obrázku vpravo.



Obrázek 3.407: Displej sklízecí mlátičky John Deere

PROVOZ

6. Přetáčecím knoflíkem (A) zvýrazněte prostřední ikonu (zelené i) a stiskněte tlačítko se zeleným zatržítkem (B), abyste ji vybrali. Tím přejdete do střediska zpráv Message Center.

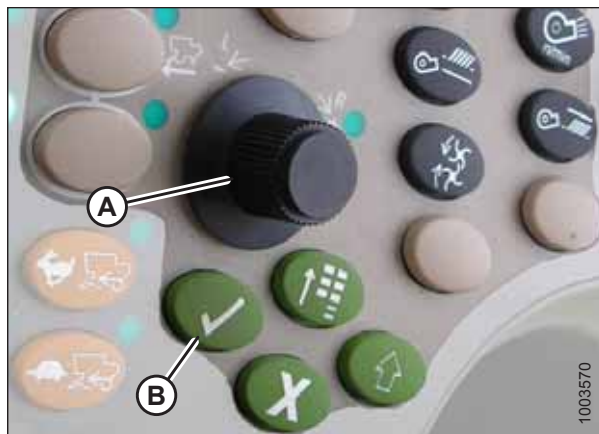

Obrázek 3.408: Ovládací panel sklízecí mlátičky John Deere

7. Přetáčecím knoflíkem zvýrazněte diagnostické adresy DIAGNOSTIC ADDRESSES (A) v pravém sloupci a vyberte je stisknutím tlačítka se zatržítkem.
8. Přetáčecím knoflíkem zvýrazněte stahovací rámeček (B) a vyberte ho stisknutím tlačítka se zatržítkem.




Obrázek 3.409: Displej sklízecí mlátičky John Deere

9. Přetáčecím knoflíkem zvýrazněte LC 1.001 VEHICLE (A) a stiskněte tlačítko se zeleným zatržítkem, abyste položku vybrali.



Obrázek 3.410: Displej sklízecí mlátičky John Deere

10. Přetáčecím knoflíkem zvýrazněte šipku dolů (A) a tiskněte tlačítko se zeleným zatržítkem pro listování v seznamu, dokud se na monitoru neobjeví 029 DATA (B) a údaj napětí (C).

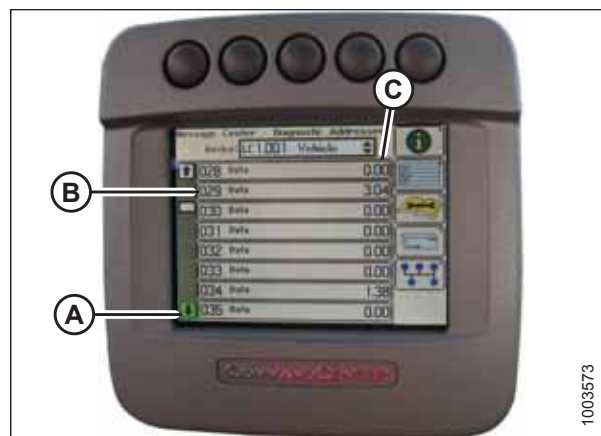

Obrázek 3.411: Displej sklízecí mlátičky John Deere

11. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.
12. Nastartujte sklízecí mlátičku a spusťte šikmý dopravník úplně na zem.
POZNÁMKA:
Může být nutné několik sekund podržet tlačítko pro spuštění adaptéru HEADER DOLŮ, aby se zajistilo úplné spuštění šikmého dopravníku.
13. Zkontrolujte údaj snímače na monitoru.
14. Zvedněte adaptér tak, aby byl těsně nad zemí, a znovu zkontrolujte údaj snímače.
15. Pokud napětí snímače není mezi dolním a horním mezním napětím nebo pokud je nedostatečný rozsah mezi dolním a horním mezním napětím, viz [Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem, Str. 131](#).

Kalibrace rychlosti šikmého dopravníku – John Deere řady 70

Než budete kalibrovat systém automatického ovládání výšky adaptéru (AHC), musí být nakalibrována rychlost šikmého dopravníku. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady 70

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz [3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80](#).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.



UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.


POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Umístěte adaptér na spodní dorazy a odblokujte naklápění adaptéru.
3. Uvedte křídla do zajištěné polohy.


PROVOZ

4. Nastartujte sklízecí mlátičku.
5. Stisknutím čtvrtého tlačítka zleva v horní části monitoru (A) vyberte ikonu v podobě otevřené knihy s klíčem (B).
6. Druhým stisknutím horního tlačítka (A) vstupte do diagnostického a kalibračního režimu.

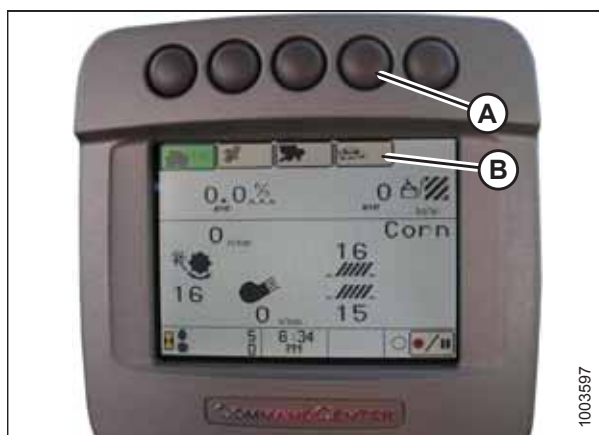


Obrázek 3.412: Displej sklízecí mlátičky John Deere

7. Vyberte adaptér HEADER v rámečku (A) přetočením dolů do rámečku pomocí přetáčecího knoflíku a následným stisknutím tlačítka se zeleným zatržítkem (knoflík a tlačítko jsou znázorněny na obr. 3.414, Str. 238).
8. Přetácejte dolů k pravé dolní ikoně v podobě šipky v diamantu (B) a vyberte ji stisknutím tlačítka se zatržítkem.

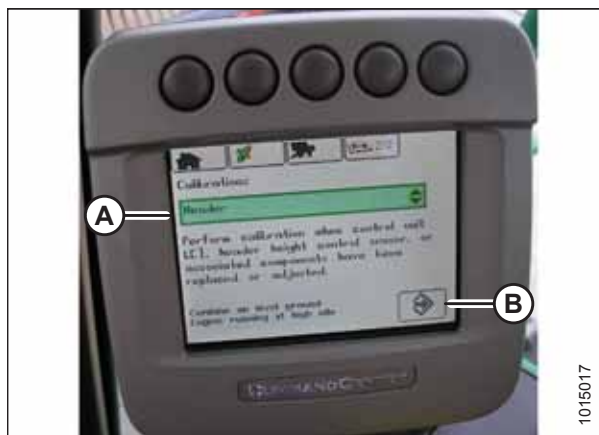

Obrázek 3.413: Displej sklízecí mlátičky John Deere

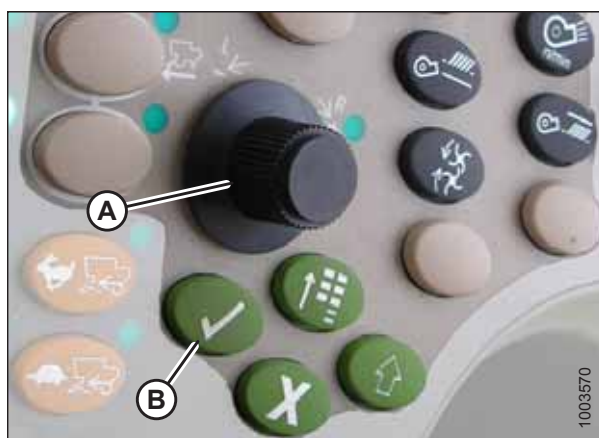

Obrázek 3.414: Ovládací panel sklízecí mlátičky John Deere

A – přetáčecí knoflík

B – tlačítko se zatržítkem

9. Pro provedení kalibrace proveďte kroky uvedené na monitoru.

POZNÁMKA:

Jestliže se na obrazovce objeví chybový kód, snímač není ve správném pracovním rozsahu. Pokyny ke kontrole a nastavení rozsahu viz *Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady S a T, Str. 240.*

POZNÁMKA:

Pokud bylo nakládění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení procedury kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní nakládění až po provedení kalibrace.

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady 70

Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník. Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku potřebné velké změny výšky nad zemí.


POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Stiskněte dvakrát tlačítko (A); na monitoru se objeví aktuální nastavení citlivosti (čím nižší je údaj, tím nižší je citlivost).
2. Přetáčecím knoflíkem (B) upravte nastavení citlivosti. Upravené nastavení se automaticky uloží.

POZNÁMKA:

Pokud se na obrazovce po krátkou dobu nebude nic provádět, automaticky dojde k návratu k předchozí obrazovce. Také stisknutím tlačítka se zatržítkem (C) se monitor vrátí k předchozí obrazovce.

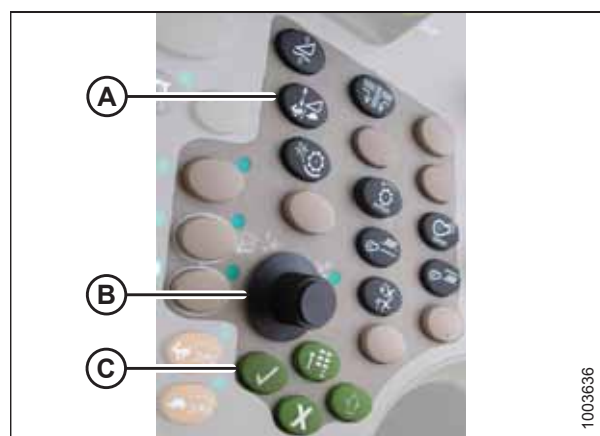

Obrázek 3.415: Ovládací panel sklízecí mlátičky John Deere

POZNÁMKA:

Čísla zobrazená na displejích v těchto obrázcích jsou pouze ilustrativní; nepředstavují specifická nastavení pro vaše zařízení.



Obrázek 3.416: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Nastavení manuální rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – John Deere řady 70

Hmotností adaptéru bude dána rychlost, jakou je možné adaptér zvedat nebo spouštět během provozu.

Pro manuální úpravu rychlosti zvedání/spouštění adaptéru proveďte tyto kroky:


POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Stiskněte tlačítko (A); na monitoru se objeví aktuální nastavení rychlosti zvedání/spouštění (čím nižší je údaj, tím nižší je rychlost).
2. Přetáčecím knoflíkem (B) upravte rychlost. Upravené nastavení se automaticky uloží.

POZNÁMKA:

Pokud se na obrazovce po krátkou dobu nebude nic provádět, automaticky dojde k návratu k předchozí obrazovce. Také stisknutím tlačítka se zatržítkem (C) se monitor vrátí k předchozí obrazovce.

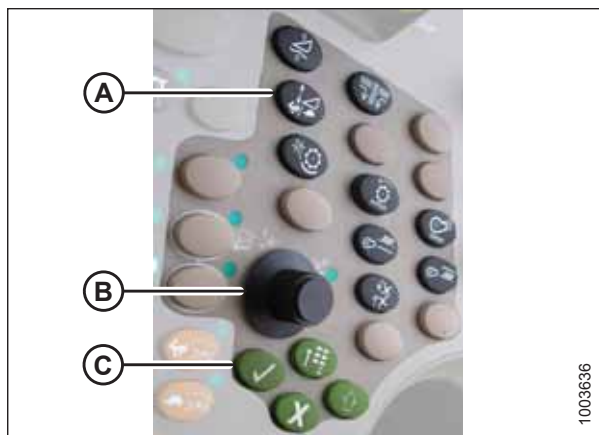

Obrázek 3.417: Ovládací panel sklízecí mlátičky John Deere

POZNÁMKA:

Čísla zobrazená na displejích v těchto obrázcích jsou pouze ilustrativní; nepředstavují specifická nastavení pro vaše zařízení.



Obrázek 3.418: Displej sklízecí mlátičky John Deere

3.8.15 Sklízecí mlátičky John Deere řady S a T

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady S a T

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.



UPOZORNĚNÍ


Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

PROVOZ

1. Umístěte adaptér 150 mm (6 palce) nad zem a odblokujte naklápění.
2. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí blokování naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).


POZNÁMKA:

Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému AHHC. Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz [3.9 Vyrovnání adaptéru](#), [Str. 294](#).

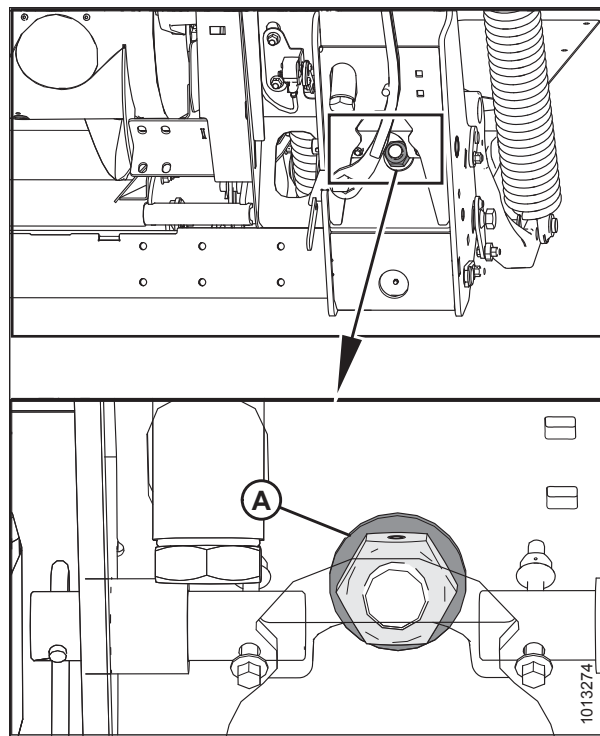

Obrázek 3.419: Zámek naklápění


3. Nastavte držák lanka (B) (v případě potřeby), dokud ručička (A) na indikátoru naklápění nebude na 0.

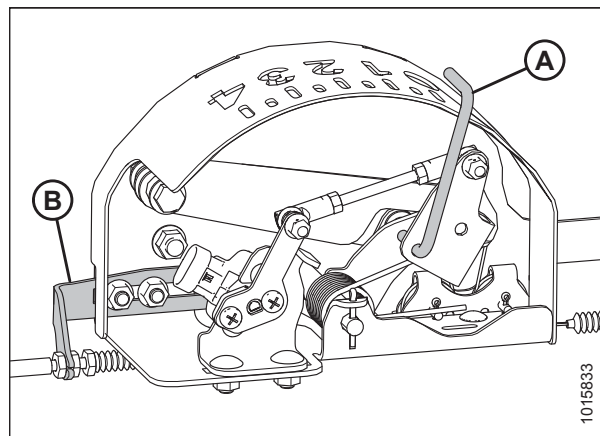

Obrázek 3.420: Indikační skříňka naklápění


PROVOZ

4. Stiskněte ikonu KALIBRACE (A) na hlavní obrazovce monitoru. Objeví se kalibrační obrazovka CALIBRATION.

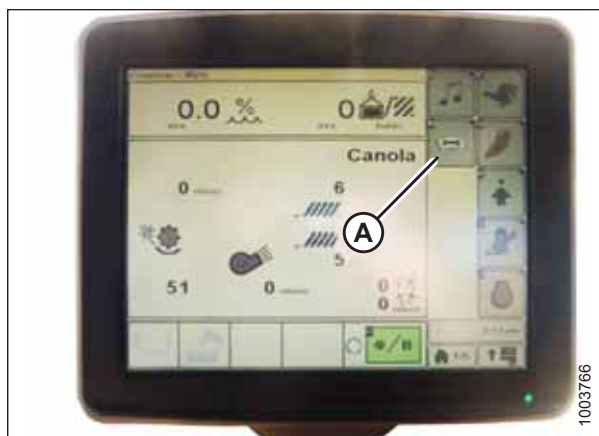

Obrázek 3.421: Displej sklízecí mlátičky John Deere

5. Stiskněte ikonu DIAGNOSTICKÝCH ÚDAJŮ (A) na obrazovce CALIBRATION (KALIBRACE). Objeví se obrazovka diagnostických údajů DIAGNOSTIC READINGS (DIAGNOSTICKÉ ÚDAJE). Tato obrazovka poskytuje přístup ke kalibracím, volbám adaptéru a diagnostickým informacím.

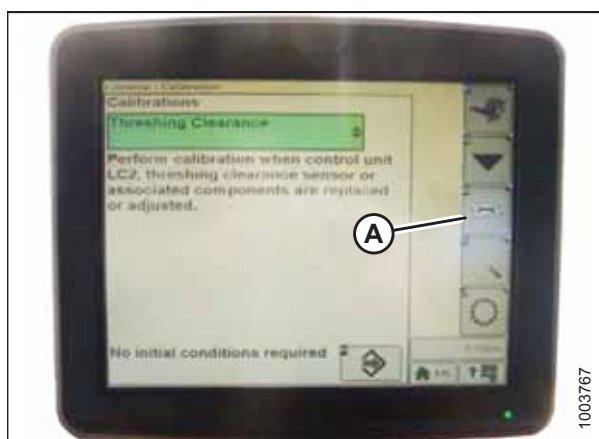

Obrázek 3.422: Displej sklízecí mlátičky John Deere

6. Vyberte pokračování AHHC RESUME (A); objeví se seznam kalibračních voleb.



Obrázek 3.423: Displej sklízecí mlátičky John Deere

7. Vyberte volbu snímání AHHC SENSING.
8. Stiskněte ikonu (A) zobrazenou na obrazovce. Objeví se menu snímání AHHC SENSING a zobrazí se pět obrazovek s informacemi.




Obrázek 3.424: Displej sklízecí mlátičky John Deere

9. Tiskněte ikonu (A), dokud se v horní části obrazovky neobjeví Page 5 pro pátou stránku a tyto údaje snímačů:

- Výška adaptéru vlevo LEFT HEADER HEIGHT
- Výška adaptéru uprostřed CENTER HEADER HEIGHT
- Výška adaptéru vpravo RIGHT HEADER HEIGHT

Údaj se zobrazuje pro levý i pravý snímač. Na adaptéru MacDon může být jeden snímač umístěný v indikační skříňce naklápění (standard) nebo dva snímače umístěné vzadu na bočním rámu naklápěcího modulu (volitelně).

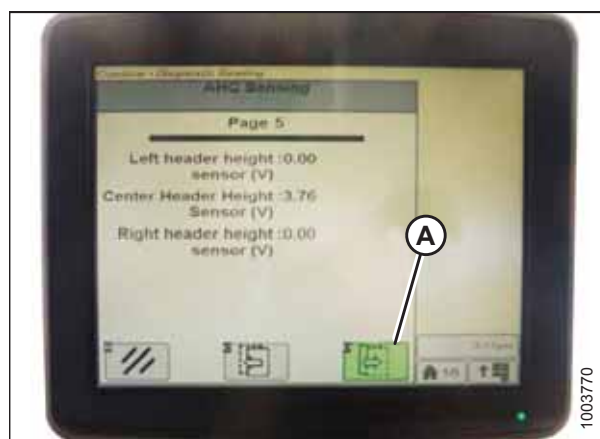

Obrázek 3.425: Displej sklízecí mlátičky John Deere

10. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.
11. Nastartujte sklízecí mlátičku a spusťte šikmý dopravník úplně na zem.

POZNÁMKA:

Může být nutné několik sekund podržet tlačítko pro spuštění adaptéru HEADER DOLŮ, aby se zajistilo úplné spuštění šikmého dopravníku.

12. Zkontrolujte údaj snímače na monitoru.
13. Pokud napětí snímače není mezi dolním a horním mezním napětím nebo pokud je nedostatečný rozsah mezi dolním a horním mezním napětím, viz [Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem, Str. 131](#).

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – John Deere řady S a T

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny naleznete v části [3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80](#).

POZNÁMKA:


Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

PROVOZ

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Umístěte adaptér na spodní dorazy a odblokujte naklápění adaptéru.
3. Uvedte křídla do zajištěné polohy.
4. Stiskněte ikonu DIAGNOSTIKA (A) na hlavní obrazovce monitoru. Objeví se kalibrační obrazovka CALIBRATION.

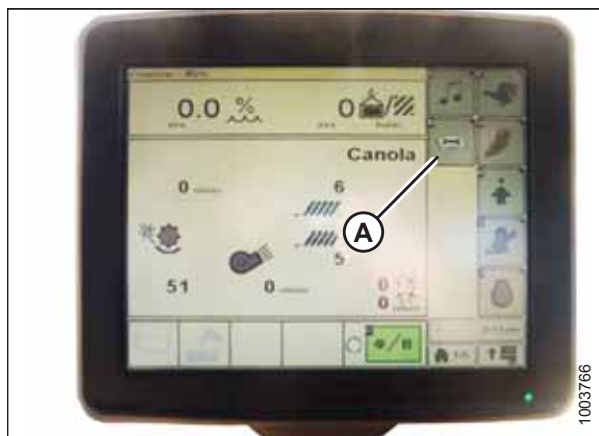

Obrázek 3.426: Displej sklízecí mlátičky John Deere

5. Vyberte vzdálenost mláticího ústrojí THRESHING CLEARANCE (A); objeví se seznam kalibračních voleb.




Obrázek 3.427: Displej sklízecí mlátičky John Deere

6. Ze seznamu kalibračních voleb vyberte FEEDER HOUSE SPEED (rychlost šikmého dopravníku) (A).

POZNÁMKA:

Kalibrace rychlosti šikmého dopravníku musí být provedena před kalibrací adaptéru.

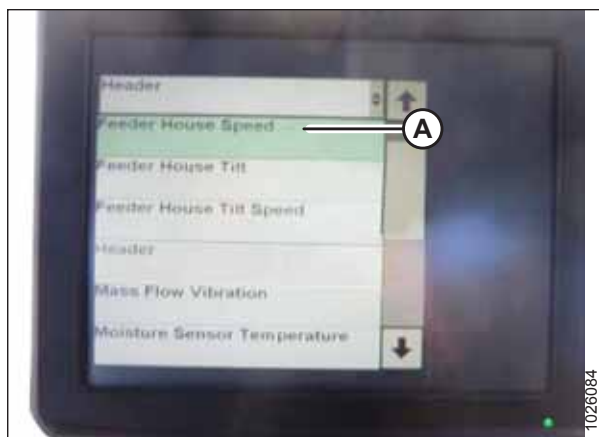

Obrázek 3.428: Displej sklízecí mlátičky John Deere

PROVOZ

7. Vyberte položku FEEDER HOUSE SPEED (rychlost šikmého dopravníku) a stiskněte ikonu (A). Ikona zezelená.




Obrázek 3.429: Displej sklízecí mlátičky John Deere

8. Stiskněte ikonu (A); na obrazovce se objeví pokyny, aby vás provedly zbývajícími kroky kalibrace.



Obrázek 3.430: Displej sklízecí mlátičky John Deere


9. Ze seznamu kalibračních voleb vyberte adaptér HEADER (A).

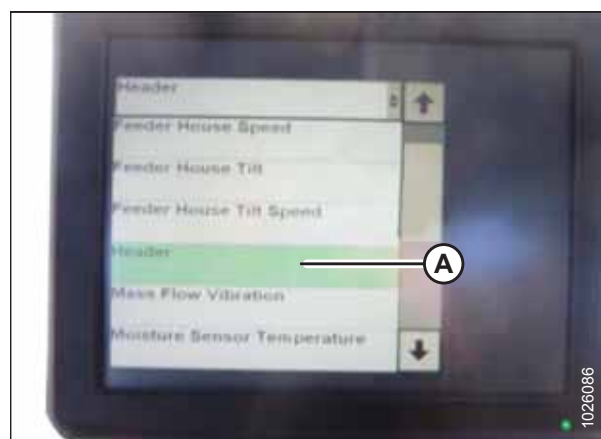

Obrázek 3.431: Displej sklízecí mlátičky John Deere

PROVOZ

10. Vyberte položku HEADER (adaptér) a stiskněte ikonu (A).
Ikona zezelená.

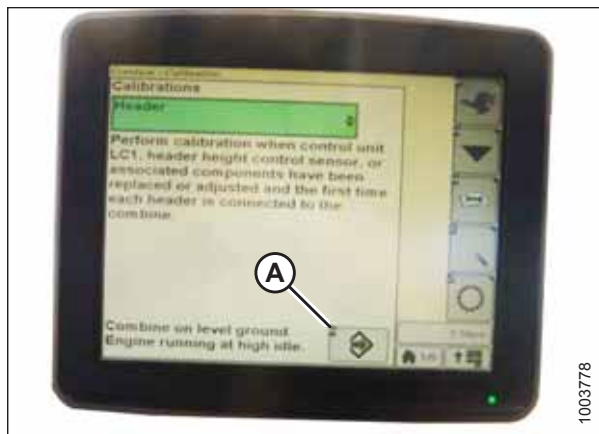

Obrázek 3.432: Displej sklízecí mlátičky John Deere

11. Stiskněte ikonu (A); na obrazovce se objeví pokyny, aby vás provedly zbývajícími kroky kalibrace.

POZNÁMKA:

Jestliže se během kalibrace objeví chybový kód, je snímač mimo rozsah napětí a bude vyžadovat seřízení. Pokyny viz *Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady S a T, Str. 240.*

POZNÁMKA:

Pokud bylo naklápění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení procedury kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní naklápění až po provedení kalibrace.



Obrázek 3.433: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru –John Deere řady S a T

Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník. Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku potřebné velké změny výšky nad zemí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

PROVOZ

1. Stiskněte dvakrát tlačítko (A); na monitoru se objeví aktuální nastavení citlivosti.




Obrázek 3.434: Ovládací centrum sklízecí mlátičky John Deere

2. Stiskněte ikonu – nebo + (A) pro nastavení rychlosti.

POZNÁMKA:

Čísla zobrazená na displeji sklízecí mlátičky znázorněném na tomto obrázku jsou pouze ilustrativní; nepředstavují specifická nastavení pro vaše zařízení.

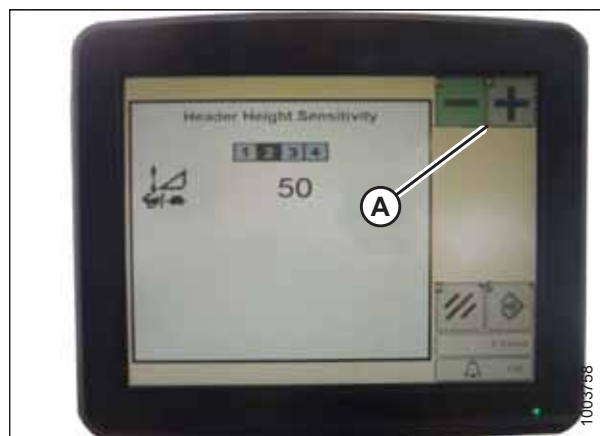

Obrázek 3.435: Displej sklízecí mlátičky John Deere


Nastavení manuální rychlosti zvedání/spouštění adaptéru – John Deere řady S a T

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Indikátor (A) musí být v poloze 0 (B), je-li adaptér 152 mm (6 palce) nad zemí. Není-li tomu tak, zkontrolujte výstupní napětí snímače; viz krok 5, *Str. 127*. Je-li adaptér na zemi, indikátor musí být v poloze 1 (C) pro nízký přítlak na zem a v poloze 4 (D) pro vysoký přítlak na zem. Stav plodiny a půdy určuje velikost použitého naklápění. Ideální nastavení je co možná nejmenší přítlak bez poskakování adaptéru nebo vynechávání plodin. Provoz s vysokými hodnotami nastavení vyvolává nadměrné opotřebení výměnných desek žací lišty.

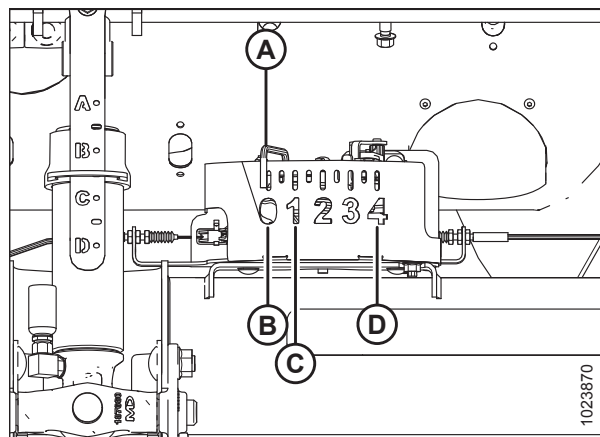

Obrázek 3.436: Indikační skříňka naklápění

PROVOZ

1. Stiskněte tlačítko (A); na monitoru se objeví aktuální nastavení citlivosti.



Obrázek 3.437: Ovládací centrum sklízecí mlátičky John Deere

2. Stiskněte ikonu – nebo + (A) pro nastavení rychlosti.

POZNÁMKA:

Čísla zobrazená na displeji sklízecí mlátičky znázorněném na tomto obrázku jsou pouze ilustrativní; nepředstavují specifická nastavení pro vaše zařízení.



Obrázek 3.438: Displej sklízecí mlátičky John Deere


Nastavení předvolby výšky sečení – John Deere řady S a T

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Indikátor (A) musí být v poloze 0 (B), je-li adaptér 152 mm [6 palce] nad zemí. Není-li tomu tak, zkontrolujte výstupní napětí snímače naklápění. Viz krok 5, Str. 127. Je-li adaptér na zemi, indikátor musí být v poloze 1 (C) pro nízký přítlak na zem a v poloze 4 (D) pro vysoký přítlak na zem. Stav plodiny a půdy určuje velikost použitého naklápění. Ideální nastavení je co možná nejmenší přítlak bez poskakování adaptéru nebo vynechávání plodin. Provoz s vysokými hodnotami nastavení vyvolává nadměrné opotřebení výměnných desek žací lišty.

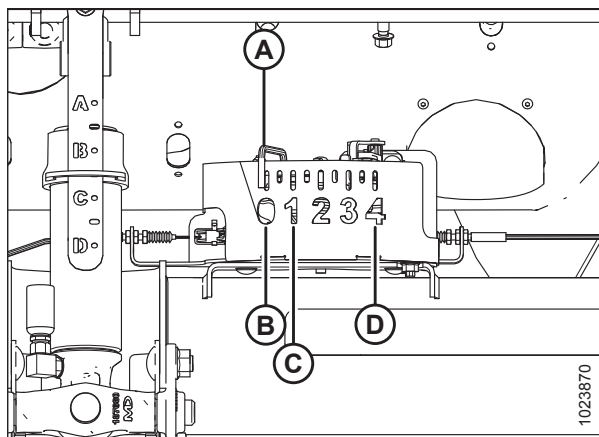

Obrázek 3.439: Indikační skříňka naklápění

1. Stiskněte konfigurační ikonu adaptéru sklízecí mlátičky COMBINE – HEADER SETUP (A) na hlavní obrazovce. Objeví se konfigurační obrazovka adaptéru sklízecí mlátičky COMBINE – HEADER SETUP. Tato obrazovka se používá na definování různých nastavení adaptéru jako rychlosti přiháněče, šířky adaptéru a výšky šikmého dopravníku pro aktivaci počítadla plochy.



Obrázek 3.440: Displej sklízecí mlátičky

2. Vyberte ikonu KONFIGURACE AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ ADAPTÉRU SKLÍZECÍ MLÁTIČKY (A). Objeví se konfigurační obrazovka automatického ovládání adaptéru sklízecí mlátičky COMBINE – HEADER SETUP AHC.




Obrázek 3.441: Displej sklízecí mlátičky

3. Vyberte ikony AUTO HEIGHT SENSING (automatické snímání výšky) (A), RETURN TO CUT (návrat k sečení) (B) a REEL POSITION (poloha přiháněče) (C).

POZNÁMKA:

Pokud nelze vybrat ikonu POLOHA PŘIHÁNĚČE (C) (nezobrazuje se zaškrtnutí), snímač výšky přiháněče vyžaduje kalibraci. Pokyny viz *Kalibrace snímače výšky přiháněče – John Deere řady S a T, Str. 256.*

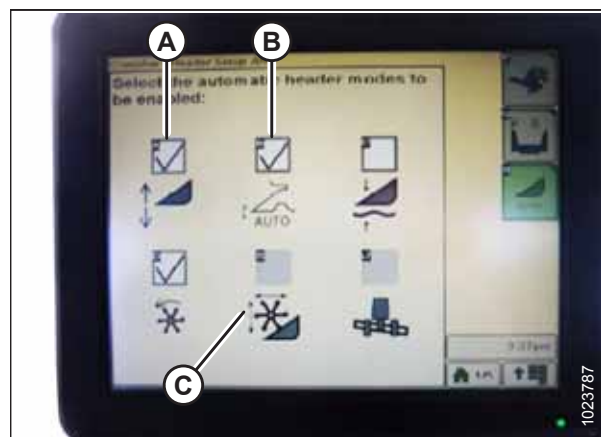

Obrázek 3.442: Displej sklízecí mlátičky

PROVOZ

4. Zapněte adaptér.
5. Posuňte adaptér do požadované polohy a knoflíkem (A) vyladte jeho polohu.
6. Přesuňte přiháněč do požadované polohy.



Obrázek 3.443: Ovládací panel sklízecí mlátičky

7. Stiskněte a přidržte stisknutý spínač předvolby 2 (B), dokud bude ikona výšky přiháněče 1 blikat na monitoru.
8. Zopakujte předchozí tři kroky pro spínač předvolby 3 (C).
9. Nastavte vhodný přítlak na zem. Použijte tlačítko předvolby 2 (B) na ovládací páce pro nízký přítlak na zem v podmínkách blátivé nebo měkké půdy a tlačítko předvolby 3 (C) pro vysoký přítlak na zem na pevné půdě a při vyšší jezdové rychlosti.

POZNÁMKA:


Tlačítko předvolby 1 (A) je vyhrazeno pro zvedání adaptéru na souvratí a pro sečení v úrovni země se nepoužívá.



Obrázek 3.444: Tlačítka ovládací páky

POZNÁMKA:

Když je aktivované AHHC, zobrazuje se na monitoru ikona AHHC (A) a číslo, které indikuje, které tlačítko bylo stisknuto (B) a zobrazuje se na obrazovce.

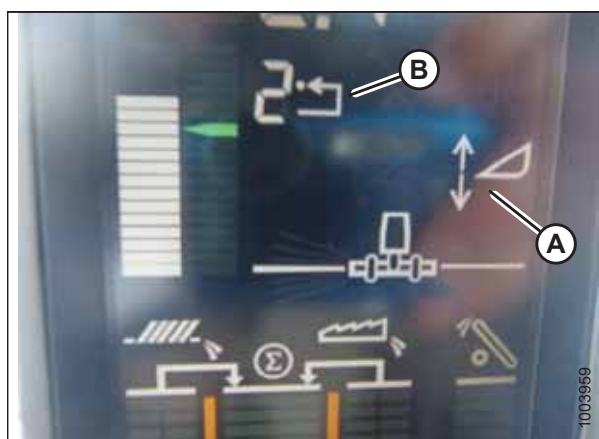

Obrázek 3.445: Displej sklízecí mlátičky

Kalibrace rozsahu naklonění šikmého dopravníku vpřed/vzad – John Deere řady S a řady T

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz [3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80](#).

Tento postup platí jen pro sklízecí mlátičky John Deere řady S a T modelového roku 2015 a novější.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.


Naklání šikmého dopravníku vpřed/vzad se ovládá tlačítky (C) a (D) vzadu na ovládací páce.



Obrázek 3.446: Ovládací páka John Deere

POZNÁMKA:

Ovládání naklání šikmého dopravníku vpřed/vzad lze změnit na práci s tlačítky E a F stisknutím ikony ovládací páky hydrauliky (A) a následným výběrem naklání šikmého dopravníku vpřed/vzad FEEDER HOUSE FORE/AFT TILT ze stahovacího menu (B).

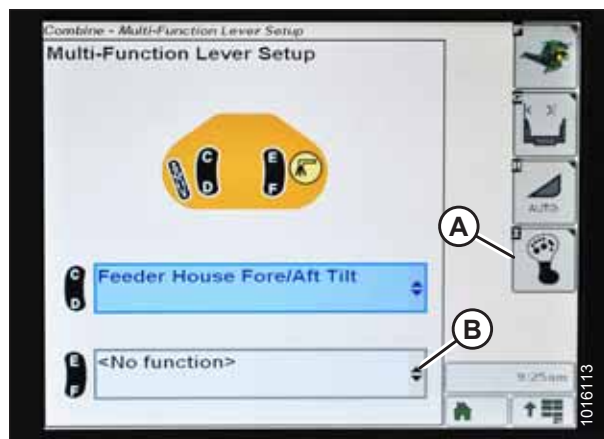

Obrázek 3.447: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Pro kalibraci rozsahu naklonění šikmého dopravníku vpřed/vzad proveďte tyto kroky:

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy D.
2. Umístěte adaptér na spodní dorazy a odblokujte naklápění adaptéru.
3. Uvedte křídla do zajištěné polohy.


PROVOZ

4. Stiskněte ikonu DIAGNOSTIKY (A) na hlavní obrazovce monitoru. Zobrazuje se kalibrační obrazovka CALIBRATION.




Obrázek 3.448: Displej sklízecí mlátičky John Deere

5. Vyberte kalibrační stahovací menu CALIBRATIONS (A), aby se zobrazil seznam kalibračních voleb.

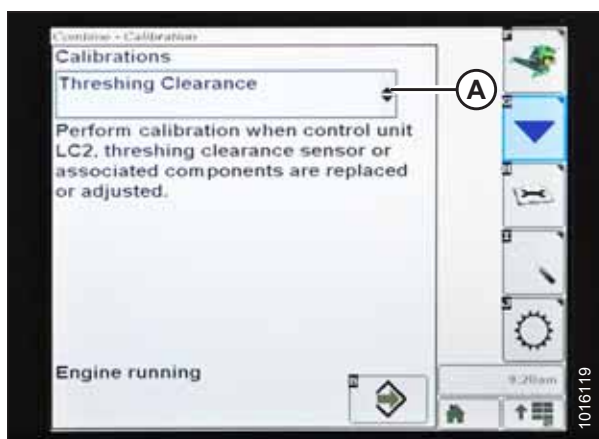


Obrázek 3.449: Displej sklízecí mlátičky John Deere

6. Stisknutím a přidržením šipky (A) procházejte kalibrační volby nahoru a vyberte FEEDER HOUSE FORE/AFT TILT RANGE (rozsah naklonění šikmého dopravníku vpřed/vzad).

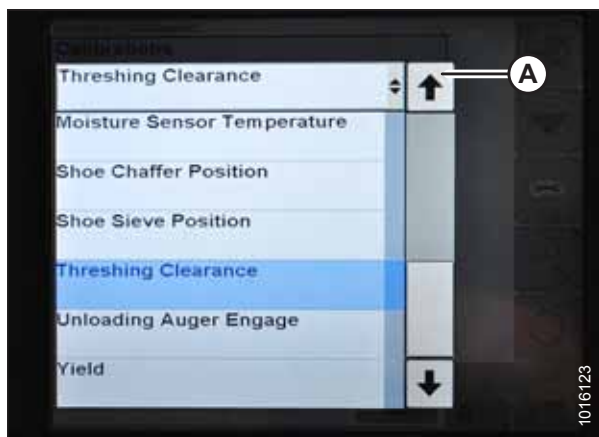

Obrázek 3.450: Displej sklízecí mlátičky John Deere

7. Stiskněte ikonu ENTER (A).

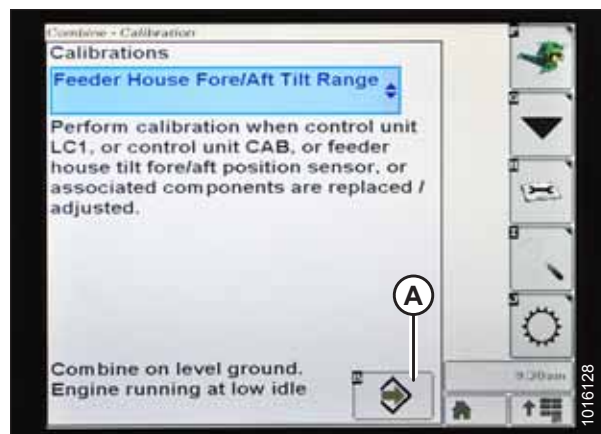


Obrázek 3.451: Displej sklízecí mlátičky John Deere

8. Řiďte se pokyny, které se objevují na obrazovce. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.

POZNÁMKA:

Jestliže se během kalibrace objeví chybový kód, je snímač mimo rozsah napětí a bude vyžadovat seřízení. Pokyny viz *Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – John Deere řady S a T, Str. 240.*

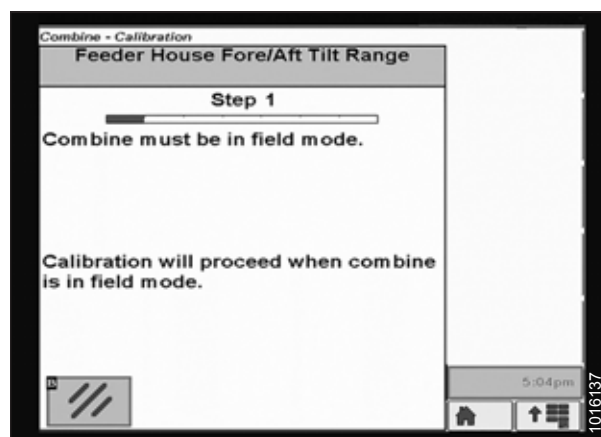

Obrázek 3.452: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Kontrola napětí snímače výšky přiháněče – John Deere, řada S a T

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.


1. Stiskněte ikonu KALIBRACE (A) na hlavní obrazovce monitoru. Objeví se kalibrační obrazovka CALIBRATION.



Obrázek 3.453: Displej sklízecí mlátičky John Deere


PROVOZ

2. Stiskněte ikonu DIAGNOSTICKÝCH ÚDAJŮ (A) na obrazovce CALIBRATION (KALIBRACE). Objeví se obrazovka diagnostických údajů DIAGNOSTIC READINGS. Tato obrazovka poskytuje přístup ke kalibracím, volbám adaptéru a diagnostickým informacím.

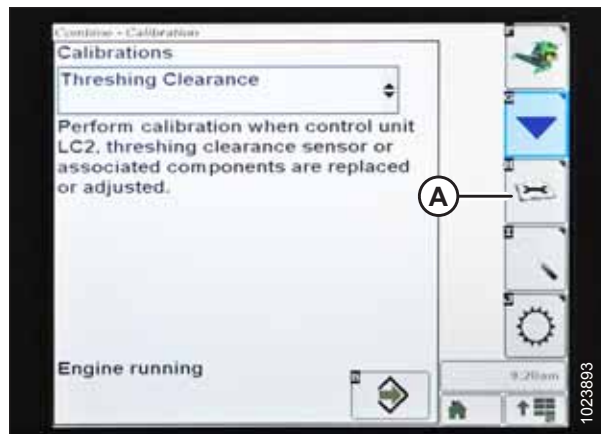

Obrázek 3.454: Displej sklízecí mlátičky John Deere

3. Vyberte rozevírací nabídku (A), aby se zobrazil seznam kalibračních voleb.

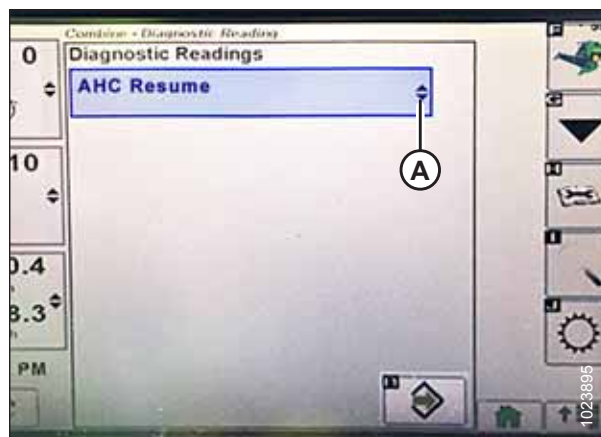

Obrázek 3.455: Displej sklízecí mlátičky John Deere


4. Posuňte zobrazení dolů a vyberte volbu obnovení přiháněče REEL RESUME (A).



Obrázek 3.456: Displej sklízecí mlátičky John Deere


PROVOZ

5. Stiskněte ikonu ENTER (A). Zobrazí se stránka obnovení přiháněče REEL RESUME.

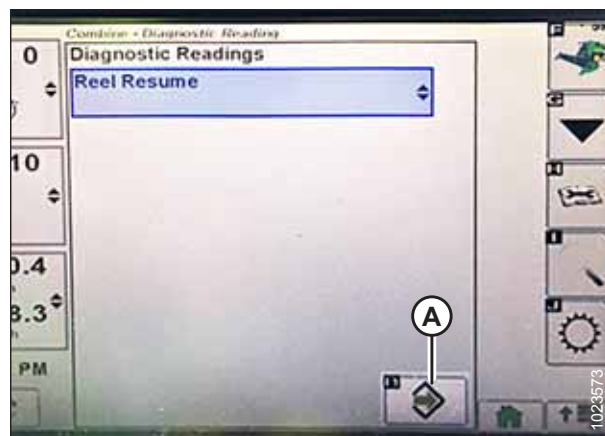


Obrázek 3.457: Displej sklízecí mlátičky John Deere

6. Stiskněte ikonu DALŠÍ STRÁNKA (A) a přejděte na stránku 3.
7. Spusťte přiháněč dolů a zobrazte tak nízkou úroveň napětí (B). Napětí by mělo být v rozsahu 0,5–0,9 V.

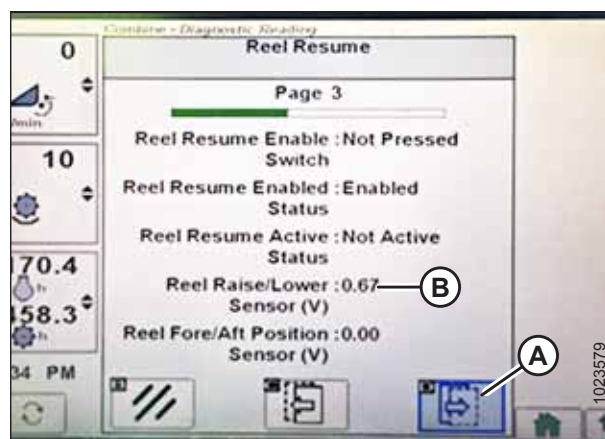

Obrázek 3.458: Displej sklízecí mlátičky John Deere

8. Zdvihněte přiháněč nahoru, tak aby se zobrazila vysoká úroveň napětí (A). Napětí by mělo být v rozsahu 4,1–4,5 V.
9. Je-li některá ze dvou hodnot napětí mimo správný rozsah, viz *Kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče, Str. 95*.

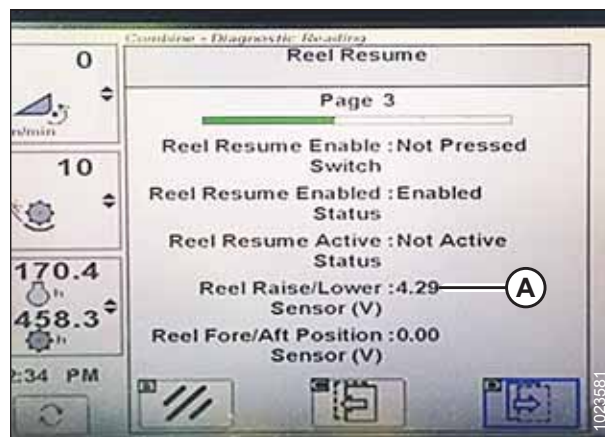

Obrázek 3.459: Displej sklízecí mlátičky John Deere

Kalibrace snímače výšky přiháněče – John Deere řady S a T

Tento postup platí jen pro sklízecí mlátičky John Deere řady S a T modelového roku 2015 a novější.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.


Pro kalibraci výšky přiháněče proveďte tyto kroky:

1. Umístěte adaptér nad zem 15–25 cm (6–10 palce).
2. Stiskněte ikonu DIAGNOSTIKY (A) na hlavní obrazovce monitoru. Zobrazuje se kalibrační obrazovka CALIBRATION (KALIBRACE).



Obrázek 3.460: Displej sklízecí mlátičky John Deere

3. Vyberte rozevírací nabídku CALIBRATIONS (KALIBRACE) (A), aby se zobrazil seznam kalibračních voleb.
4. Posuňte se seznamem voleb a vyberte volbu REEL POSITION (poloha přiháněče).
5. Stiskněte ikonu ENTER (B).

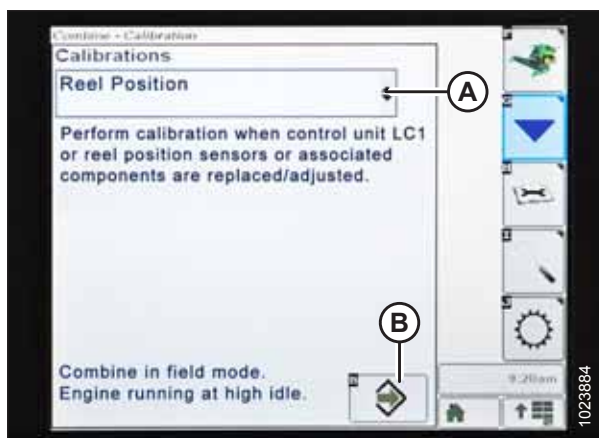

Obrázek 3.461: Displej sklízecí mlátičky John Deere

PROVOZ

6. Řiďte se pokyny, které se objevují na obrazovce. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok. Tato kalibrace vyžaduje použití spínačů zvedání (A) a spouštění (B) přiháněče na ovládací páce.



Obrázek 3.462: Ovládací páka John Deere

7. Stiskněte a přidržte stisknutý spínač REEL LOWER (spuštění přiháněče dolů) až do spuštění přiháněče do dolní mezní polohy. Nadále přidržujte stisknutý spínač REEL LOWER (spuštění přiháněče dolů) až do zobrazení výzvy na displeji.



Obrázek 3.463: Displej sklízecí mlátičky John Deere

8. Stiskněte a přidržte stisknutý spínač REEL ZVEDNOUT (zvednutí přiháněče) až do spuštění přiháněče do horní mezní polohy. Nadále přidržujte stisknutý spínač REEL ZVEDNOUT (zvednutí přiháněče) až do zobrazení výzvy na displeji.



Obrázek 3.464: Displej sklízecí mlátičky John Deere

- Po skončení všech kroků se na obrazovce zobrazí hlášení skončené kalibrace CALIBRATION COMPLETE. Opusťte kalibrační menu CALIBRATION stisknutím ikony ENTER (A).

POZNÁMKA:

Jestliže se během kalibrace objeví chybový kód, je snímač mimo rozsah napětí a bude vyžadovat seřízení. Pokyny viz *Kontrola napětí snímače výšky přiháněče – John Deere, řada S a T, Str. 253.*



Obrázek 3.465: Displej sklízecí mlátičky John Deere

3.8.16 Sklízecí mlátičky John Deere řady S7

Nastavení adaptéru – John Deere, řada S7

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

- Stiskněte tlačítko adaptéru (A) na panelu pod displejem. Otevře se stránka HEADER (adaptér).



Obrázek 3.466: Displej stroje John Deere řady S7


PROVOZ

2. Zvolte pole typu adaptéru HEADER TYPE (A). Otevře se okno informací o adaptéru HEADER DETAILS.



Obrázek 3.467: Displej stroje John Deere řady S7 – stránka adaptéru

3. Ověřte, že se v poli WIDTH zobrazuje správná šířka adaptéru.
4. Pro změnu šířky adaptéru zvolte pole (A). Otevře se okno WIDTH (šířka).

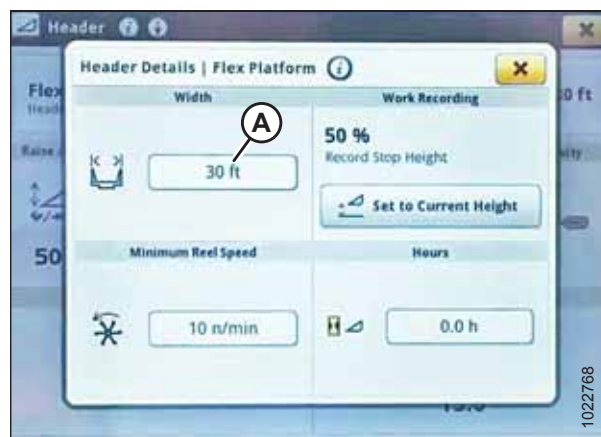

Obrázek 3.468: Displej stroje John Deere řady S7 – okno podrobností adaptéru

5. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte správnou šířku adaptéru a poté stiskněte tlačítko OK.



Obrázek 3.469: Displej stroje John Deere řady S7 – nastavení šířky adaptéru

PROVOZ

6. Stiskněte tlačítko pro uzavření okna (A) v pravém horním rohu okna a vraťte se tak na stránku HEADER (adaptér)




Obrázek 3.470: Displej stroje John Deere řady S7 – okno podrobností adaptéru

7. Na této stránce lze nastavit rychlost zvedání/spouštění (A), rychlost naklápění (B), citlivost výšky (C) a citlivost naklápění (D). Vyberte volbu, kterou chcete nastavit. Tento příklad ukazuje nastavení rychlosti zvedání/spouštění.



Obrázek 3.471: Displej stroje John Deere řady S7 – stránka adaptéru

8. Pomocí tlačítek + a – (A) upravte nastavení.
9. Stiskněte tlačítko pro uzavření okna v pravém horním rohu okna a vraťte se tak na stránku HEADER (adaptér).

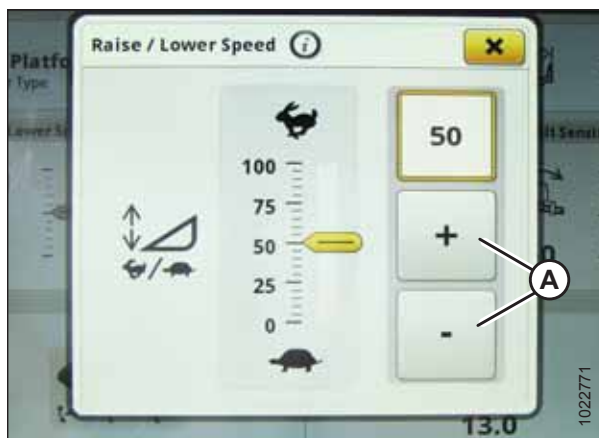

Obrázek 3.472: Displej John Deere S7 – Nastavení rychlosti zvedání/spouštění

PROVOZ

10. Vyberte ikony automatického ovládání AUTO CONTROL (A). Otevře se stránka AUTO HEADER CONTROLS (automatické ovládací prvky adaptéru).




Obrázek 3.473: Displej stroje John Deere řady S7 – stránka adaptéru

11. Pokud dosud nebyla provedena kalibrace adaptéru, zobrazí se ikona chyby u tlačítka HEIGHT SENSING (A). Výběrem tlačítka (A) zobrazíte chybovou zprávu.



Obrázek 3.474: Displej stroje John Deere řady S7 – automatické ovládací prvky adaptéru

12. Přečtěte si chybové hlášení a poté stiskněte OK.
13. Pokračujte *Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí – John Deere řady S7, Str. 262.*

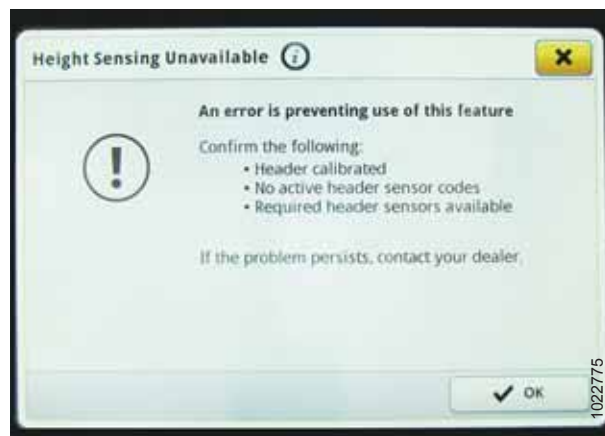

Obrázek 3.475: Displej stroje John Deere řady S7 – chybové hlášení snímání výšky

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí – John Deere řady S7

Výstup snímače automatického ovládání výšky adaptéru musí být nastaven v určitém rozsahu, jinak funkce nebude řádně fungovat.

Tabulka 3.21 Rozsah napětí

Sklízecí mlátička	Dolní mezní napětí	Horní mezní napětí	Minimální rozsah
John Deere, řada S7	0,5 V	4,5 V	3,0 V

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.


UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

1. Umístěte adaptér 150 mm (6 palce) nad zem a odblokujte naklápění adaptérnaklápěcího modulu.
2. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí blokování naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

POZNÁMKA:


Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC).

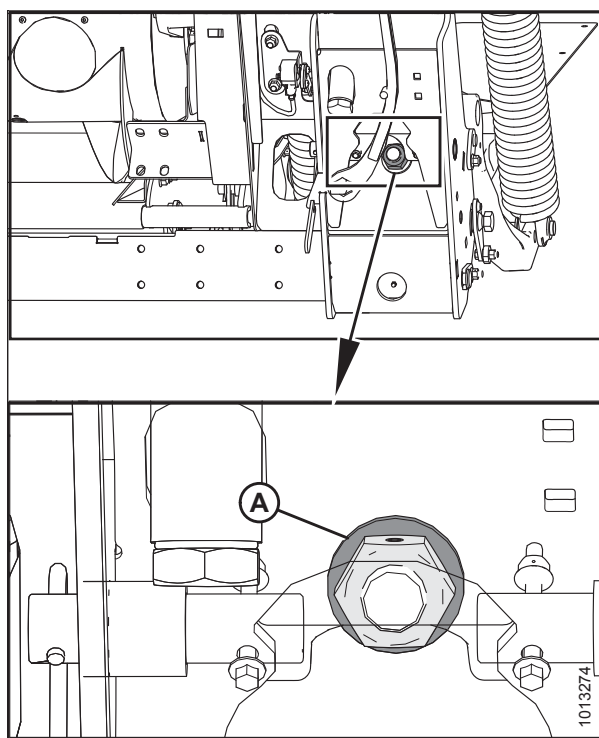

Obrázek 3.476: Zámek naklápění

PROVOZ

3. Nastavujte držák kabelu (B) (v případě potřeby), dokud ručička (A) na indikátoru naklápění nebude na **0**.

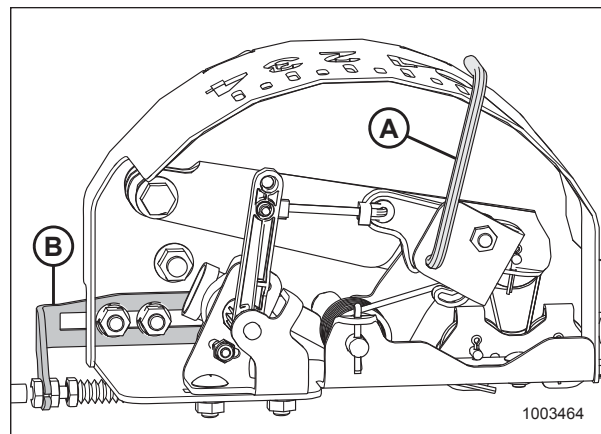


Obrázek 3.477: Indikační skříňka naklápění

4. Na stránce HARVESTING (sklizeň) zvolte NABÍDKY (A) v pravém dolním rohu obrazovky.




Obrázek 3.478: Displej stroje John Deere řady S7 – stránka sklizeň

5. Na stránce MENU vyberte kartu systému SYSTEM (A). Otevře se MENU (nabídka).
6. Zvolte ikonu DIAGNOSTICKÉ CENTRUM (B). Otevře se stránka DIAGNOSTICS CENTER (diagnostické centrum).

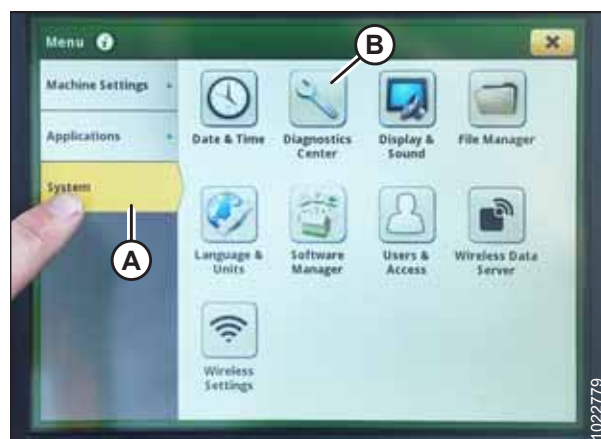

Obrázek 3.479: Displej stroje John Deere řady S7 – nabídka

7. Zvolte AHC – SENSING (automatické ovládání adaptéru – snímání) (A). Zobrazí se stránka AHC – SENSING\DIAGNOSTICS (automatické ovládání adaptéru – snímání/diagnostika).

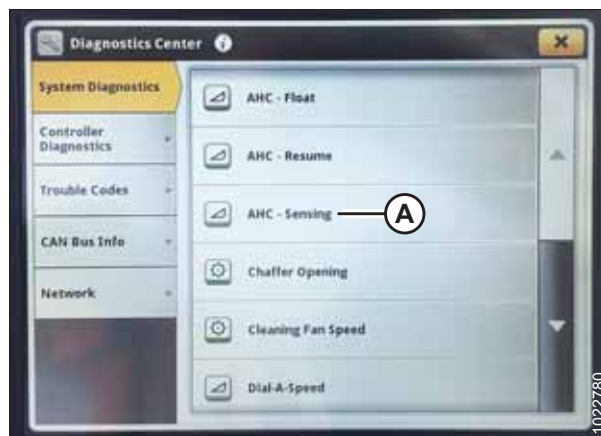


Obrázek 3.480: Displej stroje John Deere řady S7 – diagnostické centrum

8. Vyberte kartu SENSOR (snímač) (A) pro zobrazení napětí snímače. Napětí snímače výšky adaptéru uprostřed (B) musí být mezi 0,5 a 4,5 V s variací nejméně 3 V mezi 0 a 4 na skříní indikace naklápění.

POZNÁMKA:

Je-li instalována volitelná souprava automatického bočního naklápění AHHC, musejí být levý a pravý snímač výšky adaptéru ve stejném rozsahu 0,5–4,5 V.

9. Je-li požadováno nastavení napětí snímače, viz [Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem](#), Str. 131.

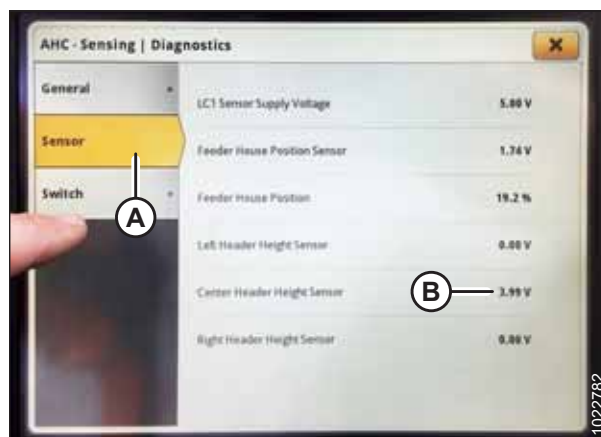

Obrázek 3.481: Displej stroje John Deere řady S7 – kontrola napětí snímače

Kalibrace šikmého dopravníku – John Deere, řada S7

Kalibrace šikmého dopravníku musí být provedena před kalibrací adaptéru.

Pro nejlepší funkci automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz [Nastavení úhlu adaptéru ze sklízecí mlátičky](#), Str. 82.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Umístěte adaptér na spodní dorazy a odblokujte naklápění .
3. Uved'te křídla do zajištěné polohy.


PROVOZ

4. Na stránce HARVESTING (sklizeň) vyberte ikonu NABÍDKA (A) v pravém dolním rohu obrazovky. Otevře se MENU (nabídka).




Obrázek 3.482: Displej stroje John Deere řady S7 – stránka sklizně

5. Vyberte kartu MACHINE SETTINGS (nastavení stroje) (A).
6. Vyberte ikonu KALIBRACE a POSTUPY (B). Zobrazí se stránka CALIBRATIONS & PROCEDURES (Kalibrace a Postupy).

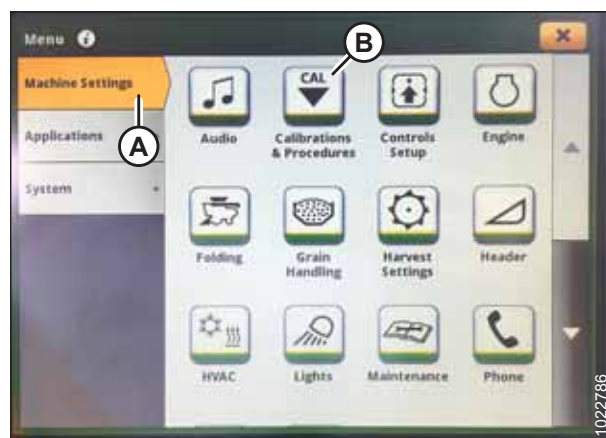

Obrázek 3.483: Displej stroje John Deere řady S7 – nastavení stroje


7. Vyberte kartu adaptéru HEADER (A).
8. Vyberte volbu FEEDER HOUSE ZVEDNOUT SPEED CALIBRATION (B). Zobrazí se stránka FH ZVEDNOUT SPEED CALIBRATION (kalibrace rychlosti zvedání šikmého dopravníku).

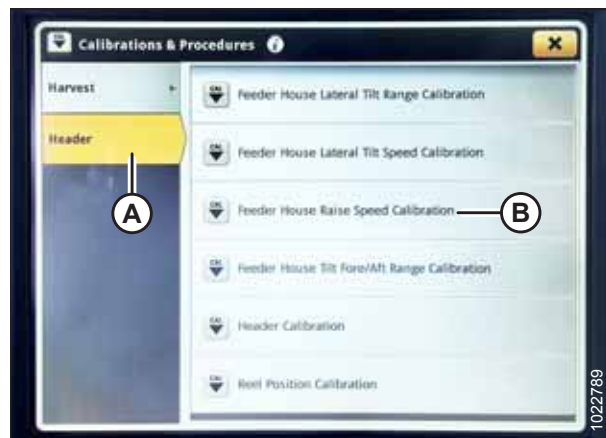

Obrázek 3.484: Displej stroje John Deere řady S7 – Kalibrace a Postupy

PROVOZ

9. Zvolte kalibrační tlačítko CALIBRATE (Kalibrace) (A) na spodním okraji stránky. Zobrazí se přehled kalibrace.

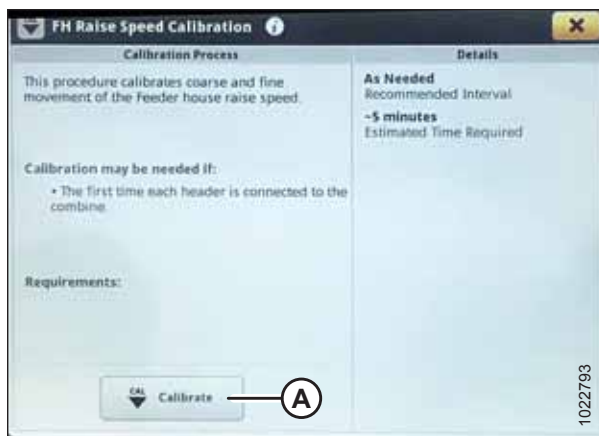

Obrázek 3.485: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace šikmého dopravníku

10. Přečtěte si základní údaje o kalibraci a poté stiskněte tlačítko START.



Obrázek 3.486: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace šikmého dopravníku

11. Řiďte se pokyny na obrazovce. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.



Obrázek 3.487: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace šikmého dopravníku

12. Po dokončení kalibrace potvrďte výsledky kalibrace stisknutím tlačítka SAVE.



Obrázek 3.488: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace šikmého dopravníku

Kalibrace adaptéru – John Deere, řada S7

Kalibrace šikmého dopravníku musí být provedena před kalibrací adaptéru. Pokud šikmý dopravník nebyl dosud kalibrován, viz [Kalibrace šikmého dopravníku – John Deere, řada S7, Str. 264](#).

Pro nejlepší funkci automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy s adaptérem nastaveným na největší úhel. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Umístěte adaptér na spodní dorazy a odblokujte naklápění .
3. Uvedte křídla do zajištěné polohy.
4. Na stránce HARVESTING (sklizeň) vyberte ikonu NABÍDKA (A) v pravém dolním rohu obrazovky. Otevře se MENU (nabídka).



Obrázek 3.489: Displej stroje John Deere řady S7 – stránka sklizně


PROVOZ

5. Vyberte kartu MACHINE SETTINGS (nastavení stroje) (A).
6. Vyberte ikonu KALIBRACE a POSTUPY (B). Zobrazí se stránka CALIBRATIONS & PROCEDURES (Kalibrace a Postupy).




Obrázek 3.490: Displej stroje John Deere řady S7 – nastavení stroje

7. Vyberte kartu adaptéru HEADER (A).
8. Vyberte položku HEADER CALIBRATION (KALIBRACE ADAPTÉRU) (B). Zobrazí se stránka HEADER CALIBRATION (KALIBRACE ADAPTÉRU).

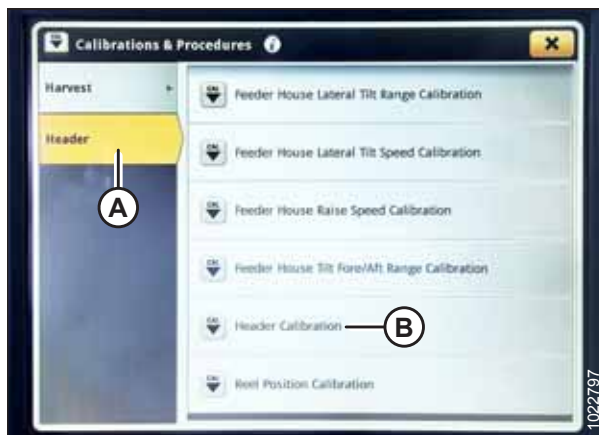

Obrázek 3.491: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace a postupy

9. Zvolte kalibrační tlačítko CALIBRATE (kalibrace) (A) na spodním okraji stránky. Otevře se okno s přehledem kalibrace.

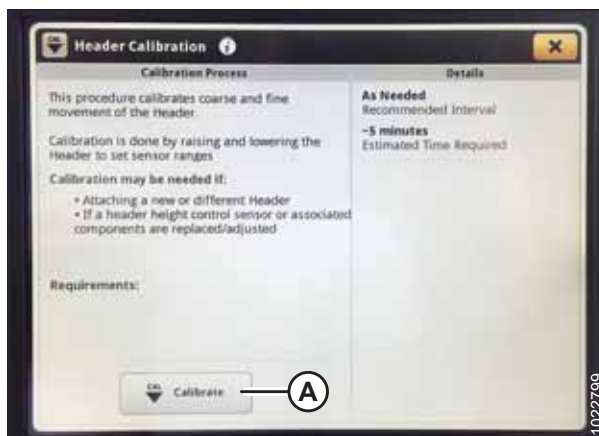

Obrázek 3.492: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace adaptéru

10. Stisknutím tlačítka (A) na ovládacím panelu nastavte motor na rychlý volnoběh.



Obrázek 3.493: Ovládací panel stroje John Deere řady S7

11. Zvolte START (spuštění) na stránce s přehledem kalibrace.
12. Postupujte dle pokynů, které se zobrazí na displeji sklízecí mlátičky. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.

POZNÁMKA:

Jestliže se během kalibrace objeví chybový kód, je snímač mimo rozsah napětí a bude vyžadovat seřízení. Pokyny viz [Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem, Str. 131](#).



Obrázek 3.494: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace adaptéru

13. Po dokončení kalibrace potvrďte výsledky kalibrace stisknutím tlačítka SAVE.



Obrázek 3.495: Displej stroje John Deere řady S7 – kalibrace adaptéru

3.8.17 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2015

Tento odstavec se týká jen modelů CR/CX před rokem 2015. Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz [3.8.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR, rok modelu 2015 a novější, Str. 279](#).

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – New Holland řady CR/CX

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz [3.8.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR, rok modelu 2015 a novější, Str. 279](#).


UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

1. Umístěte adaptér 150 mm (6 palce) nad zem a odblokujte naklápění.
2. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí blokování naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

POZNÁMKA:


Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému AHHC. Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz [3.9 Vyrovnání adaptéru, Str. 294](#).

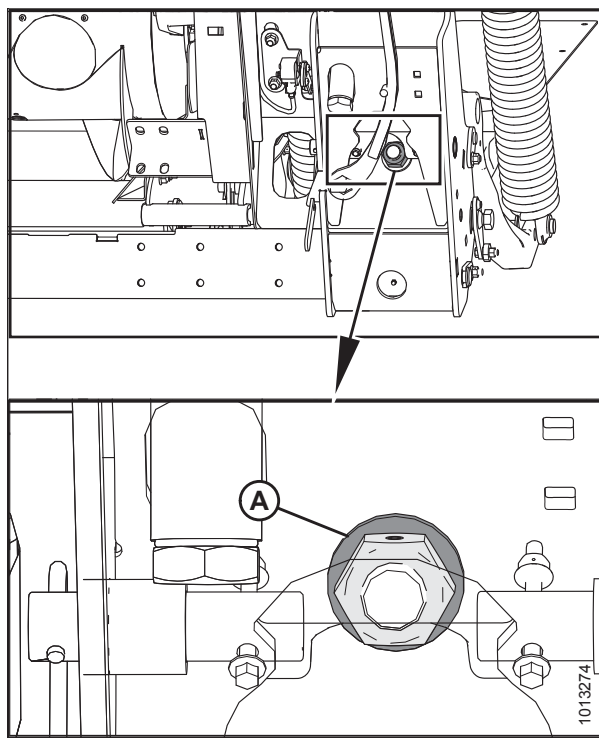

Obrázek 3.496: Zámek naklápění


PROVOZ

3. Nastavujte držák lanka (B) (v případě potřeby), dokud ručička (A) na ukazateli naklápění nebude na **0**.

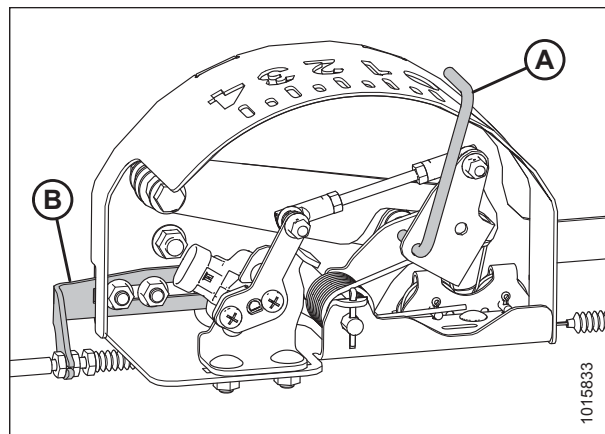


Obrázek 3.497: Indikační skříňka naklápění

4. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.
5. Vyberte diagnostiku DIAGNOSTICS (A) na hlavní obrazovce. Zobrazuje se diagnostická obrazovka DIAGNOSTICS.
6. Vyberte nastavení SETTINGS. Zobrazuje se obrazovka nastavení SETTINGS.

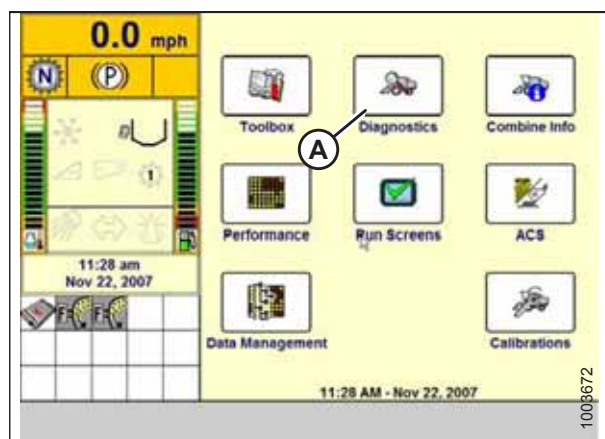

Obrázek 3.498: Displej sklízecí mlátičky New Holland


7. Vyberte stahovací šipku skupiny GROUP (A). Zobrazí se dialogový rámeček skupiny GROUP.

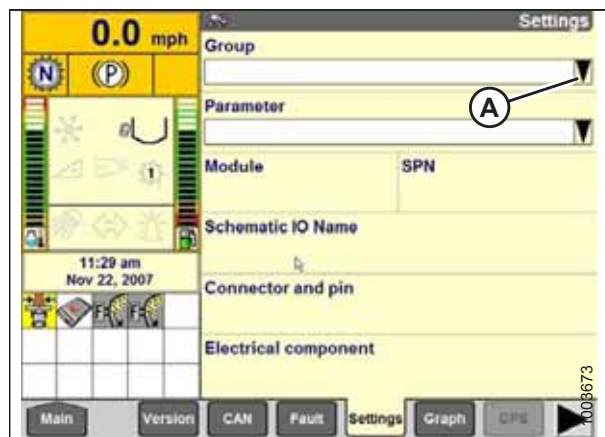

Obrázek 3.499: Displej sklízecí mlátičky New Holland


PROVOZ

8. Vyberte výšku/naklápění adaptéru HEADER HEIGHT/TILT (A). Zobrazuje se obrazovka parametrů PARAMETER.

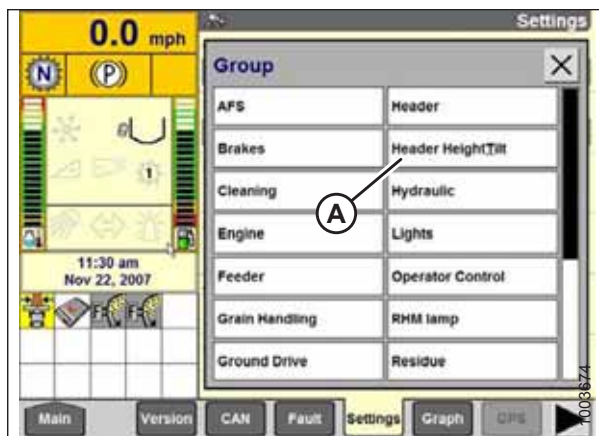

Obrázek 3.500: Displej sklízecí mlátičky New Holland

9. Vyberte citlivost ovládání výšky adaptéru vlevo LEFT HEADER HEIGHT SEN (A) a pak vyberte tlačítko GRAPH (B). Nahoře na obrazovce se zobrazuje přesné napětí.
10. Zvedejte a spouštějte adaptér, abyste viděli plný rozsah napěťových údajů.
11. Pokud napětí snímače není mezi dolním a horním mezním napětím nebo pokud je nedostatečný rozsah mezi dolním a horním mezním napětím, upravte mezní napětí. Pokyny viz [Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem, Str. 131](#).

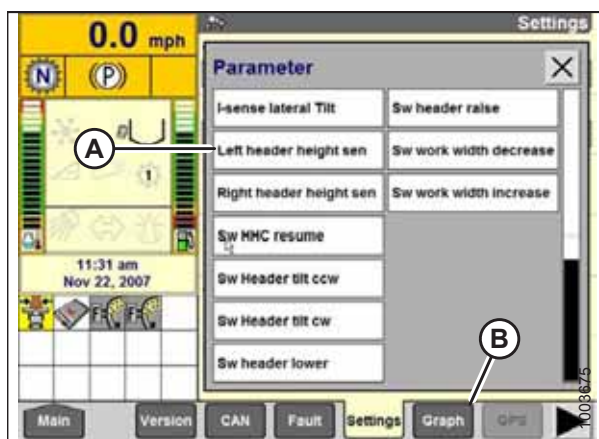

Obrázek 3.501: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Nastavení automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR/CX

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz [3.8.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR, rok modelu 2015 a novější, Str. 279](#).

PROVOZ

1. Na displeji sklízecí mlátičky vyberte boční naklápění adaptéru HEADER LATERAL FLOAT a stiskněte ENTER.
2. Pro přecházení mezi volbami použijte navigační tlačítka nahoru a dolů a vyberte položku nainstalováno INSTALLED.



Obrázek 3.502: Displej sklízecí mlátičky New Holland

3. Vyberte automatické naklápění adaptéru HEADER AUTOFLOAT a stiskněte ENTER.
4. Pro přecházení mezi volbami použijte navigační tlačítka nahoru a dolů a vyberte položku nainstalováno INSTALLED.



Obrázek 3.503: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR/CX

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz [3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80](#).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz [3.8.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR, rok modelu 2015 a novější, Str. 279](#).



UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

PROVOZ

Před spuštěním kalibrace adaptéru zkontrolujte následující podmínky:

- Adaptér je připojený ke sklízecí mlátičce.
- Sklízecí mlátička je na rovné zemi s adaptérem vyrovnaným se zemí.
- Adaptér je na spodních dorazech a středový spoj je nastavený na **D**.
- Motor běží.
- Sklízecí mlátička se nepohybuje.
- Z modulu řídicí jednotky výšky adaptéru (Header Height Controller, HHC) nebyly přijaty žádné chyby.
- Vypnutý adaptér/šikmý dopravník.
- **NEJSOU** stisknutá tlačítka bočního naklápění.
- **NENÍ** stisknuté tlačítko ESC.

Pro kalibraci AHHC proveďte tyto kroky:

1. Na displeji sklízecí mlátičky vyberte kalibraci CALIBRATION a stiskněte navigační tlačítko ŠIPKA VPRAVO pro vstup do informačního rámečku.
2. Vyberte adaptér HEADER (A) a stiskněte ENTER. Otevře se dialogový rámeček kalibrace CALIBRATION.

POZNÁMKA:

Pro přecházení mezi volbami můžete používat navigační tlačítka nahoru a dolů.



Obrázek 3.504: Displej sklízecí mlátičky New Holland

3. Proveďte kroky kalibrace v pořadí, v němž se objevují v dialogovém rámečku. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.

POZNÁMKA:

Stisknutí tlačítka ESC kdykoli během těchto kroků nebo ponechání systému v nečinnosti po dobu delší než 3 minuty způsobí zastavení kalibračního postupu.

POZNÁMKA:

Vysvětlení chybových kódů viz návod k obsluze vaší sklízecí mlátičky.



Obrázek 3.505: Displej sklízecí mlátičky New Holland

4. Po skončení všech kroků se na obrazovce zobrazí hlášení úspěšné kalibrace CALIBRATION SUCCESSFUL. Opusťte kalibrační menu CALIBRATION stisknutím tlačítka ENTER nebo ESC.

POZNÁMKA:

Pokud bylo nakládění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení procedury kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní nakládění až po provedení kalibrace.

5. Pokud jednotka nepracuje správně, proveďte kalibraci maximální výšky strniště.

Kalibrace maximální výšky strniště

Tento postup popisuje způsob kalibrace počítadla plochy, aby se zastavilo nebo spustilo ve správné výšce. Naprogramujte adaptér na výšku, již při sečení nebude nikdy dosaženo. Počítadlo plochy zastaví počítání, když je adaptér nad naprogramovanou výškou, a začne počítat, když je adaptér pod naprogramovanou výškou.

Zvolte výšku adaptéru odpovídající výše uvedenému popisu.

DŮLEŽITÉ:


- Je-li tato hodnota nastavena příliš nízko, plocha se **NEMUSÍ** počítat, protože adaptér je někdy zvednut nad tuto prahovou hodnotu, ačkoli sklízecí mlátička ještě seče.
- Je-li tato hodnota nastavena příliš vysoko, bude počítadlo plochy pokračovat v počítání, i když se adaptér zvedne (avšak pod tuto prahovou hodnotou) a sklízecí mlátička již neseče plodiny.



UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.


1. Vyberte kalibrační dialogový rámeček maximální výšky strniště MAXIMUM STUBBLE HEIGHT. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.

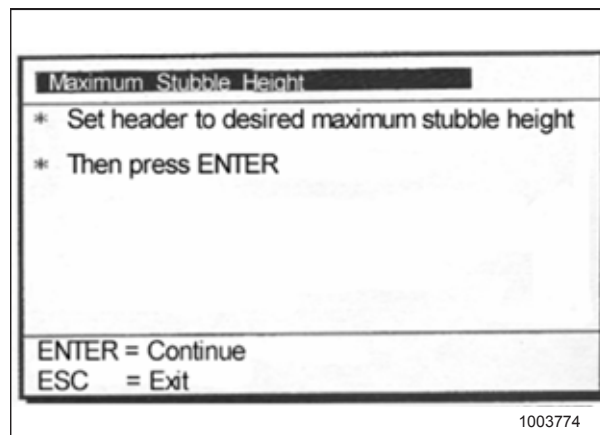

Obrázek 3.506: Kalibrační dialogový rámeček New Holland

PROVOZ

2. Ovládacím přepínačem zvedání nebo spouštění adaptéru na multifunkční páce přemístíte adaptér do správné výšky.
3. Pro pokračování stiskněte ENTER. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.
4. Stiskněte ENTER nebo ESC pro zavření kalibrační obrazovky. Kalibrace je nyní hotová.

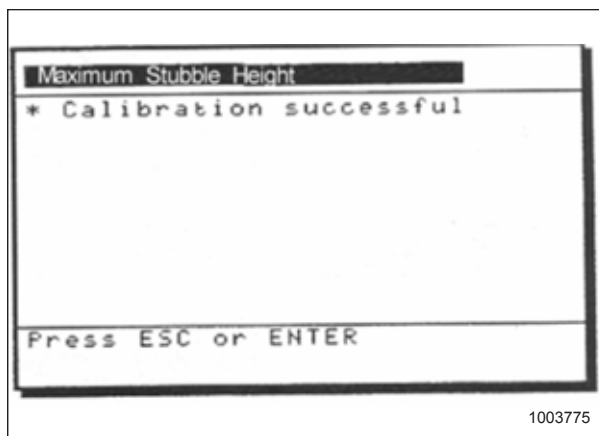

Obrázek 3.507: Kalibrační dialogový rámeček New Holland

Nastavení rychlosti zvedání adaptéru – New Holland řady CR/CX

V případě potřeby lze upravit rychlost zvedání adaptéru (první rychlost na kolébkovém přepínači výšky adaptéru HEADER HEIGHT multifunkční páky).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.


POZNÁMKA:

Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz [3.8.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR, rok modelu 2015 a novější, Str. 279](#).

1. Na displeji sklízecí mlátičky vyberte rychlost zvedání adaptéru HEADER ZVEDNOUT RATE.
2. Tlačítkem + nebo – změňte nastavení.
3. Stiskněte ENTER pro uložení nového nastavení.

POZNÁMKA:

Rychlost zvedání lze změnit od 32 do 236 v krocích po 34. Nastavení od výrobce je 100.

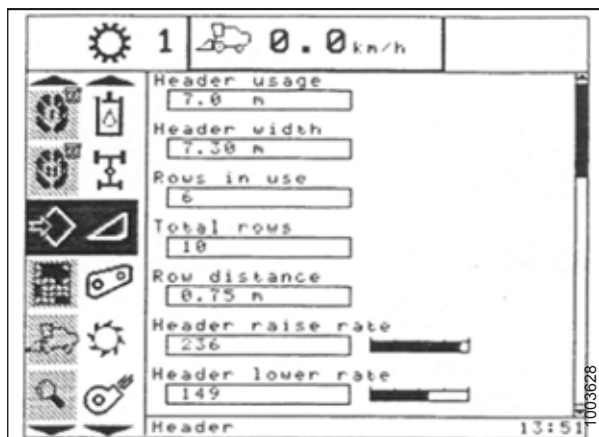

Obrázek 3.508: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Nastavení rychlosti spouštění adaptéru – New Holland řady CR/CX

V případě potřeby lze upravit rychlost spouštění adaptéru (ovládací tlačítko automatické výšky adaptéru nebo druhá rychlost na kolébkovém přepínači výšky adaptéru multifunkční páky).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.


POZNÁMKA:

Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz [3.8.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR, rok modelu 2015 a novější, Str. 279](#).

1. Na displeji sklízecí mlátičky vyberte rychlost spouštění adaptéru HEADER LOWER RATE.
2. Tlačítkem + nebo – změňte nastavení na 50.
3. Stiskněte ENTER pro uložení nového nastavení.

POZNÁMKA:

Rychlost spouštění lze změnit od 2 do 247 v krocích po 7. Nastavení od výrobce je 100.

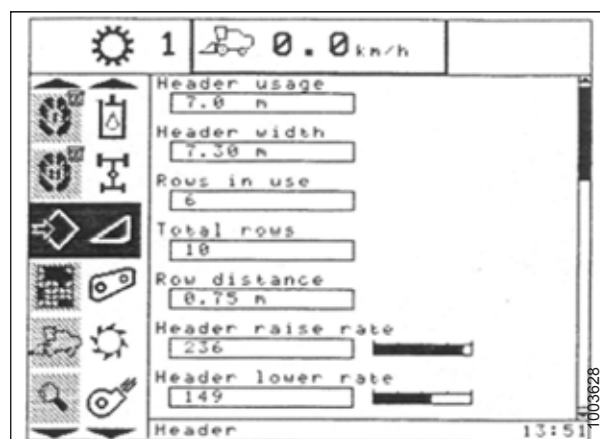

Obrázek 3.509: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Nastavení citlivosti automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR/CX

Nastavením citlivosti se ovládá vzdálenost, kterou musí urazit žací lišta nahoru nebo dolů, než zareaguje automatické ovládání výšky adaptéru (AHC) a zvedne nebo spustí šikmý dopravník. Když je citlivost nastavená na maximum, stačí jen malé změny výšky nad zemí na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku. Když je citlivost nastavená na minimum, jsou na vyvolání zvedání nebo spouštění šikmého dopravníku potřebné velké změny výšky nad zemí.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz [3.8.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR, rok modelu 2015 a novější, Str. 279](#).



UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

1. Zapněte mlácení a šikmý dopravník.
2. Na obrazovce sklízecí mlátičky vyberte citlivost ovládání výšky HEIGHT SENSITIVITY.
3. Tlačítkem + nebo – změňte nastavení na 200.
4. Stiskněte ENTER pro uložení nového nastavení.

POZNÁMKA:

Citlivost lze změnit od 10 do 250 v krocích po 10. Nastavení od výrobce je 100.



Obrázek 3.510: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Nastavení předvolby výšky sečení – New Holland řady CR/CX

Pro nastavení předvolené výšky sečení proveďte tyto kroky:

POZNÁMKA:


Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Pro modely New Holland CR 6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90 viz [3.8.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR, rok modelu 2015 a novější, Str. 279](#).

POZNÁMKA:

Indikátor (A) musí být v poloze 0 (B), je-li adaptér 152 mm [6 palce] nad zemí. Není-li tomu tak, zkontrolujte výstupní napětí snímače naklápění. Viz krok [5, Str. 127](#). Je-li adaptér na zemi, indikátor musí být v poloze 1 (C) pro nízký přítlak na zem a v poloze 4 (D) pro vysoký přítlak na zem. Stav plodiny a půdy určuje velikost použitého naklápění. Ideální nastavení je co možná nejmenší přítlak bez poskakování adaptéru nebo vynechávání plodin. Provoz s vysokými hodnotami nastavení vyvolává nadměrné opotřebení výměnných desek žací lišty.

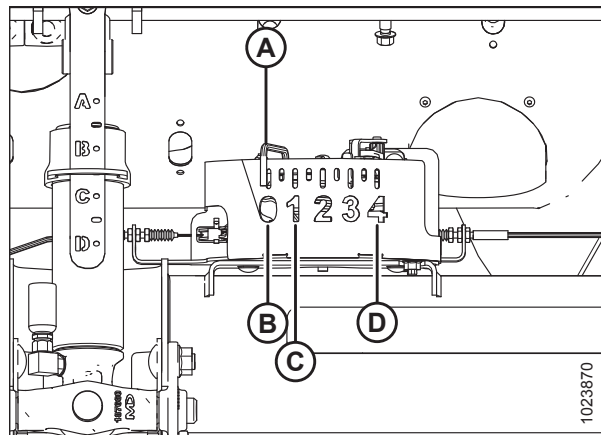


Obrázek 3.511: Indikační skříňka naklápění

1. Pomocí přepínačů (A) a (B) zapněte mláticí ústrojí a šikmý dopravník.
2. Nastavte kolébkový přepínač paměti adaptéru HEADER MEMORY (D) do polohy režimu výšky strniště / automatického naklápění STUBBLE HEIGHT/AUTOFLOAT (A) nebo (B).
3. Zvedněte nebo spusťte adaptér do požadované výšky sečení pomocí vratného spínače výšky a bočního naklápění adaptéru HEADER HEIGHT a HEADER LATERAL FLOAT (C).
4. Pro uložení výškové polohy nejméně 2 sekundy lehce přidržte tlačítko AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ VÝŠKY ADAPTÉRU (E). Pípnutí potvrdí nastavení.

POZNÁMKA:

Je možno uložit dvě různé hodnoty výšky adaptéru pomocí kolébkového přepínače paměti adaptéru HEADER MEMORY (D) v poloze režimu výšky strniště/automatického naklápění STUBBLE HEIGHT/AUTOFLOAT (A) nebo (B).

5. Zvedněte nebo spusťte přiháněč do požadované pracovní výšky pomocí vratného spínače výšky přiháněče REEL HEIGHT (E).
6. Pro uložení výškové polohy nejméně 2 sekundy lehce přidržte tlačítko AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ VÝŠKY ADAPTÉRU (E). Pípnutí potvrdí nastavení.

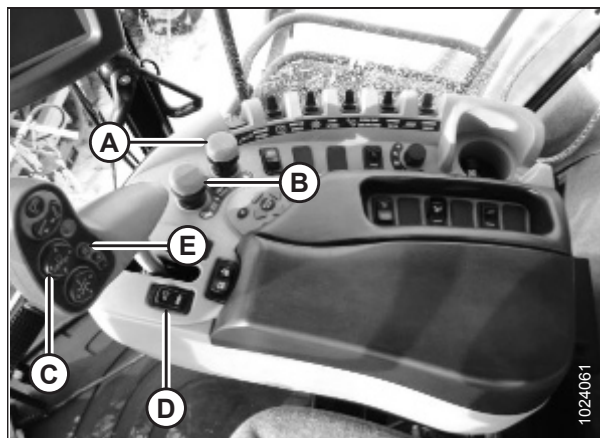

Obrázek 3.512: Ovládací prvky sklízecí mlátičky New Holland


7. Pro změnu jedné z uložených žádaných hodnot výšky adaptéru během používání sklízecí mlátičky zvedněte nebo spusťte adaptér na požadovanou hodnotu kolébkovým přepínačem výšky a bočního naklápění adaptéru HEADER HEIGHT AND HEADER LATERAL FLOAT (A) (pomalu nahoru/dolů). Pro uložení nové výškové polohy nejméně 2 sekundy lehce přidržte tlačítko AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ VÝŠKY ADAPTÉRU (B). Pípnutí potvrdí nastavení.

POZNÁMKA:

Plným stisknutím tlačítka AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ VÝŠKY ADAPTÉRU (B) deaktivujete režim naklápění.

POZNÁMKA:

Po změně nastavení hodnoty adaptéru již není nutné znovu stisknout kolébkový přepínač (C).

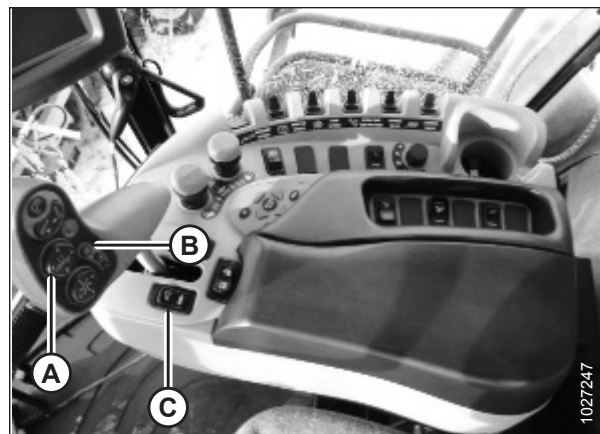

Obrázek 3.513: Ovládací prvky sklízecí mlátičky New Holland

3.8.18 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR, rok modelu 2015 a novější

Tento odstavec platí jen pro modely CR z roku 2015 a novější (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90). Pro jiné modely sklízecí mlátičky New Holland vyrobené před rokem 2015 viz [3.8.17 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2015, Str. 270](#).

Kontrola rozsahu napětí z kabiny sklízecí mlátičky – New Holland řady CR

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Tento odstavec platí jen pro modely CR z roku 2015 a novější (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90). Pro jiné modely sklízecí mlátičky New Holland vyrobené před rokem 2015 viz [3.8.17 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2015, Str. 270](#).



UPOZORNĚNÍ


Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

1. Umístěte adaptér 150 mm (6 palce) nad zem a odblokujte naklápění.

2. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí blokování naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).


POZNÁMKA:

Pokud během následujících dvou kroků nebude adaptér na spodních dorazech, může se napětí za provozu dostat mimo rozsah a vyvolat selhání systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHC). Pokud adaptér není na spodních dorazech, viz [3.9 Vyrovnání adaptéru](#), [Str. 294](#).

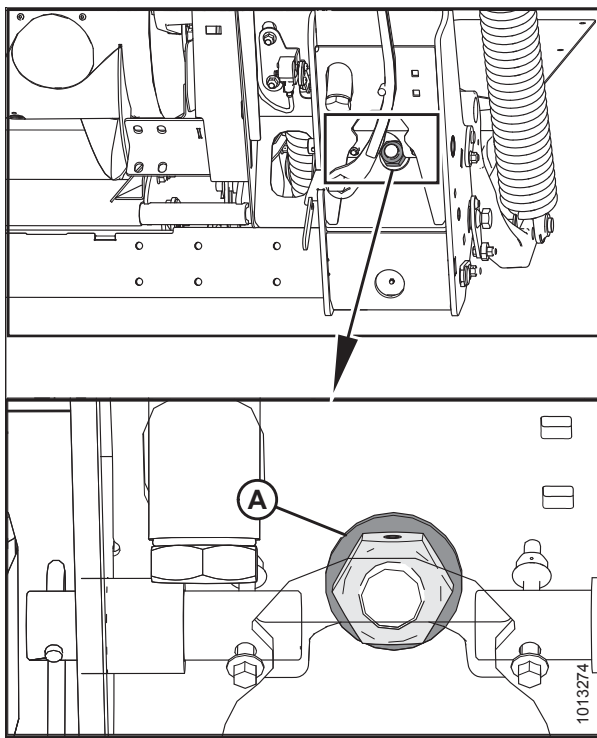

Obrázek 3.514: Zámek naklápění


3. Nastavujte držák lanka (B) (v případě potřeby), dokud ručička (A) na ukazateli naklápění nebude na 0.
4. Přesvědčte se, že je odblokované naklápění adaptéru.

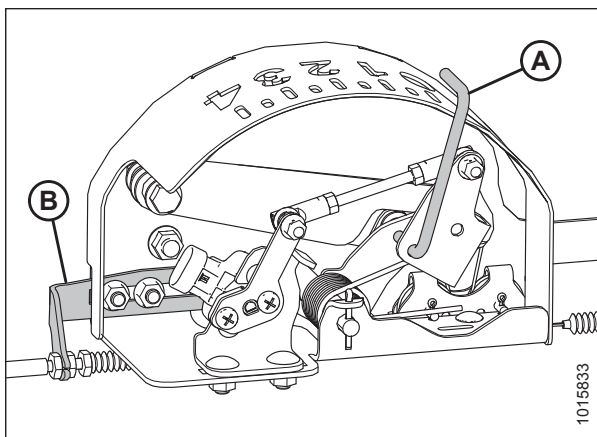

Obrázek 3.515: Indikační skříňka naklápění

PROVOZ

5. Vyberte diagnostiku DIAGNOSTICS (A) na hlavní obrazovce. Zobrazuje se diagnostická obrazovka DIAGNOSTICS.

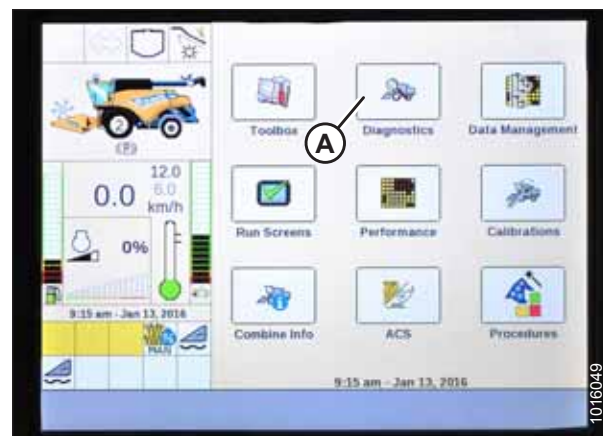

Obrázek 3.516: Displej sklízecí mlátičky New Holland

6. Vyberte nastavení SETTINGS (A). Zobrazuje se obrazovka nastavení SETTINGS.



Obrázek 3.517: Displej sklízecí mlátičky New Holland

7. Vyberte výšku/naklápění adaptéru HEADER HEIGHT/TILT (A) ze stahovacího menu skupiny GROUP.
8. Vyberte citlivost ovládání výšky adaptéru vlevo HEADER HEIGHT SENS. L (B) ze stahovacího menu parametrů PARAMETER.



Obrázek 3.518: Displej sklízecí mlátičky New Holland

PROVOZ

9. Vyberte graf GRAPH (A). Nahoře na obrazovce se zobrazuje přesné napětí (B).
10. Zvedejte a spouštějte adaptér, abyste viděli plný rozsah napěťových údajů.
11. Pokud napětí snímače není mezi dolním a horním mezním napětím nebo pokud je nedostatečný rozsah mezi dolním a horním mezním napětím, upravte mezní napětí. Pokyny viz [Nastavení mezního napětí – systém s jedním snímačem, Str. 131](#).



Obrázek 3.519: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Nastavení automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Tento odstavec platí jen pro modely CR z roku 2015 a novější (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90). Pro jiné modely sklízecí mlátičky New Holland vyrobené před rokem 2015 viz [3.8.17 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2015, Str. 270](#).

1. Přesvědčte se, že je středový spoj nastavený do polohy **D**.
2. Vyberte rámeček nástrojů TOOLBOX (A) na hlavní obrazovce. Zobrazuje obrazovka nástrojů TOOLBOX.



Obrázek 3.520: Displej sklízecí mlátičky New Holland

3. Stiskněte současně tlačítka VYPŘÁZDNĚNÍ (A) a POKRAČOVÁNÍ (B) na ovládací páce.


POZNÁMKA:

Software v některých sklízecích mlátičkách New Holland vám nemusí umožňovat změnu adaptéru z FLEX na PLATFORM nebo typ adaptéru z DEFAULT na 80/90 ve hlavní nabídce. Toto je nyní nastavení obsluhované prodejcem a vyžaduje zobrazení obrazovky DEALER SETTING současným stisknutím a přidržením stisknutých tlačítek VYPŘÁZDNĚNÍ a POKRAČOVÁNÍ na ovládací páce po dobu přibližně 10 sekund. Zobrazí se obrazovka DEALER SETTING, kde můžete změnit nastavení adaptéru a typu adaptéru.



Obrázek 3.521: Ovládací prvky sklízecí mlátičky New Holland

4. Vyberte HEAD 1 (A). Zobrazí se konfigurační obrazovka adaptéru HEADER SETUP 1.
5. Vyberte stahovací šipku typu sečení CUTTING TYPE (B) a změňte typ sečení na PLATFORM (C).

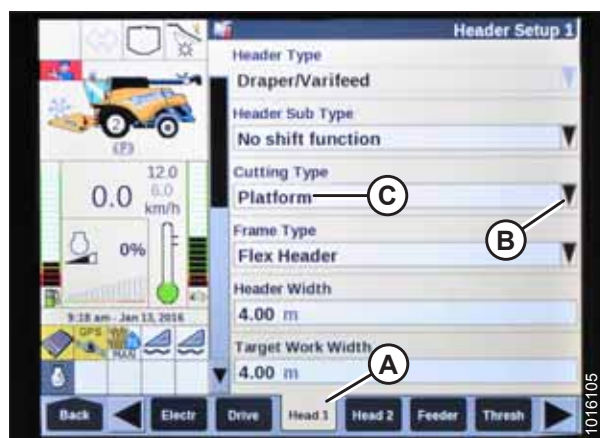

Obrázek 3.522: Displej sklízecí mlátičky New Holland

6. Vyberte stahovací šipku podtypu adaptéru HEADER SUB TYPE (A). Zobrazí se dialogový rámeček podtypu adaptéru HEADER SUB TYPE.



Obrázek 3.523: Displej sklízecí mlátičky New Holland

PROVOZ

7. Pro volbu HEADER SUB TYPE (podtyp adaptéru) nastavte hodnotu 80/90 (A) pro sklízecí mlátičku New Holland.



Obrázek 3.524: Displej sklízecí mlátičky New Holland

8. Vyberte HEAD 2 (A). Zobrazí se konfigurační obrazovka adaptéru HEADER SETUP 2.



Obrázek 3.525: Displej sklízecí mlátičky New Holland

9. Vyberte stahovací šipku automatického nakládění AUTOFLOAT a nastavte AUTOFLOAT na nainstalováno INSTALLED (A).
10. Vyberte stahovací šipku automatického zvedání adaptéru AUTO HEADER LIFT a nastavte AUTO HEADER LIFT na nainstalováno INSTALLED (B).

POZNÁMKA:

S nainstalovaným automatickým zvedáním adaptéru a aktivovaným AHC se adaptér bude automaticky zvedat, když zatáhnete dozadu ovládací páku.

11. Pro optimální funkci nastavte podle stavu půdy hodnoty pro manuální ovládání zvedání adaptéru MANUAL HHC ZVEDNOUT RATE (C) a manuální ovládání spouštění adaptéru MANUAL HHC LOWER RATE (D).



Obrázek 3.526: Displej sklízecí mlátičky New Holland

12. Pro optimální funkci nastavte podle stavu půdy hodnoty pro citlivost ovládání výšky adaptéru HHC HEIGHT SENSITIVITY (C) a citlivost ovládání naklonění adaptéru HHC TILT SENSITIVITY (D).



Obrázek 3.527: Displej sklízecí mlátičky New Holland

13. V nabídce REEL HEIGHT SENSOR (snímač výšky přiháněče) (A) zvolte YES (ano).



Obrázek 3.528: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Kalibrace automatického ovládání výšky adaptéru – New Holland řady CR

Pro nejlepší funkci systému automatického ovládání výšky adaptéru (AHHC) proveďte tyto postupy se středovým spojem nastaveným na **D**. Po skončení nastavení a kalibrace nastavte středový spoj zpět na požadovaný úhel adaptéru. Pokyny viz [3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80](#).

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

POZNÁMKA:

Tento odstavec platí jen pro modely CR z roku 2015 a novější (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90). Pro jiné modely sklízecí mlátičky New Holland vyrobené před rokem 2015 viz [3.8.17 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2015, Str. 270](#).



UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

POZNÁMKA:

Je-li naklápění adaptéru nastaveno na příliš nízkou hmotnost, může tato skutečnost znemožnit kalibraci AHHC. Kvůli kalibraci může být zapotřebí nastavit těžší naklápění, aby se adaptér neodděloval od naklápěcího modulu.

PROVOZ

Před spuštěním kalibrace adaptéru zkontrolujte následující podmínky:

- Adaptér je připojený ke sklízecí mlátičce.
- Sklízecí mlátička je na rovné zemi s adaptérem vyrovnaným se zemí.
- Adaptér je na spodních dorazech a středový spoj je nastavený na **D**.
- Motor běží.
- Sklízecí mlátička se nepohybuje.
- Z modulu řídicí jednotky výšky adaptéru (Header Height Controller, HHC) nebyly přijaty žádné chyby.
- Vypnutý adaptér/šikmý dopravník.
- **NEJSOU** stisknutá tlačítka bočního naklápění.
- **NENÍ** stisknuté tlačítko ESC.

Pro kalibraci AHHC proveďte tyto kroky:

1. Vyberte kalibrace CALIBRATIONS (A) na hlavní obrazovce. Zobrazuje se kalibrační obrazovka CALIBRATION.



Obrázek 3.529: Displej sklízecí mlátičky New Holland

2. Vyberte stahovací šipku kalibrace CALIBRATION (A).



Obrázek 3.530: Displej sklízecí mlátičky New Holland

- Ze seznamu kalibračních voleb vyberte adaptér HEADER (A).



Obrázek 3.531: Displej sklízecí mlátičky New Holland

- Proveďte kroky kalibrace v pořadí, v němž se objevují na obrazovce. Jak postupujete procesem kalibrace, displej se automaticky aktualizuje, aby zobrazil další krok.

POZNÁMKA:

Stisknutí tlačítka ESC kdykoli během těchto kroků nebo ponechání systému v nečinnosti po dobu delší než 3 minuty způsobí zastavení kalibračního postupu.

POZNÁMKA:

Vysvětlení chybových kódů viz návod k obsluze vaší sklízecí mlátičky.



Obrázek 3.532: Displej sklízecí mlátičky New Holland

- Po skončení všech kroků se na obrazovce zobrazí hlášení skončené kalibrace CALIBRATION COMPLETED.

POZNÁMKA:

Pokud bylo nakládění nastaveno na vyšší hmotnost, jež neumožňuje provedení procedury kalibrace AHHC, nastavte doporučené provozní nakládění až po provedení kalibrace.



Obrázek 3.533: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Kontrola napětí snímače výšky přiháněče – New Holland řady CR

POZNÁMKA:


Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

1. Na hlavní stránce displeje sklízecí mlátičky vyberte volbu DIAGNOSTICS (A). Otevře se stránka DIAGNOSTICS (diagnostika).




Obrázek 3.534: Displej sklízecí mlátičky New Holland

2. Vyberte kartu SETTINGS (A). Otevře se stránka SETTINGS (nastavení).
3. V nabídce GROUP (skupina) (B) vyberte položku HEADER (adaptér).
4. V nabídce PARAMETER (parametr) (C) vyberte položku REEL VERTICAL POSITION (svislá poloha přiháněče).

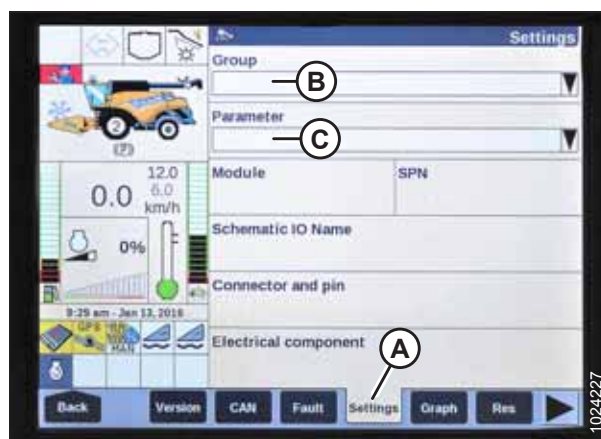

Obrázek 3.535: Displej sklízecí mlátičky New Holland

5. Vyberte kartu GRAPH (A). Zobrazí se graf REEL VERTICAL POSITION (svislá poloha přiháněče).
6. Spusťte přiháněč dolů a zobrazte tak vysokou úroveň napětí (B). Napětí by mělo být v rozsahu 4,1–4,5 V.
7. Zdvihněte přiháněč nahoru a zobrazte tak nízkou úroveň napětí (C). Napětí by mělo být v rozsahu 0,5–0,9 V.
8. Je-li některá ze dvou hodnot mimo tento rozsah, viz *Kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče, Str. 95*.

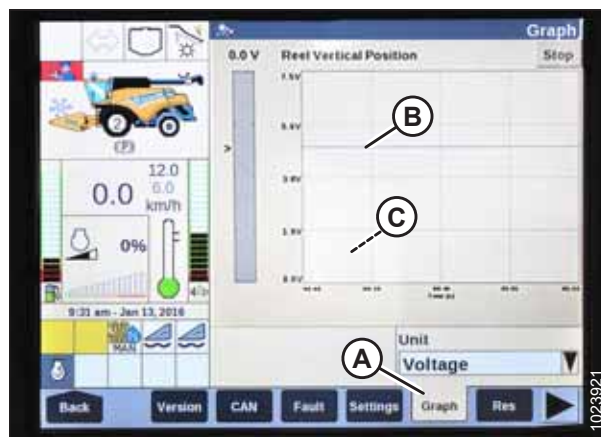

Obrázek 3.536: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Nastavení předvolby výšky sečení – New Holland řady CR

POZNÁMKA:

Tento odstavec platí jen pro modely CR z roku 2015 a novější (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90). Pro jiné modely sklízecí mlátičky New Holland vyrobené před rokem 2015 viz [3.8.17 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2015, Str. 270](#).

Na ovládacím panelu jsou dvě tlačítka používaná pro předvolby automatické výšky. Přepínač, který byl přítomen na předchozích modelech, je nyní nakonfigurovaný podle vyobrazení vpravo. Adaptéry MacDon vyžadují jen první dvě tlačítka (A) a (B). Třetí tlačítko (C) není nakonfigurované.



UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.



Obrázek 3.537: Ovládací prvky sklízecí mlátičky New Holland

Pro nastavení předvolené výšky sečení proveďte tyto kroky:

1. Zapněte separátor a adaptér.
2. Vyberte tlačítko předvolby 1 (A). Rozsvítí se žlutá kontrolka na tlačítku.
3. Zvedněte nebo spusťte adaptér do požadované výšky sečení.



Obrázek 3.538: Ovládací prvky sklízecí mlátičky New Holland

4. Pro nastavení předvolby přidržte stisknuté tlačítko RESUME (C) na multifunkčním ovladači.

POZNÁMKA:

Při nastavování předvoleb vždy nastavte polohu adaptéru před polohou přiháněče. Nastavíte-li adaptér a přiháněč zároveň, nastavení přiháněče se neuloží.

5. Zvedněte nebo spusťte přiháněč do požadované pracovní polohy.
6. Pro nastavení předvolby přidržte stisknuté tlačítko RESUME (C) na multifunkčním ovladači.
7. Zopakujte kroky 2, Str. 289 až 6, Str. 289 s použitím tlačítka předvolby 2.



Obrázek 3.539: Multifunkční páka sklízecí mlátičky New Holland

PROVOZ

8. Spusťte adaptér na zem.
9. Vyberte obrazovky voleb RUN SCREENS (A) na hlavní obrazovce.



Obrázek 3.540: Displej sklízecí mlátičky New Holland

10. Vyberte záložku volby RUN, na níž je uvedeno manuální výška MANUAL HEIGHT.

POZNÁMKA:

Pole manuální výšky MANUAL HEIGHT se může zobrazovat v kterékoli záložce voleb RUN. Když stisknete tlačítko předvolby automatické výšky, změní se zobrazení na automatickou výšku AUTO HEIGHT (A).

11. Stiskněte jedno z tlačítek předvolby automatické výšky a vyberte předvolbu výšky sečení.




Obrázek 3.541: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Nastavení maximální pracovní výšky – New Holland řady CR

POZNÁMKA:

Tento odstavec platí jen pro modely CR z roku 2015 a novější (6.80, 6.90, 7.90, 8.90, 9.90 a 10.90). Pro jiné modely sklízecí mlátičky New Holland vyrobené před rokem 2015 viz [3.8.17 Sklízecí mlátičky New Holland – řada CR/CX, před modelovým rokem 2015, Str. 270](#).


1. Vyberte rámeček nástrojů TOOLBOX (A) na hlavní obrazovce. Zobrazuje obrazovka nástrojů TOOLBOX.

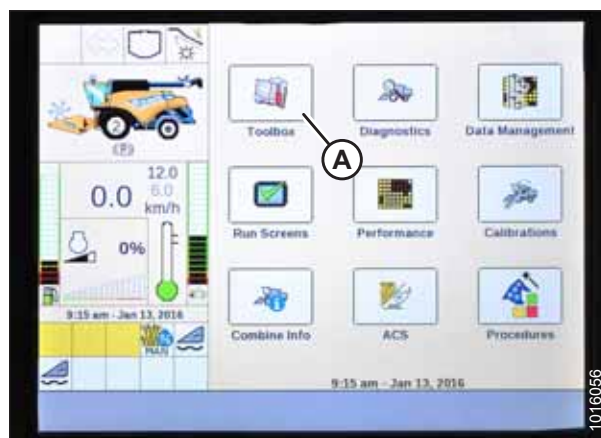

Obrázek 3.542: Displej sklízecí mlátičky New Holland

PROVOZ

2. Vyberte šikmý dopravník FEEDER (A). Zobrazí se konfigurační obrazovka šikmého dopravníku FEEDER SETUP.
3. Vyberte pole maximální pracovní výšky MAXIMUM WORK HEIGHT (B).

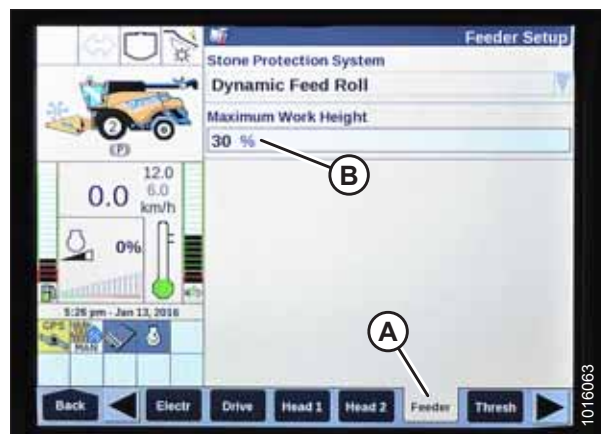

Obrázek 3.543: Displej sklízecí mlátičky New Holland

4. Nastavte maximální pracovní výšku MAXIMUM WORK HEIGHT na požadovanou hodnotu.
5. Stiskněte SET a pak stiskněte ENTER.



Obrázek 3.544: Displej sklízecí mlátičky New Holland

Konfigurace přiháněče vpřed/vzad, naklonění adaptéru a typu adaptéru – New Holland řady CR

Tento postup platí jen pro modely New Holland CR roku 2016 6.90, 7.90, 8.90 a 9.90.

POZNÁMKA:

Od vydání tohoto dokumentu mohly být provedeny změny ovladačů nebo displeje sklízecí mlátičky. Aktualizace viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

PROVOZ

1. Stiskněte současně tlačítka VYPRÁZDNĚNÍ (A) a POKRAČOVÁN (B) na ovládací páce.



Obrázek 3.545: Ovládací prvky sklízecí mlátičky New Holland

2. Na obrazovce adaptéru HEAD 1 změňte typ sečení CUTTING TYPE z FLEX na PLATFORM, jak je znázorněno na pozici (A).



Obrázek 3.546: Displej sklízecí mlátičky New Holland

3. Na obrazovce adaptéru HEAD 2 změňte typ podtypu adaptéru HEADER SUB TYPE z DEFAULT na 80/90, jak je znázorněno na pozici (A).



Obrázek 3.547: Displej sklízecí mlátičky New Holland

PROVOZ

Pro předvolené přitlaky na zem ON GROUND nyní existují dvě různá tlačítka. Přepínač, který byl přítomen na předchozích modelech, je nyní nakonfigurovaný podle vyobrazení vpravo. Adaptéry MacDon vyžadují jen první dvě tlačítka (A) a (B). Třetí, spodní tlačítko (C) není nakonfigurované.



**Obrázek 3.548: Ovládací prvky sklízecí mlátičky
New Holland**

3.9 Vyrovnání adaptéru

Naklápěcí modul je od výrobce nastavený tak, aby zajišťoval správnou úroveň adaptéru, a normálně by neměl vyžadovat seřízení.

Pokud **adaptér** NENÍ horizontálně vyrovnaný, proveďte následující kontroly, než budete seřizovat vyrovnávací spoje:

- Zkontrolujte tlak v pneumatikách sklízecí mlátičky.
- Přesvědčte se, že je vodorovně vyrovnaný šikmý dopravník. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
- Přesvědčte se, že horní část naklápěcího modulu je horizontálně vyrovnaná a souběžná s šikmým dopravníkem.

POZNÁMKA:

K vyrovnání adaptéru se **NEPOUŽÍVAJÍ** naklápěcí pružiny.

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Odstavte sklízecí mlátičku na rovné zemi.
2. Nastavte adaptér asi 150 mm (6 palce) nad zem a přesvědčte se, že je spojovací ústrojí naklápění na spodních dorazech. Poznačte si horní a dolní konec adaptéru.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček.
4. Zaklapněte zámek naklápění křídel (A). Pokyny viz [Provoz v pevném režimu, Str. 71](#).
5. Zkontrolujte a v případě potřeby seřídte naklápění. Pokyny viz [Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 64](#).



Obrázek 3.549: Zámek křídla

6. Vyrovnajte adaptér malými úpravami (1/4–1/2 otáčky) matice (A) na obou zámcích naklápění. Upravte obě strany stejně, ale opačným směrem, jak následuje:


POZNÁMKA:

Nastavovací šroub (B) nevyžaduje uvolnění pro úpravy do poloviny otáčky matice (A).

- a. Otočením matice (A) na spodní straně adaptéru **ve směru hodinových ručiček** zvedněte adaptér.
- b. Otočením matice (A) na horní straně adaptéru **proti směru hodinových ručiček** spusťte adaptér dolů.

POZNÁMKA:

Úprava o více než dvě otáčky oběma směry může nepříznivě ovlivnit naklápění adaptéru.

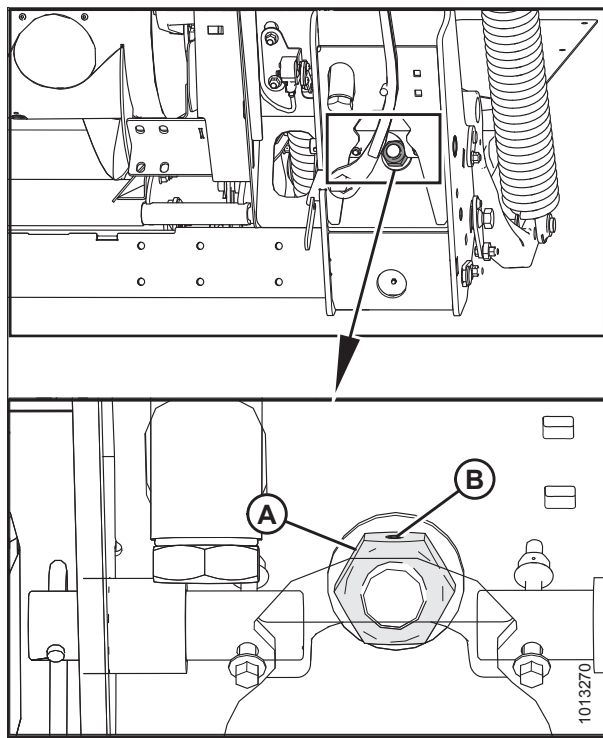


Obrázek 3.550: Zámek naklápění

POZNÁMKA:

Přesvědčte se, že je vzdálenost nejméně 2–3 mm (1/8 palce) (A) mezi rámem a zadní částí zahnuté páky.

POZNÁMKA:

Po vyrovnaní adaptéru zkontrolujte naklápění. Pokyny viz [Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 64.](#)

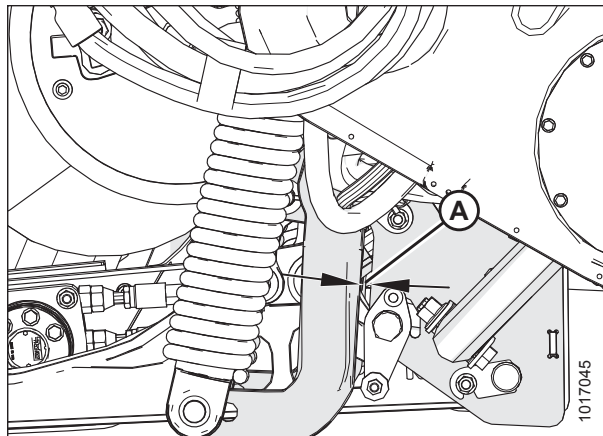

Obrázek 3.551: Zahnutá páka

3.10 Uvolnění žací lišty

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

UPOZORNĚNÍ

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

UPOZORNĚNÍ

Spuštěním točícího se přiháněče na ucpanou žací lištu se poškodí součásti přiháněče.

Pro uvolnění žací lišty obraťte chod šikmého dopravníku sklízecí mlátičky. Je-li žací lišta stále ucpaná, proveďte následující:

1. Zastavte pohyb stroje vpřed a vypněte pohony adaptéru.
2. Zvedněte adaptér, abyste zabránili jeho naplnění nečistotami, a sepněte spojku pohonu adaptéru.
3. Vypněte spojku pohonu adaptéru a adaptér úplně zvedněte, pokud se ucpání **NEODSTRANÍ**.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru.
6. Vyčistěte žací lištu ručně.

POZNÁMKA:

Pokud nadále dochází k ucpávání žací lišty, viz [7 Odstraňování závad, Str. 573](#).

3.11 Vyčištění ucpané lišty stroje FM100

1. Zastavte pohyb stroje vpřed a vypněte pohony adaptéru.
2. Adaptér pozvedněte nad zem a zvedněte přiháněč.
3. Podle specifikací výrobce obraťte směr vkládání sklízecí mlátičky (obrácení vkládání se liší podle různých modelů sklízecí mlátičky).
4. Aktivujte pohon adaptéru.

3.12 Přeprava adaptéru



VÝSTRAHA

NEJEZDĚTE se sklízecí mlátičkou s připojeným adaptérem po silnici nebo dálnici v noci nebo při snížené viditelnosti, například v mlze nebo dešti. Za těchto podmínek nemusí být zřejmá šířka adaptéru.

3.12.1 Přeprava adaptéru na sklízecí mlátičce



UPOZORNĚNÍ

- Před přepravou po silnici nastudujte místní předpisy ohledně šířky a požadavků na osvětlení nebo označení.
- Dodržujte všechny doporučené postupy pro přepravu, tažení atd. uvedené v návodu k obsluze vaší sklízecí mlátičky.
- Při jízdě na pole a z pole vypněte spojku pohonu adaptéru.
- Před jízdou sklízecí mlátičky po silnici zajistěte čistotu a řádnou funkci blikajících žlutých světel, červených koncových světel a světel na adaptéru. Zapněte žluté otočné majáčky, abyste zajistili lepší viditelnost pro protijedoucí vozidla. Při jízdě po silnici vždy používejte světla, abyste dostatečně varovali ostatní vozidla.
- Na silnici **NEPOUŽÍVEJTE** pracovní světla, mohou zmást ostatní řidiče.
- Před jízdou po silnici očistěte značky pomalu se pohybujícího vozidla a odrazky, seřídte zpětná zrcátka a vyčistěte okna.
- Spusťte přiháněč úplně dolů a zvedněte adaptér, pokud přepravu neprovádíte v kopcích.
- Udržujte dostatečnou viditelnost a dávejte pozor na překážky u silnice, protijedoucí vozidla a mosty.
- Při jízdě z kopce snižte rychlost a nechte adaptér v minimální výšce, abyste zajistili maximální stabilitu, když z nějakého důvodu zastavíte. Na úpatí svahu úplně zvedněte adaptér, abyste zabránili jeho styku se zemí.
- Jezděte bezpečnými rychlostmi, aby byl stroj stále stabilní a měli jste ho zcela pod kontrolou.

3.12.2 Tažení

Adaptéry s volitelnými nízkorychlostními přepravními / stabilizačními koly je možné táhnout za řádně nakonfigurovaným řádkovačem MacDon nebo zemědělským traktorem. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

Připojení adaptéru k tažnému vozidlu



UPOZORNĚNÍ

Dodržujte následující pokyny pro přepravu nízkou rychlostí, abyste zabránili ztrátě kontroly vedoucí k úrazům anebo poškození stroje:

- Pro zajištění dostatečné kontroly a brzdného výkonu musí být hmotnost tažného vozidla vyšší než hmotnost adaptéru.
- **NEPROVÁDĚJTE** tažení vozidla dimenzovanými pro dálniční provoz. Používejte jen zemědělský traktor, zemědělskou sklízecí mlátičku nebo řádně nakonfigurovaný řádkovač MacDon.
- Pro zvýšení stability adaptéru během přepravy musí být příháněč úplně spuštěný a umístěný vzadu na přídržných ramenech. U adaptéru s hydraulickým posuvem příháněče vpřed/vzad nikdy nespojujte spojky pro pohyb vpřed/vzad navzájem, protože by se uzavřel okruh a příháněč by se během přepravy mohl pomalu posouvat dopředu.
- Přesvědčte se, že jsou všechny čepy na držácích kol, držáku žací lišty a závěsu řádně zajištěné v přepravní poloze.
- Před přepravou zkontrolujte stav pneumatik a jejich správné nahuštění.
- Připojte závěs k tažnému vozidlu pomocí správného závěsného čepu se závlačkou nebo jiným vhodným zajišťovacím prostředkem.
- Připojte bezpečnostní řetěz závěsu k tažnému vozidlu. Upravte délku bezpečnostního řetězu, aby byl provedený jen tak, že dovolí zatáčení.
- Připojte sedmipólovou zástrčku kabelového svazku adaptéru k odpovídající zásuvce na tažném vozidle. (Sedmipólová zásuvka je k dispozici v oddělení dílů prodejce MacDon.)
- Přesvědčte se o řádné funkci světel a očistěte značku pomalu se pohybujícího vozidla a ostatní odrazky. Pokud to není zákonem zakázáno, používejte blikající varovná světla.

Tažení adaptéru



UPOZORNĚNÍ


Dodržujte následující pokyny pro přepravu nízkou rychlostí, abyste zabránili ztrátě kontroly vedoucí k úrazům anebo poškození stroje:

- **NEPŘEKRAČUJTE 32 km/h (20 mph).**
- Na kluzkých nebo hrbolatých cestách snižte přepravní rychlost na méně než 8 km/h (5 mph)
- Zatáčky projíždějte jen velmi nízkými rychlostmi (8 km/h [5 mph] nebo nižší), protože stabilita adaptéru je při odbočování snížena. Při jízdě v zatáčce nebo vyjíždění ze zatáčky **NEZRYCHLUJTE**.
- Při jízdě na veřejných komunikacích dodržujte všechna místní pravidla platná pro jízdu po silnici. Pokud to není zákonem zakázáno, používejte žlutá blikající světla.

3.12.3 Přestavba z přepravní do pracovní polohy


Demontáž tažné tyče

1. Zablokujte pneumatiky, aby adaptér neujel, a odpojte ho od tažného vozidla.
2. Odpojte elektrický konektor (A) na tažné tyči.
3. Vytáhněte čep (B) z tažné tyče a odmontujte vnější část (C) z vnitřní části (D).

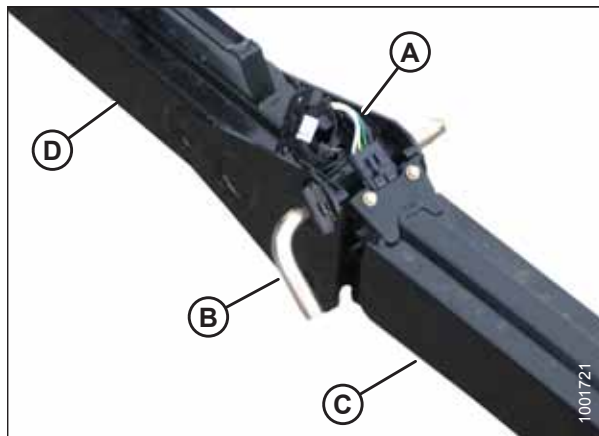


Obrázek 3.552: Sestava tažné tyče

4. Odpojte elektrický konektor (A) na předním kole.

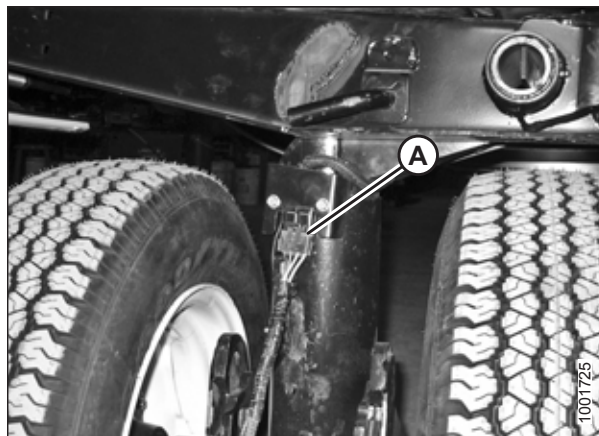

Obrázek 3.553: Konektor kabeláže


5. Vytáhněte čep vidlice (A) a dejte ho stranou pro opětovnou montáž.
6. Zatlačte západku (B) a zvedněte tažnou tyč (C) z háku. Uvolněte západku.
7. Namontujte čep vidlice (A).

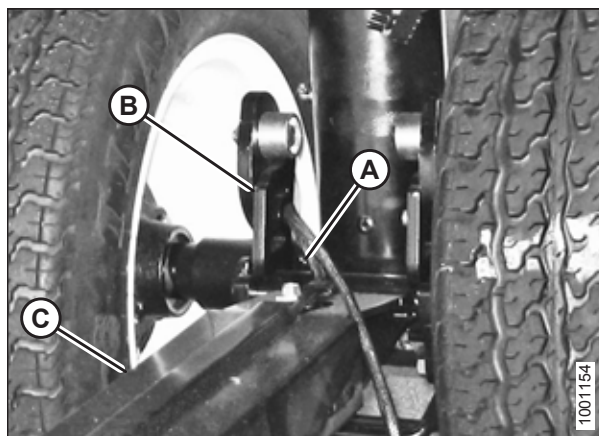

Obrázek 3.554: Západka tažné tyče


Uložení tažné tyče

Tažná tyč se skládá ze dvou částí, vnitřní poloviny (A) a vnější poloviny (B), aby umožňovala snadnější uložení a manipulaci.

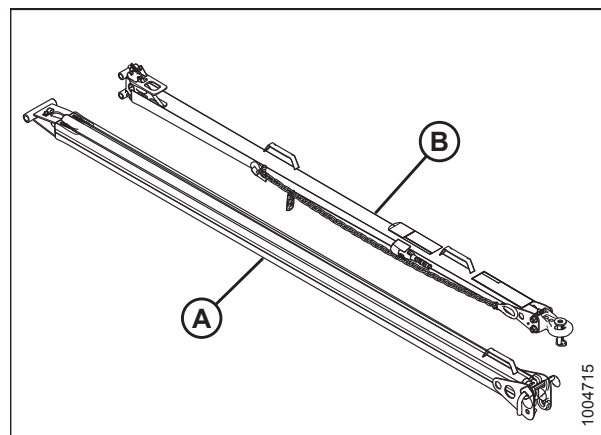

Obrázek 3.555: Sestava tažné tyče


1. Umístěte vnitřní konec vnější poloviny tažné tyče do kolébky (A) na levé straně zadní trubky adaptéru.
2. Zajistěte konec tažné tyče s vidlicí / otočným čepem v držáku (B) na koncovém plechu pomocí čepu závěsu (C). Zajistěte závlačkou.
3. Nasadte pryžový pásek (D) na kolébku (A).

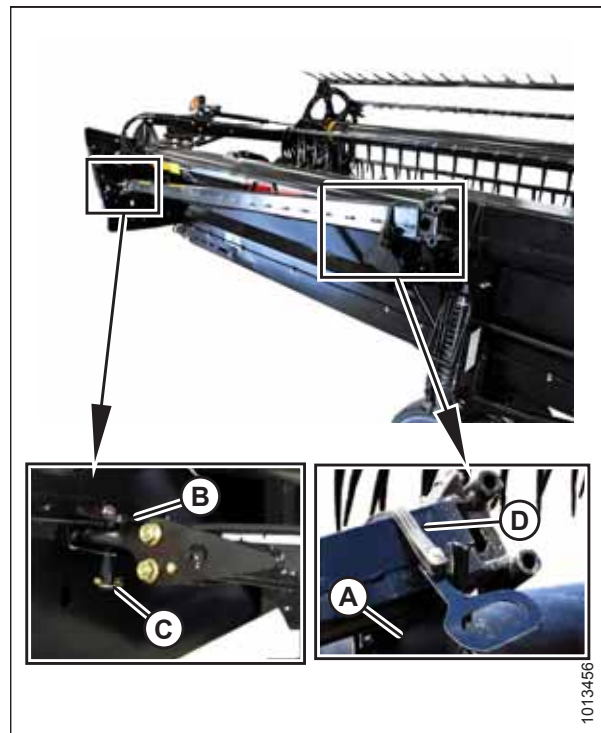

Obrázek 3.556: Uložení tažné tyče – levá strana

PROVOZ

4. Umístěte vnitřní konec vnitřní poloviny tažné tyče do kolébky (A) na pravé straně zadní trubky adaptéru.
5. Zajistěte konec tažné tyče (B) na koncovém plechu pomocí čepu vidlice (C). Zajistěte závlačkou.
6. Nasadte pryžový pásek (D) na kolébku (A).

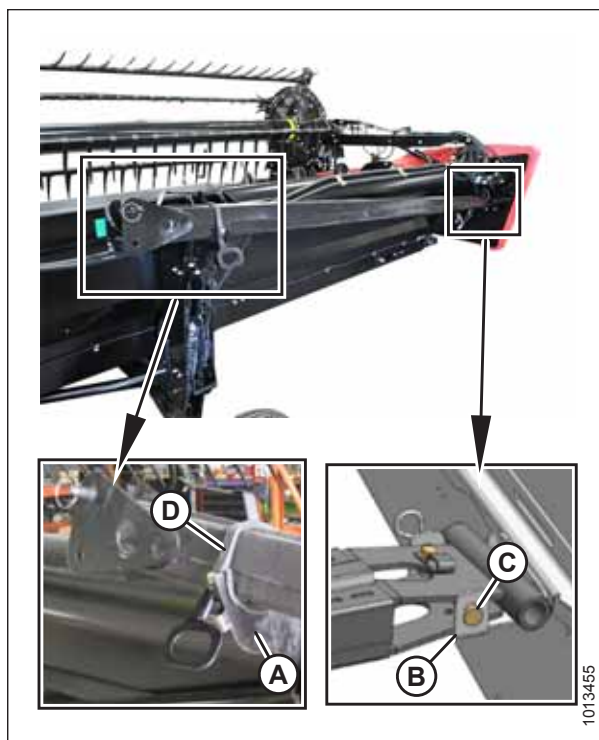

Obrázek 3.557: Uložení tažné tyče – pravá strana

7. Připojte adaptér ke sklízecí mlátičce. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

DŮLEŽITÉ:

Vožení tažné tyče na adaptéru ovlivní naklápění hlavního adaptéru. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.

8. Uved'te přepravní kola do pracovní polohy. Pokyny viz níže:
 - *Přemístění předních (levých) kol do pracovní polohy, Str. 302*
 - *Přemístění zadních (pravých) kol do pracovní polohy, Str. 304*

Přemístění předních (levých) kol do pracovní polohy




NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.


PROVOZ

1. Adaptér úplně zvedněte a aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru.
2. Otočte sestavu předních kol (A) tak, aby bylo kolo vyrovnaná se spodním rámem.
3. Vytáhněte čep (B) a vytáhněte sestavu kola směrem k zadní části adaptéru. Uložte čep v otvoru (C) nahoře v noze.
4. Zatáhněte páku (D) nahoru, abyste uvolnili spojovací ústrojí a spustili je do vertikální podpěry.

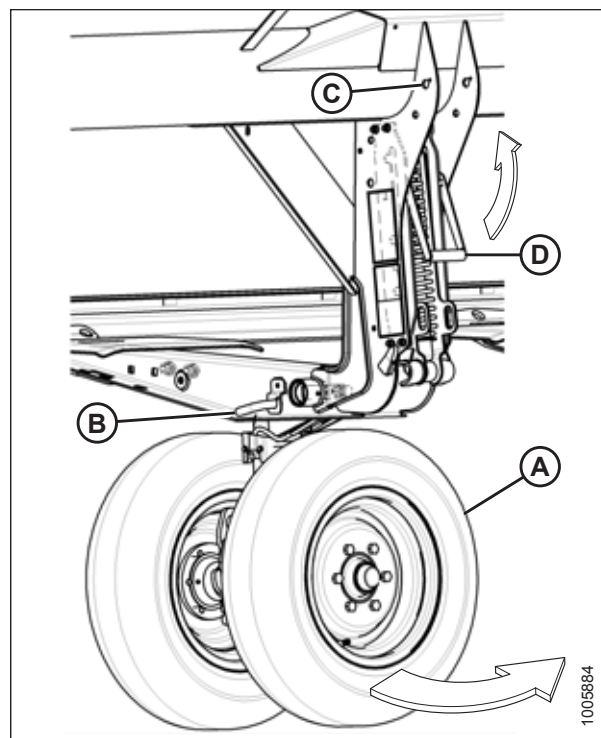

Obrázek 3.558: Přední kola


5. Vyrovnajte zvedací hák (A) s osazením (B) a zvedněte sestavu kola, aby čep zapadl do zvedacího háku. Přesvědčte se, že je aktivovaná západka (C).
6. Namontujte čep vidlice (D) a zajistěte ho ke středu nápravy závlačkou.

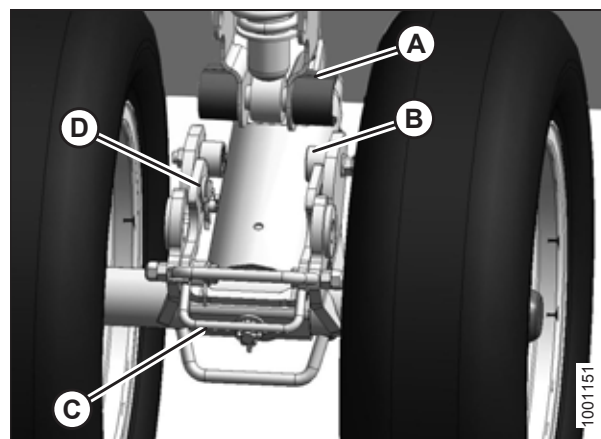

Obrázek 3.559: Přední kola

PROVOZ


7. Zvedněte sestavu kola do požadované výšky a zasuňte spojovací ústrojí (A) do příslušné šterbiny ve vertikální podpěře.
8. Pro zajištění zatlačte dolů páku (B).

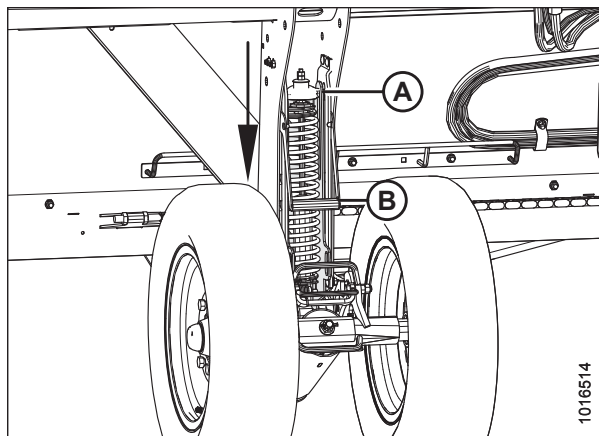

Obrázek 3.560: Přední kola


Přemístění zadních (pravých) kol do pracovní polohy

1. Vytáhněte čep (A) na levém zadním kole. Otočte kolo ve směru hodinových ručiček a zajistěte čepem.

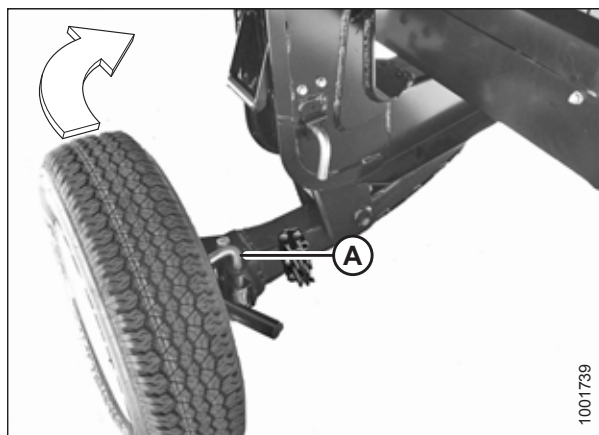


Obrázek 3.561: Zadní kolo – pravá strana

2. Vytáhněte čep (A) a uložte ho v místě k tomu určeném (B).
3. Uvolněte zatažením páky (C) nahoru.
4. Zvedněte kolo do požadované výšky a nasadte opěrný nosník do šterbiny (D) ve vertikální podpěře.
5. Pro zajištění zatlačte dolů páku (C).

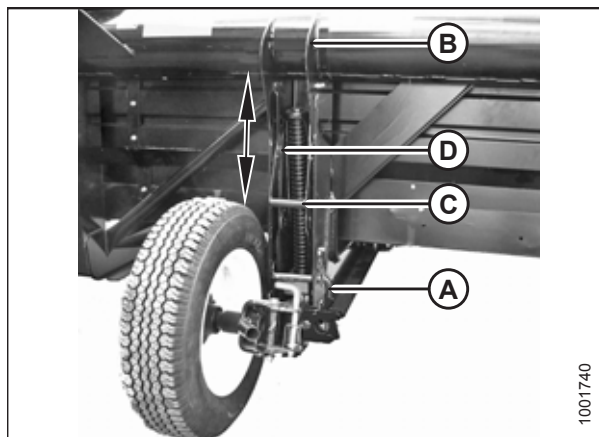

Obrázek 3.562: Zadní kolo – pravá strana

6. Vytáhněte čep (A) na vzpěře (B) na pravém kole před žací lištou. Uvolněte vzpěru z žací lišty a spusťte ji na nápravu (C).
7. Vytáhněte čep (D), spusťte podpěru (E) na nápravu a znovu zasuněte čep do podpěry.
8. Otočte nápravu (C) ve směru hodinových ručiček směrem k zadní části adaptéru.

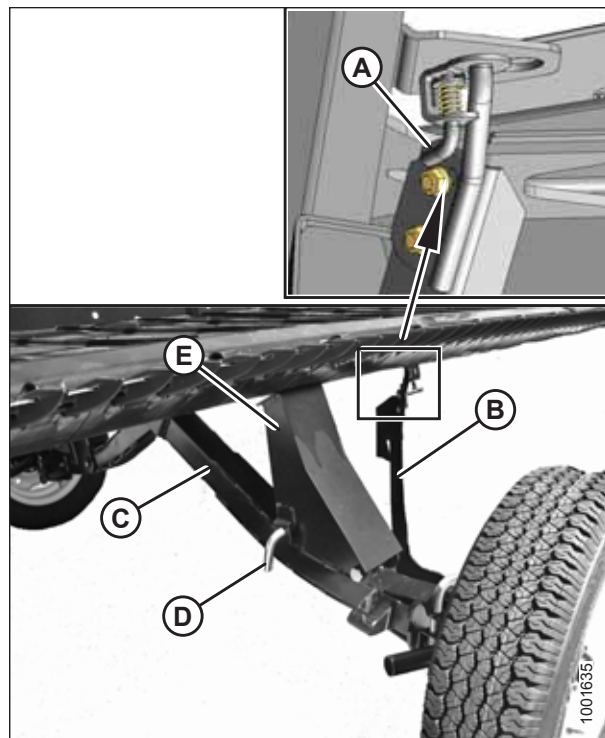

Obrázek 3.563: Zadní kolo – pravá strana


9. Vytáhněte čep (A) na pravé nápravě, otočte kolo proti směru hodinových ručiček do znázorněné polohy a zajistěte čepem (A).
10. Vytáhněte závlačku (B) ze západky (C).
11. Zvedněte kolo, zvedněte západku (C) a nasadte osazení (D) na levou nápravu. Přesvědčte se, že se západka zavře.
12. Zajistěte západku závlačkou (B) a dbejte, aby otevřený konec závlačky směřoval k zadní straně sklízecí mlátičky.

DŮLEŽITÉ:

Přesvědčte se, že jsou kola zajištěná a že je páka v zajištěné poloze.


POZNÁMKA:

Pokud závlačku nasadíte otevřeným koncem směrem k žací liště, může se uvolnit plodinami.

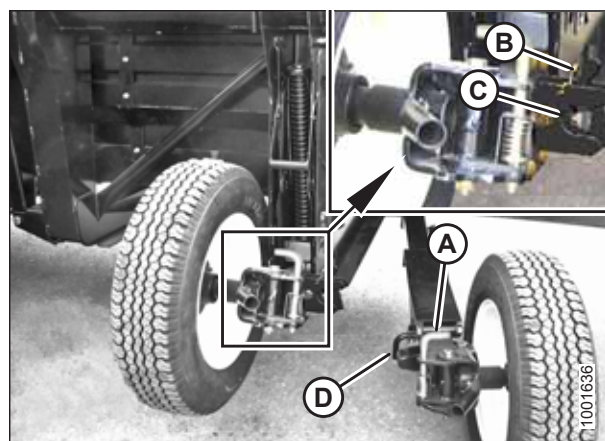

Obrázek 3.564: Zadní kola

13. Ukončete přestavbu tím, že se přesvědčíte, že jsou kola na levé straně (A) i na pravé straně (B) ve znázorněné poloze.

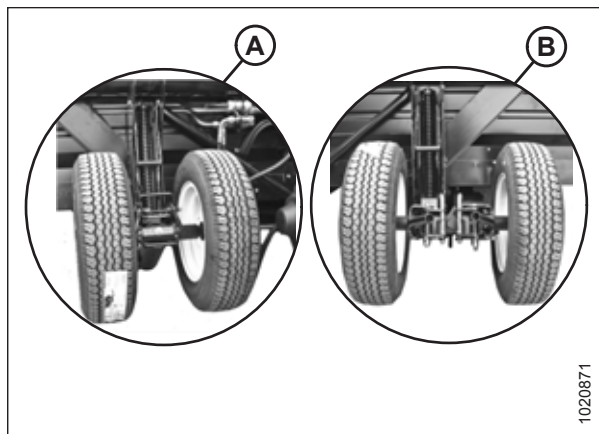

Obrázek 3.565: Pracovní poloha

3.12.4 Přestavba z pracovní do přepravní polohy

Přemístění předních (levých) kol do přepravní polohy



NEBEZPEČÍ


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.



UPOZORNĚNÍ

Stůjte dostatečně daleko od kol a opatrně uvolněte spojovací ústrojí, protože po uvolnění mechanismu kola spadnou.


1. Zatáhněte páku (B) nahoru, abyste uvolnili spojovací ústrojí (A) a zvedli je úplně nahoru do vertikální podpěry.
2. Zcela zvedněte adaptér.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru.

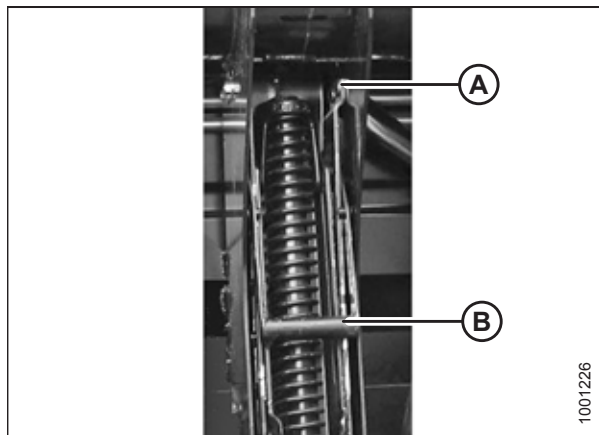

Obrázek 3.566: Spojovací ústrojí zavěšení


PROVOZ

5. Vytáhněte závlačku a čep vidlice (A).
6. Zatáhněte páku západky (B), abyste uvolnili spojovací ústrojí zavěšení (C), a vytáhněte spojovací ústrojí zavěšení z hřídele (D).
7. Kola spusťte pomalu dolů.

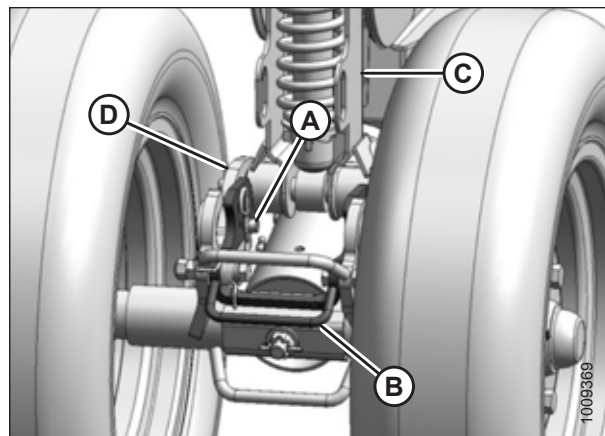


Obrázek 3.567: Levá přední kola

8. Pro zajištění spusťte dolů páku (A).

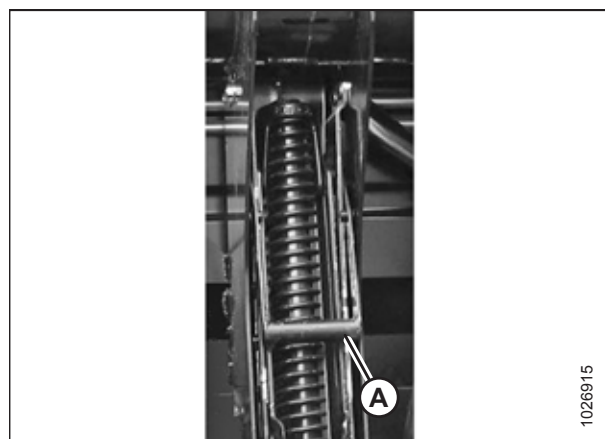

Obrázek 3.568: Spojovací ústrojí zavěšení

9. Vyměňte čep (A) z úložného místa nahoře v noze (B).
10. Posouvejte a otáčejte kola ve směru hodinových ručiček, dokud spojka (C) nebude otočená směrem k přednímu konci adaptéru.
11. Zasuňte čep (A) a otočením jej zajistěte.
12. Spouštějte adaptér, až se levá kola právě dotknou země.

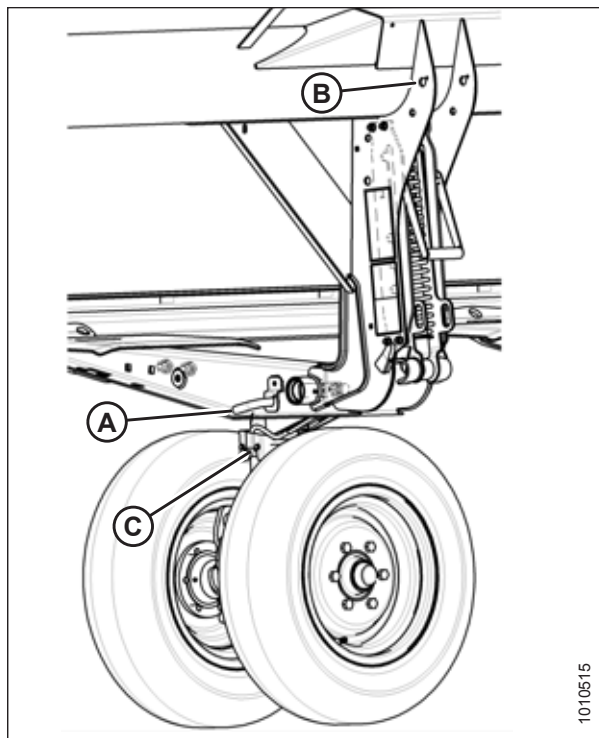

Obrázek 3.569: Levá přední kola


Přemístění zadních (pravých) kol do přepravní polohy

1. Vytáhněte závlačku (A) ze západky (B).
2. Zvedněte západku (B), uvolněte zadní nápravu (C) a spusťte na zem.

! UPOZORNĚNÍ


Stůjte dostatečně daleko od kol a opatrně uvolněte spojovací ústrojí, protože po uvolnění mechanismu kola spadnou.

3. Opatrně zatáhněte páku (D), abyste uvolnili pružinu, a spusťte kolo na zem.
4. Zvedněte kolo a spojovací ústrojí pákou (E) a umístěte spojovací ústrojí do spodní šterbiny.
5. Pro zajištění spusťte dolů páku (C).

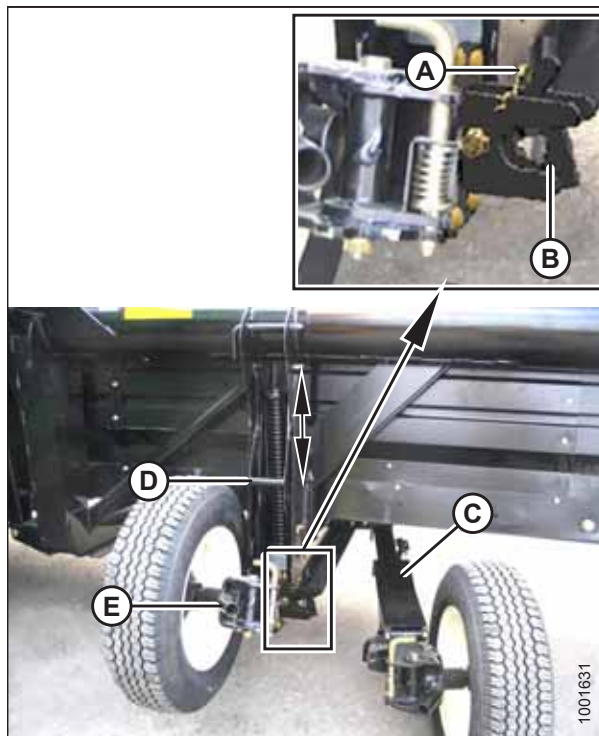

Obrázek 3.570: Zadní kola

6. Vytáhněte čep (A) a nasadte ho v místě (B) pro zajištění spojovacího ústrojí. Pro zajištění čep otočte.
7. Vytáhněte čep (D), otočte kolo (C) o 90° proti směru hodinových ručiček a pro zajištění čep uvolněte.

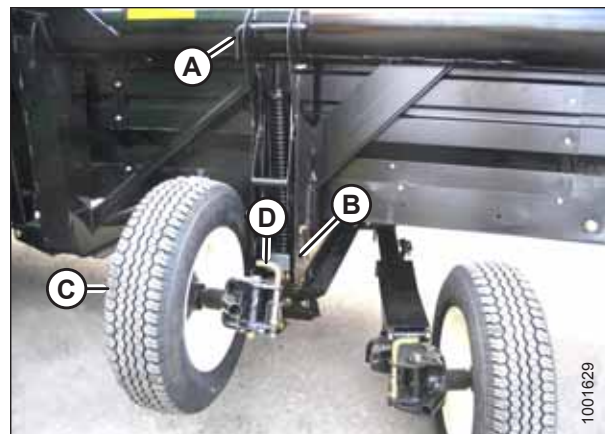

Obrázek 3.571: Zadní kola

8. Přesvědčte se, že je levé kolo v přepravní poloze, jak je znázorněno.




Obrázek 3.572: Levé kolo v přepravní poloze

9. Vytáhněte čep (A) a otočte pravé zadní kolo (B) o 90° ve směru hodinových ručiček.



Obrázek 3.573: Pravé zadní kolo

10. Zajistěte kolo (A) čepem (B). Přemístěte pravou nápravu (C) k přední části adaptéru.

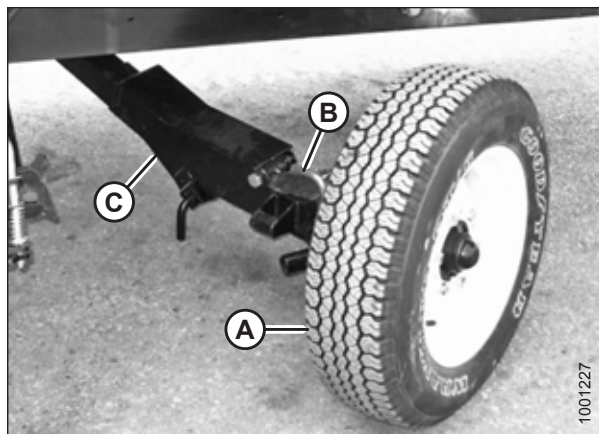


Obrázek 3.574: Pravé zadní kolo

11. Vytáhněte čep (A), zvedněte podpěru (B) do znázorněné polohy a znovu zasuňte čep.

DŮLEŽITÉ:

Přesvědčte se, že čep (A) zapadá do trubky na nápravě.

12. Otočte vzpěru (C) do znázorněné polohy a zasuňte ji do štěrbin (D) za žací lištou. Umístěte vzpěru tak, aby čep (E) zapadl do otvoru v držáku (F). Pravé kolo je nyní v přepravní poloze.
13. Uvolněte dorazy zvedání válců adaptéru.
14. Odpojte hydrauliku adaptéru a elektrické přípoje od sklízecí mlátičky. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315](#).
15. Nastartujte sklízecí mlátičku a spusťte adaptér na zem.

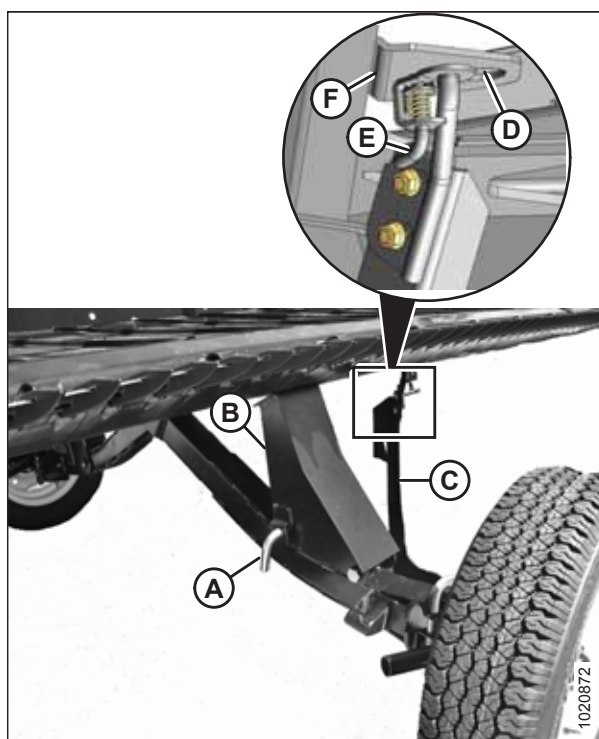


Obrázek 3.575: Poloha pravého zadního kola

Připojení tažné tyče


Tažná tyč je tvořena dvěma sekcemi, což usnadňuje uložení a manipulaci.

1. Vyhákněte pryžový pásek (D) z kolébky (A) na pravé straně adaptéru.
2. Vytáhněte čep vidlice (C) a odpojte konec trubky z podpěry (B).
3. Vraťte čep vidlice (C).
4. Odejměte vnitřní polovinu tažné tyče z adaptéru a umístěte ji vedle levé strany adaptéru.

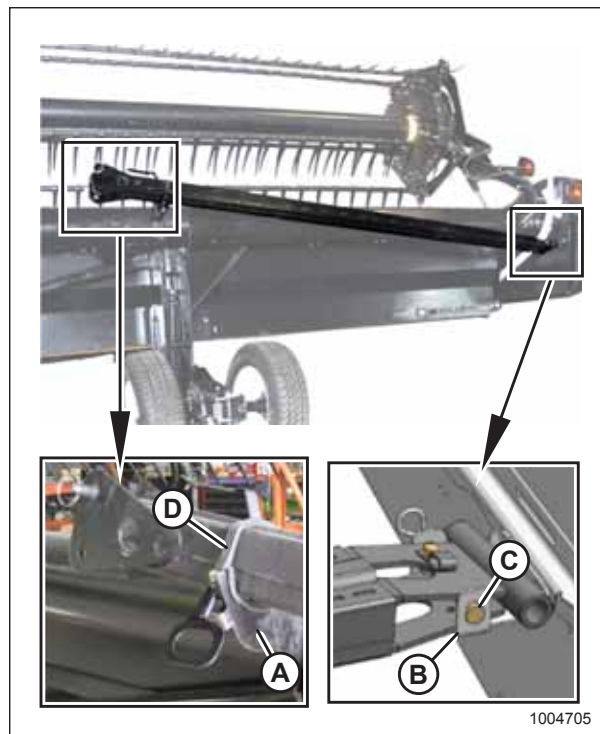

Obrázek 3.576: Demontáž tažné tyče – pravá strana


5. Vyhákněte pryžový pásek (D) z kolébky (A) na levé straně adaptéru.
6. Vytáhněte čep závěsu (C) z podpěry (B) a odejměte tažnou tyč.
7. Nasadte pryžový pásek (D) na kolébku (A).

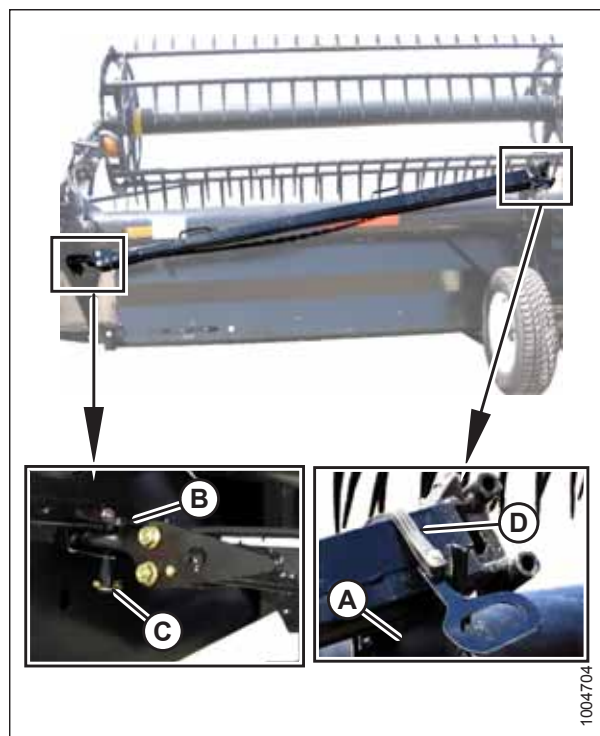

Obrázek 3.577: Demontáž tažné tyče – levá strana


PROVOZ

8. Připojte vnější polovinu (B) tažné tyče k vnitřní polovině (A).

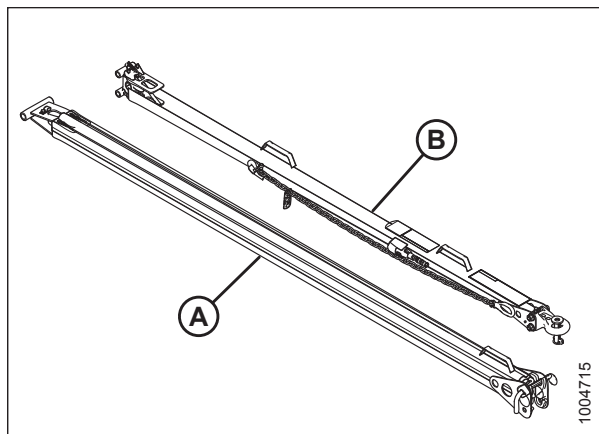


Obrázek 3.578: Sestava tažné tyče

9. Zvedněte vnější polovinu (B) a zasuňte ji do vnitřní poloviny (A).

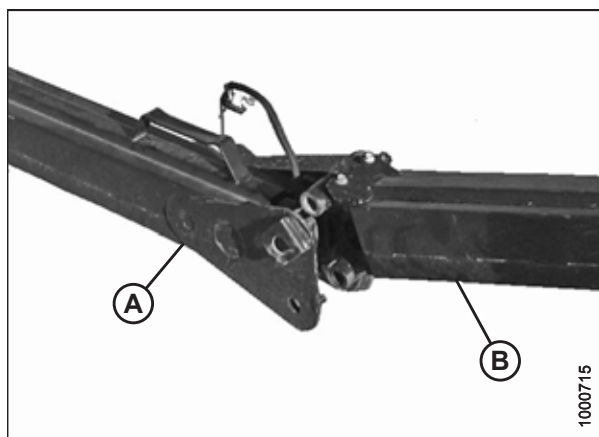

Obrázek 3.579: Sestava tažné tyče


10. Obě poloviny navzájem zajistěte čepem tvaru L (A) a pak je otočením uzamkněte. Zajistěte čep tvaru L kroužkem (B).
11. Připojte elektrický kabelový svazek ke konektoru (C).

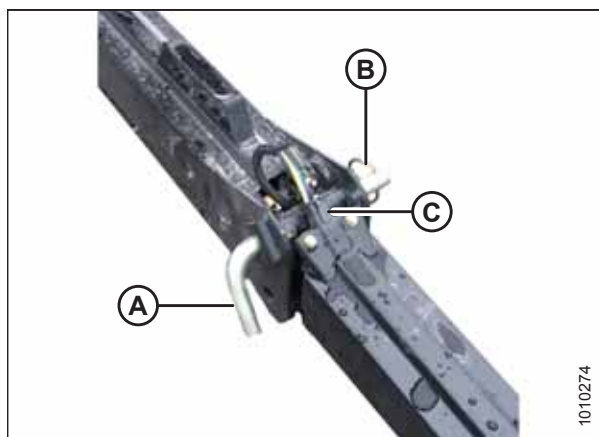

Obrázek 3.580: Sestava tažné tyče

PROVOZ

12. Umístěte tažnou tyč (A) na nápravu a tlačte ji na západku (B), dokud čepy tažné tyče nezapadnou do háků (C).
13. Přesvědčte se, že západka (B) zapadla do tažné tyče.
14. Namontujte čep vidlice (D) a zajistěte ho závlačkou.

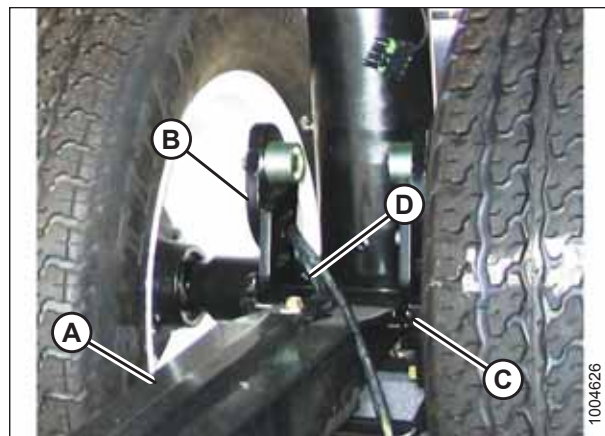

Obrázek 3.581: Připojení tažné tyče

15. Připojte elektrický kabelový svazek (A) k přednímu kolu.



Obrázek 3.582: Připojení kabelového svazku

3.13 Uskladnění adaptéru

Na konci každé pracovní sezony proveďte následující postupy:



UPOZORNĚNÍ

Na čištění nikdy nepoužívejte benzin, naftu nebo těkavé látky. Tyto materiály mohou být toxické a/nebo vznětlivé.



UPOZORNĚNÍ

Přikryjte žací lištu a prsty nožů, abyste zabránili úrazu náhodným stykem.

1. Adaptér důkladně vyčistěte.
2. Uskladněte stroj na suchém a pokud možno chráněném místě. Při skladování venku ho vždy přikryjte vodě odolnou plachtou nebo jiným ochranným materiálem.

POZNÁMKA:

Při skladování stroje venku odmontujte sběrače a uskladněte je na tmavém, suchém místě. Pokud sběrače neodmontujete, uskladněte adaptér s žací lištou spuštěnou tak, aby se na sběračích nehromadila voda a sníh. Nahromaděná voda a sníh působí na sběrače a adaptér nadměrným tlakem.

3. Spusťte adaptér na špalky, aby žací lišta zůstala nad zemí.
4. Spusťte přiháněč úplně dolů. Při skladování venku přivažte přiháněč k rámu, aby ho neroztočil vítr.
5. Přetřete barvou všechny odřené nebo jinak narušené natřené plochy pro zamezení jejich rezivění.
6. Uvolněte hnací řemeny.
7. Adaptér důkladně promažte, přebytek mazacího tuku nechte na tvarovkách, aby se nedostala vlhkost do ložisek.
8. Namažte tukem odkryté závit, pístnice a kluzné povrchy součástí.
9. Zkontrolujte součásti ohledně opotřebení a v případě potřeby je opravte.
10. Proveďte kontrolu ohledně prasklých součástí a objednejte u svého prodejce náhradu. Okamžitá oprava těchto položek vám ušetří čas a námahu na začátku příští sezony.
11. Nahradejte nebo utáhněte poztrácený nebo uvolněný materiál. Viz [8.1 Specifikace utahovacích momentů](#), Str. 587.

Kapitola 4: Připojení/odpojení adaptéru

V této kapitole jsou pokyny pro nastavení, připojení a adaptéru.

Sklízecí mlátička	Viz
Case IH řady 7010/8010, 120, 130, 230, 240, 250	4.3 Sklízecí mlátičky Case IH, Str. 337
Gleaner řady R a S, Challenger 660, 670, 680B, 540C, 560C, Massey Ferguson 9690, 9790, 9895, 9520, 9540, 9560	4.4 Sklízecí mlátičky AGCO (Challenger, Gleaner a Massey Ferguson), Str. 345
Řada AGCO IDEAL™	3.8.4 Sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™, Str. 140
John Deere řady 60, 70, S a T	4.6 Sklízecí mlátičky John Deere, Str. 359
CLAAS 500, 700 (řada R)	4.7 Sklízecí mlátičky CLAAS, Str. 366
New Holland CR, CX	4.8 Sklízecí mlátičky New Holland, Str. 373

POZNÁMKA:

Přesvědčte se, že jsou na sklízecí mlátičce a počítači sklízecí mlátičky aktivované používané funkce (např. automatické ovládání výšky adaptéru [AHHC], volba sběračů adaptéru, volba hydraulického středového spoje, hydraulický pohon přiháněče). Pokud to neuděláte, může to vést nesprávné funkci adaptéru.

4.1 Konfigurace vkládacího šneku FM100

Vkládací šnek FM100 lze nakonfigurovat tak, aby vyhovoval různým stavům plodiny. K dispozici jsou čtyři konfigurace.


POZNÁMKA:

Rozměry (A) a (B) jsou stejné pro oba konce šneku. Od zde uvedených údajů by se neměly odlišovat více než o 15 mm (9/16 palce).

Úzká konfigurace je standardní pro tyto sklízecí mlátičky:

- Gleaner R6/75, R6/76, S6/77, S6/7/88, S96/7/8
- New Holland CR 920/940/960, 9020/40/60/65, 6090/7090, 8060/8070/8080

Úzká konfigurace používá 4 dlouhé šroubovací lopatky (2 vlevo a 2 vpravo) a doporučuje se 18 prstů vkládacího šneku.

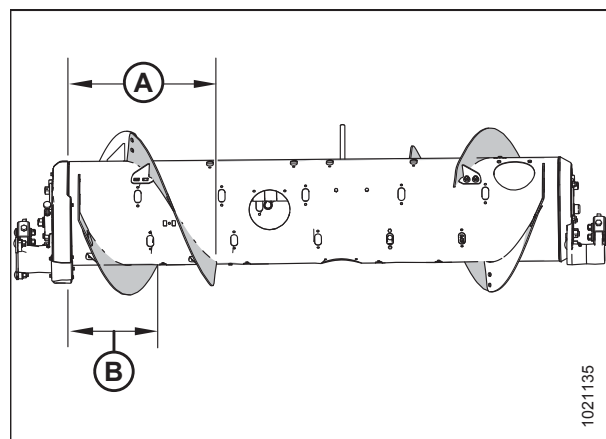

Obrázek 4.1: Úzká konfigurace – pohled zezadu

A – 514 mm (20 1/4 palce)

B – 356 mm (14 palce)

Pokyny k přestavbě na úzkou konfiguraci ze střední či široké konfigurace viz [4.1.3 Přestavba ze střední konfigurace nebo široké konfigurace na úzkou konfiguraci, Str. 322](#).

Pokyny k přestavbě na úzkou konfiguraci z velmi úzké konfigurace viz [4.1.4 Přestavba z velmi úzké konfigurace na úzkou konfiguraci, Str. 324](#).

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

POZNÁMKA:

Rozměry (A) a (B) jsou stejné pro oba konce šneku. Od zde uvedených údajů by se neměly odlišovat více než o 15 mm (9/16 palce).

Střední konfigurace je standardní pro tyto sklízecí mlátičky:

- Řada AGCO IDEAL™
- Case 5/6/7088, 7/8010, 7/8/9120, 5/6/7130, 7/8/9230, 5/6/7140, 7/8/9240
- Challenger 66/67/680B, 54/560C, 54/560E
- CLAAS 56/57/58/590R, 57/58/595R, 62/63/64/65/66/670, 73/74/75/76/77/780
- John Deere 95/96/97/9860, 95/96/97/9870, S65/66/67/68/690, T670
- Massey Ferguson 96/97/9895, 9520/40/60, 9545/65, 9380
- New Holland CR 970/980, 9070/9080, 8090/9090, X.90, X.80
- New Holland CX 8X0, 80X0, 8.X0, 8080/8090 Elevation
- Versatile RT490

Střední konfigurace používá 4 krátké šroubovací lopatky (2 vlevo a 2 vpravo) a doporučuje se 22 prstů vkládacího šneku.

Pokyny k přestavbě na střední konfiguraci z úzké a velmi úzké konfigurace viz [4.1.1 Přestavba z velmi úzké konfigurace nebo úzké konfigurace na střední konfiguraci](#), Str. 318.

Pokyny k přestavbě na střední konfiguraci ze široké konfigurace viz [4.1.2 Přestavba ze široké konfigurace na střední konfiguraci](#), Str. 320.

POZNÁMKA:

Rozměry (A) a (B) jsou stejné pro oba konce šneku. Od zde uvedených údajů by se neměly odlišovat více než o 15 mm (9/16 palce).


Široká konfigurace je volitelnou konfigurací pro tyto sklízecí mlátičky:

- Řada AGCO IDEAL™
- Challenger 670B/680B, 540C/560C, 540E/560E
- CLAAS 590R/595R, 660/670, 760/770/780
- John Deere T670
- Massey Ferguson 9895, 9540, 9560, 9545, 9565, 9380
- New Holland CX 8X0, 80X0, 8.X0

Široká konfigurace používá 2 krátké šroubovací lopatky (1 vlevo a 1 vpravo) a doporučuje se 30 prstů vkládacího šneku.

POZNÁMKA:


Tato konfigurace může za určitých stavů plodin zvýšit kapacitu sklízecích mlátiček se širokým šikmým dopravníkem.

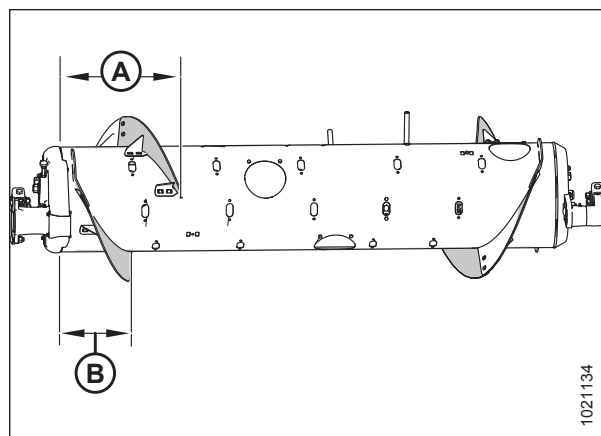

Obrázek 4.2: Střední konfigurace – pohled zezadu

A – 410 mm (16 1/8 palce)

B – 260 mm (10 1/4 palce)

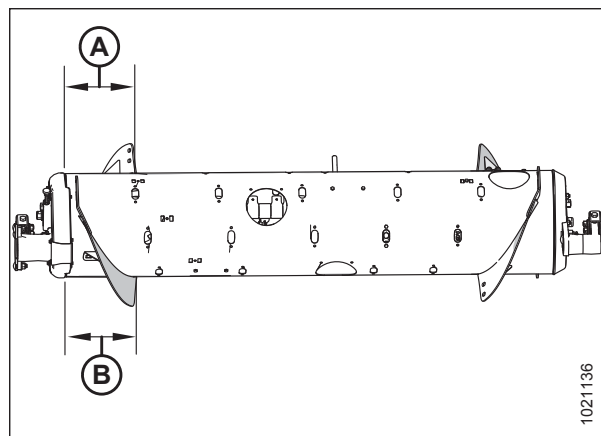

Obrázek 4.3: Široká konfigurace – pohled zezadu

A – 257 mm (10 1/8 palce)

B – 257 mm (10 1/8 palce)

POZNÁMKA:

Za některých podmínek je možné vkládání dále zlepšit demontáží všech šroubovacích lopatek. Pokyny viz [4.1.7 Přestavba ze široké konfigurace na velmi širokou konfiguraci, Str. 328](#).

Pokyny k přestavbě na širokou konfiguraci ze střední konfigurace viz [4.1.5 Přestavba ze střední konfigurace na širokou konfiguraci, Str. 325](#).


Pokyny k přestavbě na širokou konfiguraci z úzké či velmi úzké konfigurace viz [4.1.6 Přestavba z ultra-úzké nebo úzké konfigurace na širokou konfiguraci, Str. 327](#).

POZNÁMKA:

Rozměry (A) a (B) jsou stejné pro oba konce šneku. Od zde uvedených údajů by se neměly odlišovat více než o 15 mm (9/16 palce).

Velmi úzká konfigurace je volitelná konfigurace, která může zlepšit vkládací výkon na sklízecích mlátičkách s úzkými šikmými dopravníky. Může být užitečná také při sklizni rýže.

Velmi úzká konfigurace používá 8 dlouhých šroubovacích lopatek (4 vlevo a 4 vpravo) a doporučuje se 18 prstů šneku.

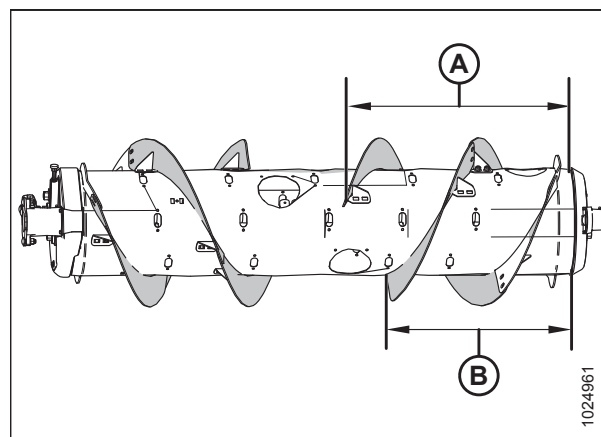

Obrázek 4.4: Velmi úzká konfigurace – pohled zezadu

A – 760 mm (29 15/16 palce)

B – 602 mm (23 11/16 palce)


Pokyny k přestavbě na velmi úzkou konfigurace ze střední či široké konfigurace viz [4.1.8 Přestavba ze střední konfigurace nebo široké konfigurace na ultra-úzkou konfiguraci, Str. 329](#).

Pokyny k přestavbě na velmi úzkou konfigurace z úzké konfigurace viz [4.1.9 Přestavba z úzké konfigurace na ultra-úzkou konfiguraci, Str. 333](#).

4.1.1 Přestavba z velmi úzké konfigurace nebo úzké konfigurace na střední konfiguraci

Pro přestavbu na tuto konfiguraci jsou potřeba dvě sady lopatek (MD #287031).

Vpravo je vyobrazena ultra-úzká, úzká a střední konfigurace šneku. Při přestavbě z velmi úzké konfigurace nebo úzké konfigurace na střední konfiguraci budete muset nahradit dlouhé lopatky (A) krátkými lopatkami (B).

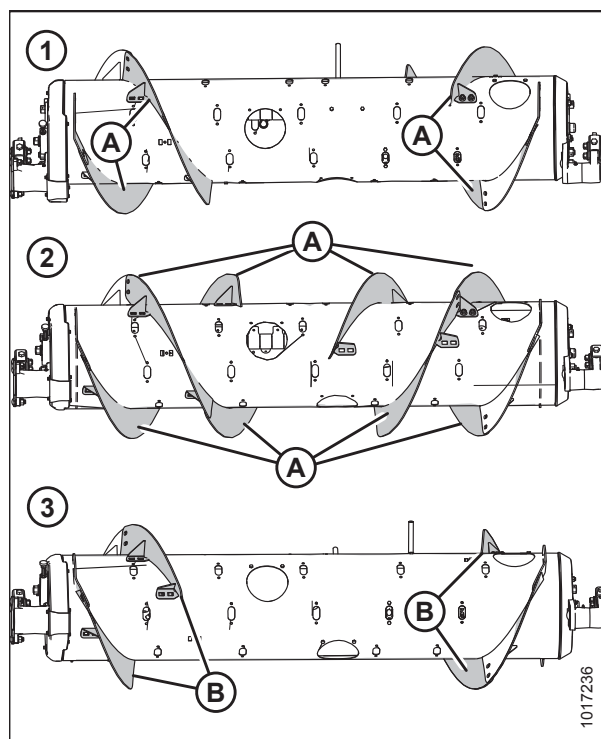

Obrázek 4.5: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – úzká konfigurace
2 – velmi úzká konfigurace
3 – střední konfigurace

POZNÁMKA:


V obrázku byly pro názornost demontovány některé díly.

1. Pro zlepšení přístupu a usnadnění montáže odmontujte ze sklízecí mlátičky naklápěcí modul. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315](#).
2. Odmontujte šrouby (A) a kryt přístupového otvoru (B) z obou stran šneku. Uložte je pro opětovnou montáž.

POZNÁMKA:


Je-li to nutné, odmontujte více přístupových krytů.

3. Odmontujte upevňovací materiál (C) a šroubovací lopatku (D). Zopakujte pro všechny zbývající upevňovací materiál a šroubovací lopatky na šneku. Uschovejte spojovací materiál pro upevnění nových lopatek.

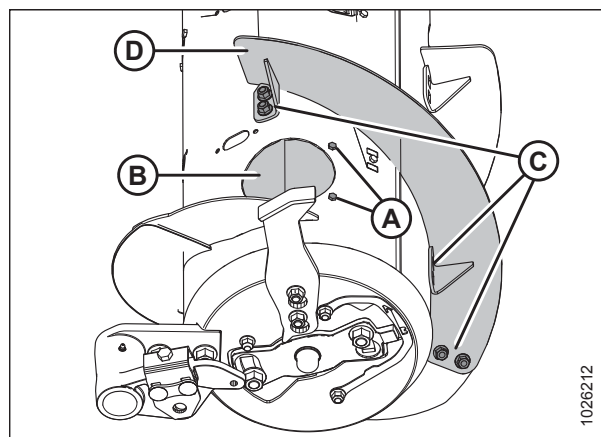

Obrázek 4.6: Úzká konfigurace – pravá strana

- Na obou stranách šneku odmontujte zásepku štěrby po lopatce (B), šroub M6 (A) a T-matici (není vyobrazena) z vnitřní strany vkladacího šneku. Uložte díly pro opětovnou montáž.

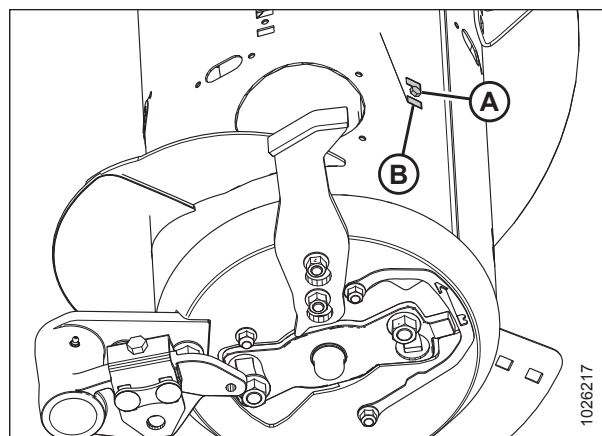

Obrázek 4.7: Úzká konfigurace – pravá strana


- Podle obrázku namontujte na pravou stranu dvě šroubovací lopatky (A) a každou zajistěte šesti vratovými šrouby a maticemi v daných polohách (B).

DŮLEŽITÉ:

Hlavy šroubů lopatek musí být umístěné na vnitřní straně šneku, aby se nepoškodily vnitřní součásti.

POZNÁMKA:

V ideálním případě by lopatka měla těsně dosedat na trubku šneku; mezery však nejsou neobvyklé. V těchto mezerách se může hromadit materiál plodin, avšak obecně to nemá vliv na funkci. Pokud si to žádáte, můžete na vyplnění těchto mezer použít silikonovou utěšňovací hmotu.

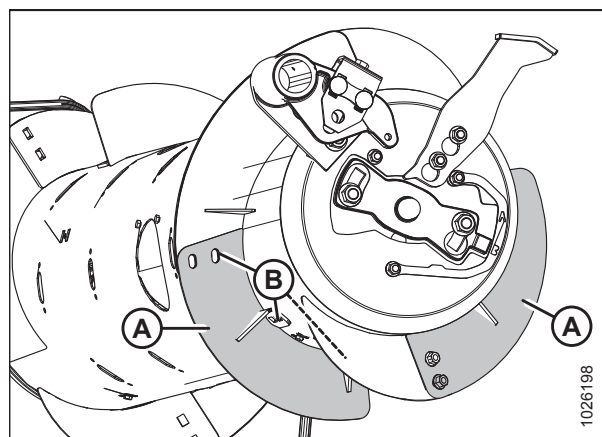

Obrázek 4.8: Střední konfigurace – pravá strana


- Všechny matice a šrouby utáhněte momentem 47 Nm (35 lbf stop), abyste eliminovali posouvání lopatky, pak je dotáhněte momentem 58–64 Nm (43–47 lbf-stop).
- Podle obrázku namontujte na levou stranu dvě šroubovací lopatky (A) a každou zajistěte šesti vratovými šrouby a maticemi v daných polohách (B).

DŮLEŽITÉ:

Hlavy šroubů lopatek musí být umístěné na vnitřní straně šneku, aby se nepoškodily vnitřní součásti.

POZNÁMKA:


V ideálním případě by lopatka měla těsně dosedat na trubku šneku; mezery však nejsou neobvyklé. V těchto mezerách se může hromadit materiál plodin, avšak obecně to nemá vliv na funkci. Pokud si to žádáte, můžete na vyplnění těchto mezer použít silikonovou utěšňovací hmotu.

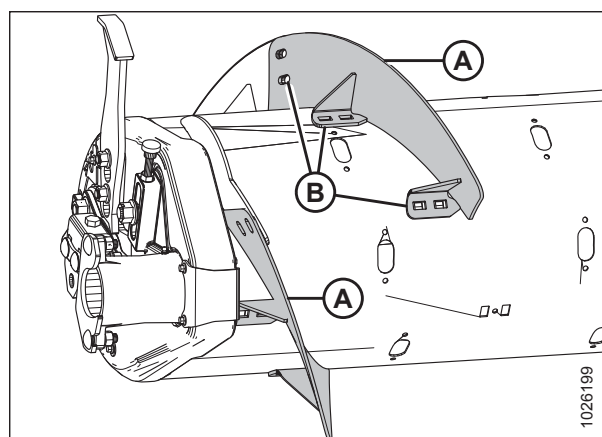

Obrázek 4.9: Střední konfigurace – levá strana

- Všechny matice a šrouby utáhněte momentem 47 Nm (35 lbf stop), abyste eliminovali posouvání lopatky, pak je dotáhněte momentem 58–64 Nm (43–47 lbf-stop).

9. Po demontáži dlouhých lopatek zůstaly prázdné štěrby ve šneku, které nejsou potřebné pro montáž nových, kratších lopatek. Přes přístupový otvor (A) umístěte z vnitřní strany vkládacího šneku do každé štěrby po lopatce záslepku (B) (dle vyobrazení) a zajistěte ji 20 mm dlouhým šroubem M6 s šestihrannou hlavou (C) a T-maticí. Použijte záslepky a spojovací materiál ponechané z předchozího kroku.
10. Namontujte další prsty šneku. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 22 prstů šneku. Pokyny viz [Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 440](#).

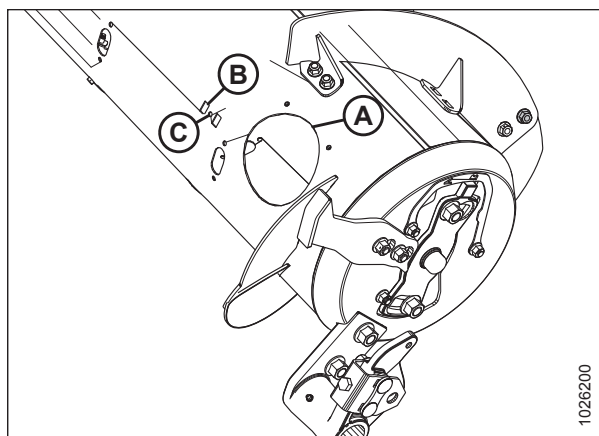

Obrázek 4.10: Záslepka po lopatce střední konfigurace – pravá strana


4.1.2 Přestavba ze široké konfigurace na střední konfiguraci

Pro přestavbu vkládacího šneku ze široké konfigurace na střední konfiguraci je zapotřebí jedna sada lopatek (MD #287031).

Vpravo je vyobrazena široká a střední konfigurace šneku. Při přestavbě ze široké konfigurace na střední konfiguraci budete muset namontovat nové lopatky (A).

POZNÁMKA:

Všechna vyobrazení pro větší srozumitelnost ukazují vkládací šnek oddělený od naklápečího modulu. Postup je možné provádět s vkládacím šnekem namontovaným v naklápečím modulu.

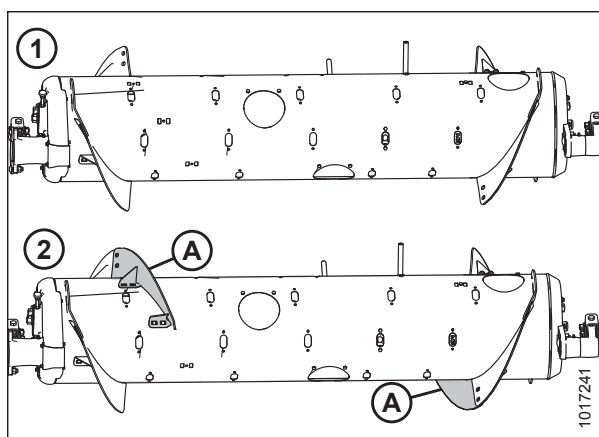

Obrázek 4.11: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – široká konfigurace

2 – střední konfigurace


1. Zlepšete přístup a usnadněte montáž odmontováním naklápečího modulu ze sklízecí mlátičky. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315](#).

2. Odmontujte šrouby (A) a kryt přístupového otvoru (B) z pravé strany šneku. Uložte je pro opětovnou montáž.

POZNÁMKA:

Je-li to nutné, odmontujte více přístupových krytů.

3. Odmontujte a vyřadte dvě záslepky štěrbin po lopatce (C) z pravé strany šneku.

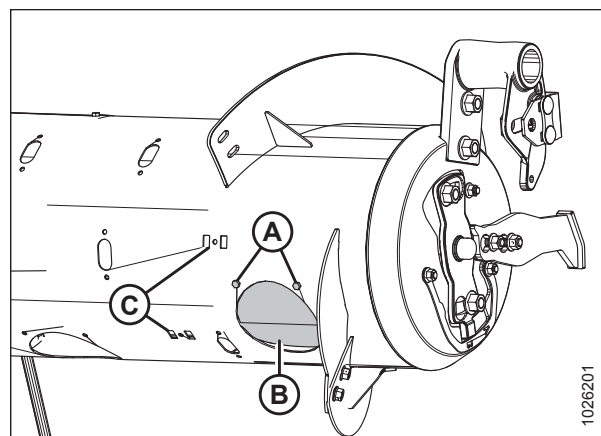

Obrázek 4.12: Široká konfigurace – pravá strana


4. Podle obrázku namontujte šroubovací lopatku (A) na pravou stranu šneku a zajistěte ji šesti vratovými šrouby a šesti maticemi v místech (B).

DŮLEŽITÉ:

Hlavy šroubů musí být umístěné na vnitřní straně šneku, aby se nepoškodily vnitřní součásti.

POZNÁMKA:

V ideálním případě by lopatka měla těsně dosedat na trubku šneku; mezery však nejsou neobvyklé. V těchto mezerách se může hromadit materiál plodin, avšak obecně to nemá vliv na funkci. Pokud si to žádáte, můžete na vyplnění těchto mezer použít silikonovou utěšňovací hmotu.

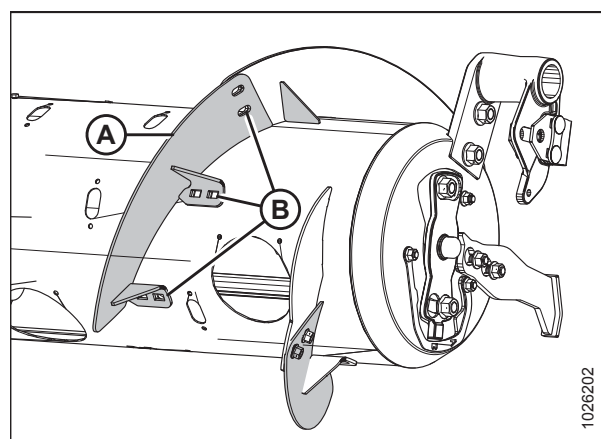

Obrázek 4.13: Střední konfigurace – pravá strana


5. Všechny matice a šrouby utáhněte momentem 47 Nm (35 lbf stop), abyste eliminovali posouvání lopatky, pak je dotáhněte momentem 58–64 Nm (43–47 lbf-stop).
6. Zopakujte krok 2, Str. 321 a krok 3, Str. 321 na levé straně šneku.
7. Podle obrázku nasadte šroubovací lopatku (A) na levou stranu a zajistěte ji šesti vratovými šrouby a šesti maticemi v místech (B).

DŮLEŽITÉ:

Hlavy šroubů musí být umístěné na vnitřní straně šneku, aby se nepoškodily vnitřní součásti.

POZNÁMKA:

V ideálním případě by lopatka měla těsně dosedat na trubku šneku; mezery však nejsou neobvyklé. V těchto mezerách se může hromadit materiál plodin, avšak obecně to nemá vliv na funkci. Pokud si to žádáte, můžete na vyplnění těchto mezer použít silikonovou utěšňovací hmotu.

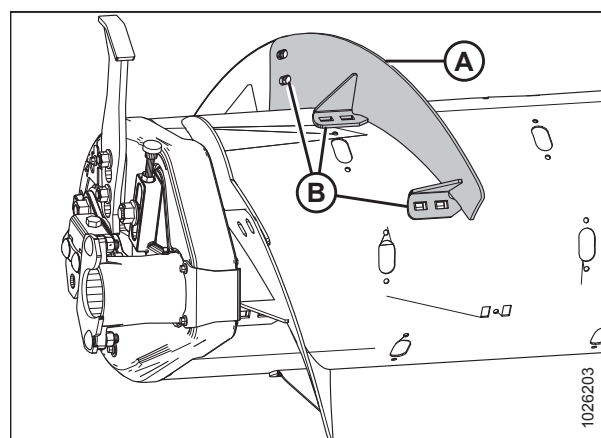

Obrázek 4.14: Střední konfigurace – levá strana

8. Všechny matice a šrouby (B) utáhněte momentem 47 Nm (35 lbf stop), abyste eliminovali posouvání lopatky, a pak je dotáhněte momentem 58–64 Nm (43–47 lbf-stop).

9. Odmontujte prsty šneku navíc. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 22 prstů. Pokyny viz [Demontáž prstů vkladacího šneku, Str. 438](#).

4.1.3 Přestavba ze střední konfigurace nebo široké konfigurace na úzkou konfiguraci

Dvě položky MD #287032 nebo B6400⁴⁶ jsou potřeba pro přestavbu na tuto konfiguraci. Součástí těchto souprav je doplňující upevňovací materiál. Použijte správný upevňovací materiál na správném místě, abyste zabránili poškození a zajistili maximální výkon.


Vpravo je vyobrazena střední, široká a úzká konfigurace šneku. Při přestavbě ze střední nebo široké konfigurace na úzkou konfiguraci budete muset nahradit stávající lopatky (A) lopatkami (B).

POZNÁMKA:

Lopatka by měla těsně dosedat na trubku šneku; mezery však nejsou neobvyklé. V této mezeře se může hromadit materiál plodin, avšak obecně to nemá vliv na funkci. V případě potřeby použijte na vyplnění těchto mezer silikonovou utěšňovací hmotu.

POZNÁMKA:

Všechna vyobrazení pro větší srozumitelnost ukazují vkladací šnek oddělený od naklápečího modulu. Postup je možné provádět s vkladacím šnekem namontovaným v naklápečím modulu.

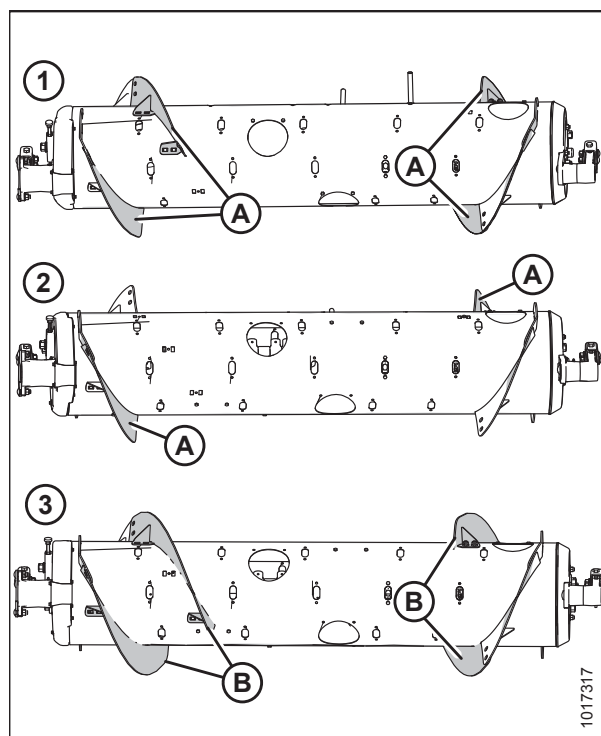

Obrázek 4.15: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – střední konfigurace
3 – úzká konfigurace


2 – široká konfigurace

1. Pro zlepšení přístupu a usnadnění montáže odmontujte ze sklízecí mlátičky naklápečí modul. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315](#).

46. MD #287032 jsou k dispozici pouze prostřednictvím společnosti MacDon. B6400 jsou k dispozici jen jako celky. Obě sady obsahují lopatky odolné vůči opotřebení.


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

2. Odmontujte šrouby (A) a kryt přístupového otvoru (B) z pravé strany šneku. Uložte je pro opětovnou montáž.
3. Odmontujte ze šneku upevňovací materiál (C) a šroubovací lopatku (D).
4. Odmontujte a vyřadte záslepku štěrbin po lopatce (E) nacházející se v blízkosti konce lopatky (D).
5. **Přestavba ze střední konfigurace:** Opakujte výše uvedené kroky pro druhou lopatku na pravé straně.

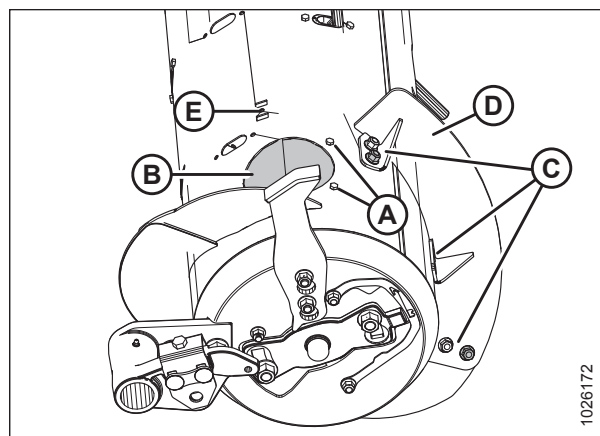

Obrázek 4.16: Široká konfigurace – pravá strana

6. **Přestavba ze široké konfigurace:** Odmontujte šrouby (A), kryt přístupového otvoru (B) a dvě záslepky štěrbin po lopatce (C) z pravé strany šneku.
7. Zopakujte kroky 2, Str. 323 až 6, Str. 323 na levé straně vkládacího šneku.

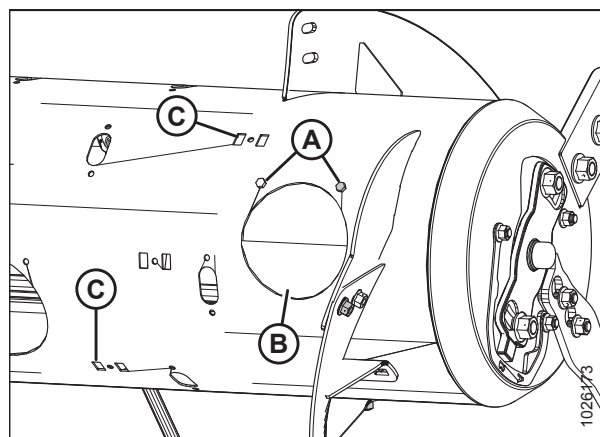


Obrázek 4.17: Široká konfigurace – pravá strana

8. Podle obrázku namontujte na pravou stranu dvě šroubovací lopatky (A) a každou zajistěte šesti vratovými šrouby (MD #136178) a maticemi (MD #135799) v místě (B).

DŮLEŽITÉ:

Hlavy šroubů musí být umístěné na vnitřní straně šneku, aby se nepoškodily vnitřní součásti.

9. Všechny matice a šrouby utáhněte momentem 47 Nm (35 lbf stop), abyste eliminovali posouvání lopatky, a pak je dotáhněte momentem 58–64 Nm (43–47 lbf-stop).
10. Z vnitřní strany šneku namontujte v místě (C) záslepky štěrbin po lopatce (MD #213084) a zajistěte je šroubem M6 s šestihrannou hlavou (MD #252703) a T-maticí (MD #197263). Zopakujte pro montážní místa druhé lopatky.

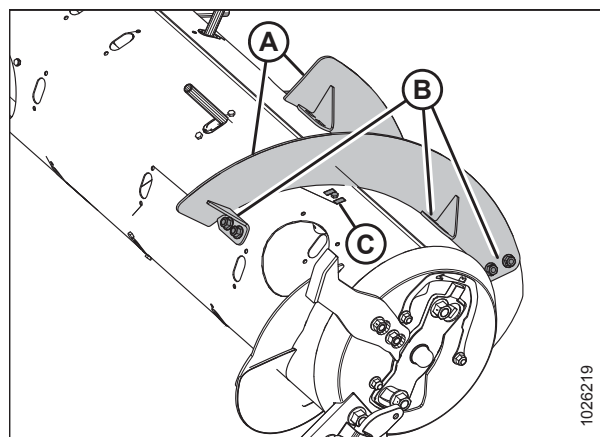


Obrázek 4.18: Úzká konfigurace – pravá strana

- Podle obrázku namontujte na levou stranu dvě šroubovací lopatky (A) a každou zajistěte šesti vratovými šrouby (MD #136178) a maticemi (MD #135799) v místech (B).

DŮLEŽITÉ:

Hlavy šroubů musí být umístěné na vnitřní straně šneku, aby se nepoškodily vnitřní součásti.

- Všechny matice a šrouby utáhněte momentem 47 Nm (35 lbf stop), abyste eliminovali posouvání lopatky, a pak je dotáhněte momentem 58–64 Nm (43–47 lbf-stop).
- Z vnitřní strany šneku namontujte záslepky štěrbin po lopatce (MD #213084) a zajistěte je šroubem M6 s šestihrannou hlavou (MD #252703) a T-maticí (MD #197263). Zopakujte pro druhou montážní pozici použitou pro montáž předchozí lopatky v kroku 3, Str. 323.

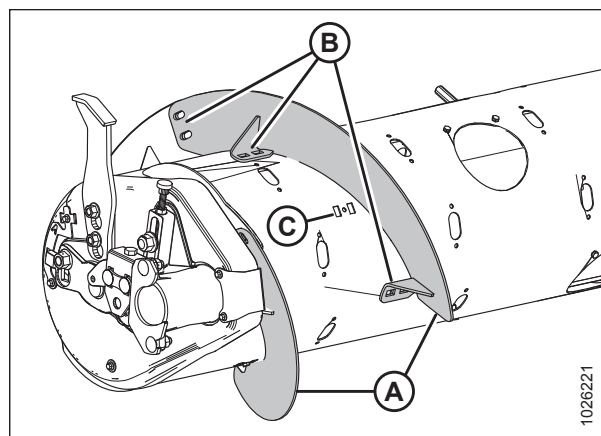

Obrázek 4.19: Úzká konfigurace – levá strana


- Odmontujte prsty šneku navíc. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 18 prstů. Pokyny viz [Demontáž prstů vkladacího šneku](#), Str. 438.

4.1.4 Přestavba z velmi úzké konfigurace na úzkou konfiguraci

Vpravo je vyobrazena ultra-úzká a úzká konfigurace šneku. Při přestavbě na úzkou konfiguraci se ze šneku demontují stávající lopatky (A).

POZNÁMKA:

Všechna vyobrazení pro větší srozumitelnost ukazují vkladací šnek oddělený od naklápečího modulu. Postup je možné provádět s vkladacím šnekem namontovaným v naklápečím modulu.

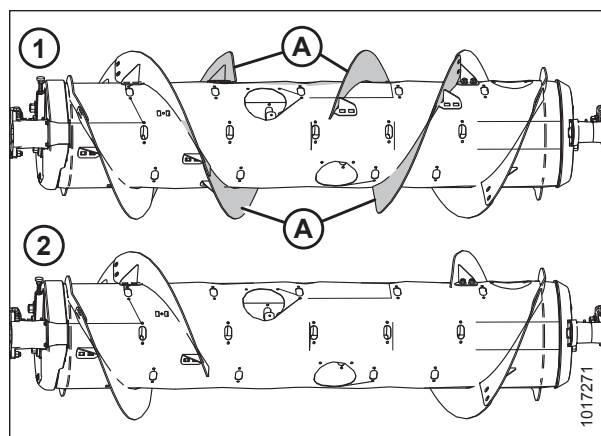

Obrázek 4.20: Konfigurace šneku – pohled zezadu


1 – velmi úzká konfigurace

2 – úzká konfigurace

- Zlepšete přístup a usnadněte montáž odmontováním naklápečího modulu ze sklízecí mlátičky. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru](#), Str. 315.

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

2. Odmontujte šrouby (A) a kryt přístupového otvoru (B). Uložte je pro opětovnou montáž.
3. Odmontujte upevňovací materiál z míst (C) a odejměte šroubovací lopatku (D) z vkládacího šneku.
4. Postup zopakujte pro tři zbývající vnitřní lopatky.
5. Namontujte další prsty šneku. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 18 prstů. Pokyny viz [Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 440](#).

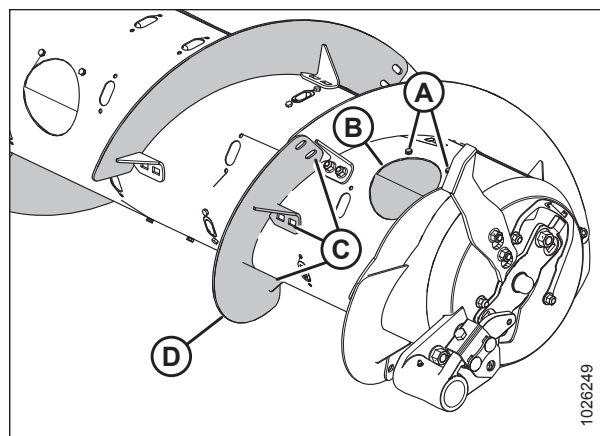

Obrázek 4.21: Velmi úzká konfigurace –pravá strana


4.1.5 Přestavba ze střední konfigurace na širokou konfiguraci

Vpravo je vyobrazena střední a široká konfigurace šneku. Při přestavbě ze střední konfigurace na širokou konfiguraci budete muset odmontovat stávající lopatky (A) ze šneku a přidat prst šneku.

Na zakrytí odhalených montážních otvorů po demontáži lopatek jsou zapotřebí čtyři záslepky (MD #213084), šrouby M6 s šestihrannou hlavou (MD #252703) a T-matice M6 (MD #197263). Tyto díly můžete objednat u prodejce MacDon.

POZNÁMKA:

Všechna vyobrazení pro větší srozumitelnost ukazují vkládací šnek oddělený od naklápečího modulu. Postup je možné provádět s vkládacím šnekem namontovaným v naklápečím modulu.

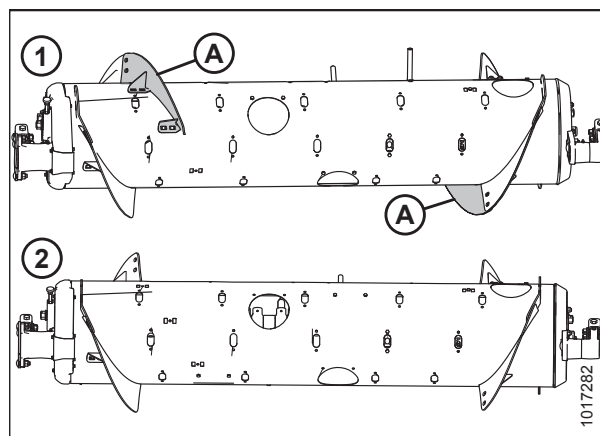

Obrázek 4.22: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – střední konfigurace

2 – široká konfigurace


1. Zlepšete přístup a usnadněte montáž odmontováním naklápečího modulu ze sklízecí mlátičky. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315](#).

POZNÁMKA:

V obrázku byly pro názornost demontovány některé díly.


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

2. Odmontujte šrouby (A) a kryt přístupového otvoru (B). Uložte je pro opětovnou montáž.
3. Odmontujte upevňovací materiál z míst (C) a odejměte šroubovací lopatku (D) z vkládacího šneku.

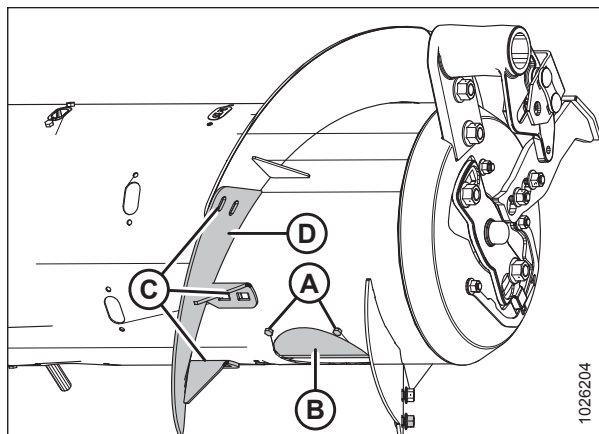

Obrázek 4.23: Pravá strana střední konfigurace

4. Z vnitřní strany šneku namontujte záslepku (A) (MD #213084) do štěrbin po lopatce. Zajistěte ji šrouby M6 s šestihlannou hlavou (B) (MD #252703) a T-maticemi (MD #197263).
5. Zopakujte výše uvedené kroky na levé straně šneku.
6. Namontujte další prsty. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 30 prstů. Pokyny viz [Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 440](#).

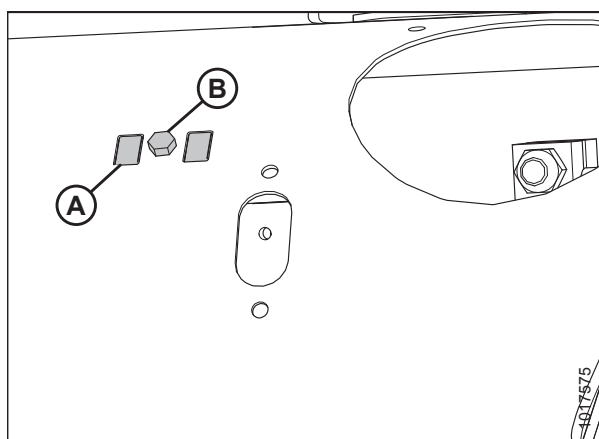

Obrázek 4.24: Pravá strana široké konfigurace

4.1.6 Přestavba z ultra-úzké nebo úzké konfigurace na širokou konfiguraci

Pro přestavbu na tuto konfiguraci je potřeba jedna sada lopatek (MD #287031). Na uzavření montážních otvorů lopatky se doporučují dvě záslepky (MD #213084), dva šrouby M6 s šestihrannou hlavou (MD #252703) a dvě T-matice M6 (MD #197263). Tyto díly můžete objednat u prodejce MacDon.


Vpravo je vyobrazena úzká, ultra-úzká a široká konfigurace šneku. Při přestavbě z úzké nebo velmi úzké konfigurace na širokou konfiguraci budete muset nahradit stávající lopatky (A).

POZNÁMKA:

Všechna vyobrazení pro větší srozumitelnost ukazují vkládací šnek oddělený od naklápečího modulu. Postup je možné provádět s vkládacím šnekem namontovaným v naklápečím modulu.

POZNÁMKA:

V obrázku byly pro názornost demontovány některé díly.

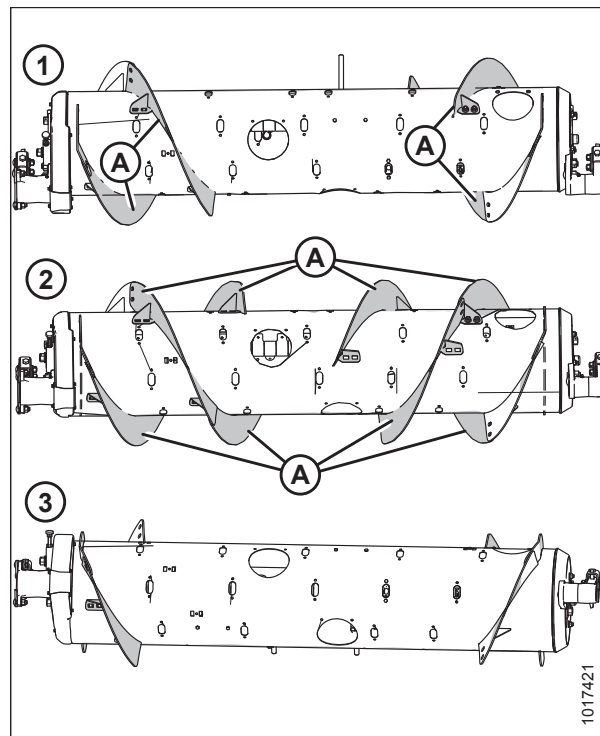


Obrázek 4.25: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – úzká konfigurace
2 – velmi úzká konfigurace
3 – široká konfigurace

1. Zlepšete přístup a usnadněte montáž odmontováním naklápečího modulu ze sklízecí mlátičky. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315](#).
2. Odmontujte šrouby (A) a kryt přístupového otvoru (B) z pravé strany šneku. Uložte je pro opětovnou montáž.
3. Odmontujte upevňovací materiál (C) a šroubovací lopatku (D) z pravé strany šneku. Lopatku vyřadte, ale upevňovací materiál uložte pro montáž nové lopatky.
4. Zopakujte krok [2, Str. 327](#) a krok [3, Str. 327](#) pro zbývající šroubovací lopatky.
5. Odmontujte záslepku štěrbin po lopatce, šroub a T-matici (E). Uložte je pro opětovnou montáž.

POZNÁMKA:

Měli byste demontovat jen dvě záslepky štěrbin po lopatkách (E) – po jedné z každé vnější strany šneku.

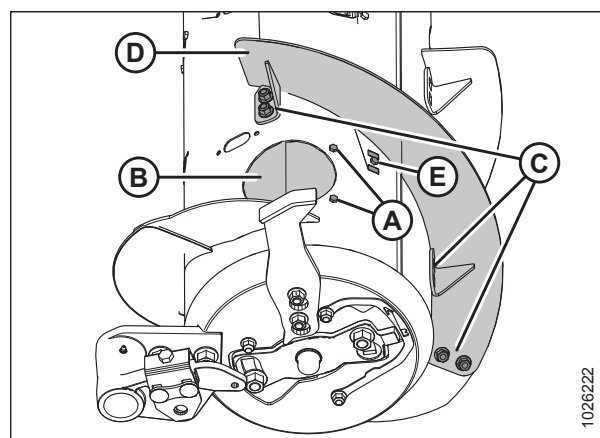


Obrázek 4.26: Úzká konfigurace – pravá strana

- Na pravé straně šneku namontujte novou šroubovací lopatku (A) pomocí šesti vratových šroubů a matic (B).

DŮLEŽITÉ:

Hlavy šroubů musí být umístěné na vnitřní straně šneku, aby se nepoškodily vnitřní součásti.

- Namontujte opět zátku štěrbinu po lopatce (C) předtím odmontovanou v kroku 5, Str. 327.

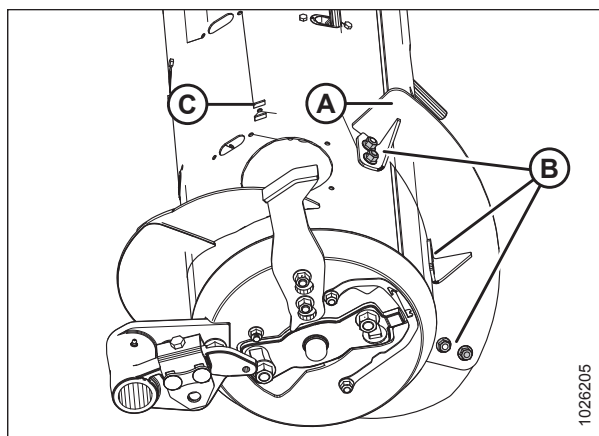


Obrázek 4.27: Široká konfigurace – pravá strana

- Namontujte novou šroubovací lopatku (A) na levou stranu šneku pomocí šesti vratových šroubů a šesti matic (B).

DŮLEŽITÉ:

Hlavy šroubů musí být umístěné na vnitřní straně šneku, aby se nepoškodily vnitřní součásti.

- Namontujte opět zátku štěrbinu po lopatce (C) předtím odmontovanou v kroku 5, Str. 327.
- Namontujte zbývající záslepky štěrbin (MD #213084) pomocí šroubů M6 s šestihrannou hlavou (MD #252703) a T-matic (MD #197263) v místech předtím použitých k montáži lopatky v kroku 3, Str. 327 a kroku 4, Str. 327.
- Namontujte další prsty šneku. V této konfiguraci by mělo být celkem 30 prstů. Prsty šneku a všechny požadované díly jsou v soupravě. Pokyny viz *Montáž prstů vkladacího šneku*, Str. 440.

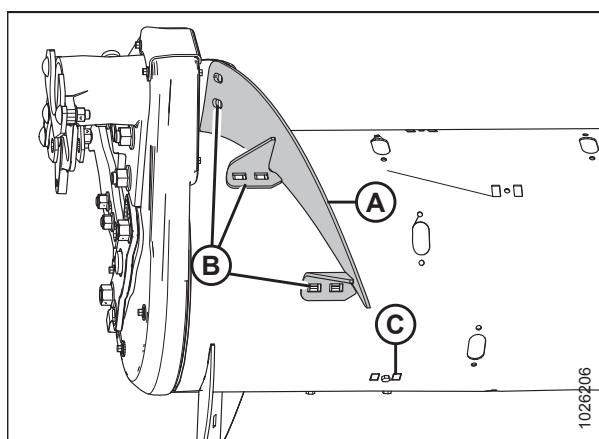

Obrázek 4.28: Široká konfigurace – levá strana

4.1.7 Přestavba ze široké konfigurace na velmi širokou konfiguraci


Za některých podmínek je možné vkládání dále zlepšit demontáží všech šroubovacích lopatek (A). Na zakrytí montážních otvorů lopatek se doporučují čtyři záslepky (MD #213084), šrouby M6 (MD #252703) a T-matice M6 (MD #197263). Tyto díly můžete objednat u prodejce MacDon.

POZNÁMKA:

Všechna vyobrazení pro větší srozumitelnost ukazují vkladací šnek oddělený od naklápacího modulu. Postup je možné provádět s vkladacím šnekem namontovaným v naklápacím modulu.

POZNÁMKA:

V obrázku byly pro názornost demontovány některé díly.

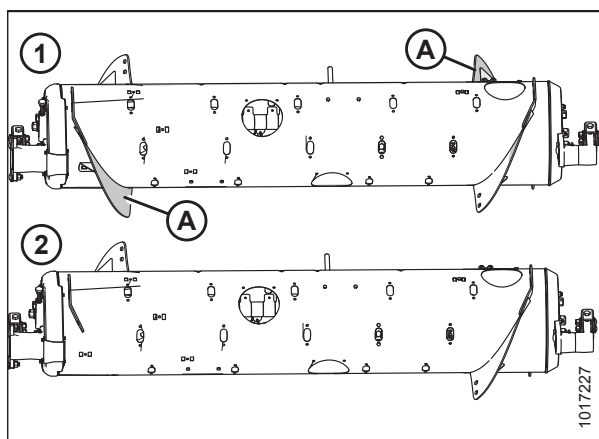

Obrázek 4.29: Konfigurace šneku – pohled zezadu


1 – široká konfigurace

2 – velmi široká konfigurace

- Zlepšete přístup a usnadněte montáž odmontováním naklápacího modulu ze sklízecí mlátičky. Pokyny viz 4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315.

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

2. Odmontujte dva šrouby a kryt přístupového otvoru (A).
3. Odmontujte upevňovací materiál (B) a šroubovací lopatku (C).
4. Namontujte záslepky štěrbin (MD #213084) do montážních míst lopatky (D) a zajistěte je šrouby M6 (MD #252703) a T-maticemi (MD #197263).
5. Zopakujte všechny kroky na levé straně šneku.
6. Namontujte další prsty šneku. Pro tuto konfiguraci se doporučuje celkem 30 prstů. Pokyny viz [Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 440](#).

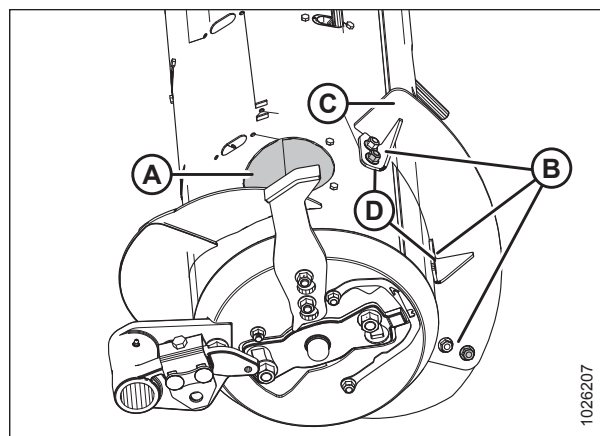

Obrázek 4.30: Široká konfigurace – pravá strana


4.1.8 Přestavba ze střední konfigurace nebo široké konfigurace na ultra-úzkou konfiguraci

Čtyři sady MD #287032 nebo B6400⁴⁷ a přestavba na velmi úzkou konfiguraci vyžaduje vyvrtání několika děr. Součástí těchto souprav je doplňující upevňovací materiál. Použijte správný upevňovací materiál na správném místě, abyste zabránili poškození a zajistili maximální výkon.

Vpravo je vyobrazena střední, široká a ultra-úzká konfigurace šneku. Při přestavbě na velmi úzkou konfiguraci se odmontují stávající lopatky (A) a namontují nové lopatky (B).

POZNÁMKA:

Všechna vyobrazení pro větší srozumitelnost ukazují vkládací šnek oddělený od naklápacího modulu. Postup je možné provádět s vkládacím šnekem namontovaným v naklápacím modulu.

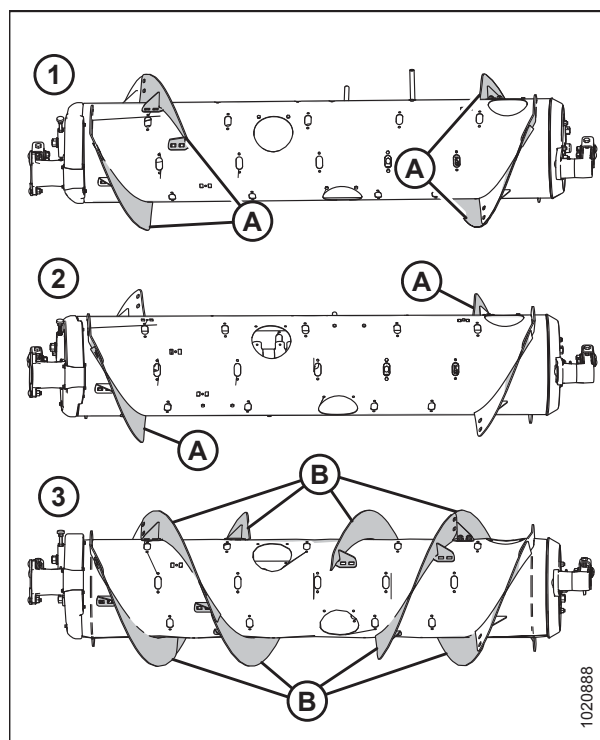

Obrázek 4.31: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – střední konfigurace

2 – široká konfigurace


3 – velmi úzká konfigurace

1. Zlepšete přístup a usnadněte montáž odmontováním naklápacího modulu ze sklízecí mlátičky. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315](#).

47. MD #287032 jsou k dispozici pouze prostřednictvím společnosti MacDon. B6400 jsou k dispozici jen jako celky.


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

2. Odmontujte šrouby (A) a kryt přístupového otvoru (B) z pravé strany šneku. Uložte je pro opětovnou montáž.
3. Odmontujte ze šneku upevňovací materiál (C) a šroubovací lopatku (D).
4. Odmontujte záslepku štěrbin po lopatce (E) nacházející se v blízkosti konce lopatky (D).
5. **Přestavba ze střední konfigurace:** Zopakujte výše uvedené kroky u druhé šroubovací lopatky na stejné straně.

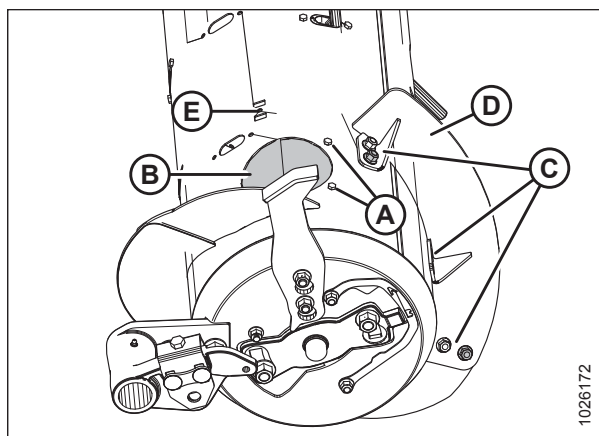


Obrázek 4.32: Široká konfigurace – pravá strana

6. **Přestavba ze široké konfigurace:** Odmontujte šrouby (A), kryt přístupového otvoru (B) a dvě záslepky štěrbin po lopatce (C) z pravé strany šneku.
7. Zopakujte kroky 2, Str. 330 až 6, Str. 330 na levé straně šneku.

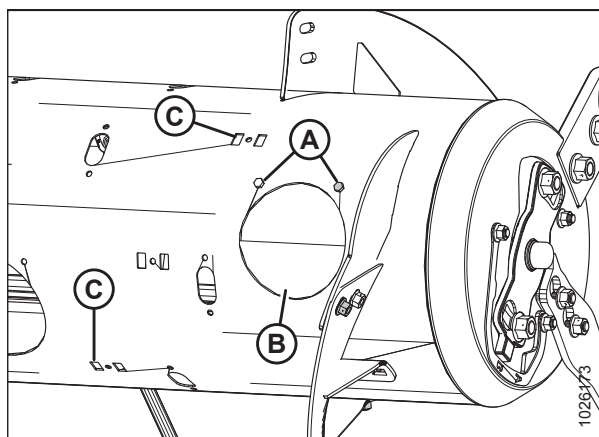

Obrázek 4.33: Široká konfigurace – pravá strana

8. Podle vyobrazení umístěte dvě šroubovací lopatky (A) na pravou stranu. Lopatky v každém místě (B) dočasně zajistěte dvěma vratovými šrouby a maticemi (B).

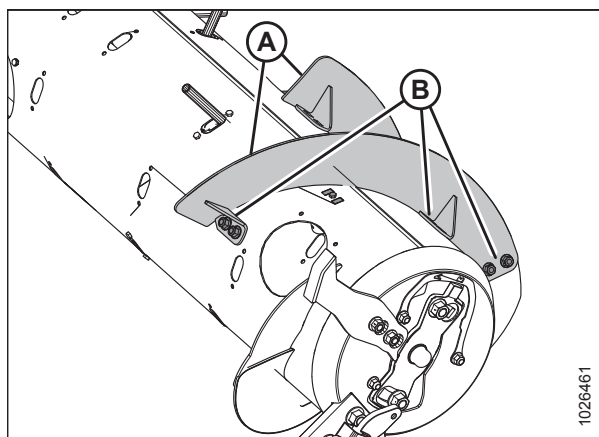


Obrázek 4.34: Pravá strana šneku

9. Umístěte další šroubovací lopatku (A) vně dočasně namontované šroubovací lopatky (B). Vyznačte místa otvorů (C) šroubovací lopatky na dočasně namontované šroubovací lopatce (B).
10. Odmontujte dočasně namontovanou šroubovací lopatku (B) ze šneku a vyvrtejte dva otvory o průměru 11 mm (7/16 palce) v označených místech.
11. Namontujte šroubovací lopatku (B) s nově vyvrtanými otvory pomocí šesti vratových šroubů a matic.


DŮLEŽITÉ:

Hlavy vratových šroubů musí být umístěné na vnitřní straně šneku, aby se nepoškodily vnitřní součásti.

12. Zopakujte kroky 9, Str. 331 až 11, Str. 331 u zbývajících šroubovací lopatky na pravé straně šneku.
13. Podle vyobrazení umístěte dvě šroubovací lopatky (A) na levou stranu. Lopatky v každém místě (B) dočasně zajistěte dvěma vratovými šrouby a maticemi.

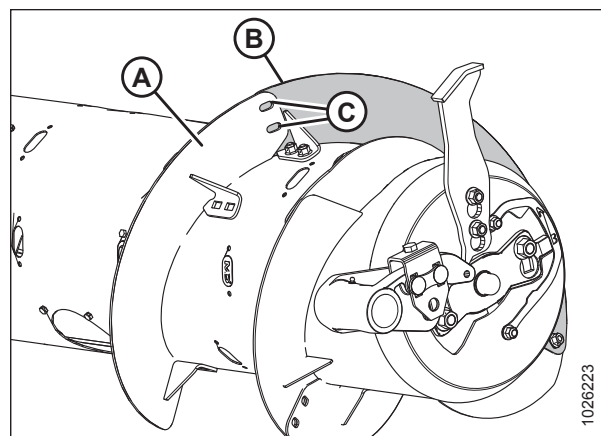

Obrázek 4.35: Pravá strana šneku

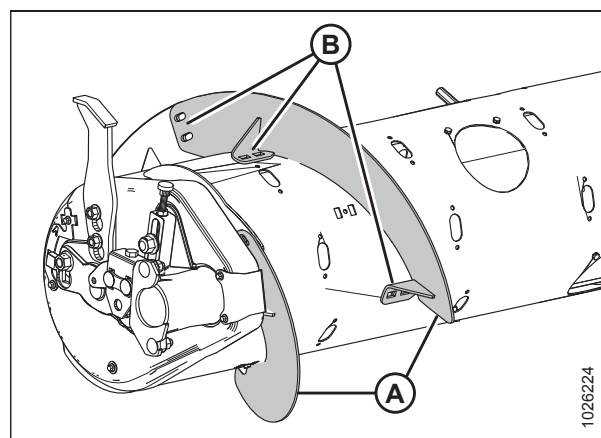


Obrázek 4.36: Levá strana šneku

14. Umístěte další šroubovací lopatku (A) vně dočasně namontované lopatky (B). Vyznačte místa otvorů (C) šroubovací lopatky na dočasně namontované šroubovací lopatce.
15. Odmontujte dočasně namontovanou šroubovací lopatku (B) ze šneku a vyvrtejte dva otvory o průměru 11 mm (7/16 palce) v označených místech.
16. Namontujte šroubovací lopatku (B) s nově vyvrtanými otvory pomocí šesti vratových šroubů a matic.

DŮLEŽITÉ:

Hlavy vratových šroubů musí být umístěné na vnitřní straně šneku, aby se nepoškodily vnitřní součásti.


17. Zopakujte kroky 14, Str. 331 až 16, Str. 331 u zbývajících šroubovací lopatky na levé straně šneku.

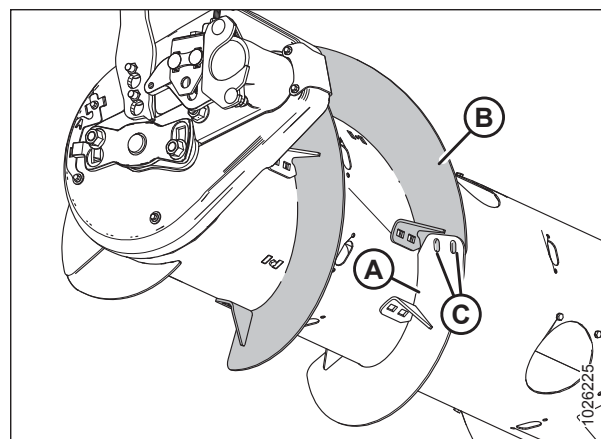

Obrázek 4.37: Levá strana šneku


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

18. Umístěte šroubovací lopatku (A) vně druhé lopatky (B) na levé straně šneku, jak je znázorněno.
19. Dočasně zajistěte šroubovací lopatku (A) dvěma šrouby s půlkulatou hlavou a maticemi v místě (C).

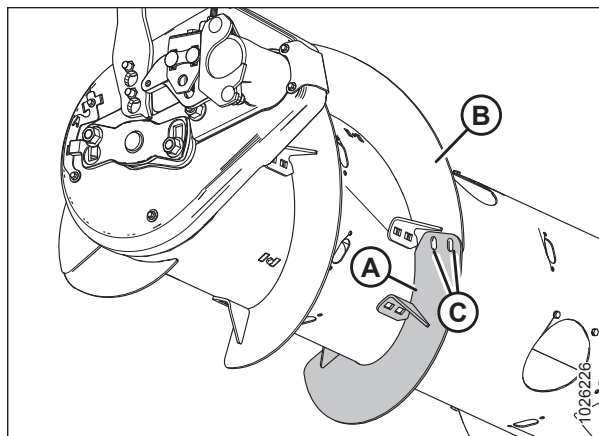

Obrázek 4.38: Levá strana šneku

20. Narovnejte lopatku (A), aby odpovídala trubce šneku, jak je znázorněno. Použijte podélné otvory na lopatce, aby co nejlépe dosedala kolem trubky šneku.

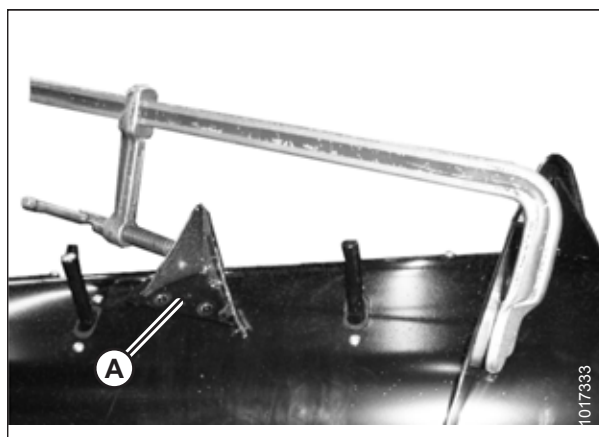


Obrázek 4.39: Axiálně narovnaná lopatka

21. S lopatkou v požadované poloze označte pozice otvorů (A) na trubce šneku.
22. Odmontujte lopatku (B) ze šneku a vyvrtejte otvory o průměru 11 mm (7/16 palce) v označených místech (A) na trubce šneku.
23. Odmontujte nejbližší přístupový(é) kryt(y). Uložte je pro opětovnou montáž.
24. Namontujte šroubovací lopatku (B) pomocí dvou šroubů s půlkulatou hlavou a matic v místě (C) a čtyř přírubových šroubů a matic v místech (A).

DŮLEŽITÉ:


Zajistěte, aby hlavy šroubů v místě (C) byly na vnitřní straně (strana plodin) a matice na vnější straně lopatky.

25. Zopakujte kroky [18, Str. 332](#) až [24, Str. 332](#) u zbývajících lopatek na levé straně šneku.

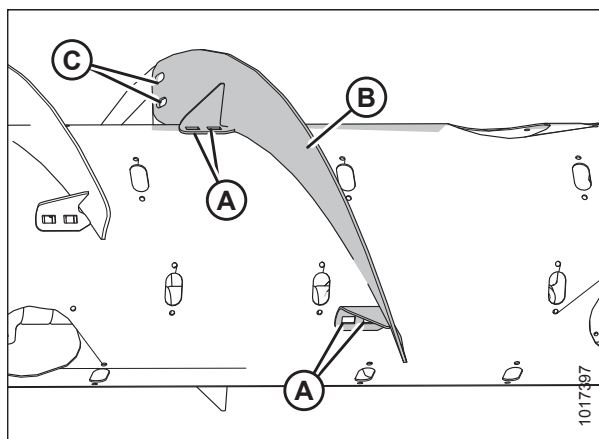

Obrázek 4.40: Levá strana šneku

26. Umístěte šroubovací lopatku (A) vně druhé lopatky (B) na pravé straně šneku, jak je znázorněno.
27. Dočasně zajistěte šroubovací lopatku (A) dvěma šrouby s půlkulatou hlavou a maticemi v místě (C).
28. Zopakujte kroky 20, Str. 332 až 24, Str. 332 u obou dílů lopatky na pravé straně šneku.
29. Namontujte záslepky štěrbin po lopatce (MD #213084) do montážních míst lopatky a zajistěte je šrouby M6 a T-maticemi.
30. Všechny matice a šrouby utáhněte momentem 47 Nm (35 lbf stop), abyste eliminovali posouvání lopatky, pak je dotáhněte momentem 58–64 Nm (43–47 lbf-stop).

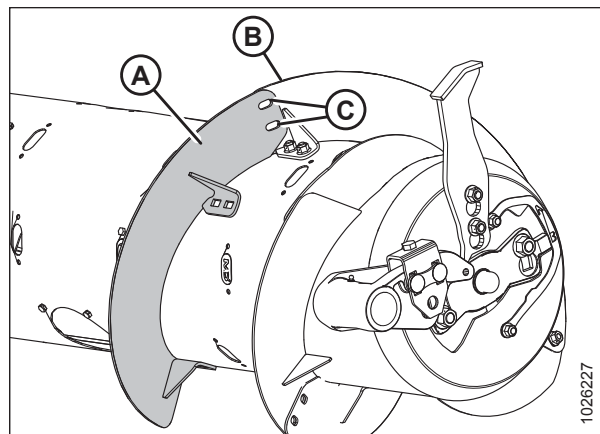

Obrázek 4.41: Pravá strana šneku

POZNÁMKA:

V ideálním případě by lopatka měla těsně dosedat na trubku šneku; mezery však nejsou neobvyklé. V těchto mezerách se může hromadit materiál plodin, avšak nemělo by to mít vliv na funkci. V případě potřeby použijte na vyplnění těchto mezer silikonovou utěšňovací hmotu.

31. Přidejte nebo odejměte prsty šneku pro optimalizaci vkládání podle vaší sklízecí mlátičky a stavu plodin. Pokyny viz [Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 440](#) nebo [Demontáž prstů vkládacího šneku, Str. 438](#).
32. Pokud nebudete přidávat nebo odnímat prsty šneku, nasadte zpět všechny přístupové kryty a zajistěte je šrouby. Potřete šrouby přípravkem pro zajištění závitů se střední pevností (Loctite® 243 nebo ekvivalentní) a utáhněte momentem 8,5 Nm (75 lbf-palce).

4.1.9 Přestavba z úzké konfigurace na ultra-úzkou konfiguraci

Dvě sady MD #287032 nebo B6400⁴⁸ a přestavba na tuto konfiguraci vyžaduje vyvrtání několika děr. Součástí těchto souprav je doplňující upevňovací materiál. Použijte správný upevňovací materiál na správném místě, abyste zabránili poškození a zajistili maximální výkon.

POZNÁMKA:


Než je možné namontovat tyto lopatky (A), jsou na šneku potřeba další otvory.

POZNÁMKA:

Všechna vyobrazení pro větší srozumitelnost ukazují vkládací šnek oddělený od naklápacího modulu. Postup je možné provádět s vkládacím šnekem namontovaným v naklápacím modulu.

POZNÁMKA:

V obrázku byly pro názornost demontovány některé díly.

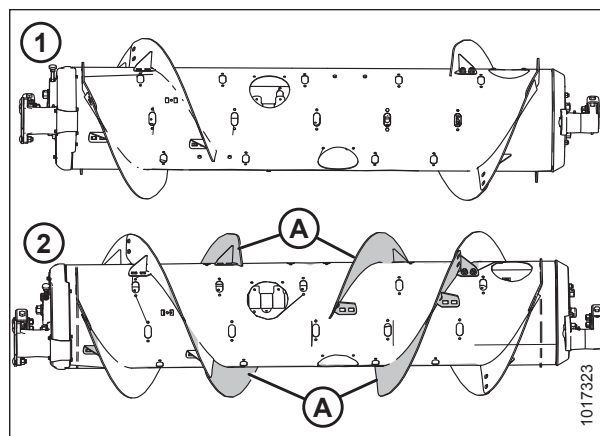

Obrázek 4.42: Konfigurace šneku – pohled zezadu

1 – úzká konfigurace

2 – velmi úzká konfigurace

1. Zlepšete přístup a usnadněte montáž odmontováním naklápacího modulu ze sklízecí mlátičky. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315](#).

48. MD #287032 jsou k dispozici pouze prostřednictvím společnosti MacDon. B6400 jsou k dispozici jen jako celky.

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

- Umístěte novou šroubovací lopatku (A) vně stávající lopatky (B) na levé straně šneku, jak je znázorněno.
- Vyznačte místa otvorů (C) nové šroubovací lopatky (A) na stávající šroubovací lopatce (B).
- Odmontujte nejbližší kryt přístupového otvoru ke stávající šroubovací lopatce (B). Uložte upevňovací materiál pro opětovnou montáž.
- Odmontujte ze šneku stávající šroubovací lopatku (B). Uložte upevňovací materiál pro opětovnou montáž.
- Vyvrtejte dva otvory o průměru 11 mm (7/16 palce) v označených místech stávající šroubovací lopatky (B).
- Namontujte stávající šroubovací lopatku (B) znovu na šnek.

POZNÁMKA:


Zajistěte, aby hlavy vratových šroubů byly na vnitřní straně šneku, aby se nepoškodily vnitřní součásti.

- Umístěte novou šroubovací lopatku (A) vně stávající lopatky (B) na levé straně šneku, jak je znázorněno.
- Zajistěte ji dvěma šrouby s půlkulatou hlavou (MD #135723) a maticemi (MD #135799) v místě (C).


DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby hlavy šroubů byly na straně plodin (uvnitř) a matice na vnější straně lopatky.


- Narovnejte lopatku (A), aby odpovídala trubce šneku, jak je znázorněno. Použijte podélné otvory na lopatce, aby co nejlépe dosedala kolem trubky šneku.

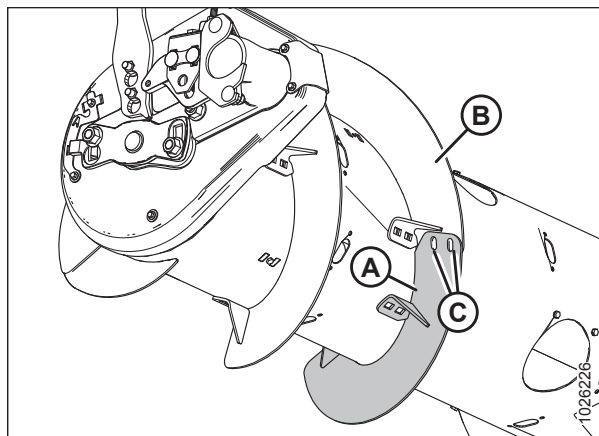

Obrázek 4.43: Levá strana šneku

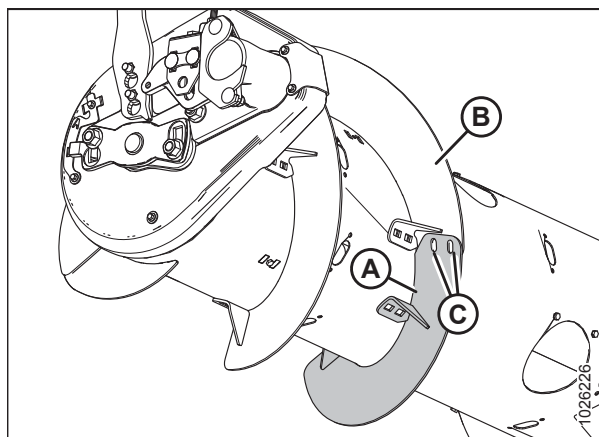


Obrázek 4.44: Levá strana šneku

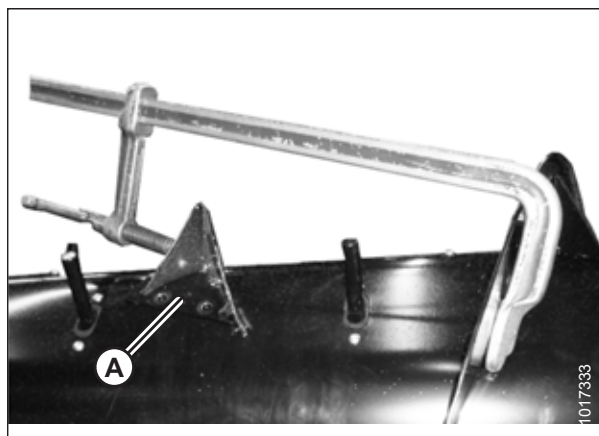

Obrázek 4.45: Axiálně narovnaná lopatka

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

11. S lopatkou v požadované poloze označte umístění otvorů (A) a vyvrtajte otvory o průměru 11 mm (7/16 palce) v trubce šneku.
12. Odmontujte nejbližší přístupový(é) kryt(y). Uložte je pro opětovnou montáž.
13. Zajistěte šroubovací lopatku v nově vyvrtaných otvorech (A) pomocí čtyř přírubových šroubů a matic.
14. Zopakujte kroky [2, Str. 334](#) až [13, Str. 335](#) u druhé lopatky na levé straně šneku.

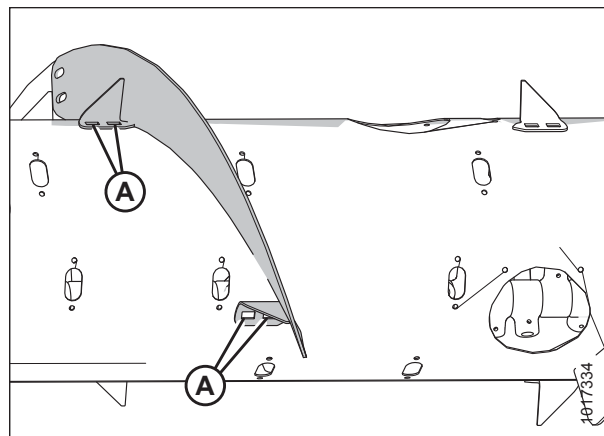


Obrázek 4.46: Lopatka na levé straně šneku

15. Umístěte lopatku (A) vně stávající lopatky (B) na pravé straně šneku, jak je znázorněno.
16. Zopakujte kroky [3, Str. 334](#) až [13, Str. 335](#) pro obě lopatky na pravé straně šneku.
17. Namontujte záslepky štěrbin po lopatce (MD #213084) do montážních míst lopatky a zajistěte je šrouby M6 (MD #252703) a T-maticemi (MD #197263).
18. Všechny matice a šrouby utáhněte momentem 47 Nm (35 lbf stop), abyste eliminovali posouvání lopatky, pak je dotáhněte momentem 58–64 Nm (43–47 lbf-stop).

POZNÁMKA:

V ideálním případě by lopatka měla těsně dosedat na trubku šneku; mezery však nejsou neobvyklé. V těchto mezerách se může hromadit materiál plodin, avšak nemělo by to mít vliv na funkci. V případě potřeby použijte na vyplnění těchto mezer silikonovou utěšňovací hmotu.

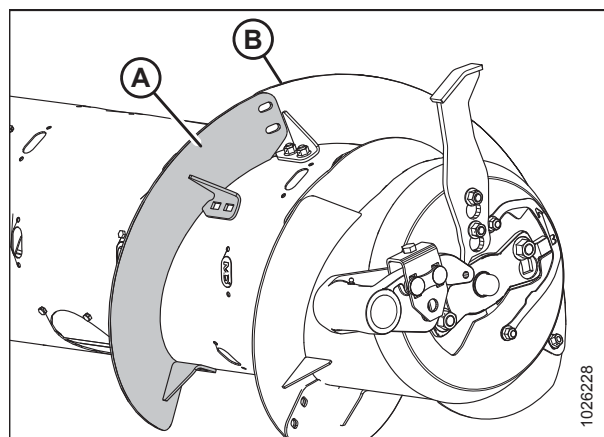

Obrázek 4.47: Lopatka na pravé straně šneku

19. Podle potřeby přidejte nebo odejměte prsty šneku pro optimalizaci vkládání podle vaší sklízecí mlátičky a stavu plodin. Pokyny viz [Montáž prstů vkládacího šneku, Str. 440](#) nebo [Demontáž prstů vkládacího šneku, Str. 438](#).
20. Pokud nebudete přidávat nebo odnímat prsty šneku, nasadte zpět všechny přístupové kryty a zajistěte je šrouby. Potřete šrouby přípravkem pro zajištění závitů se střední pevností (Loctite® 243 nebo ekvivalentní) a utáhněte momentem 8,5 Nm (75 lbf-palce).

4.2 Nastavení FM100

Následující odstavce popisují doporučený postup nastavení naklápěcího modulu pro váš model sklízecí mlátičky a typ plodiny, doporučení ovšem nemohou zahrnovat všechny podmínky.

Pokud se s naklápěcím modulem vyskytnou problémy vkládání, viz [7 Odstraňování závad, Str. 573](#).

4.2.1 Použití lopatek šneku

Lopatky šneku na modulu FM100 lze nakonfigurovat pro určité sklízecí mlátičky a stavy plodin. Pokyny pro specifické konfigurace pro příslušnou sklízecí mlátičku / plodinu viz [4.1 Konfigurace vkládacího šneku FM100, Str. 315](#).

4.2.2 Použití stíracích lišt

S adaptérem jste možná dostali soupravy stíracích lišt pro zlepšení vkládání v určitých plodinách, jako je například rýže. **NEDOPORUČUJÍ** se pro obilniny.

Informace o údržbě viz [5.11 Stěrací lišty a deflektory vkládání modulu FM100, Str. 491](#).


4.3 Sklízecí mlátičky Case IH

4.3.1 Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce Case IH

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Na sklízecí mlátičce uveďte zajišťovací páku (A) do takové polohy, aby se háky (B) mohly zachytit na naklápěcím modulu.

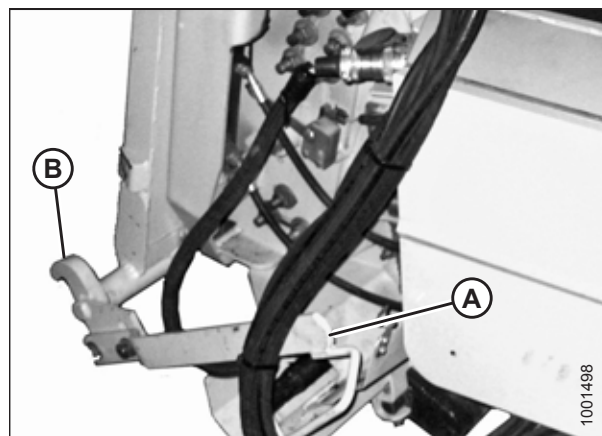


Obrázek 4.48: Zámky šikmého dopravníku

UPOZORNĚNÍ

Stroj nikdy nespustíte a nejezdíte s ním, dokud si nebudete jisti, že všichni okolostojící opustili prostor.


2. Nastartujte motor a se sklízecí mlátičkou pomalu najíždějte k adaptéru, dokud sedlo šikmého dopravníku (A) nebude přímo pod horním příčnickem (B) naklápěcího modulu.
3. Mírným zvednutím šikmého dopravníku zvedněte adaptér, přičemž sedlo šikmého dopravníku musí řádně zapadnout do rámu naklápěcího modulu.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

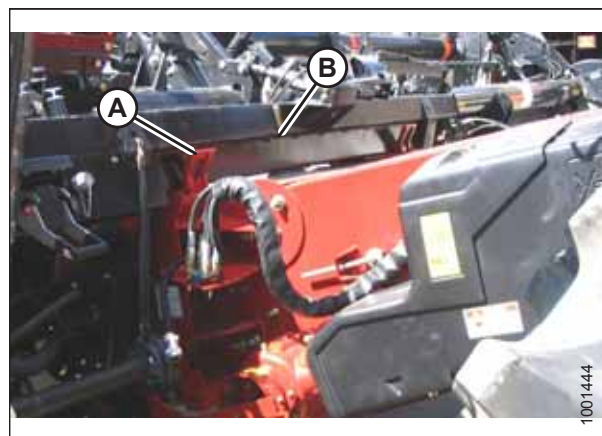

Obrázek 4.49: Sklízecí mlátička a naklápěcí modul


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

5. Na levé straně šikmého dopravníku zvedněte páku (A) na naklápěcím modulu a zatlačte páku (B) na sklízecí mlátičku, aby zaklaply zámky (C) na obou stranách šikmého dopravníku.
6. Zatlačte dolů páku (A) tak, aby štěrba v páce zapadla na druhou páku a zajistila ji na místě.
7. Pokud zámek (C) nezapadne, úplně na čep na naklápěcím modulu, povolte šrouby (D) a seřídte zámek. Šrouby zase utáhněte.

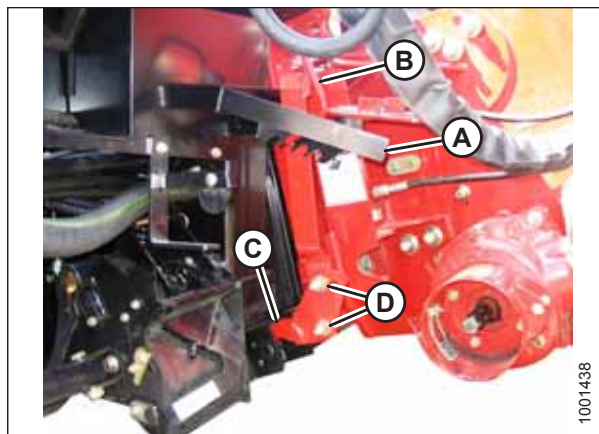

Obrázek 4.50: Sklízecí mlátička a naklápěcí modul

8. Otevřete kryt na zásuvce (A) umístěné na levé straně naklápěcího modulu.
9. Zatlačte zajišťovací tlačítko (B) a vytáhněte páku (C) do úplně otevřené polohy.
10. Očistěte povrchy zásuvky.

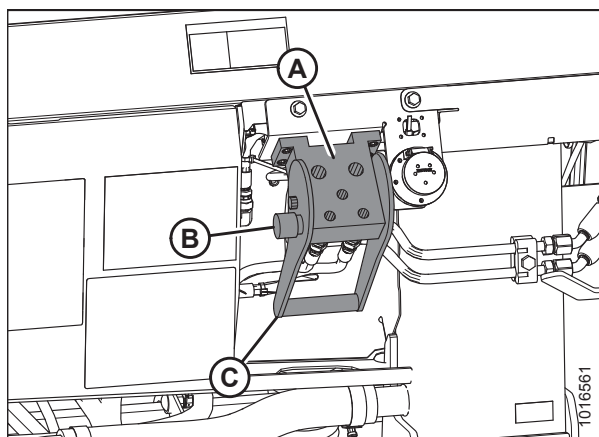

Obrázek 4.51: Zásuvka naklápěcího modulu


11. Odejměte hydraulickou rychlospojku (A) ze sklízecí mlátičky a očistěte povrchy.



Obrázek 4.52: Konektory sklízecí mlátičky


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

12. Umístěte spojku na zásuvku (A) a zatlačte páku (B) (není vyobrazena), aby kolíky sdružené spojky zapadly do zásuvky.
13. Tlačte páku (B) do zavřené polohy, dokud se neuvolní zajišťovací tlačítko (C).

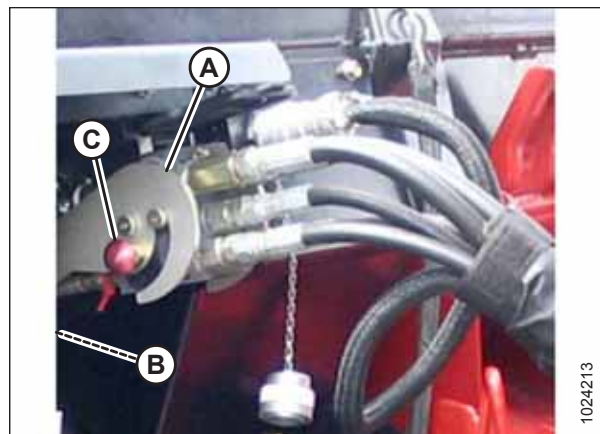

Obrázek 4.53: Připojení hydrauliky

14. Odejměte kryt z elektrické zásuvky (A). Přesvědčte se, že je zásuvka čistá a nejeví známky poškození.

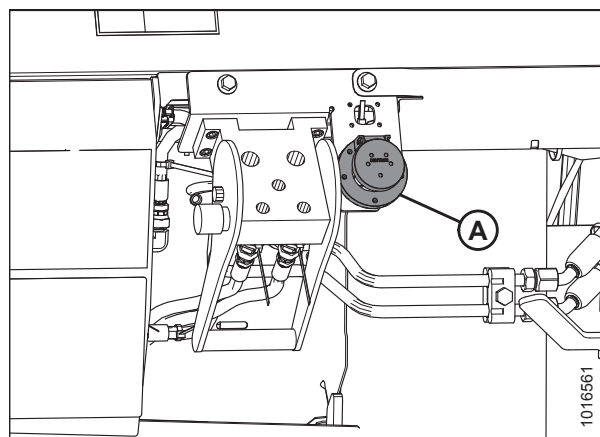

Obrázek 4.54: Elektrická zásuvka


15. Vyjměte elektrický konektor (A) z jeho úložné vaničky na sklízecí mlátičce a zaveďte ho k zásuvce naklápacího modulu.



Obrázek 4.55: Konektory sklízecí mlátičky


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

16. Vyrovnajte jazýčky na konektoru (A) s drážkami v zásuvce (B), zatlačte konektor na zásuvku a otočením kroužku zajistěte.

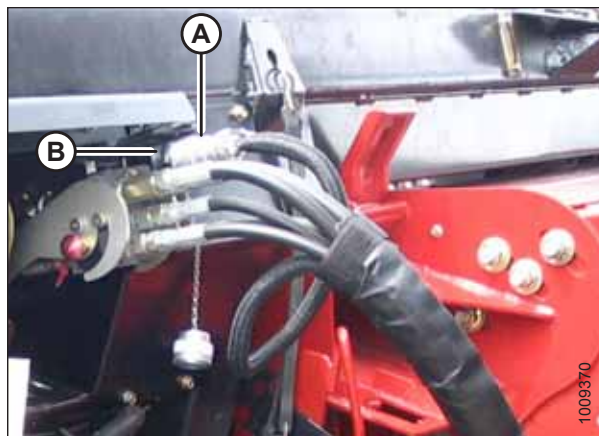


Obrázek 4.56: Elektrické připojení

17. Odpojte bezpečnostní řetěz (C) z podpěrného držáku (B).
18. Stažením kroužku (D) uvolněte kloubový hřídel (A) z podpěrného držáku. Odejměte kloubový hřídel z držáku.

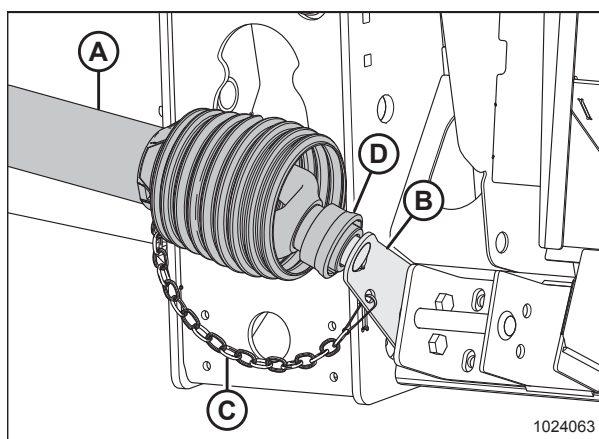

Obrázek 4.57: Kloubový hřídel v úložné poloze

19. Stáhněte kroužek (A) na konci kloubového hřídele a tlačte kloubový hřídel na vývodový hřídel (B) sklízecí mlátičky, dokud kroužek nezapadne.

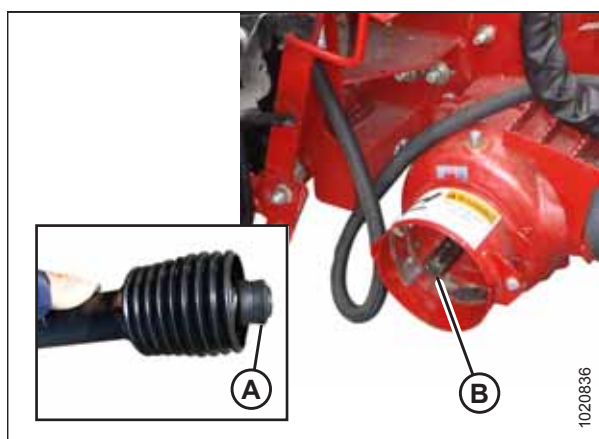


Obrázek 4.58: Vývodní hřídel sklízecí mlátičky

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

20. Uvolněte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do nezajištěné polohy (B).

POZNÁMKA:

Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

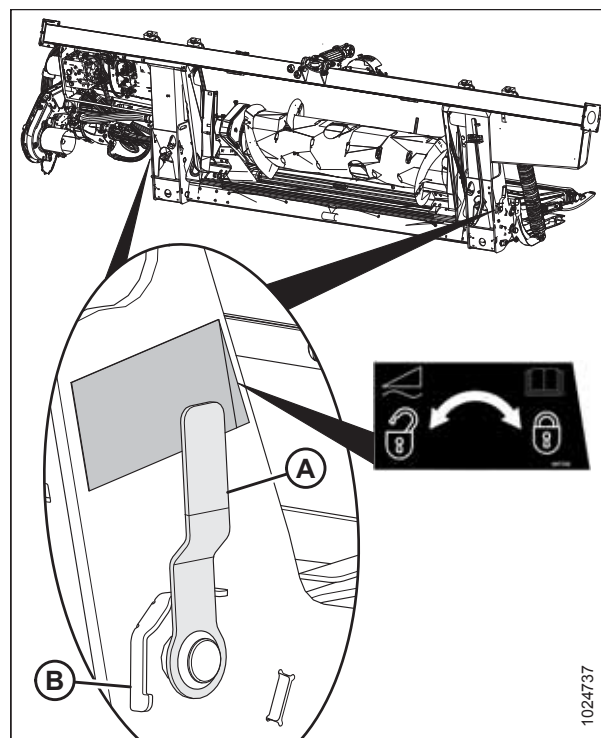

Obrázek 4.59: Zajišťovací páka naklápění

4.3.2 Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky Case IH

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
2. Nastavte polohu adaptéru mírně nad zem.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

DŮLEŽITÉ:

Pokud jsou namontovaná nízkorychlostní přepravní kola, může být adaptér odpojen v přepravním nebo pracovním režimu. Při odpojování s koly v pracovním režimu nastavte kola do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz [Nastavení stabilizačních / nízkorychlostních přepravních kol, Str. 58](#).

DŮLEŽITÉ:


Jestliže jsou namontovaná stabilizační kola, nastavte je do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz [Nastavení stabilizačních kol, Str. 60](#).

4. Zajistěte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do zajištěné polohy (B).


POZNÁMKA:

Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

5. Tlačte zpět kroužek (A) na konci kloubového hřídele a táhněte kloubový hřídel z vývodového hřídele (B) sklízecí mlátičky, dokud se kroužek neuvolní.

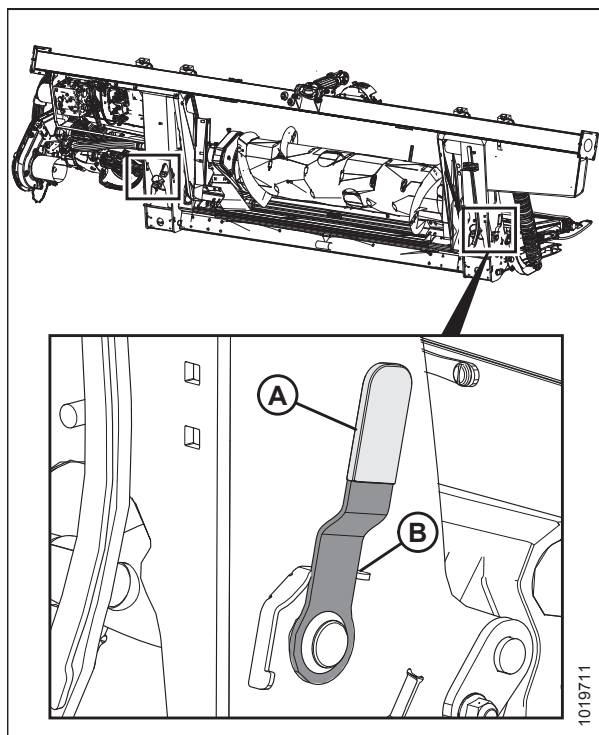


Obrázek 4.60: Zajišťovací páka naklápění

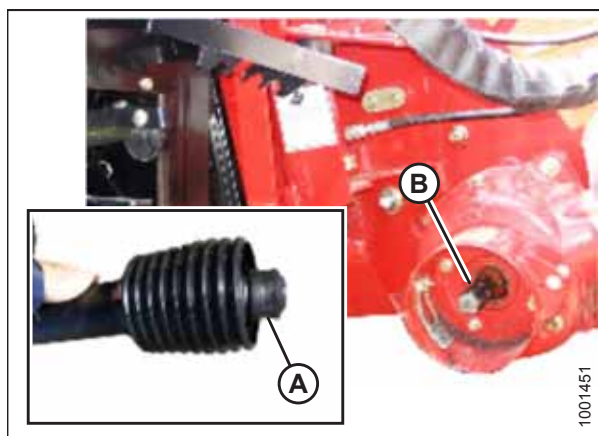

Obrázek 4.61: kloubový hřídel


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

6. Uložte kloubový hřídel (A) na držák kloubového hřídele (B) stažením kroužku (C) na kloubovém hřídeli a umístěním na svařenec držáku (D). Uvolněte kroužek tak, aby zapadl na svařenci.
7. Připevněte bezpečnostní řetěz (E) k podpěrnému držáku (B).

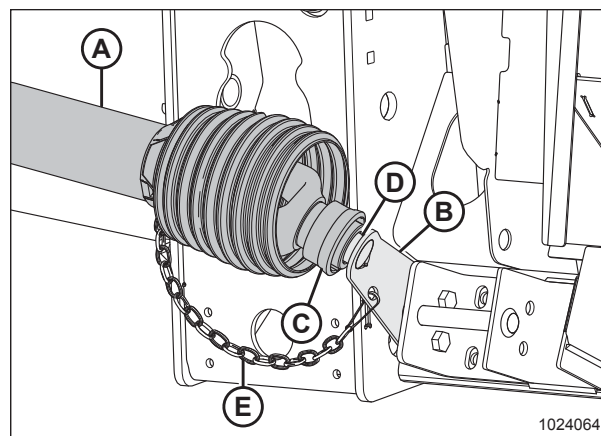


Obrázek 4.62: kloubový hřídel

8. Vyjměte elektrický konektor (A) a vraťte krytku (B).
9. Zatlačte zajišťovací tlačítko (C) a vytáhněte páku (D), aby se uvolnila sdružená spojka (E).

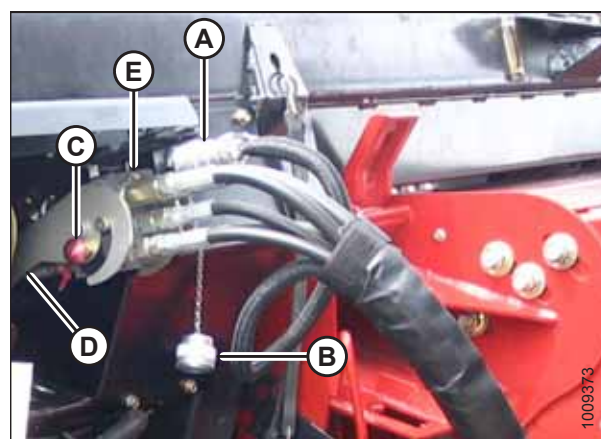

Obrázek 4.63: Sdružená spojka


10. Umístěte sdruženou spojku (A) na úložnou desku (B) na sklízecí mlátičce.
11. Umístěte elektrický konektor (C) do úložné vaničky (D).

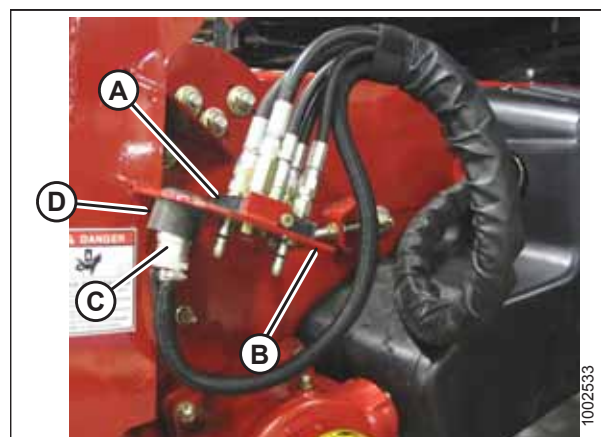

Obrázek 4.64: Uložení sdružené spojky


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

12. Tlačte páku (A) na zásuvce naklápacího modulu do zavřené polohy, dokud se neuvolní zajišťovací tlačítko (B). Zavřete kryt.

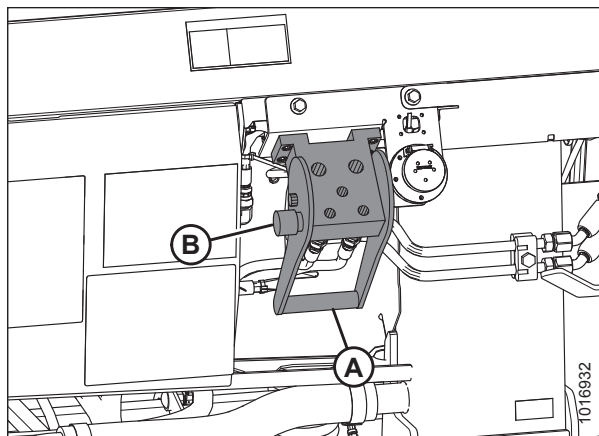

Obrázek 4.65: Zásuvka naklápacího modulu

13. Zvedněte páku (A) a zatáhněte a spusťte rukojeť (B), aby se uvolnil zámek šikmého dopravníku/ naklápacího modulu (C).
14. Spouštějte šikmý dopravník, dokud se neuvolní z držáku naklápacího modulu.
15. Sklízecí mlátičkou pomalu odjedďte od naklápacího modulu.

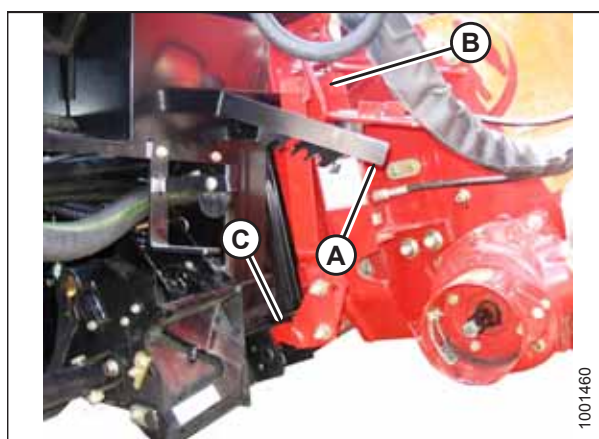

Obrázek 4.66: Zámky šikmého dopravníku


4.4 Sklízecí mlátičky AGCO (Challenger, Gleaner a Massey Ferguson)

4.4.1 Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce Challenger, Gleaner nebo Massey Ferguson

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Pomocí zajišťovací páky (B) zatáhněte příchytky (A) na základně šikmého dopravníku.

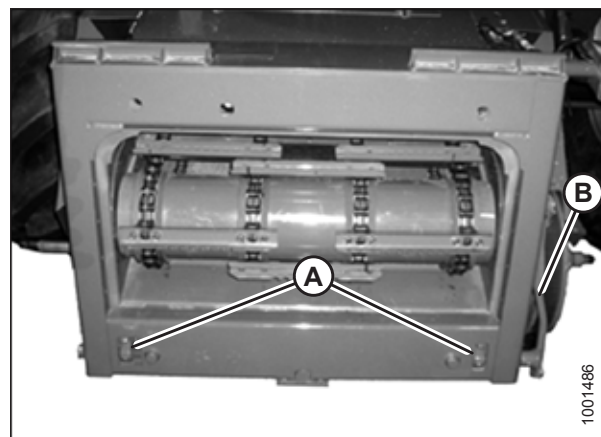


Obrázek 4.67: Šikmý dopravník skupiny AGCO

UPOZORNĚNÍ

Stroj nikdy nespustíte a nejezdíte s ním, dokud si nebudete jistí, že všichni okolostojící opustili prostor.

2. Nastartujte motor a pomalu najíždějte k adaptéru, dokud šikmý dopravník nebude přímo pod horním příčným naklápacím modulem (A) a vyrovnávací čepy (C) (viz obrázek 4.69, Str. 346) na šikmém dopravníku nebudou vyrovnané s otvory (B) v rámu naklápacího modulu.

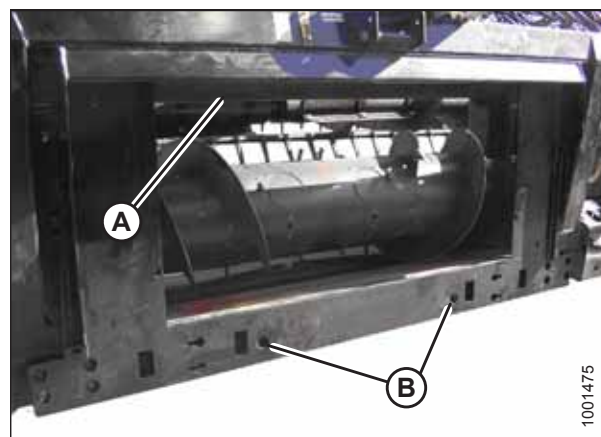


Obrázek 4.68: Naklápací modul

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

POZNÁMKA:

Nemusí být vyobrazen přesně šikmý dopravník vaší sklízecí mlátičky.

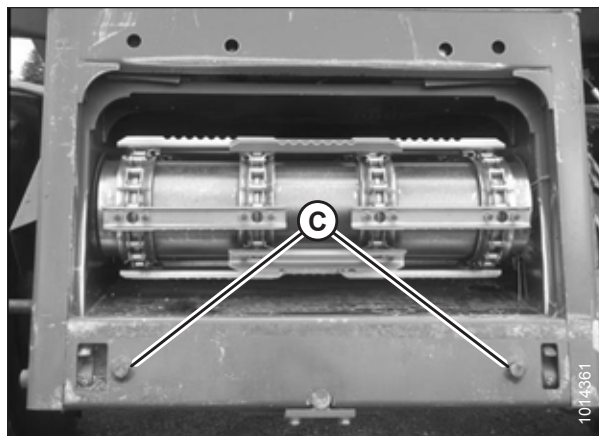


Obrázek 4.69: Vyrovnávací čepy skupiny AGCO

3. Mírným zvednutím šikmého dopravníku zvedněte adaptér, přičemž sedlo šikmého dopravníku (A) musí řádně zapadnout do rámu naklápěcího modulu.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.



Obrázek 4.70: Šikmý dopravník a naklápěcí modul

5. Pomocí zajišťovací páky (B) spojte příchytky (A) s naklápěcím modulem.

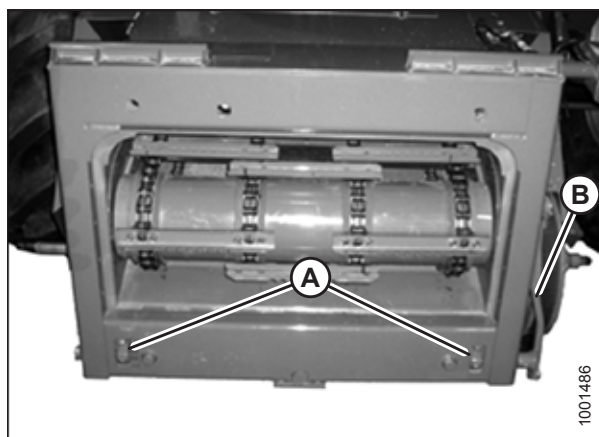

Obrázek 4.71: Šikmý dopravník skupiny AGCO

UPOZORNĚNÍ

Stroj nikdy nespustíte a nejezdíte s ním, dokud si nebudete jistí, že všichni okolostojící opustili prostor.

6. Nastartujte motor.
7. Spusťte adaptér úplně dolů.

POZNÁMKA:

Naklápečí modul je vybaven sdruženou spojkou, která se připojuje ke sklízecí mlátičce. Pokud je vaše sklízecí mlátička vybavená jednotlivými přípojkami, musíte namontovat soupravu sdružené spojky (přípojka jednotlivých bodů). Seznam souprav a montážních návodů, které jsou dostupné přes vašeho prodejce sklízecí mlátičky, viz tabulku 4.1, *Str. 347*.


Tabulka 4.1 Sady sdružené spojky

Sklízecí mlátička	Číslo soupravy AGCO
Challenger	71530662
Gleaner řady R/S	71414706
Massey Ferguson	71411594

- Uvolněte zámky nakládění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák nakládění (A) z naklápečího modulu a jejich nastavením do nezajištěné polohy (B).


POZNÁMKA:

Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek nakládění na levé straně adaptéru je naproti.

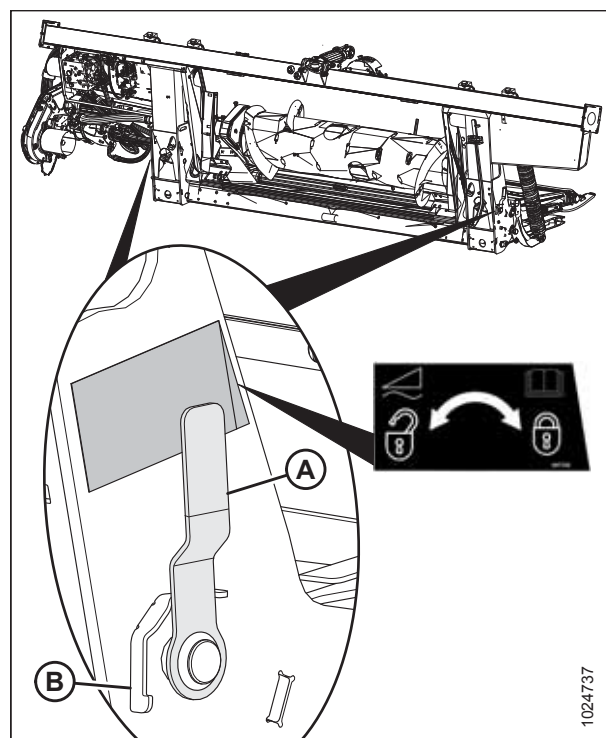

Obrázek 4.72: Zajišťovací páka nakládění


- Zvedněte páku (A) pro uvolnění sdružené spojky (B) z naklápečího modulu.

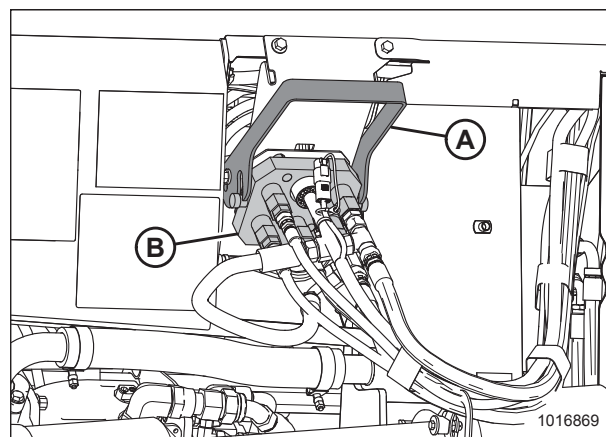

Obrázek 4.73: Sdružená spojka naklápečího modulu


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

10. Zatlačte zajišťovací páku (A) na sklízecí mlátičce do úplně otevřené polohy.
11. V případě potřeby očistěte povrchy sdrúžené spojky (B) a zásuvky.

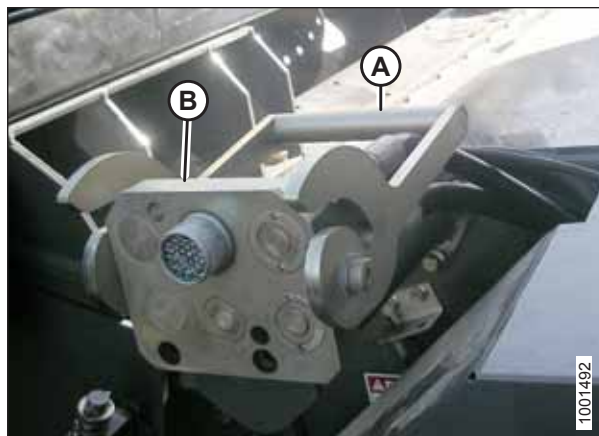


Obrázek 4.74: Zásuvka sklízecí mlátičky

12. Umístěte sdrúženou spojku (A) na zásuvku sklízecí mlátičky a zatáhněte páku (B), aby sdrúžená spojka úplně zapadla do zásuvky.
13. Připojte kabelový svazek (C) selektoru posunu přiháněče vpřed/vzad / naklonění adaptéru ke kabelovému svazku sklízecí mlátičky (D).

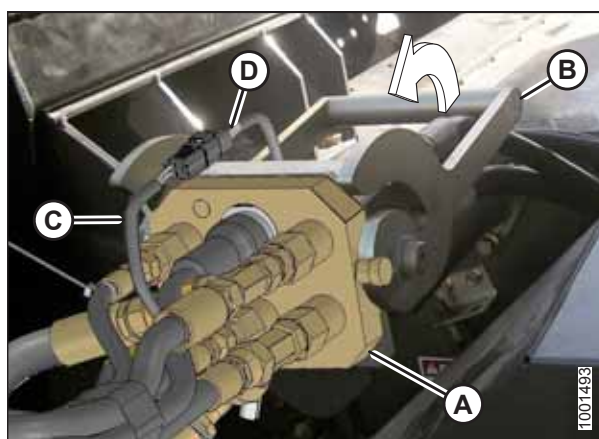


Obrázek 4.75: Sdrúžená spojka

14. Odpojte bezpečnostní řetěz (C) z podpěrného držáku (B).
15. Stažením kroužku (D) uvolněte kloubový hřídel (A) z podpěrného držáku. Odejměte kloubový hřídel z držáku.

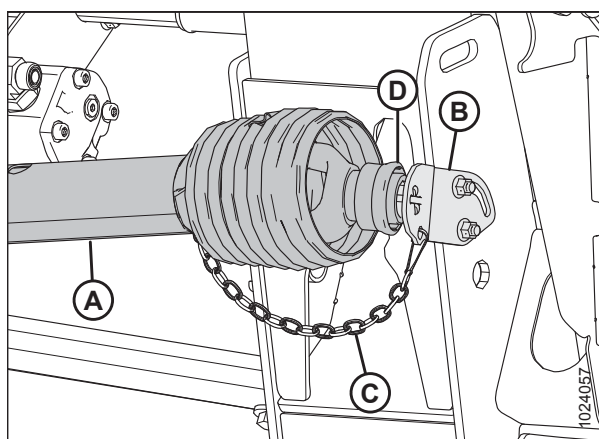

Obrázek 4.76: kloubový hřídel

16. Stáhněte kroužek (A) na konci kloubového hřídele a tlačte kloubový hřídel na vývodový hřídel (B) sklízecí mlátičky, dokud kroužek nezapadne.

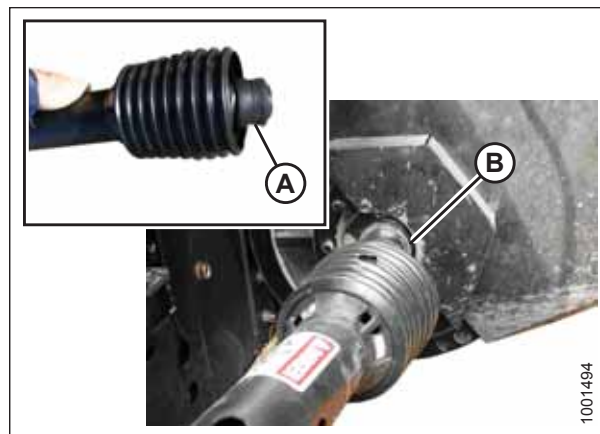

Obrázek 4.77: kloubový hřídel

4.4.2 Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky Challenger, Gleaner nebo Massey Ferguson

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Vyhledejte rovnou plochu a umístěte adaptér kousek nad zem.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

DŮLEŽITÉ:

Pokud jsou namontovaná nízkorychlostní přepravní kola, může být adaptér odpojen v přepravním nebo pracovním režimu. Při odpojování s koly v pracovním režimu nastavte kola do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz [Nastavení stabilizačních / nízkorychlostních přepravních kol](#), Str. 58.


DŮLEŽITÉ:

Jestliže jsou namontovaná stabilizační kola, nastavte je do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz [Nastavení stabilizačních kol](#), Str. 60.

3. Zajištěte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do zajištěné polohy (B).

POZNÁMKA:


Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

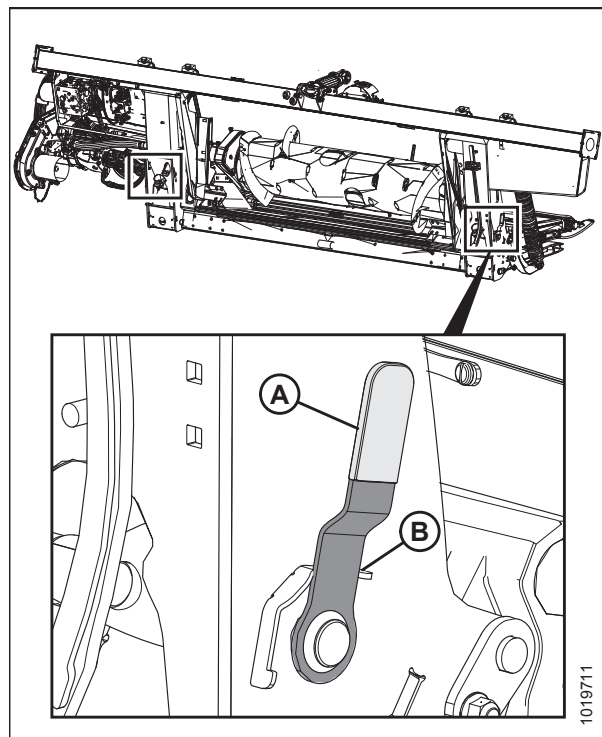

Obrázek 4.78: Zajišťovací páka naklápění (vyobrazen detail pravé strany, levá strana naproti)


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

4. Odpojte kloubový hřídel (A) od vývodového hřídele sklízecí mlátičky (B).

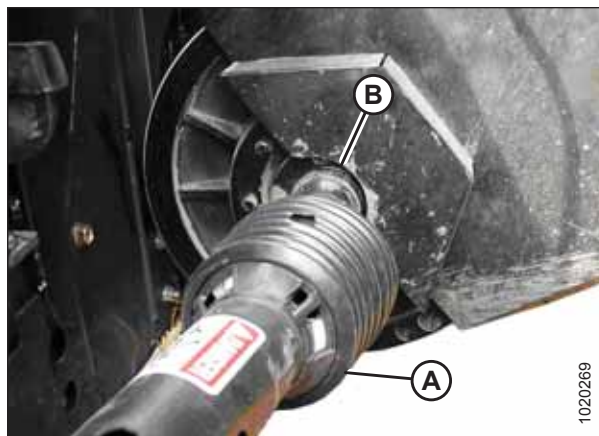


Obrázek 4.79: kloubový hřídel

5. Uložte kloubový hřídel (A) na držák kloubového hřídele (B) stažením kroužku (C) na kloubovém hřídeli a umístěním na svařenec držáku (D). Uvolněte kroužek tak, aby zapadl na svařenci.

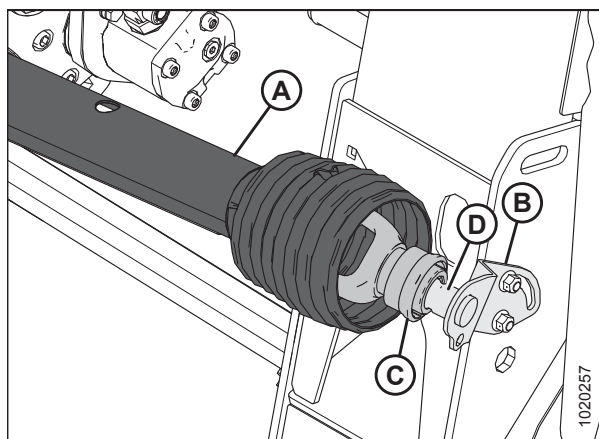

Obrázek 4.80: kloubový hřídel


6. Rozpojte konektor (A) kabelového svazku.
7. Přemístěte páku (B) na sdružené spojce sklízecí mlátičky do úplně otevřené polohy, abyste uvolnili sdruženou spojku (C) ze sklízecí mlátičky.

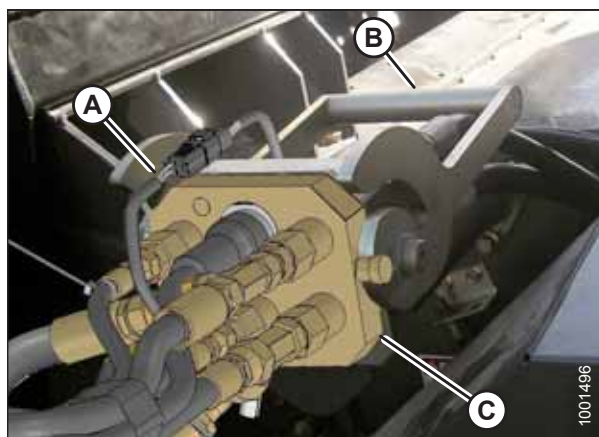

Obrázek 4.81: Sdružená spojka


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

8. Zvedněte páku (A) na naklápěcím modulu a umístěte sdruženou spojku (B) do zásuvky naklápěcího modulu.
9. Spusťte páku (A) pro zajištění sdružené spojky (B).

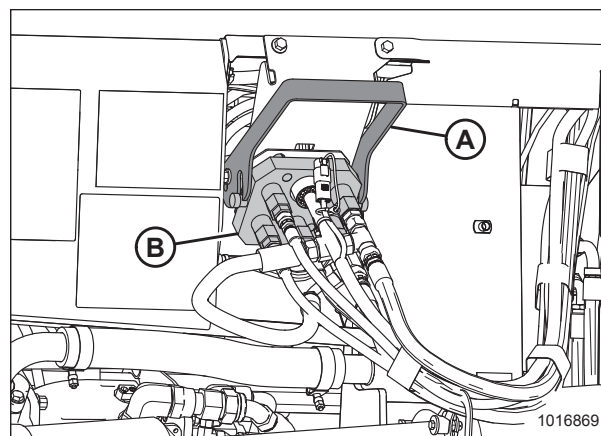

Obrázek 4.82: Sdružená spojka naklápěcího modulu

10. Pomocí zajišťovací páky (B) zatáhněte příchytky (A) na základně šikmého dopravníku.

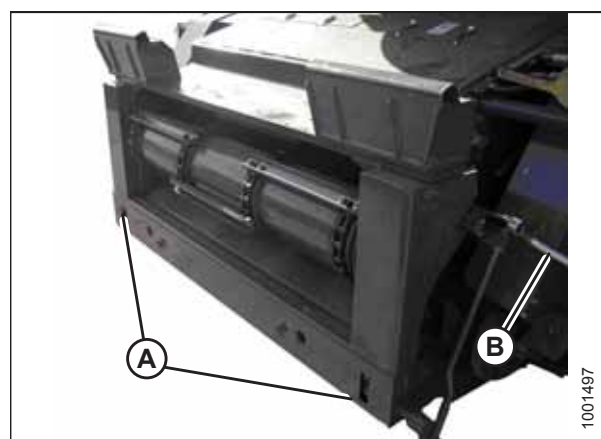


Obrázek 4.83: Challenger a Massey Ferguson



Obrázek 4.84: Gleaner řady R a S

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

11. Spouštějte šikmý dopravník, dokud se neuvolní sedlo (A) a neuvolní držák naklápacího modulu (B).
12. Sklízecí mlátičkou pomalu odjedzte od naklápacího modulu.

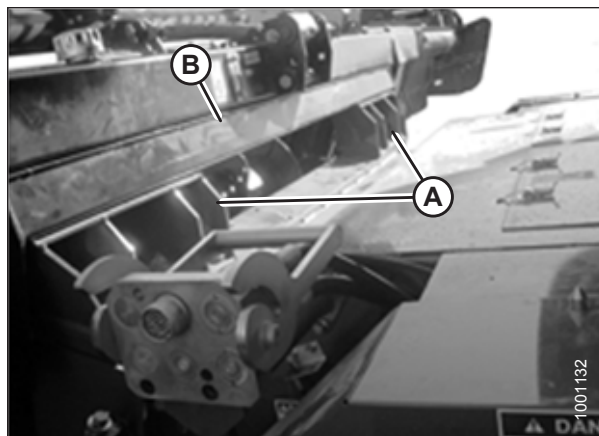

Obrázek 4.85: Naklápací modul na sklízecí mlátičce


4.5 Sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™

4.5.1 Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce AGCO IDEAL™

VÝSTRAHA


Abyste se vyhnuli zranění nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vytáhněte páku (A) nahoru pro zasunutí čepů (B) na levé a pravé spodní straně šikmého dopravníku.

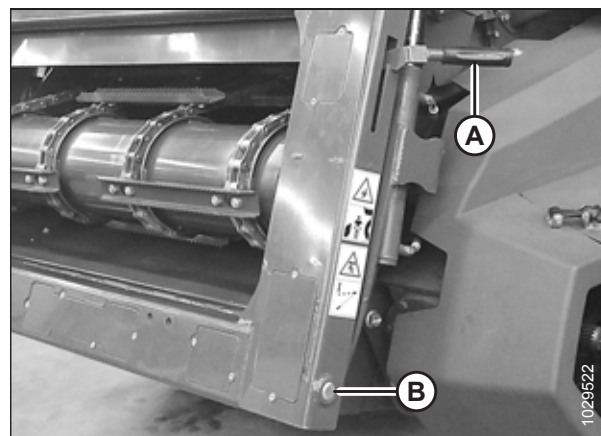

Obrázek 4.86: Šikmý dopravník

2. Přijíždějte sklízecí mlátičkou pomalu k adaptéru, dokud se šikmý dopravník nebude nacházet přímo pod horním nosníkem (A) a čepy (B) pod háky (C) na přechodovém rámu.

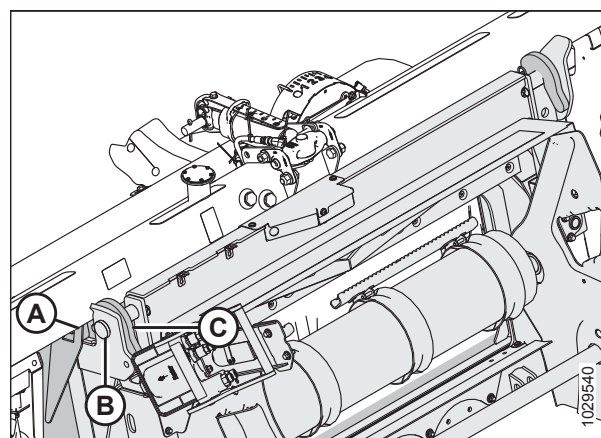


Obrázek 4.87: Šikmý dopravník

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

3. Zvedněte šikmý dopravník, dokud se horní nosník (A) přechodového rámu zcela neopře o šikmý dopravník. Zvedněte adaptér mírně nad zem.


DŮLEŽITÉ:

Celá hmotnost adaptéru musí spočívat na šikmém dopravníku, **NE** na čepech (B).

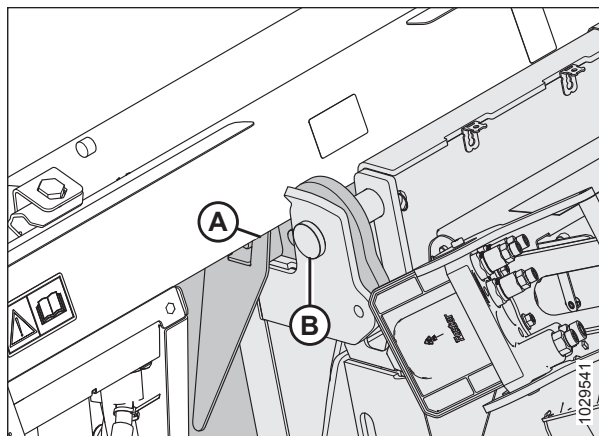


Obrázek 4.88: Horní nosník opřený o šikmý dopravník

4. Umístěte spodek šikmého dopravníku, tak aby zajišťovací čepy (A) byly zarovnané s otvory v úchytu (C).
5. Zatlačte páku (B) dolů pro rozšíření zajišťovacích čepů (A), tak aby došlo k jejich zajištění v úchytu (C).

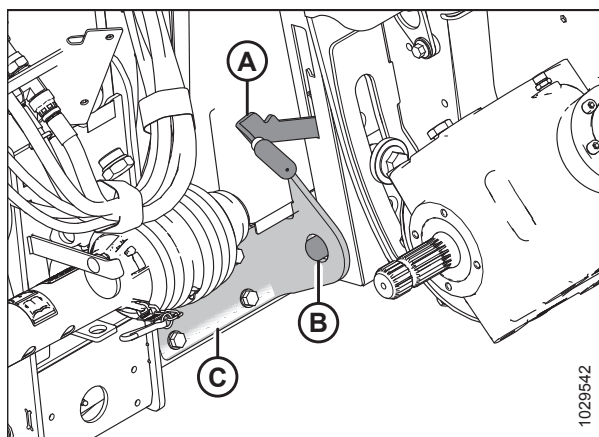

Obrázek 4.89: Zajišťovací čepy šikmého dopravníku


6. Otočte zajišťovací kotouče (A) nahoru a vyjměte kloubový hřídel (B) z podpěry.

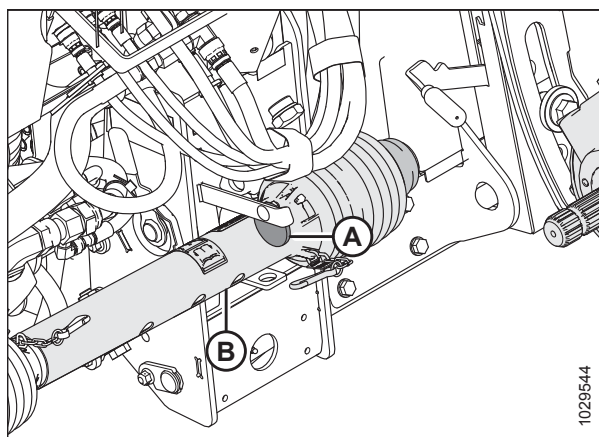

Obrázek 4.90: Kloubový hřídel v úložné poloze


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

7. Stáhněte kroužek (A) na konci kloubového hřídele a tlačte jej na vývodový hřídel (B) sklízecí mlátičky dokud kroužek nezapadne.

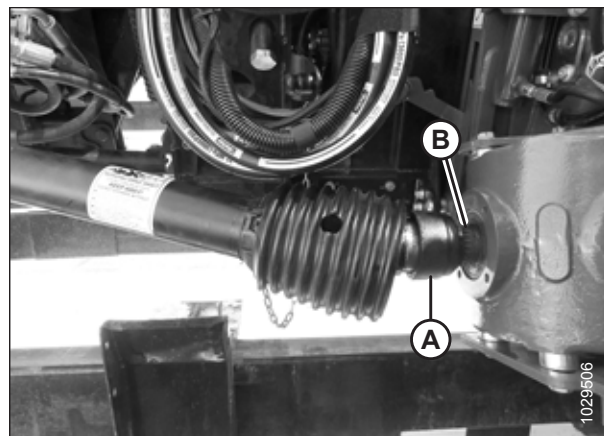


Obrázek 4.91: Připojení kloubového hřídele ke sklízecí mlátičce

8. Spusťte páku (A) pro uvolnění sdružené spojky (B) z adaptéru.
9. Otevřete kryt (C) na zásuvce sklízecí mlátičky.
10. Zatlačte páku (D) do zcela otevřené polohy.
11. V případě potřeby očistěte povrchy spojky a zásuvky.

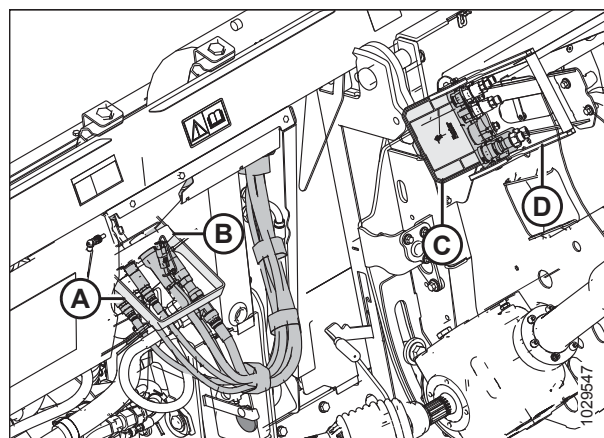

Obrázek 4.92: Zásuvky sdružených spojek

12. Umístěte spojku (A) na zásuvku sklízecí mlátičky a zatáhněte páku (B), aby sdružená spojka úplně zapadla do zásuvky.

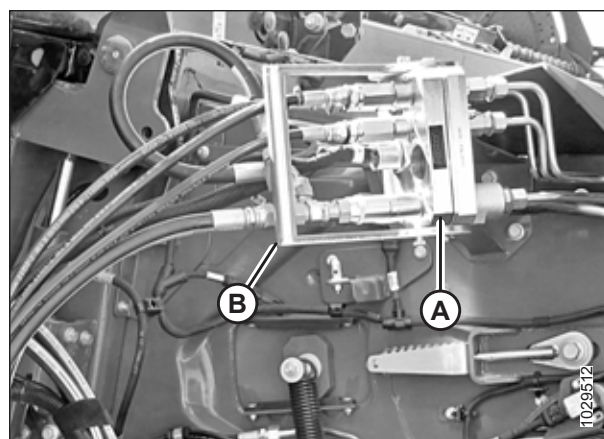


Obrázek 4.93: Sdružená spojka

4.5.2 Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky AGCO Ideal™

VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Odstavte sklízecí mlátičku na rovném povrchu.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Zatlačte páku zásuvky sklízecí mlátičky (B) do zcela otevřené polohy pro uvolnění sdružené spojky (A).

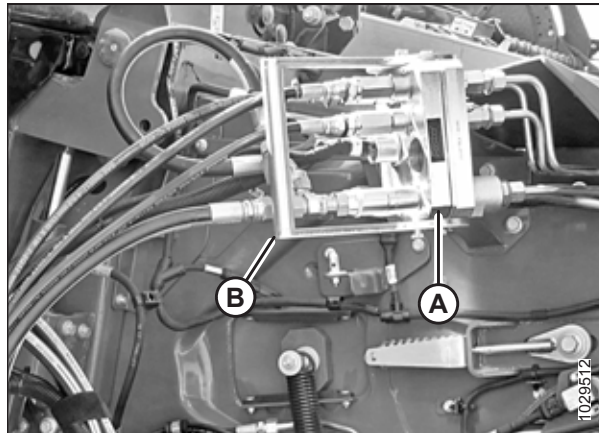

Obrázek 4.94: Zásuvka sklízecí mlátičky


6. Umístěte sdruženou spojku (B) na zásuvku adaptéru a přesuňte páku (A) do vertikální polohy pro zajištění sdružené spojky.

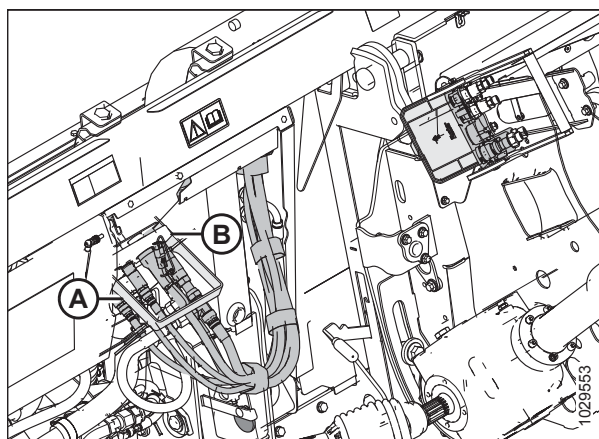

Obrázek 4.95: Zajištění sdružené spojky


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

7. Zatahněte za kroužek kloubového hřídele (A) a vyjměte kloubový hřídel z vývodového hřídele sklízecí mlátičky (B).

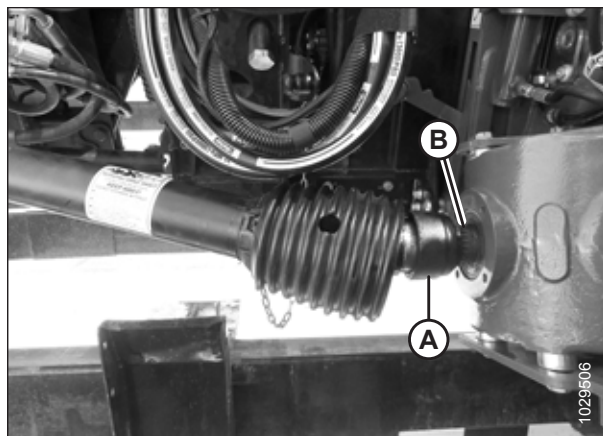


Obrázek 4.96: Odpojení kloubového hřídele

8. Otočte zajišťovací kotouč (A) a nasuňte kloubový hřídel (B) na držák.
9. Spusťte zajišťovací kotouč (A) dolů pro zajištění kloubového hřídele (B) na držáku.

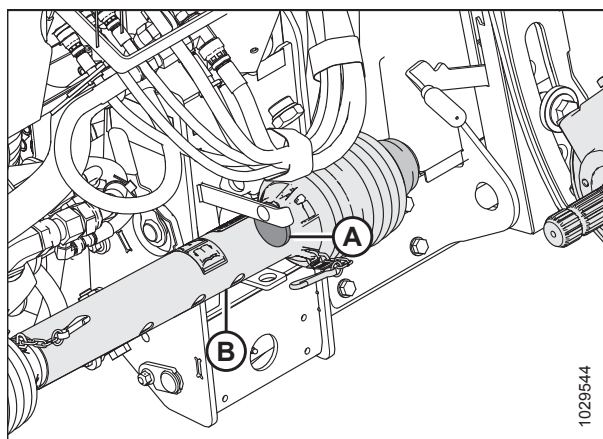

Obrázek 4.97: Kloubový hřídel v úložné poloze


10. Vytáhněte páku (A) nahoru pro zasunutí čepů (B) na spodní straně šikmého dopravníku.

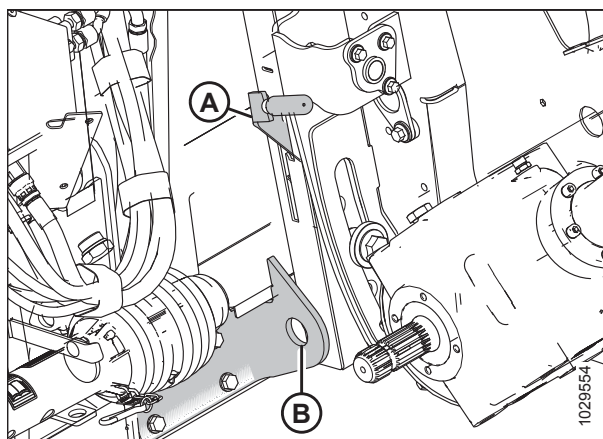

Obrázek 4.98: Zajišťovací čepy šikmého dopravníku

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

11. Spusťte sklízecí mlátičku a spusťte adaptér dolů na zem, tak aby se čepy šikmého dopravníku (A) uvolnily z háků (B).
12. Pomalu couvejte sklízecí mlátičkou pryč od adaptéru.

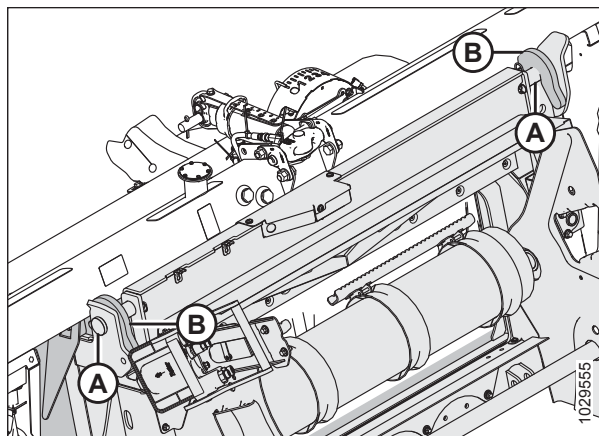

Obrázek 4.99: Spuštění šikmého dopravníku

4.6 Sklízecí mlátičky John Deere

Adaptér FlexDraper® řady FD1 je kompatibilní se sklízecími mlátičkami John Deere řady 60, 70, S a T.

4.6.1 Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce John Deere

VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Tlačte páku (A) na zásuvce sklízecí mlátičky k šikmému dopravníku, abyste zatáhli čepy (B) ve spodních rozcích šikmého dopravníku. Vyčistěte zásuvku.

UPOZORNĚNÍ

Stroj nikdy nespouštějte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jistí, že všichni okolostojící opustili prostor.

2. Nastartujte motor a se sklízecí mlátičkou pomalu najíždějte k adaptéru, dokud sedlo šikmého dopravníku (C) nebude přímo pod horním příčnickem (D) naklápěcího modulu.
3. Mírným zvednutím šikmého dopravníku zvedněte adaptér, přičemž sedlo šikmého dopravníku musí řádně zapadnout do rámu naklápěcího modulu.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Zatáhněte páku (A) na naklápěcím modulu pro uvolnění sdružené spojky (B) z úložné polohy. Odejměte sdruženou spojku a pro uložení zatlačte páku zpět do naklápěcího modulu.

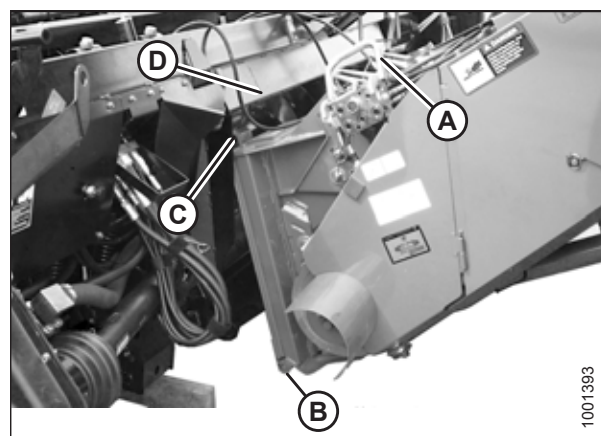


Obrázek 4.100: Sklízecí mlátička a naklápěcí modul



Obrázek 4.101: Uložení sdružené spojky

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

6. Umístěte sduženou spojku (A) na zásuvku a zatáhněte páku (B), aby čepy na sdužené spojce úplně zapadly do páky.
7. Zatáhněte páku (B) do horizontální polohy a zajistěte, aby byla sdužená spojka (A) úplně zasunutá do zásuvky.

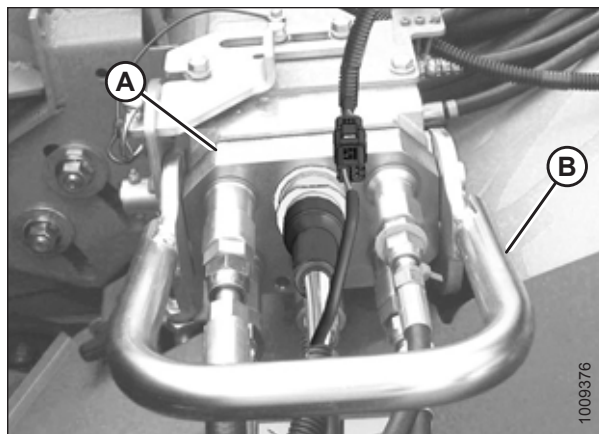


Obrázek 4.102: Sdužená spojka

8. Přesvědčte se, že jsou oba čepy (A) šikmého dopravníku úplně zasunuté do držáků naklápěcího modulu.

POZNÁMKA:


Pokud čepy (A) nezapadají úplně do držáků naklápěcího modulu, povolte šrouby (B) a seřídte držáky podle potřeby.

9. Utáhněte šrouby (B).

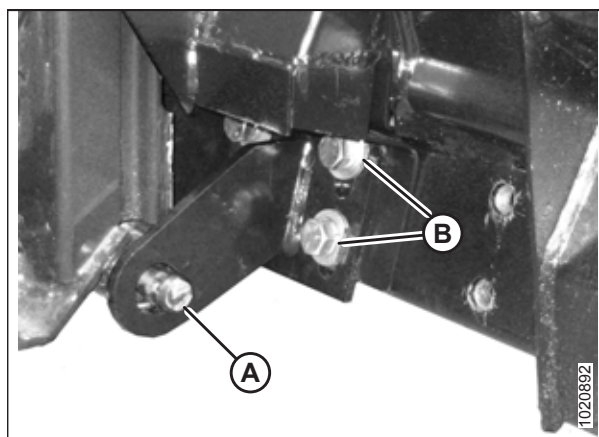

Obrázek 4.103: Čep šikmého dopravníku


10. Posuňte západku (A), aby zajistila páku (B), a zajistěte ji závlačkou (C).
11. Pokud je naklápěcí modul vybavený selektorem posunu přiháněče vpřed/vzad / naklonění adaptéru, připojte kabelový svazek (D) ke konektoru sklízecí mlátičky (E).

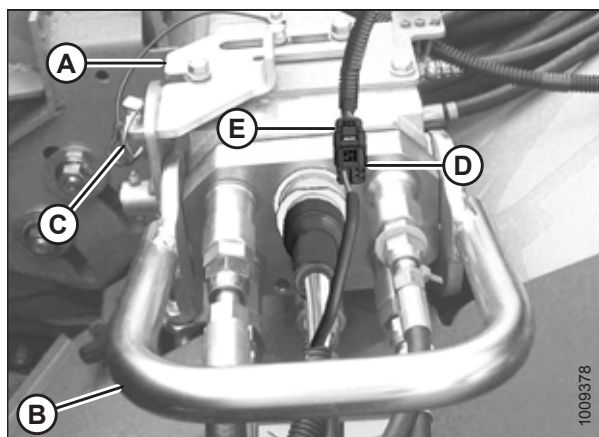

Obrázek 4.104: Sdužená spojka


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

12. Odpojte bezpečnostní řetěz (C) z podpěrného držáku (B).
13. Stažením kroužku (D) uvolněte kloubový hřídel (A) z podpěrného držáku. Odejměte kloubový hřídel z držáku.

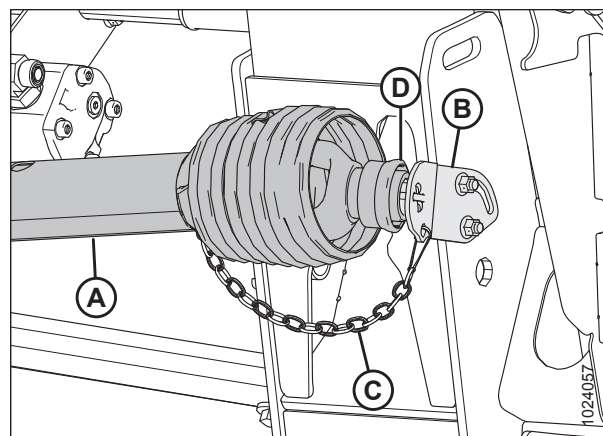

Obrázek 4.105: kloubový hřídel

14. Stáhněte kroužek (A) na konci kloubového hřídele a tlačte kloubový hřídel na vývodový hřídel (B) sklízecí mlátičky, dokud kroužek nezapadne.

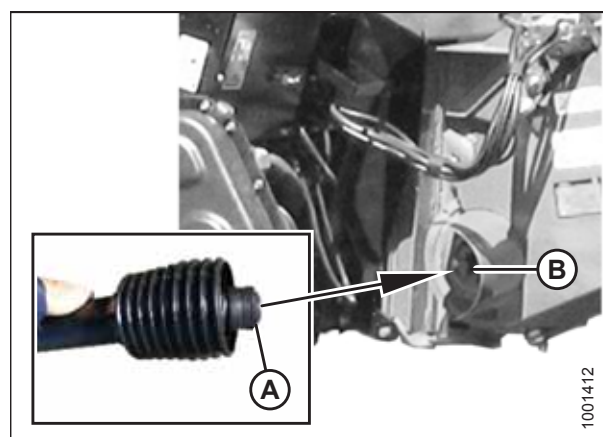


Obrázek 4.106: kloubový hřídel

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

15. Uvolněte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do nezajištěné polohy (B).

POZNÁMKA:

Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

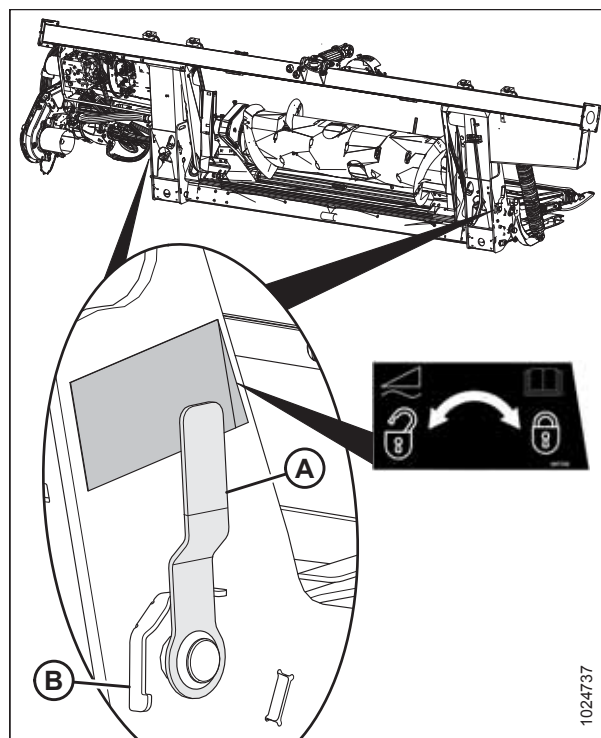

Obrázek 4.107: Zajišťovací páka naklápění

4.6.2 Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky John Deere

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

1. Vyhledejte rovnou plochu a umístěte adaptér kousek nad zem.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

DŮLEŽITÉ:

Pokud jsou namontovaná nízkorychlostní přepravní kola, může být adaptér odpojen v přepravním nebo pracovním režimu. Při odpojování s koly v pracovním režimu nastavte kola do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz [Nastavení stabilizačních / nízkorychlostních přepravních kol, Str. 58](#).

DŮLEŽITÉ:


Jestliže jsou namontovaná stabilizační kola, nastavte je do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz [Nastavení stabilizačních kol, Str. 60](#).

3. Zajistěte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do zajištěné polohy (B).


POZNÁMKA:

Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

4. Otevřete kryt (A) na sklízecí mlátičce, stáhněte kroužek na kloubovém hřídeli (B) a vytáhněte kloubový hřídel z vývodového hřídele sklízecí mlátičky.

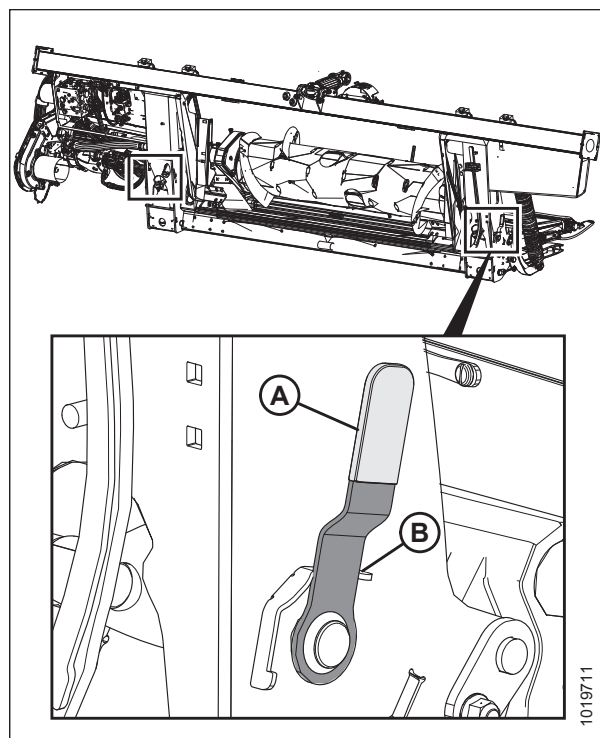


Obrázek 4.108: Zajišťovací páka naklápění

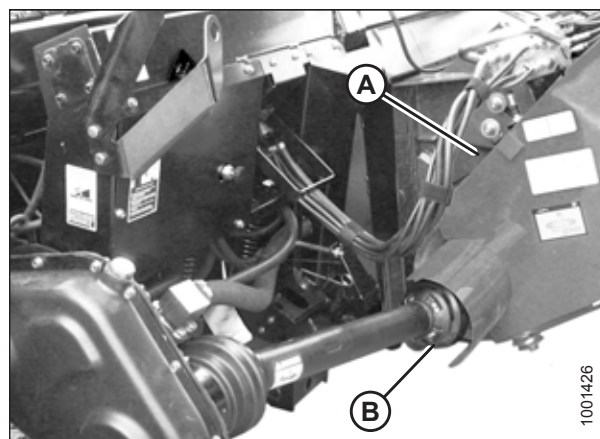

Obrázek 4.109: kloubový hřídel


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

5. Uložte kloubový hřídel (A) na držák kloubového hřídele (B) stažením kroužku (C) na kloubovém hřídeli a umístěním na svařenec držáku (D). Uvolněte kroužek tak, aby zapadl na svařenci.

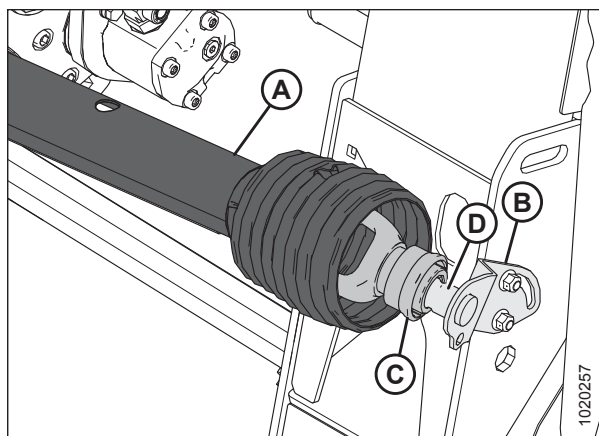


Obrázek 4.110: kloubový hřídel

6. Zvedněte páku (A) na naklápěcím modulu.

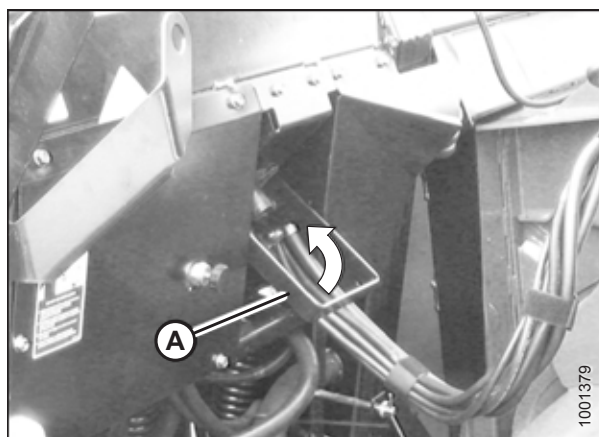

Obrázek 4.111: Uložení sdružené spojky


7. Odpojte kabelový svazek (A) od konektoru sklízecí mlátičky.
8. Vytáhněte závlačku (B) a posunutím zámku (C) uvolněte páku (D).
9. Zvedněte páku (D) do úplně svislé polohy, abyste uvolnili sdruženou spojku (E) ze sklízecí mlátičky.

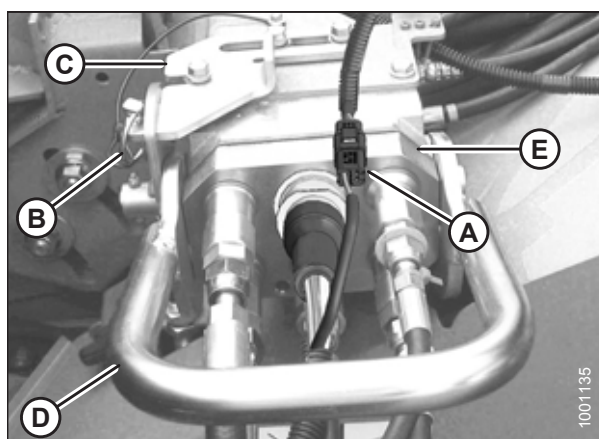

Obrázek 4.112: Sdružená spojka


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

- Umístěte sdruženou spojku (A) do zásuvky naklápěcího modulu a spuštěním páky (B) sdruženou spojku zajistěte.

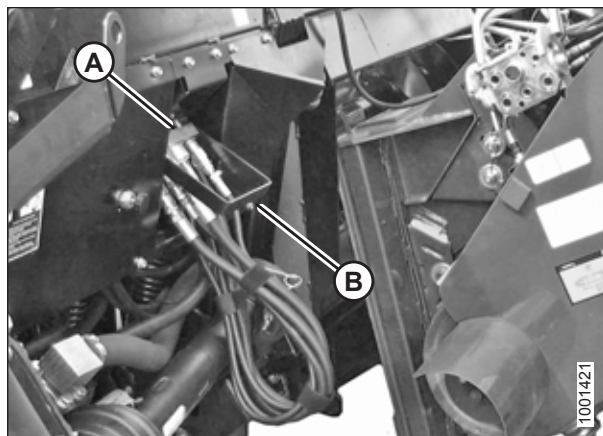


Obrázek 4.113: Uložení sdružené spojky

- Zatlačte páku (A) na sklízecí mlátičce k šikmému dopravníku, abyste uvolnili čep šikmého dopravníku (B) z naklápěcího modulu.

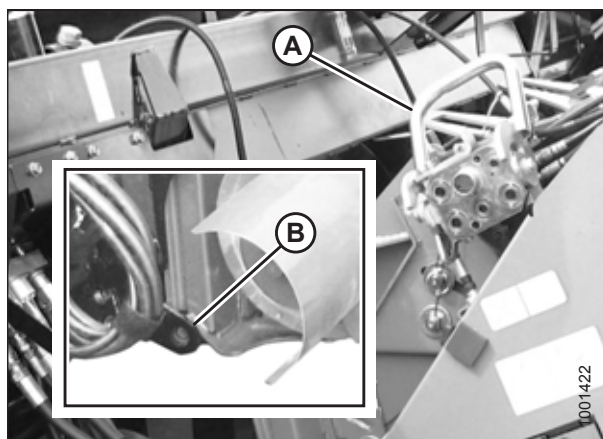

Obrázek 4.114: Zámky šikmého dopravníku

- Spouštějte šikmý dopravník, dokud se neuvolní sedlo (A) a neuvolní držák naklápěcího modulu (B).
- Sklízecí mlátičkou pomalu odjedzte od naklápěcího modulu.

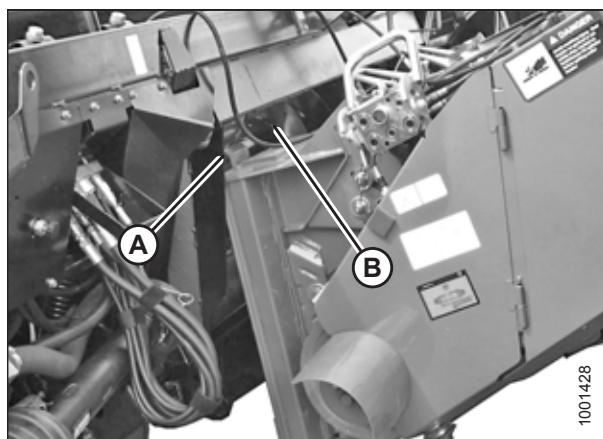

Obrázek 4.115: Naklápěcí modul a šikmý dopravník

4.7 Sklízecí mlátičky CLAAS


Adaptér FlexDraper® řady FD1 je kompatibilní se sklízecími mlátičkami CLAAS řady 500, 600 a 700.

4.7.1 Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce CLAAS

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Přemístěte páku (A) na naklápěcím modulu do zvednuté polohy a zajistěte, aby byly zatažené čepy (B) ve spodních rozích naklápěcího modulu.

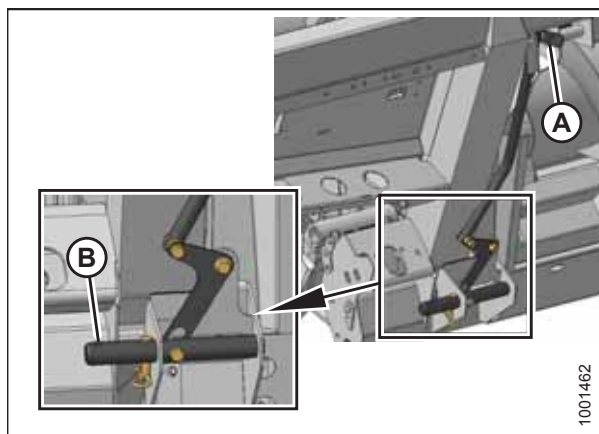


Obrázek 4.116: Čepy zasunuty

UPOZORNĚNÍ

Stroj nikdy nespustíte a nejezdíte s ním, dokud si nebudete jistí, že všichni okolostojící opustili prostor.


2. Nastartujte motor a se sklízecí mlátičkou pomalu najíždějte k adaptéru, dokud sedlo šikmého dopravníku (A) nebude přímo pod horním příčnickem (B) naklápěcího modulu.
3. Mírným zvednutím šikmého dopravníku zvedněte adaptér, přičemž sedlo šikmého dopravníku musí řádně zapadnout do rámu naklápěcího modulu.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

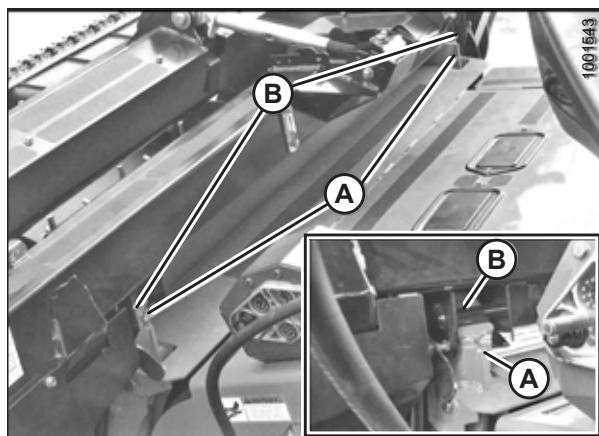

Obrázek 4.117: ;Adaptér na sklízecí mlátičce


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

5. Vytáhněte zajišťovací čep (B) z čepu (A) naklápěcího modulu.

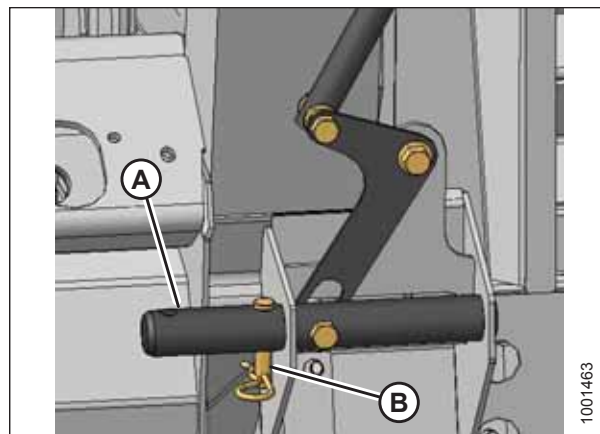


Obrázek 4.118: Pojistné čepy

6. Spusťte páku (A), aby čepy (B) naklápěcího modulu zapadly do šikmého dopravníku. Zasuňte opět zajišťovací čep (C) a zajistěte ho závlačkou.
7. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

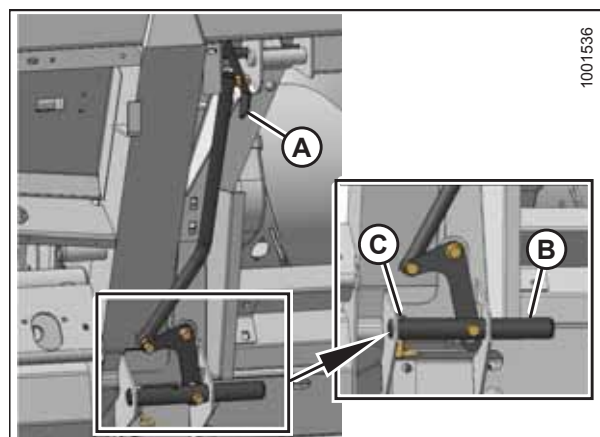

Obrázek 4.119: Zapojení čepů


8. Vyšroubujte knoflík (A) na spojce sklízecí mlátičky (B), abyste spojku uvolnili ze zásuvky.
9. Očistěte spojku (B) a zásuvku.

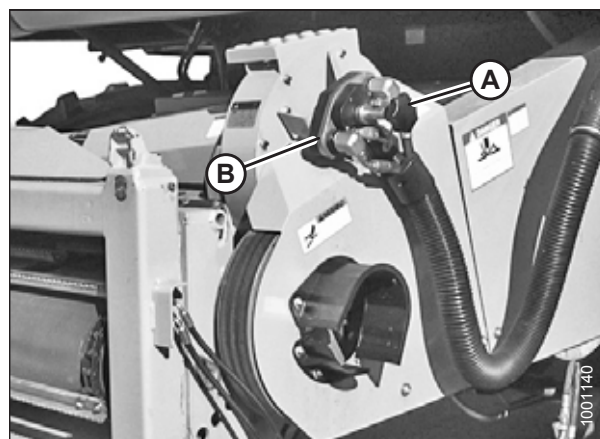

Obrázek 4.120: Spojka sklízecí mlátičky


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

10. Umístěte kryt zásuvky naklápěcího modulu (A) na zásuvku sklízecí mlátičky.

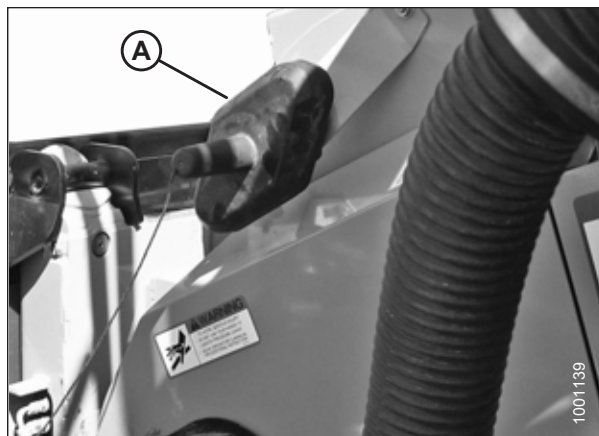


Obrázek 4.121: Kryt zásuvky

11. Očistěte povrch spojky (A) a spojku umístěte na zásuvku (C) naklápěcího modulu.
12. Otočením knoflíku (B) spojku zajistěte na zásuvce.

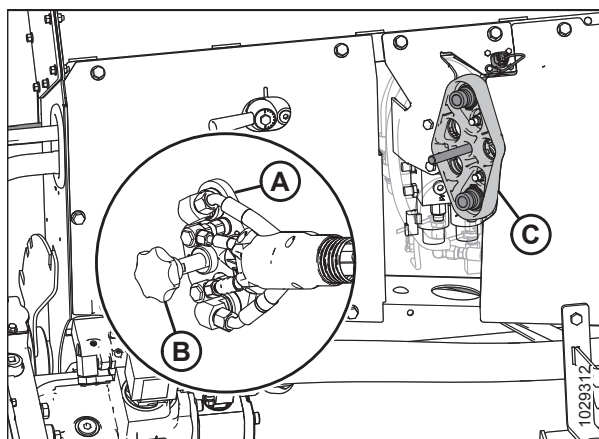

Obrázek 4.122: Spojka


13. Odpojte bezpečnostní řetěz (C) z podpěrného držáku (B).
14. Stažením kroužku (D) uvolněte kloubový hřídel (A) z podpěrného držáku. Odejměte kloubový hřídel z držáku.

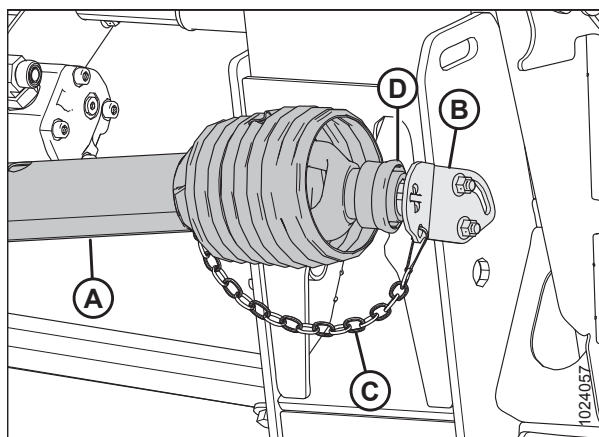

Obrázek 4.123: kloubový hřídel

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

15. Připojte kloubový hřídel (A) k vývodovému hřídeli sklízecí mlátičky.

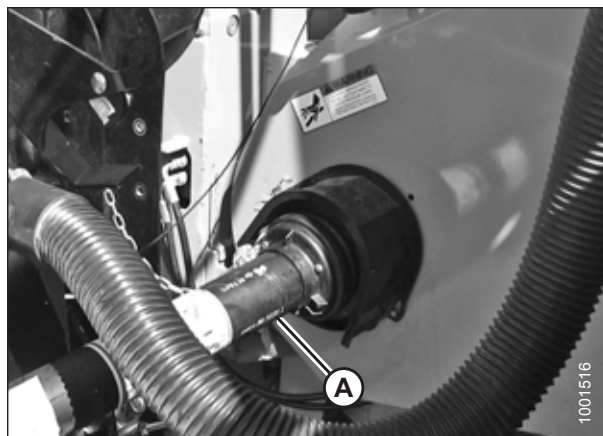


Obrázek 4.124: Kloubový hřídel a vývodní hřídel

16. Uvolněte oba zámky naklápění adaptéru vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do nezajištěné polohy (B).

POZNÁMKA:

Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

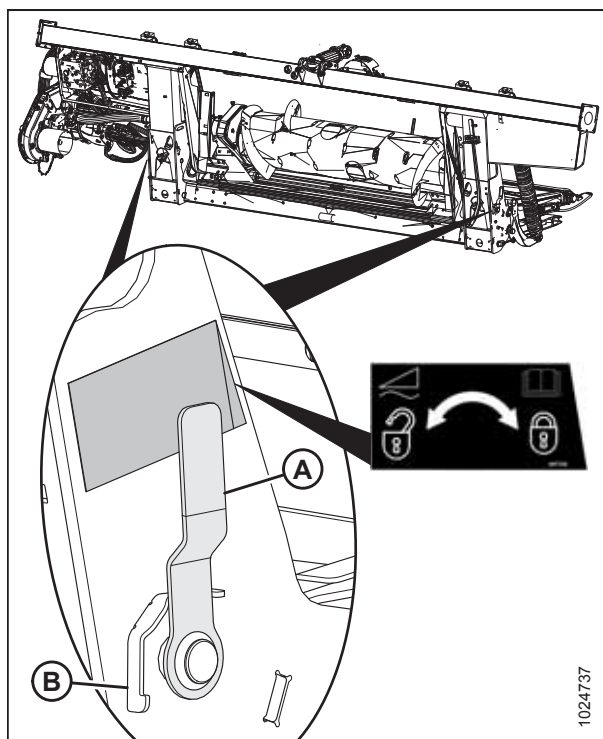

Obrázek 4.125: Zajišťovací páka naklápění

4.7.2 Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky CLAAS



NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

1. Vyhledejte rovnou plochu a umístěte adaptér kousek nad zem.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

DŮLEŽITÉ:

Pokud jsou namontovaná nízkorychlostní přepravní kola, může být adaptér odpojen v přepravním nebo pracovním režimu. Při odpojování s koly v pracovním režimu nastavte kola do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz [Nastavení stabilizačních / nízkorychlostních přepravních kol, Str. 58](#).

DŮLEŽITÉ:


Jestliže jsou namontovaná stabilizační kola, nastavte je do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz [Nastavení stabilizačních kol, Str. 60](#).

3. Zajištěte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do zajištěné polohy (B).


POZNÁMKA:

Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

4. Odpojte kloubový hřídel (A) od sklízecí mlátičky.

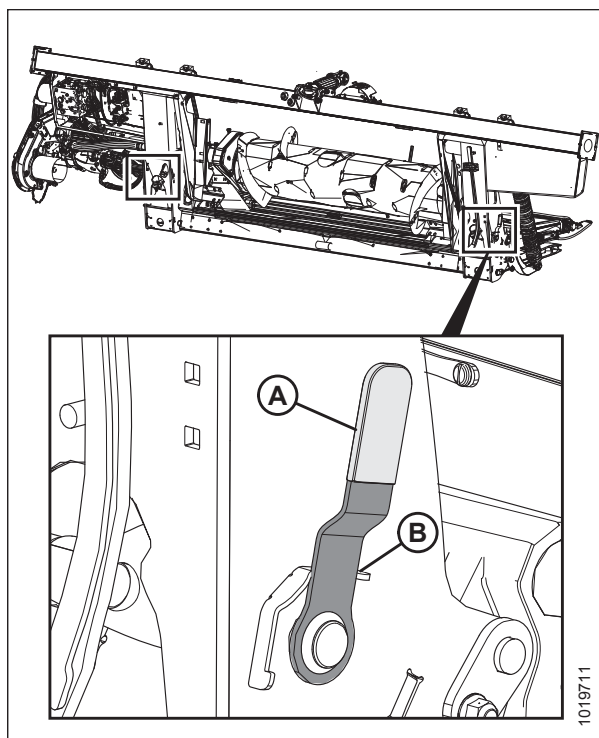


Obrázek 4.126: Zajišťovací páka naklápění

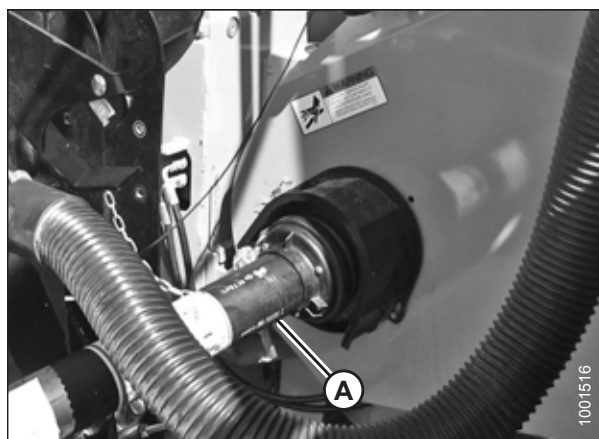

Obrázek 4.127: kloubový hřídel


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

5. Uložte kloubový hřídel (A) na držák kloubového hřídele (B) stažením kroužku (C) na kloubovém hřídeli a umístěním na svařenec držáku (D). Uvolněte kroužek tak, aby zapadl na svařenci.

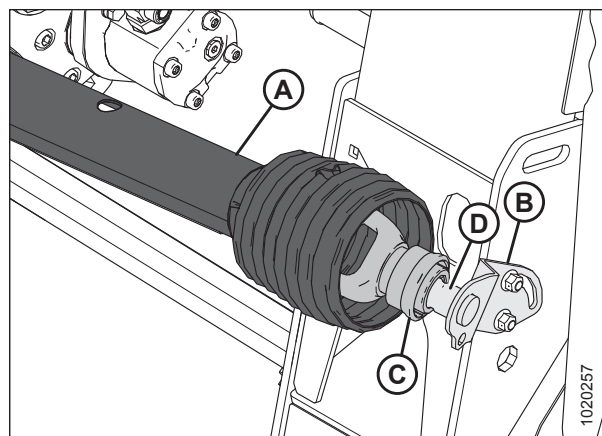


Obrázek 4.128: kloubový hřídel

6. Odejměte kryt (A) ze zásuvky sklízecí mlátičky.

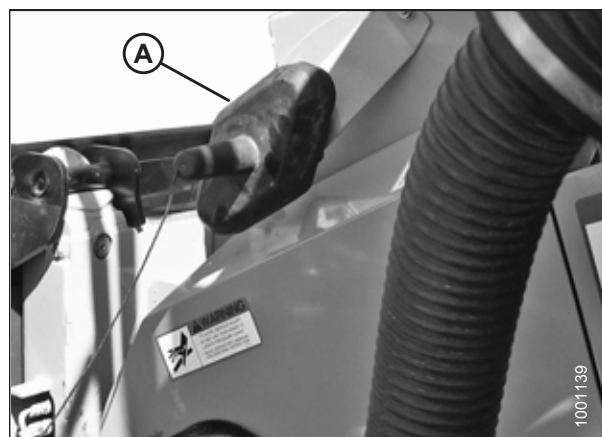

Obrázek 4.129: Obal


7. Umístěte spojku (A) na zásuvku sklízecí mlátičky a otočením knoflíku (B) spojku zajistěte v zásuvce.

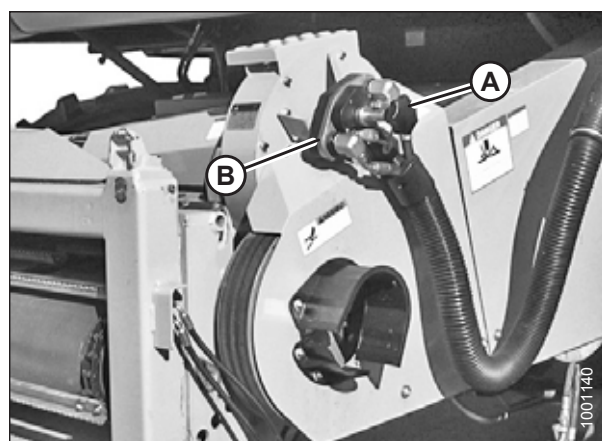

Obrázek 4.130: Spojka sklízecí mlátičky


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

8. Umístěte kryt (A) na zásuvce naklápěcího modulu.

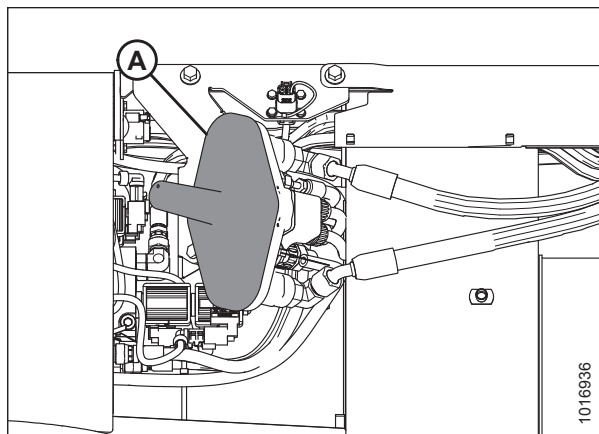


Obrázek 4.131: Naklápěcí modul

9. Vytáhněte zajišťovací čep (A) z čepu naklápěcího modulu (B).
10. Zvedněte páku (C), aby se čepy (B) naklápěcího modulu vysunuly ze šikmého dopravníku.
11. Vraťte zajišťovací čep (A) do čepu naklápěcího modulu a zajistěte ho závlačkou.

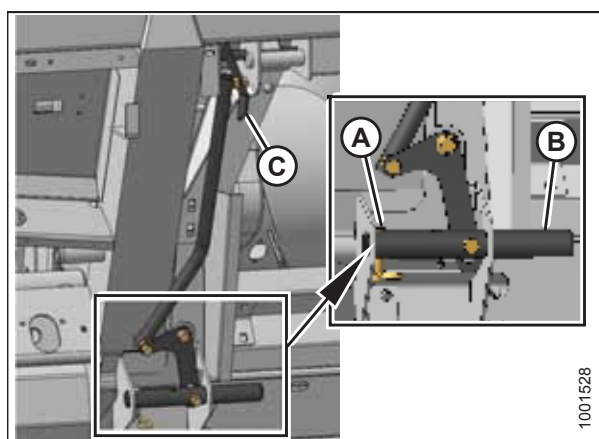

Obrázek 4.132: Zámky šikmého dopravníku

12. Spouštějte šikmý dopravník, dokud se sloupky šikmého dopravníku (A) neuvolní z naklápěcího modulu (B).
13. Sklízecí mlátičkou pomalu odjedďte od naklápěcího modulu.

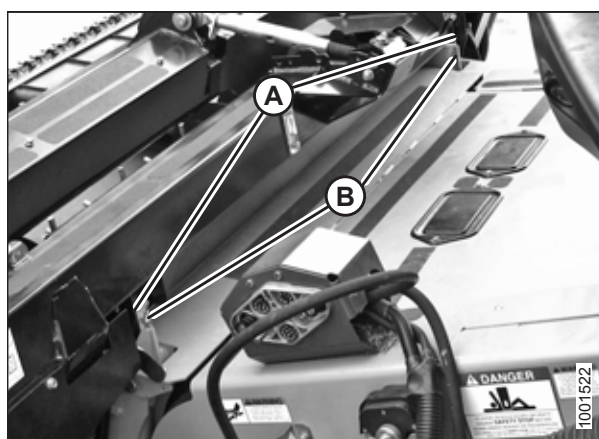

Obrázek 4.133: ;Adaptér na sklízecí mlátičce

4.8 Sklízecí mlátičky New Holland

Adaptér FlexDraper® řady FD1 je kompatibilní s následujícími sklízecími mlátičkami New Holland:

Řada	Model sklízecí mlátičky
CR	920, 940, 960, 970, 980
	9020, 9040, 9060, 9065, 9070, 9080
	6090, 7090, 8080, 8090, 9090
	6,80, 6,90, 7,90, 8,90, 9,90, 10,90
CX	840, 860, 870, 880
	8070, 8080, 8090
	8080 Elevation, 8090 Elevation


4.8.1 Připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce New Holland CR/CX



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Přesvědčte se, že je páka (A) umístěná tak, aby zámky (B) mohly zachytit naklápěcí modul.

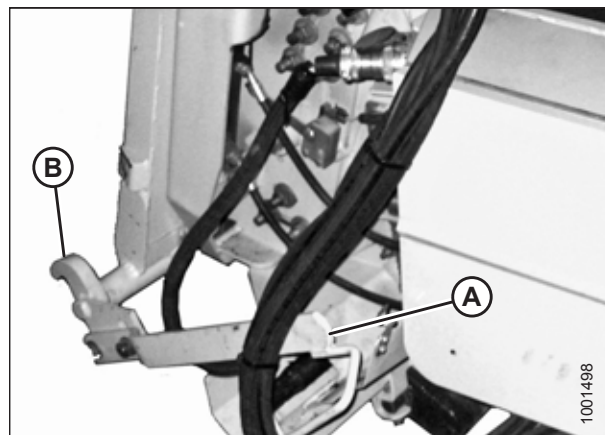


Obrázek 4.134: Zámky šikmého dopravníku



UPOZORNĚNÍ

Stroj nikdy nespustíte a nejezdíte s ním, dokud si nebudete jisti, že všichni okolostojící opustili prostor.


2. Nastartujte motor a se sklízecí mlátičkou pomalu najíždějte k naklápěcímu modulu, dokud sedlo šikmého dopravníku (A) nebude přímo pod horním příčnickem (B) naklápěcího modulu.
3. Mírným zvednutím šikmého dopravníku zvedněte adaptér, přičemž sedlo šikmého dopravníku musí řádně zapadnout do rámu naklápěcího modulu.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

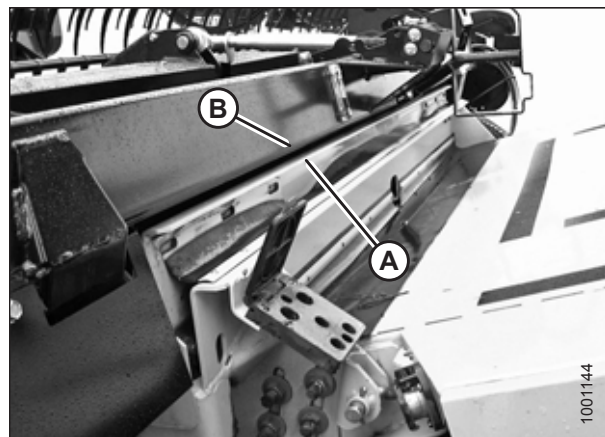

Obrázek 4.135: ;Adaptér na sklízecí mlátičce


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

5. Zvedněte páku (A) na naklápěcím modulu na levé straně šikmého dopravníku a zatlačte páku (B) na sklízecí mlátičce, aby zaklaply zámky (C) na obou stranách šikmého dopravníku.
6. Zatlačte dolů páku (A) tak, aby štěrba v páce zapadla na druhou páku a zajistila ji na místě.
7. Pokud zámek nezachytí úplně čep (D) na naklápěcím modulu, když je aktivovaná páka (A) a páka (B), povolte šrouby (E) a seřídte zámek (C). Šrouby zase utáhněte.

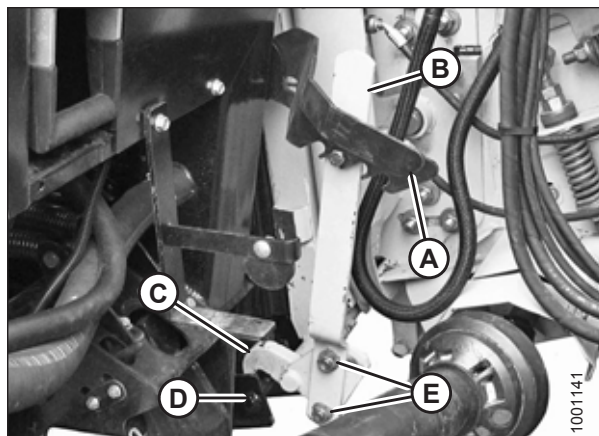


Obrázek 4.136: Zámky šikmého dopravníku

8. Otevřete kryt na zásuvce (A) umístěné na levé straně naklápěcího modulu.
9. Zatlačte zajišťovací tlačítko (B) a vytáhněte páku (C) do úplně otevřené polohy.
10. Očistěte povrch zásuvky.

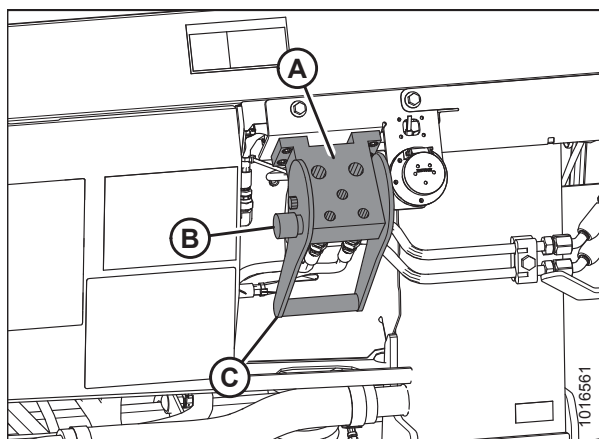

Obrázek 4.137: Zásuvka naklápěcího modulu


11. Odejměte hydraulickou rychlospojku (A) z úložné desky na sklízecí mlátičce a očistěte povrch spojky.

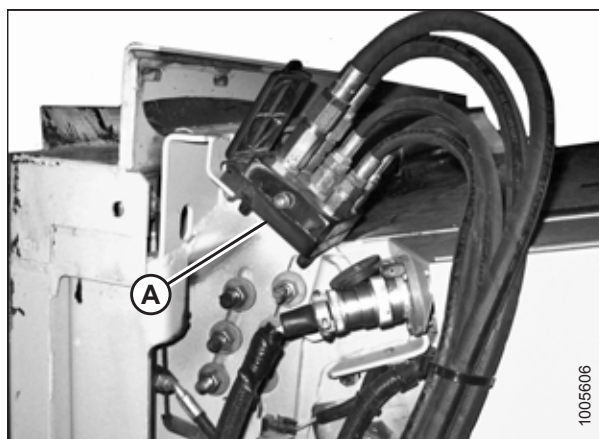

Obrázek 4.138: Spojka sklízecí mlátičky


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

12. Umístěte spojku (A) na zásuvku naklápěcího modulu a zatlačte páku (B), aby kolíky úplně zapadly do zásuvky.
13. Tlačte páku (B) do zavřené polohy, dokud se neuvolní zajišťovací tlačítko (C).
14. Odejměte krytku na elektrické zásuvce naklápěcího modulu.
15. Odejměte konektor (D) ze sklízecí mlátičky.
16. Vyrovnajte jazýčky na konektoru (D) s drážkami v zásuvce naklápěcího modulu a zatlačte konektor na zásuvku. Otočením kroužku na konektoru ho zajistěte.

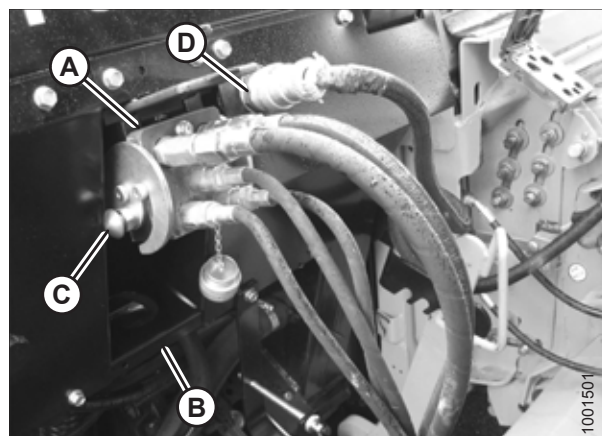


Obrázek 4.139: Připojky

17. Odpojte bezpečnostní řetěz (C) z podpěrného držáku (B).
18. Stažením kroužku (D) uvolněte kloubový hřídel (A) z podpěrného držáku. Odejměte kloubový hřídel z držáku.

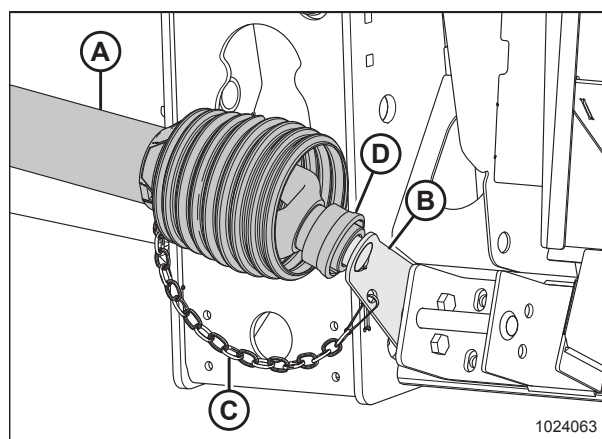

Obrázek 4.140: Kloubový hřídel v úložné poloze

19. Stáhněte kroužek na konci kloubového hřídele a tlačte kloubový hřídel na vývodový hřídel (A) sklízecí mlátičky, dokud kroužek nezapadne.

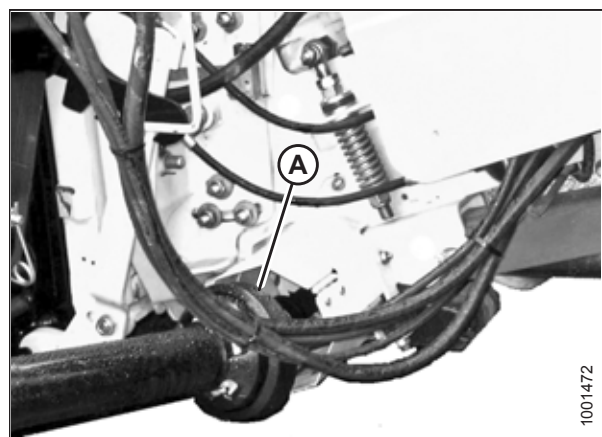


Obrázek 4.141: Kloubový hřídel a vývodní hřídel

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

20. Uvolněte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do nezajištěné polohy (B).

POZNÁMKA:

Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

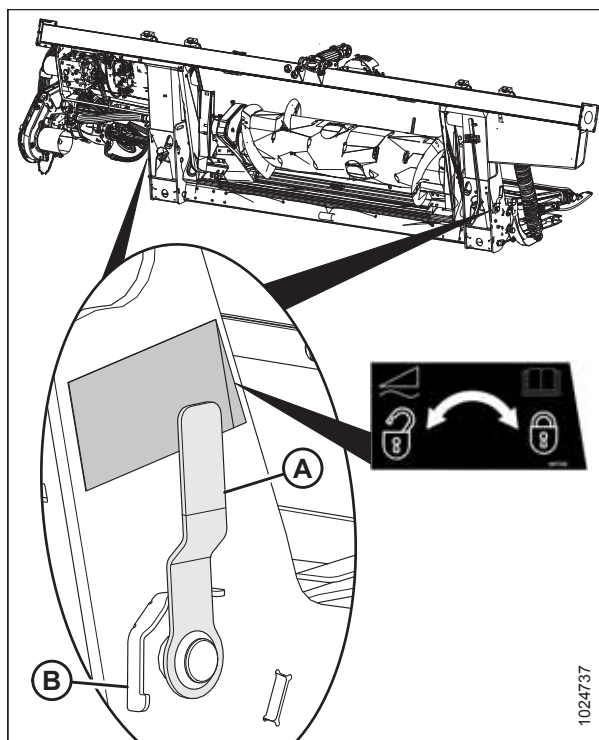

Obrázek 4.142: Zajišťovací páka naklápění

4.8.2 Odpojení adaptéru od sklízecí mlátičky New Holland CR/CX

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Vyhledejte rovnou plochu a umístěte adaptér kousek nad zem.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

DŮLEŽITÉ:

Pokud jsou namontovaná nízkorychlostní přepravní kola, může být adaptér odpojen v přepravním nebo pracovním režimu. Při odpojování s koly v pracovním režimu nastavte kola do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz [Nastavení stabilizačních / nízkorychlostních přepravních kol](#), Str. 58.

DŮLEŽITÉ:


Jestliže jsou namontovaná stabilizační kola, nastavte je do úložné nebo nejvyšší pracovní polohy, jinak se adaptér může sklopit dopředu a znesnadnit opětovné připojení. Pokyny viz [Nastavení stabilizačních kol](#), Str. 60.

3. Zajistěte zámky naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do zajištěné polohy (B).


POZNÁMKA:

Vyobrazení vpravo ukazuje pravou stranu adaptéru. Zámek naklápění na levé straně adaptéru je naproti.

4. Odpojte kloubový hřídel (A) od sklízecí mlátičky.

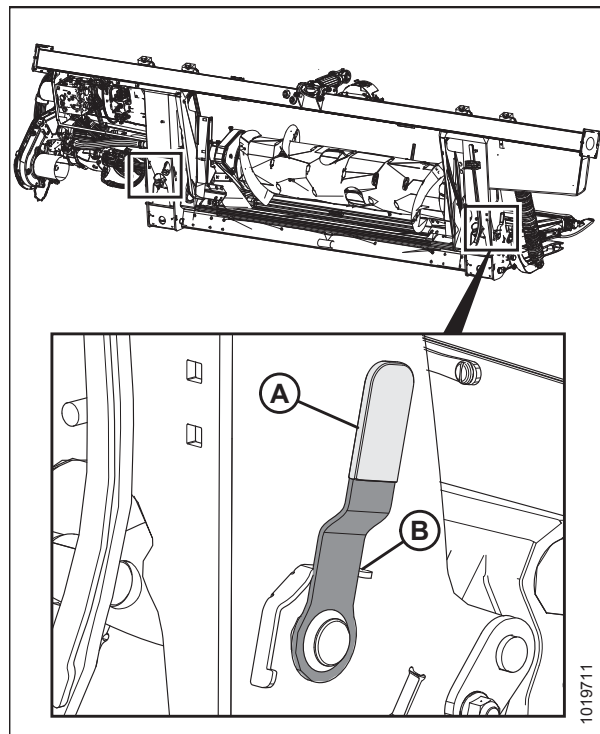


Obrázek 4.143: Zajišťovací páka naklápění

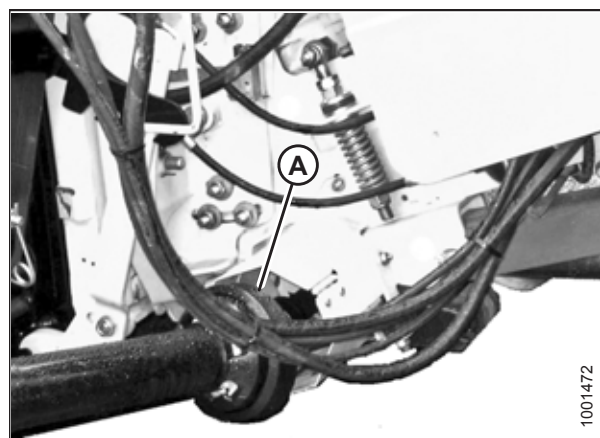

Obrázek 4.144: kloubový hřídel


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

5. Uložte kloubový hřídel (A) na držák kloubového hřídele (B) stažením kroužku (C) na kloubovém hřídeli a umístěním na svařenec držáku (D). Uvolněte kroužek tak, aby zapadl na svařenci.
6. Připevněte bezpečnostní řetěz (E) k podpěrnému držáku (B).

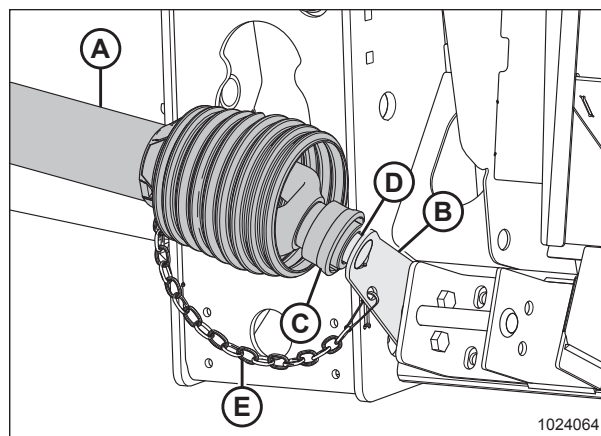


Obrázek 4.145: kloubový hřídel

7. Zatlačte zajišťovací tlačítko (B) a vytáhněte páku (C), aby se uvolnila sdružená spojka (A).

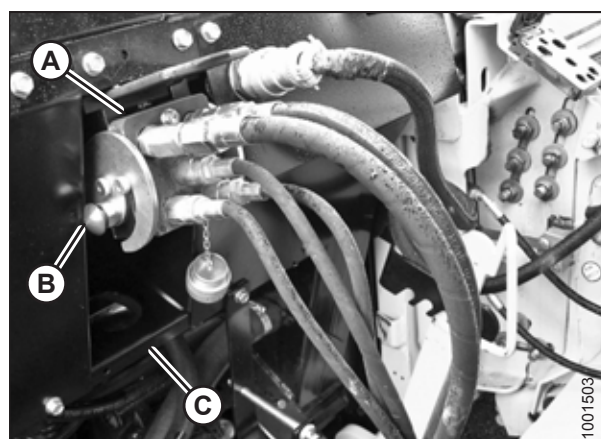

Obrázek 4.146: Přípojky naklápěcího modulu


8. Tlačte páku (A) do zavřené polohy, dokud se neuvolní zajišťovací tlačítko (B). Zavřete kryt.

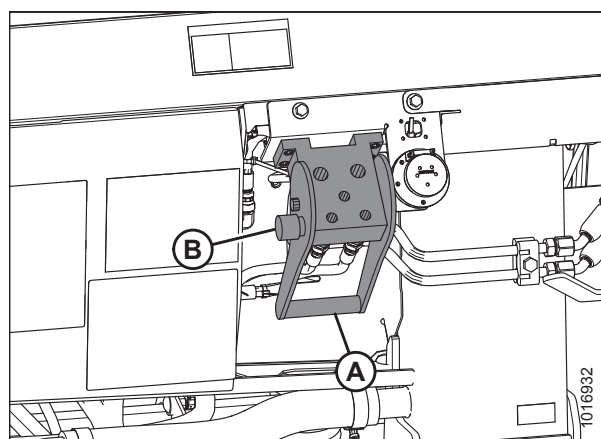

Obrázek 4.147: Zásuvky naklápěcího modulu


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

9. Umístěte hydraulickou rychlospojku (A) na úložnou desku (B) na sklízecí mlátičce.

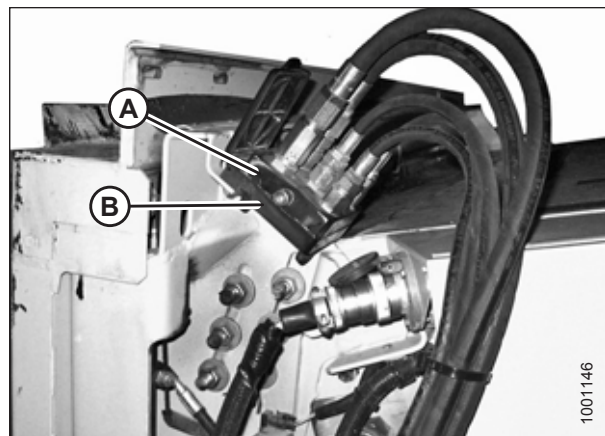


Obrázek 4.148: Spojka sklízecí mlátičky

10. Odejměte elektrický konektor (A) z naklápěcího modulu.

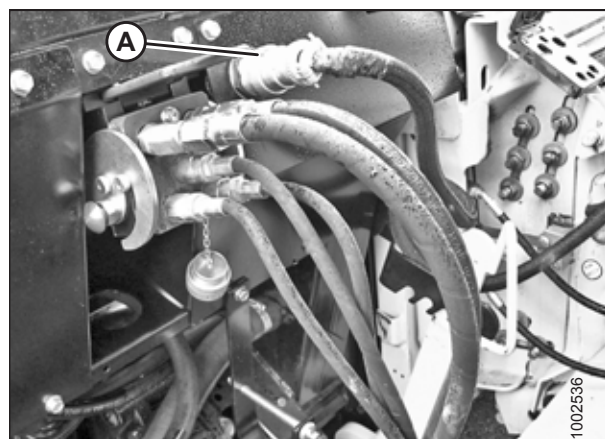

Obrázek 4.149: Přípojky naklápěcího modulu


11. Připojte elektrický konektor ke sklízecí mlátičce v místě (A).

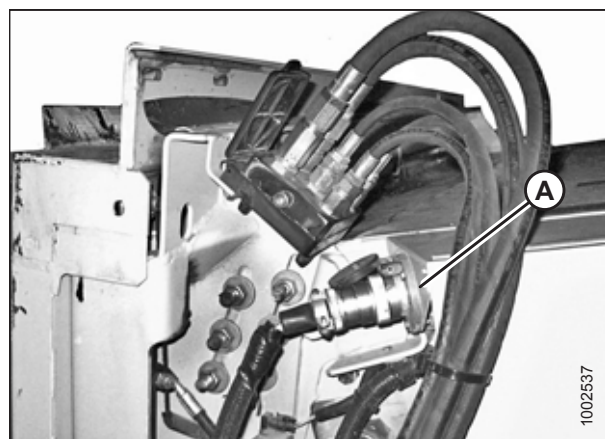

Obrázek 4.150: Spojky sklízecí mlátičky


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

12. Vraťte krytku (A) na zásuvku naklápečího modulu.

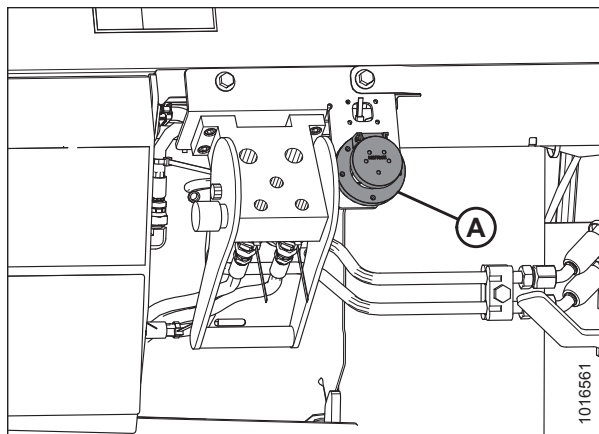

Obrázek 4.151: Zásuvky naklápečího modulu


13. Zvedněte páku (A) a zatáhněte a spusťte rukojeť (B), aby se uvolnil zámek šikmého dopravníku / naklápečího modulu (C).

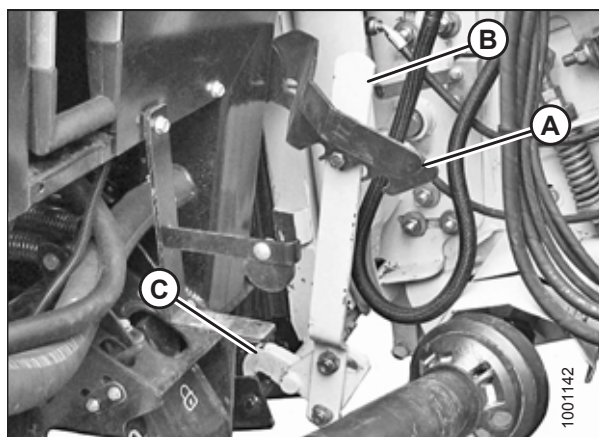

Obrázek 4.152: Zámky šikmého dopravníku

14. Spouštějte šikmý dopravník (A), dokud se neuvolní z držáku naklápečího modulu (B).

15. Sklízecí mlátičkou pomalu odjedzte od adaptéru.

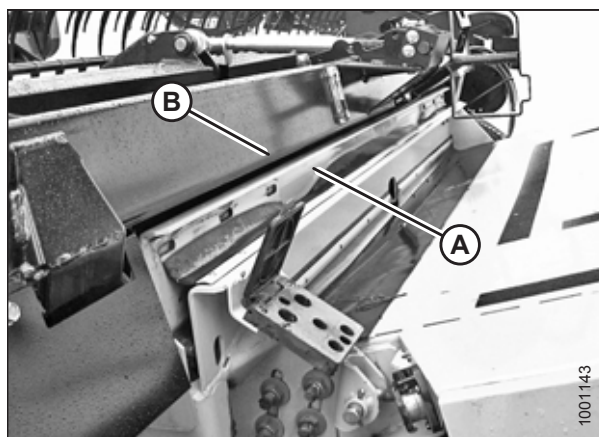

Obrázek 4.153: Adaptér na sklízecí mlátičce

4.8.3 Deflektory dopravníku CR

Tato část platí pouze pro sklízecí mlátičky New Holland CR. Pokud používáte sklízecí mlátičku New Holland CX, demontujte deflektory vkládání.

Pouze u sklízecích mlátiček New Holland CR: Od výrobce byly na naklápěcí modul namontovány krátké deflektory vkládání pro zlepšení vkládání do šikmého dopravníku. V případě potřeby deflektory vkládání odmontujte. Pokyny viz [5.11.3 Výměna deflektorů vkládání na sklízecích mlátičkách New Holland CR, Str. 492](#).

Pro sklízecí mlátičky s úzkým šikmým dopravníkem se dodávají dlouhé vkládací soupravy, které lze namontovat místo krátkých usměrňovacích desek vkládání.

Velikost šikmého dopravníku	Velikost vkládací soupravy	Katalogové číslo MacDon
1250–1350 mm (49–65 palce)	Krátká: 200 mm (7 7/8 in)	MD #213613, 213614
1100 mm (43–1/2 palce) a menší	Dlouhá: 325 mm (12 13/16 in)	MD #213592, 213593

4.9 Připojení a odpojení adaptéru od naklápěcího modulu FM100

Postupy připojení/odpojení jsou stejné pro všechny značky a modely sklízecích mlátiček. Adaptéry lze připojovat k naklápěcímu modulu z pracovní nebo přepravní konfigurace.

Postupy v této příručce vyžadují, aby naklápěcí modul zůstal připojený ke sklízecí mlátičce. Naklápěcí modul připojujte/odpojujte jen tehdy, když provádíte následující úlohy:

- Odpojování adaptéru pro použití na řádkovači
- Výměna adaptérů
- Provádění určitých úloh údržby

4.9.1 Odpojení adaptéru od naklápěcího modulu FM100

NEBEZPEČÍ


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Nikdy nedávejte ruce do oblasti mezi prsty stroje a nožem.


UPOZORNĚNÍ

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

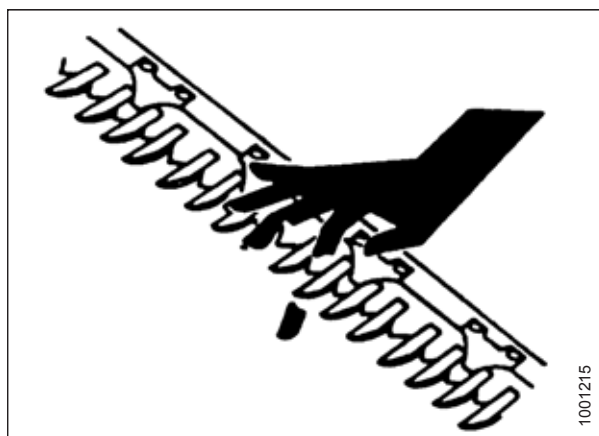

Obrázek 4.154: Nebezpečí hrozící od žací lišty


1. Nastartujte motor a spusťte dolů adaptér.
2. Zvětšujte světlou výšku pod vkládacím sběračem naklápěcího modulu nakláněním adaptéru a vysouvejte válec (B), dokud nebude indikátor (A) v poloze D.
3. Zvedněte příháněč do jeho plné výšky.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry příháněče.

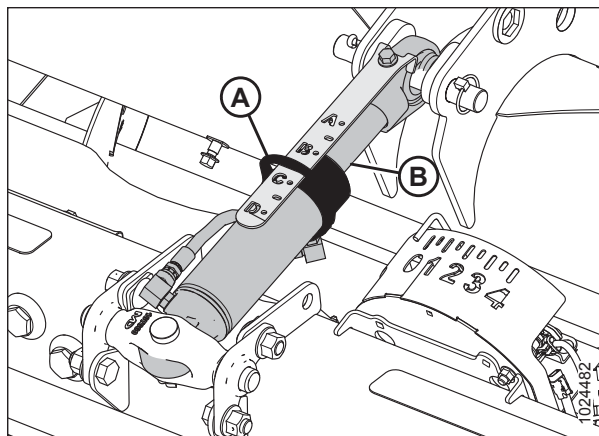

Obrázek 4.155: Středový spoj


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

6. Posuňte páku (A) do zamknuté polohy pro zajištění zámků křídel.

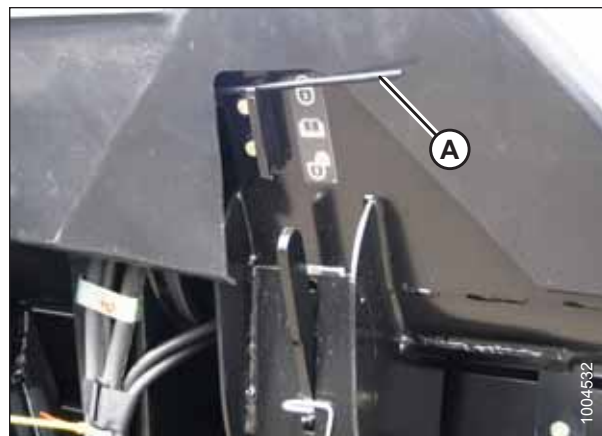

Obrázek 4.156: Zámek křídla


7. Zajistěte zámký naklápění vytažením jednotlivých zajišťovacích pák naklápění (A) z naklápěcího modulu a jejich nastavením do zajištěné polohy (B).

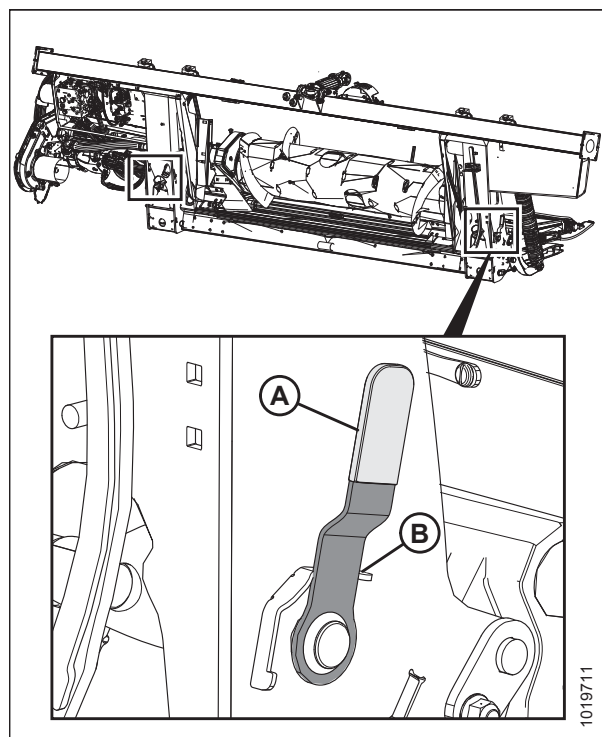

Obrázek 4.157: Zámek naklápění


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

8. Odmontujte dva šrouby (A) a deflektory (B) z podpěrného úhelníku přechodové vany (C). Zopakujte na druhé straně.

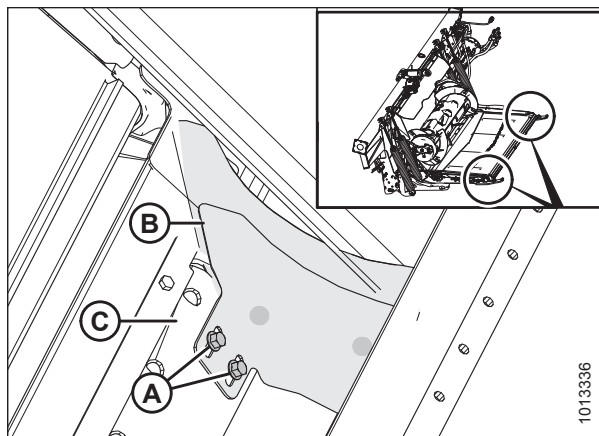

Obrázek 4.158: Deflektory

9. Odmontujte a uschovejte šroub (A).
10. Odmontujte matici 9/16 palce ze šroubu (B).
11. Nasadte klíč velikosti 24 mm (15/16 palce) na šroub s šestihrannou hlavou (C) a otočte západku dolů a mírně zvedněte podávací desku pro demontáž šroubu (B).
12. Otočte západku (C) nahoru a dozadu pro spuštění podávací desky naklápěcího modulu a uvolnění trubky přechodové vany.
13. Našroubujte šroub (A).
14. Zopakujte to na druhé straně podávací desky vkládacího sběrače.

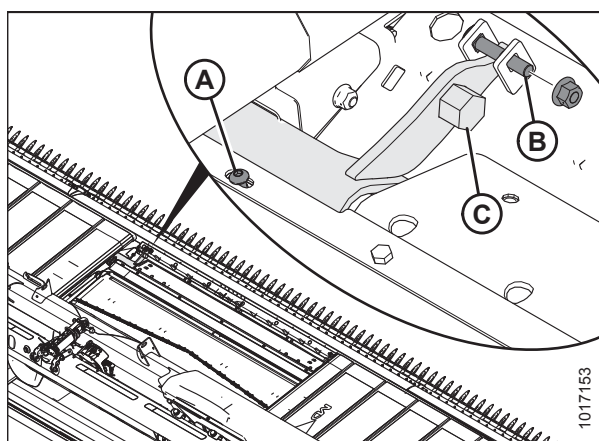

Obrázek 4.159: Západka naklápěcího modulu




UPOZORNĚNÍ

Stroj nikdy nespouštějte a nejezděte s ním, dokud si nebudete jisti, že všichni okolostojící opustili prostor.

15. Deaktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče, nastartujte motor, spusťte přiháněč dolů a úplně zvedněte adaptér.
16. Vypněte motor, vytáhněte klíček ze zapalování a aktivujte bezpečnostní podpěry sklízecí mlátičky.


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

17. Povolte matici a šroub (A) a vyhákněte hák (B) z nohy na obou stranách naklápěcího modulu.

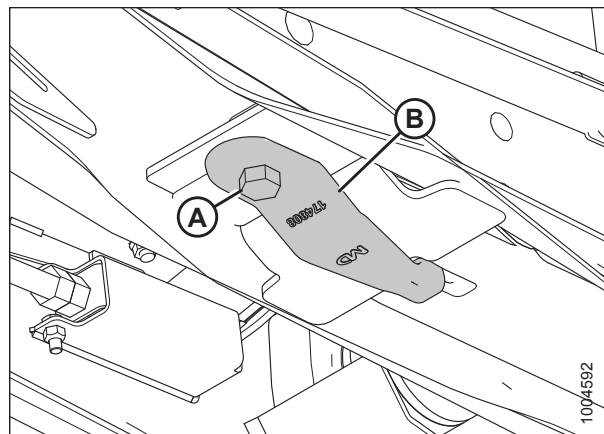


Obrázek 4.160: Spodní strana naklápěcího modulu

18. Pro uložení otočte hák (B) o 90° a opět utáhněte šroub (A) a matici.

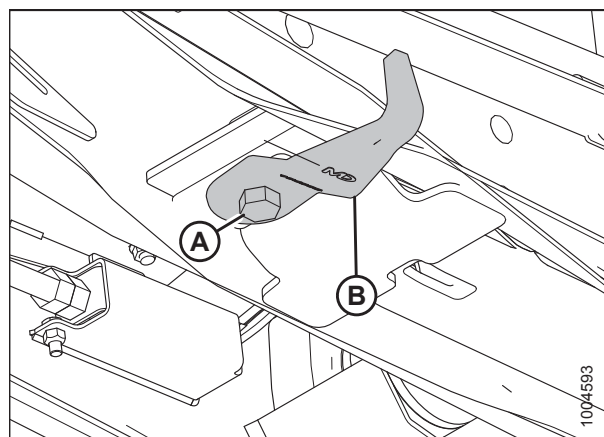

Obrázek 4.161: Spodní strana naklápěcího modulu

19. Umístěte špalek (A) velikosti 150 mm (6 palce) pod nohu adaptéru. To pomůže při odpojování středového spoje.
20. Uvolněte zámky zvedacích válců sklízecí mlátičky, nastartujte motor a spouštějte adaptér, dokud noha adaptéru nebude spočívat na špalku nebo stabilizační kola nebudou na zemi.

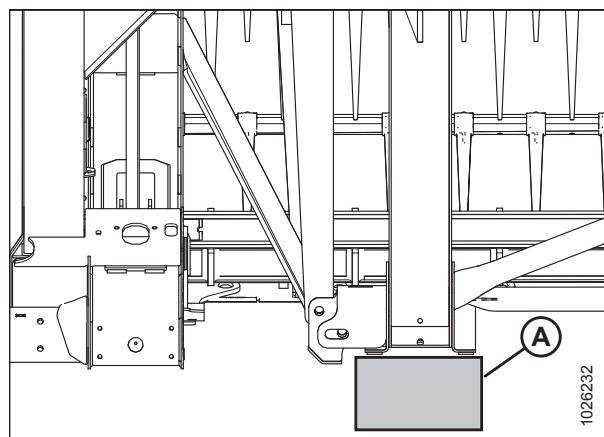

Obrázek 4.162: Noha adaptéru na špalku


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

21. Odpojte hydrauliku středového spoje takto:

- Vytáhněte závlačku a čep vidlice (A) a zvedněte středový spoj (B) z držáku.
- Vraťte čep vidlice (A) a zajistěte ho závlačkou.

POZNÁMKA:

Může být nutné zvednout nebo spustit šikmý dopravník pro úpravu délky pístnice třetího bodu a snížení nadměrného zatížení středového spoje.

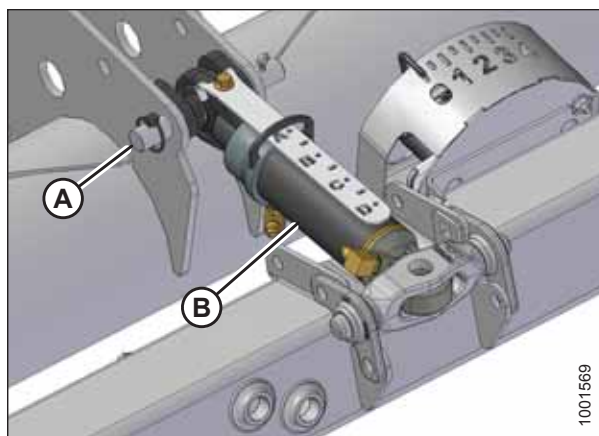

Obrázek 4.163: Hydraulický středový spoj

POZNÁMKA:

- Na zemi: Zatlačte přiháněč úplně dopředu, aby se snížila ztráta oleje.
- Při přepravě: Zatáhněte přiháněč úplně dozadu.

22. Odpojte elektrický konektor (A).

POZNÁMKA:


Chybí-li barevné stahovací pásky na některé z hadic, před odpojením hadic je doplňte.

23. Na držáku spojek (B) odpojte hydraulické hadice pro vypouštění skříně, nůž a pohon sběrače. Neprodleně uzavřete konce hadic, abyste zabránili ztrátě oleje.


24. Hadice uložte a zajistěte na rámu naklápěcího modulu.

25. Odpojte rychlospojky (dle výbavy) následovně:

- Vyrovnejte drážku (A) v kroužku s čepem (B) na spojce.
- Tlačte kroužek ke kolíku a spojku vytažením uvolněte.
- Nasaďte zátky nebo krytky na konce hadic (dle výbavy).

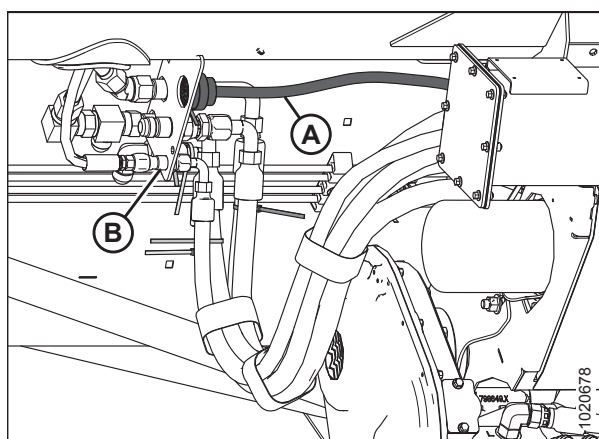

Obrázek 4.164: Připojky adaptéru

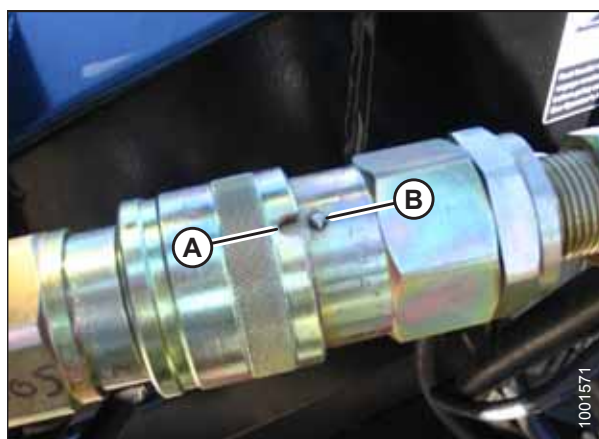


Obrázek 4.165: Rychlospojka

POZNÁMKA:

Chybí-li barevné stahovací pásky, před odpojením hadic je doplňte.

26. Odpojte hydrauliku přiřádnice (A). Neprodleně uzavřete hadice, abyste zabránili ztrátě oleje.

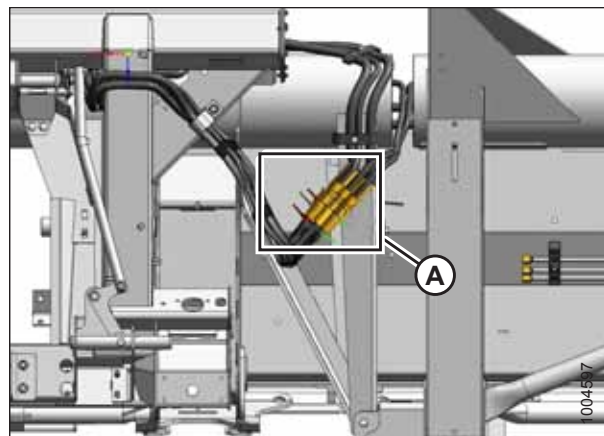

Obrázek 4.166: Hydraulika přiřádnice


27. Uložte a zajistěte hadice a elektrický konektor na naklápěcím modulu v místě (A) podle vyobrazení.
28. Zajistěte, aby byl adaptér na zemi nebo spočíval na kolech v přepravním režimu.



UPOZORNĚNÍ

Stroj nikdy nespustíte a nejezdíte s ním, dokud si nebudete jisti, že všichni okolostojící opustili prostor.

29. Nastartujte motor a pomalu couvejte v přímém směru od adaptéru.
30. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

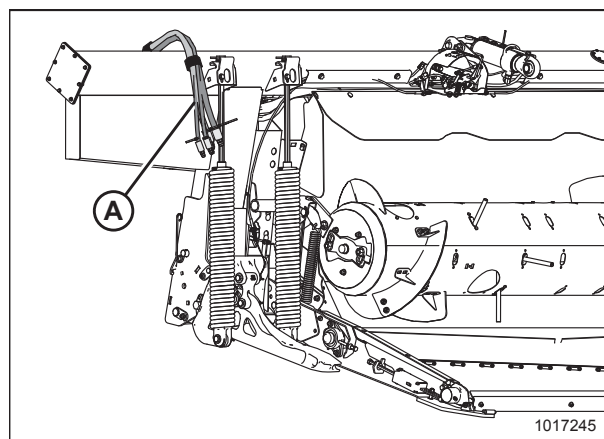

Obrázek 4.167: Uložení hadice

4.9.2 Připojení adaptéru k naklápěcímu modulu FM100

Adaptéry řady FD1 lze připojovat k naklápěcímu modulu z pracovní nebo přepravní konfigurace.



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

POZNÁMKA:

Na podepření adaptéru lze použít stabilizační/nízkorychlostní přepravní kola. Pokyny viz [Nastavení stabilizačních / nízkorychlostních přepravních kol](#), Str. 58.


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

1. Podepřete hydraulický středový spoj (A) čepem (nebo ekvivalentním nástrojem) v místě (B), jak je znázorněno.

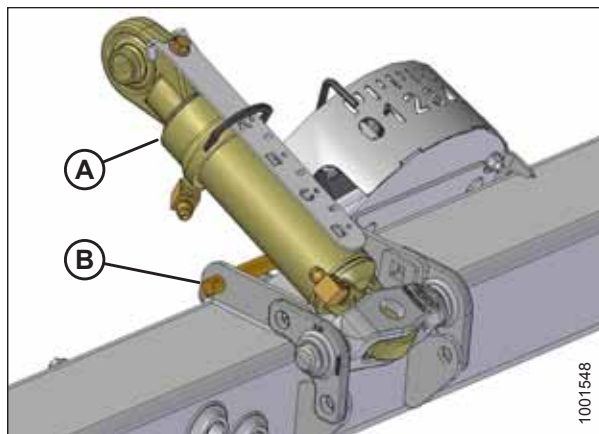

Obrázek 4.168: Středový spoj

2. Přesvědčte se, že západky (A) v předních rozích naklápacího modulu jsou otočené k zadní části naklápacího modulu.

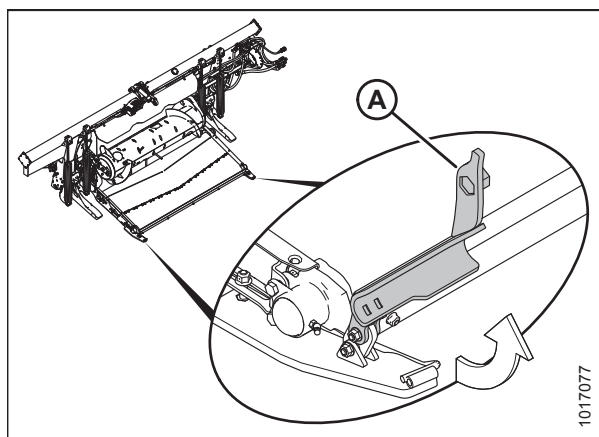

Obrázek 4.169: Západka

UPOZORNĚNÍ


Zajistěte, aby se před nastartováním motoru nebo aktivací některého pohonu adaptéru u stroje nezdržovali okolostojící.

3. Nastartujte motor a spusťte dolů šikmý dopravník sklízecí mlátičky tak, aby naklápací ramena naklápacího modulu (A) byla vyrovnaná s vyvažovacími nosníky adaptéru (B).
4. Jedťe pomalu vpřed, přičemž udržujte vyrovnaná ramena naklápacího modulu (A) s vyvažovacími nosníky adaptéru (B).
5. Udržujte ramena naklápacího modulu (A) těsně pod vyvažovacími nosníky (B), aby nohy naklápacího modulu řádně dosedaly do podpěr spojovacího ústrojí adaptéru v místě (C).

DŮLEŽITÉ:

Udržujte hydraulické hadice volné, aby se nepoškodily při nasouvání do adaptéru.


6. Pokračujte vpřed, dokud se ramena naklápacího modulu (A) nedotknou dorazů ve vyvažovacích nosnících (B).

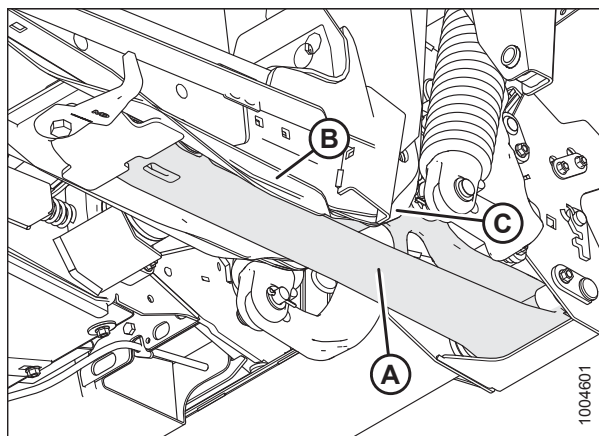

Obrázek 4.170: Spodní strana naklápacího modulu

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

7. Upravte délku středového spoje (A) pomocí hydrauliky pro úhel adaptéru tak, aby oko středového spoje (B) bylo přibližně vyrovnané s otvorem v držáku adaptéru.
8. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

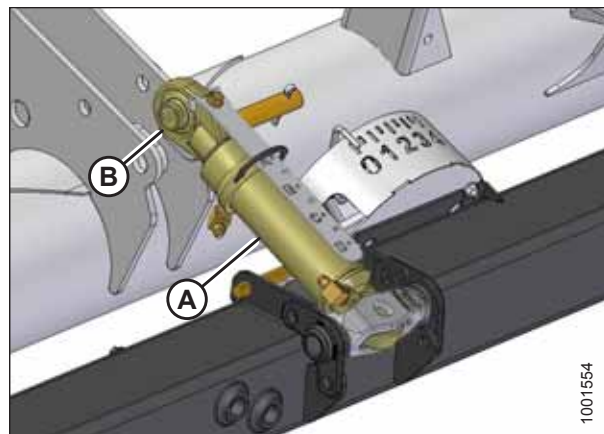


Obrázek 4.171: Středový spoj

9. Připojte středový spoj takto:
 - a. Povytněte čep (B) částečně z držáku (C) a odstraňte podpěru spod středového spoje (A).
 - b. Zasuňte čep (B) skrz držák středového spoje (C) a zajistěte závlačkou.



UPOZORNĚNÍ

Středový spoj vždy připojte před úplným zvednutím adaptéru.

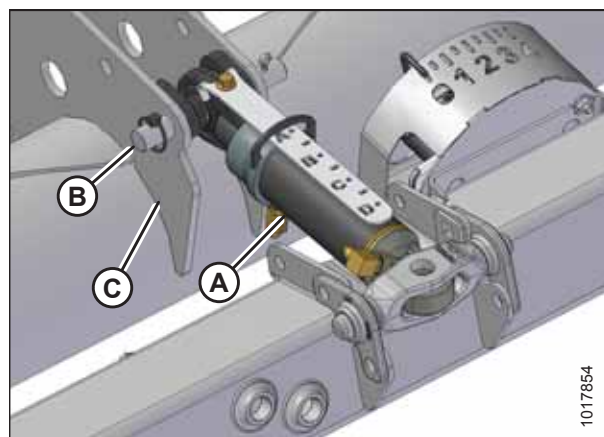

Obrázek 4.172: Středový spoj




UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby se před nastartováním motoru nebo aktivací některého pohonu adaptéru u stroje nezdržovali okolostojící.

10. Nastartujte motor a pomalu zvedejte naklápěcí modul, přičemž se přesvědčte, že nohy naklápěcího modulu zapadají do noh adaptéru.
11. Zvedněte adaptér do jeho plné výšky, vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
12. Aktivujte bezpečnostní podpěry na sklízecí mlátičce.

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

13. Vložte čep (B) do nohou adaptéru a zajistěte jej kroužkem (A).
14. **V případě adaptéru sklízecí mlátičky řady FD1:** Povolte matici a šroub (A) a přemístěte hák (B) podle vyobrazení, aby zapadl na rameno naklápěcího modulu. Utáhněte šroub a matici (A).

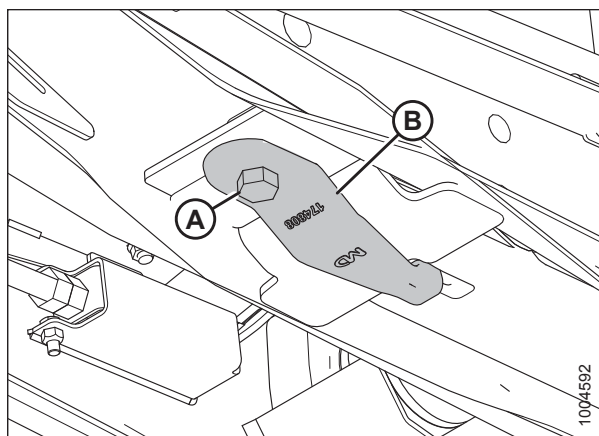


Obrázek 4.173: Adaptér sklízecí mlátičky řady FD1 – Spodní strana naklápěcího modulu

15. Sladte barevné stahovací pásy a připojte hydrauliku přiřáhneče (A) k pravému konci naklápěcího modulu.

! UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby se před nastartováním motoru nebo aktivací některého pohonu adaptéru u stroje nezdržovali okolostojící.


16. Sundejte zámky zvedacích válců, nastartujte motor a spusťte adaptér na zem. Nastavte úhel adaptéru na nejstrmější nastavení (nejdelší středový spoj).
17. Zvedněte přiřáhneč do jeho plné výšky.
18. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
19. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiřáhneče.

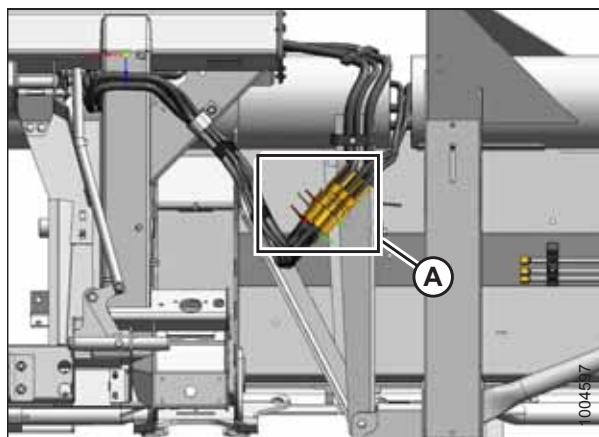

Obrázek 4.174: hydraulika přiřáhneče

! VÝSTRAHA


Nikdy nedávejte ruce do oblasti mezi prsty stroje a nožem.

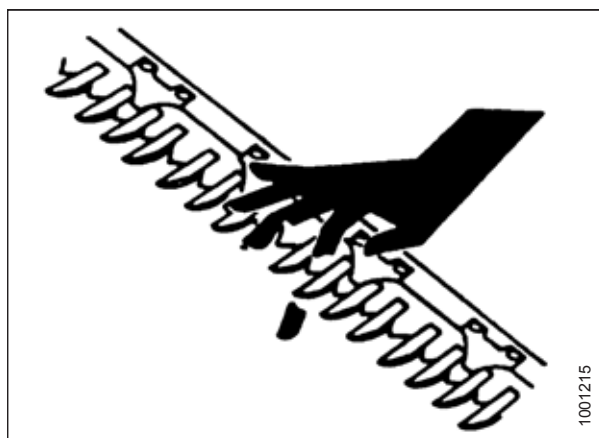

Obrázek 4.175: Nebezpečí hrozící od žací lišty


PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU

20. Odmontujte šroub (A) a odmontujte matici a šroub (B) z obou stran otvoru, aby bylo možné namontovat podávací desku naklápěcího modulu.
21. Otočte západku (C) dopředu a dolů, aby zachytila trubku přechodové vany.

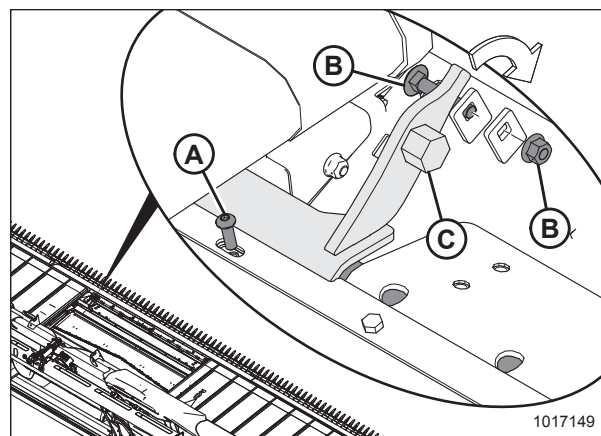


Obrázek 4.176: Zápádka naklápěcího modulu

22. Nasadte klíč velikosti 24 mm (15/16 palce) na šroub s šestihrannou hlavou (C) a otočte západku dolů a mírně zvedněte podávací desku. Namontujte matici a šroub (B), abyste zajistili polohu západky.
23. Našroubujte šroub (A).
24. Zopakujte to na druhé straně podávací desky vkladacího sběrače.

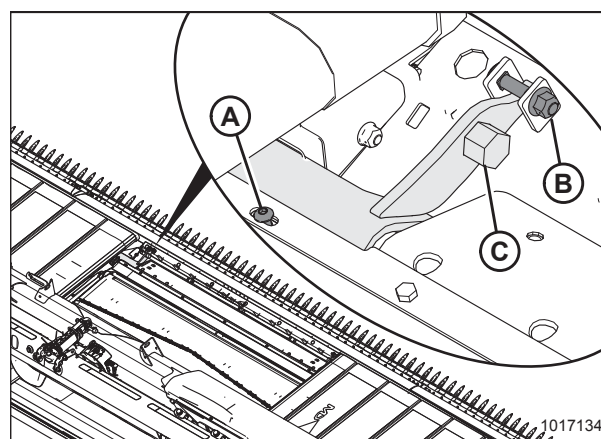

Obrázek 4.177: Zápádka naklápěcího modulu

25. Pomocí dvou šroubů (A) namontujte deflektory (B) na podpěrný úhelník přechodové vany (C).

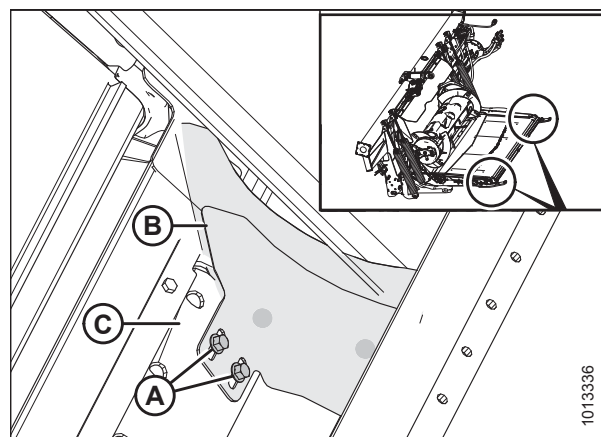

Obrázek 4.178: Deflektory

PŘIPOJENÍ/ODPOJENÍ ADAPTÉRU


26. Čistým hadříkem odstraňte nečistoty ze spojek a zásuvek.

27. Připojte následující hydraulické hadice k držáku spojek (A):

- Tlak nože (oranžový stahovací pásek)
- Vratka nože (modrý stahovací pásek)
- Tlak sběrače (žádný stahovací pásek)
- Vratka sběrače (červený stahovací pásek)
- Vypouštění skříně (žádný stahovací pásek)

POZNÁMKA:

Sladte stahovací pásy hydraulických hadic se stahovacími pásy na tvarovkách držáku spojek.

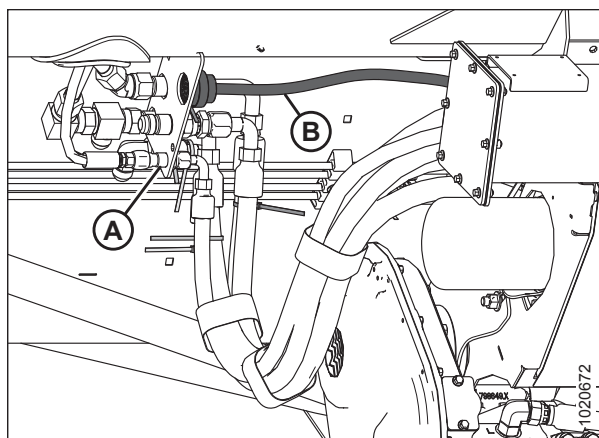

Obrázek 4.179: Připojky adaptéru

28. Připojte elektrický konektor (B).

29. Připojte rychlospojky (dle výbavy) následovně:


- a. Odejměte krytky (dle výbavy) ze zásuvek a konců hadic.
- b. Zkontrolujte připojky a v případě potřeby vyčistěte.
- c. Tlačte hadicovou přípojku (A) na sdruženou zásuvku (B), dokud kroužek na zásuvce nezaklapne do zajištěné polohy.

POZNÁMKA:

Přesvědčte se, že jsou hadice dostatečně daleko od kloubového hřídele a sousedních konstrukcí.

POZNÁMKA:

Není nutné systém odvzdušňovat povolením tvarovek.

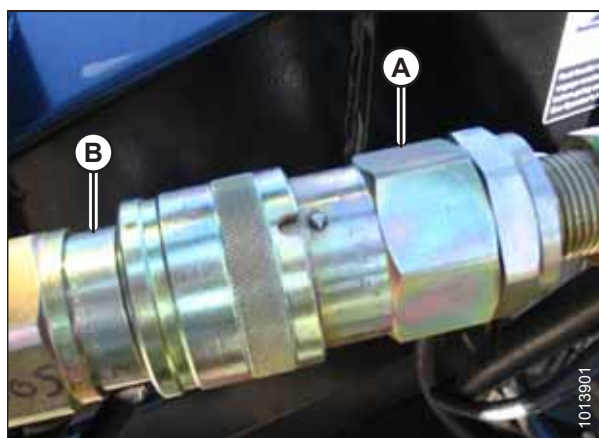

Obrázek 4.180: Rychlospojka

30. Zkontrolujte naklápění a zajistěte, aby byl adaptér vodorovný. Viz následující:

- [Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 64](#)
- [3.9 Vyrovnání adaptéru, Str. 294](#)

⚠ UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby se před nastartováním motoru nebo aktivací některého pohonu adaptéru u stroje nezdržovali okolostojící.

31. Nastartujte sklízecí mlátičku a proveďte tyto kontroly:

- Zvedněte a spusťte přiháněč, abyste se přesvědčili, že jsou správně připojené hadice.
- Nechte běžet adaptér, abyste se přesvědčili, že jsou správně připojené hadice.

32. Proveďte kontrolu ohledně utěsnění.

Kapitola 5: Údržba a servis

Následující návody poskytují informace o běžném servisu adaptéru. Podrobné údržbářské a servisní informace jsou k dispozici v technickém servisním návodu, který je dostupný u vašeho prodejce. V plastové schránce na příručky v levém koncovém štítu adaptéru je k dispozici katalog dílů.

Zapisujte provozní hodiny a používejte dodaný formulář pro záznam údržby (viz [5.3.1 Plán/záznam údržby, Str. 395](#)), abyste tak protokolovali plánovanou údržbu.

5.1 Příprava stroje na servis



NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.



UPOZORNĚNÍ

Před údržbou adaptéru nebo otevřením krytů pohonů dodržte všechna uvedená bezpečnostní opatření, abyste zabránili úrazu.

1. Spusťte adaptér úplně dolů. Pokud je nutné provádět servis adaptéru ve zvednuté poloze, vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Zatáhněte parkovací brzdu.
4. Počkejte, než se zastaví všechny pohybující se součásti.

5.2 Specifikace údržby


5.2.1 Montáž utěsněného ložiska

1. Očistěte hřídel a aplikujte ochranný povlak proti korozi.
2. Namontujte přírubu (A), ložisko (B), druhou přírubu (C) a zajistěte kroužek (D).

POZNÁMKA:

Zajišťovací vačka je jen na jedné straně ložiska.

3. Namontujte šrouby příruby (E). **NEUTAHUJTE.**
4. Uved'te hřídel do správné polohy a zajistěte zajišťovací kroužek průbojníkem. Zajistěte kroužek ve směru otáčení hřídele a utáhněte stavěcí šroub v kroužku.
5. Utáhněte šrouby příruby (E).
6. Povolte šrouby příruby na sdruženém ložisku (o jednu otáčku) a pak je utáhněte. Tím se umožní řádné vyrovnání ložiska.

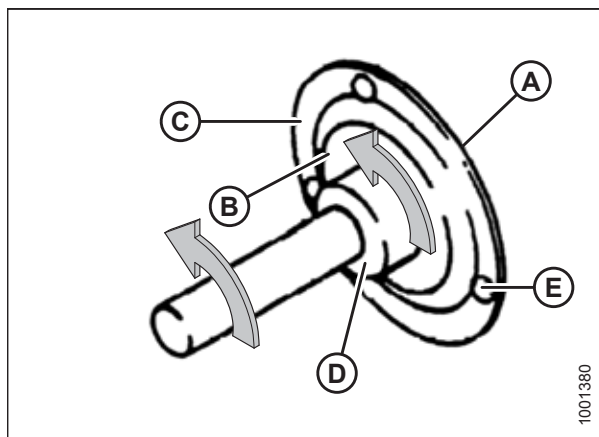

Obrázek 5.1: Utěsněné ložisko

5.3 Požadavky na údržbu

Pravidelná údržba je nejlepší pojistka proti brzkému opotřebení a předčasným poruchám. Dodržování plánu údržby prodlouží životnost vašeho stroje. Zapisujte provozní hodiny, používejte dodaný formulář pro záznam údržby a záznam kopírujte (viz [5.3.1 Plán/záznam údržby, Str. 395](#)).

Požadavky na pravidelnou údržbu jsou zorganizovány podle servisních intervalů. Pokud servisní interval specifikuje více než jednu časovou položku, např. 100 hodin nebo jednou za rok, proveďte servis stroje v čase, který nastane dříve.

DŮLEŽITÉ:

Doporučené intervaly platí pro průměrné podmínky. Při provozu za nepříznivých podmínek (vysoká prašnost, zvláště velká zatížení atd.) provádějte servis stroje častěji.

Když budete provádět údržbu stroje, podívejte se do příslušného odstavce v této kapitole Údržba a servis a použijte jen specifikované kapaliny a maziva. Doporučené kapaliny a maziva viz vnitřní strana obálky vzadu.



UPOZORNĚNÍ

Pečlivě dodržujte bezpečnostní hlášení. Pokyny viz [5.1 Příprava stroje na servis, Str. 393](#) a [1 Bezpečnost, Str. 1](#).

5.3.1 Plán/záznam údržby

Činnost:		✓ – Zkontrolovat					💧 – Promazat					▲ – Vyměnit				
	Údaj počítadla provozních hodin															
	Datum údržby															
	Údržbu provedl															
První použití		Viz 5.3.2 Kontrola záběhu, Str. 398.														
Na konci sezony		Viz 5.3.4 Posezonní údržba, Str. 399.														
10 hodin nebo denně (podle toho, co nastane dřív)																
✓	Hydraulické hadice a potrubí 5.3.5 Kontrola hydraulických hadic a potrubí, Str. 400	UPOZORNĚNÍ: MacDon doporučuje vést záznam denní údržby jako doklad řádně udržovaného stroje; záznamy denní údržby však nejsou požadovány pro splnění normálních podmínek údržby.														
✓	Sekce nože, prsty a přidržovače; viz 5.8 Nůž, Str. 447	UPOZORNĚNÍ: MacDon doporučuje vést záznam denní údržby jako doklad řádně udržovaného stroje; záznamy denní údržby však nejsou požadovány pro splnění normálních podmínek údržby.														
✓	Tlak v pneumatikách; viz 5.15.3 Kontrola tlaku v pneumatikách, Str. 554	UPOZORNĚNÍ: MacDon doporučuje vést záznam denní údržby jako doklad řádně udržovaného stroje; záznamy denní údržby však nejsou požadovány pro splnění normálních podmínek údržby.														
✓	Spojte háky držáku; viz 5.10.7 Kontrola háků držáků spoje, Str. 489	UPOZORNĚNÍ: MacDon doporučuje vést záznam denní údržby jako doklad řádně udržovaného stroje; záznamy denní údržby však nejsou požadovány pro splnění normálních podmínek údržby.														

ÚDRŽBA A SERVIS

25 hodin																
✓	Hladina hydraulického oleje v nádrži; viz 5.4.1 Kontrola hladiny oleje v hydraulickém zásobníku, Str. 416	UPOZORNĚNÍ: MacDon doporučuje vést záznam denní údržby jako doklad řádně udržovaného stroje; záznamy denní údržby však nejsou požadovány pro splnění normálních podmínek údržby.														
⬮	Hlavy nože; viz Každých 25 hodin, Str. 400	UPOZORNĚNÍ: MacDon doporučuje vést záznam denní údržby jako doklad řádně udržovaného stroje; záznamy denní údržby však nejsou požadovány pro splnění normálních podmínek údržby.														
50 hodin nebo jednou za rok																
⬮	Kloubový hřídel a kloub U; viz Každých 50 hodin, Str. 401															
⬮	Kloubový hřídel a jeho U-kloub; viz Každých 50 hodin, Str. 401															
⬮	Válečková ložiska sběrače, 3 místa; viz Každých 50 hodin, Str. 401															
▲	Mazivo pro hnací skříň nože (pouze prvních 50 hodin); viz Výměna oleje v hnací skřini nože, Str. 467															
▲	Mazivo pro převodovku pohonu adaptéru (pouze prvních 50 hodin); viz Výměna oleje v převodovce pohonu adaptéru, Str. 414															
100 hodin nebo jednou ročně (podle toho, co nastane dřív)																
✓	Vzdálenost šneku od vany a vkladacího sběrače; viz 5.7.1 Nastavení vzdálenosti mezi šnekem a vanou, Str. 428															
✓	Těsnění sběrače; viz 5.12.5 Nastavení výšky podávací desky, Str. 500															
✓	Hladina maziva v převodovce; viz Kontrola hladiny oleje v převodovce pohonu adaptéru, Str. 413															
✓	Napětí hnacího řetězu přiřáněče; viz 5.14.2 Napětí hnacího řetězu přiřáněče, Str. 537															
✓	Vzdálenost prstů přiřáněče/žací lišty; viz Nastavení vzdálenosti přiřáněče, Str. 515															
✓	Napětí hnacího řemenu nože; viz 5.9.2 Hnací řemeny nože, Str. 468															
✓	Utahovací moment šroubů kol; viz 5.15.1 Kontrola utahovacího momentu šroubů kol, Str. 552															
✓	Hladina maziva ve hnací skřini nože; viz Kontrola hnací skřině nože, Str. 460															
✓	Upevňovací šrouby hnací skřině nože; viz Kontrola upevňovacích šroubů, Str. 461															
⬮	Hnací řetěz šneku; viz Každých 100 hodin, Str. 402															

ÚDRŽBA A SERVIS

●	Otočné čepy naklápění; viz <i>Každých 100 hodin, Str. 402</i>																		
●	Otočné čepy šneku naklápěcího modulu; viz <i>Každých 100 hodin, Str. 402</i>																		
●	Napínače naklápěcích pružin; viz <i>Každých 100 hodin, Str. 402</i>																		
●	Hnací řetěz přiháněče; viz <i>Každých 100 hodin, Str. 402</i>																		
●	Pravé ložisko horního příčného šneku; viz <i>Každých 100 hodin, Str. 402</i>																		
200 hodin nebo jednou ročně (podle toho, co nastane dřív)																			
✓	Válečková ložiska sběrače; viz <i>5.12.6 Údržba válce sběrače, Str. 503</i>																		
250 hodin nebo jednou ročně (podle toho, co nastane dřív)																			
✓	Těsnění sběrače; viz <i>5.12.5 Nastavení výšky podávací desky, Str. 500</i>																		
●	Hnací U-klobuk přiháněče; viz <i>Každých 250 hodin, Str. 406</i>																		
●	Spojovací ústrojí zahnuté páky; viz <i>3.9 Vyrovnání adaptéru, Str. 294</i>																		
●	Pouzdra otočných kloubů přepravní nápravy; viz <i>Každých 250 hodin, Str. 406</i>																		
▲	Filtr hydraulického oleje; viz <i>5.4.4 Výměna olejového filtru, Str. 419</i>																		
500 hodin nebo jednou ročně (podle toho, co nastane dřív)																			
✓	Těsnění sběrače; viz <i>5.12.5 Nastavení výšky podávací desky, Str. 500</i>																		
●	Ložiska hřídele přiháněče; viz <i>Každých 500 hodin, Str. 408</i>																		
●	Ložiska stabilizačních/nízkorychlostních přepravních kol; viz <i>Každých 500 hodin, Str. 408</i>																		
✓	Napětí řetězu převodovky pohonu adaptéru; viz <i>5.7.3 Nastavení napnutí hnacího řetězu šneku, Str. 431</i>																		
1000 hodin nebo jednou za 3 roky (podle toho, co nastane dřív)																			
▲	Mazivo ve hnací skříni nože; viz <i>Výměna oleje v hnací skříni nože, Str. 467</i>																		
▲	Mazivo převodovky pohonu adaptéru; viz <i>Výměna oleje v převodovce pohonu adaptéru, Str. 414</i>																		
▲	Hydraulický olej; viz <i>5.4.3 Výměna oleje v hydraulickém zásobníku, Str. 417</i>																		

5.3.2 Kontrola záběhu

Kontrola záběhu zahrnuje kontrolu řemenů, kapalin a provádění celkových prohlídek stroje ohledně uvolněných upevňovacích součástí nebo jiných důležitých oblastí. Kontroly záběhu zajišťují, že všechny součásti budou moci pracovat po dlouhou dobu, aniž by vyžadovaly servis nebo výměnu. Obdobím záběhu se rozumí prvních 50 hodin provozu po úvodním spuštění stroje.

Interval kontroly	Položka	Viz
5 minut	Kontrola hladiny hydraulického oleje v zásobníku (zkontrolujte po prvním spuštění a poté, co se hydraulické hadice naplní olejem).	5.4.1 Kontrola hladiny oleje v hydraulickém zásobníku, Str. 416
5 hodin	Kontrola uvolněných upevňovacích součástí a utažení požadovaným utahovacím momentem.	8.1 Specifikace utahovacích momentů, Str. 587
5 hodin	Zkontrolujte napnutí hnacích řemenů nožů (kontrolujte pravidelně po dobu prvních 50 hodin).	Kontrola a napnutí hnacích řemenů nože, Str. 470
10 hodin	Kontrola napnutí hnacího řetězu šneku.	5.7.2 Kontrola napnutí hnacího řetězu šneku, Str. 430
10 hodin	Kontrola upevňovacích šroubů hnací skříně nože.	Kontrola upevňovacích šroubů, Str. 461
50 hodin	Výměna oleje v převodovce naklápěcího modulu.	Výměna oleje v převodovce pohonu adaptéru, Str. 414
50 hodin	Výměna filtru hydraulického oleje naklápěcího modulu.	5.4.4 Výměna olejového filtru, Str. 419
50 hodin	Výměna maziva hnací skříně nože.	Výměna oleje v hnací skříni nože, Str. 467
50 hodin	Kontrola napětí řetězu převodovky.	5.6.5 Nastavení napnutí hnacího řetězu převodovky, Str. 427
50 hodin	Kontrola nastavení výšky podávací desky.	5.12.5 Nastavení výšky podávací desky, Str. 500

5.3.3 Předsezonní údržba

Na začátku každé provozní sezony proveďte následující postupy:

UPOZORNĚNÍ

- Znovu si projděte tuto příručku, abyste si osvěžili paměť ohledně bezpečnostních a provozních doporučení.
- Znovu si projděte všechny bezpečnostní nálepky a ostatní nálepky na adaptéru a uvědomte si nebezpečné oblasti.
- Přesvědčte se, že jsou řádně namontované a zajištěné všechny kryty a ochrany. Nikdy neměňte ani neodstraňujte bezpečnostní vybavu.
- Přesvědčte se, že rozumíte všem ovladačům, a procvičte si jejich bezpečné používání. Musíte znát kapacitu a provozní charakteristiky stroje.
- Přesvědčte se, že máte lékárničku pro první pomoc a hasicí přístroj. Musíte vědět, kde jsou umístěné a jak se používají.

1. Promažte celý stroj. Pokyny viz [5.3.6 Údržba a servis, Str. 400](#).
2. Seřídte napnutí všech hnacích řemenů. Pokyny viz [Kontrola a napnutí hnacích řemenů nože, Str. 470](#).
3. Provedte všechny úlohy roční údržby. Pokyny viz [5.3.1 Plán/záznam údržby, Str. 395](#).

5.3.4 Posezonní údržba

Na konci každé pracovní sezony proveďte následující postupy:



UPOZORNĚNÍ

Na čištění nikdy nepoužívejte benzin, naftu nebo těkavé látky. Tyto materiály mohou být toxické a/nebo vznětlivé.



UPOZORNĚNÍ

Přikryjte žací lištu a prsty nožů, abyste zabránili úrazu náhodným stykem.

1. Adaptér důkladně vyčistěte.
2. Zavezte stroj k uskladnění na suchém a pokud možno chráněném místě. Při skladování venku stroj vždy přikryjte vodě odolnou plachtou nebo jiným ochranným materiálem.

POZNÁMKA:

Při skladování stroje venku odmontujte sběrače a uskladněte je na tmavém, suchém místě. Pokud sběrače neodmontujete, uskladněte adaptér s žací lištou spuštěnou tak, aby se na sběračích nehromadila voda a sníh. Nahromaděná voda a sníh působí na sběrače a adaptér nadměrným tlakem.

3. Spusťte adaptér na špalky, aby žací lišta zůstala nad zemí.
4. Spusťte přiháněč úplně dolů. Při skladování venku přivažte přiháněč k rámu, aby ho neroztočil vítr.
5. Přetřete barvou všechny odřené nebo jinak narušené natřené plochy pro zamezení jejich rezivění.
6. Uvolněte hnací řemeny.
7. Adaptér důkladně promažte, přebytek mazacího tuku nechte na tvarovkách, aby se nedostala vlhkost do ložisek.
8. Namažte tukem odkryté závity, pístnice a kluzné povrchy součástí.
9. Promažte nůž. Doporučená maziva viz vnitřní strana obálky vzadu.
10. Zkontrolujte součásti ohledně opotřebení a v případě potřeby je opravte.
11. Provedte kontrolu ohledně prasklých součástí a objednejte u svého prodejce náhradu. Okamžitá oprava těchto položek vám ušetří čas a námahu na začátku příští sezony.
12. Nahradte nebo utáhněte poztrácený nebo uvolněný materiál. Pokyny viz [8.1 Specifikace utahovacích momentů, Str. 587](#).

5.3.5 Kontrola hydraulických hadic a potrubí

Denně kontrolujte hydraulické hadice a potrubí ohledně známek netěsností.

VÝSTRAHA

- Vyhýbejte se kapalinám pod vysokým tlakem. Kapalina unikající pod tlakem může proniknout pokožkou a způsobit těžké zranění. Před odpojováním hydraulických potrubí vypustěte tlak. Před natlakováním všechny spoje utáhněte. Nedávejte ruce do blízkosti malých otvorů a trysek, z nichž tryskají kapaliny pod vysokým tlakem.
- Pokud jakákoli kapalina vnikne do kůže, musí být do několika hodin chirurgicky odstraněna lékařem obeznámeným s tímto typem úrazů, jinak to může vyvolat sněť.



Obrázek 5.2: Nebezpečí tlaku v hydraulice

- Na vyhledávání netěsností použijte kousek lepenky nebo papíru.

DŮLEŽITÉ:

Udržujte v čistotě konce hydraulických spojek a konektory. Většina příčin závad hydraulického systému vyplývá z toho, že dovoluete, aby do systému vnikl prach, nečistoty, voda nebo cizí předměty. **NEPOKOUŠEJTE** se provádět údržbu hydraulického systému na poli. Přesné dosedání vyžaduje perfektně čisté spojení během kontroly a opravy.



Obrázek 5.3: Kontrola výskytu netěsností v hydraulice

5.3.6 Údržba a servis

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili úrazu, před údržbou adaptéru nebo otevřením krytů pohonů viz [5.1 Příprava stroje na servis, Str. 393](#).

Doporučená maziva viz vnitřní strana obálky vzadu.

Zapisujte provozní hodiny a používejte dodaný formulář pro záznam údržby, abyste tak protokolovali plánovanou údržbu. Viz [5.3.1 Plán/záznam údržby, Str. 395](#).

Servisní intervaly

Každých 25 hodin


Pokud není stanoveno jinak, používejte vysoce tepelně a tlakově odolné (EP2) mazivo na bázi lithia max. s 1 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).

Hlava nože: Hlavu nože (A) promazávejte každých 25 hodin. Po mazání zkontrolujte několik prvních prstů ohledně známek nadměrného zahřátí. V případě potřeby upustěte tlak stisknutím kontrolní kuličky v maznici.

DŮLEŽITÉ:

Přílišné namazání hlavy nože uvádí nůž pod tlak, nůž pak drhne o prsty s následným nadměrným opotřebením vinou váznutí.

NEPŘEMAŽTE hlavu nože. Aplikujte pouze jeden až dva zdvihy mechanického mazacího lisu (**NEPOUŽÍVEJTE** elektrický mazací lis). Pokud je na vyplnění dutiny nutných šest až osm zdvihů mazacího lisu, vyměňte těsnění v hlavě nože. Pokyny viz [5.8.3 Demontáž ložiska hlavy nože, Str. 449](#).

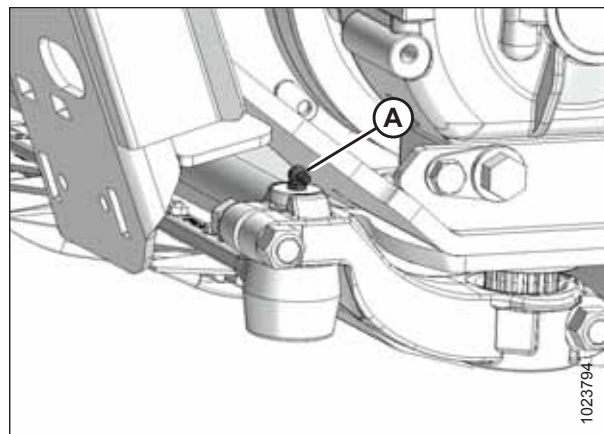


Obrázek 5.4: hlava nože

Každých 50 hodin

POZNÁMKA:

Pokud není stanoveno jinak, používejte vysoce tepelně a tlakově odolné (EP2) mazivo na bázi lithia max. s 1 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).

Obrázek 5.5: Každých 50 hodin

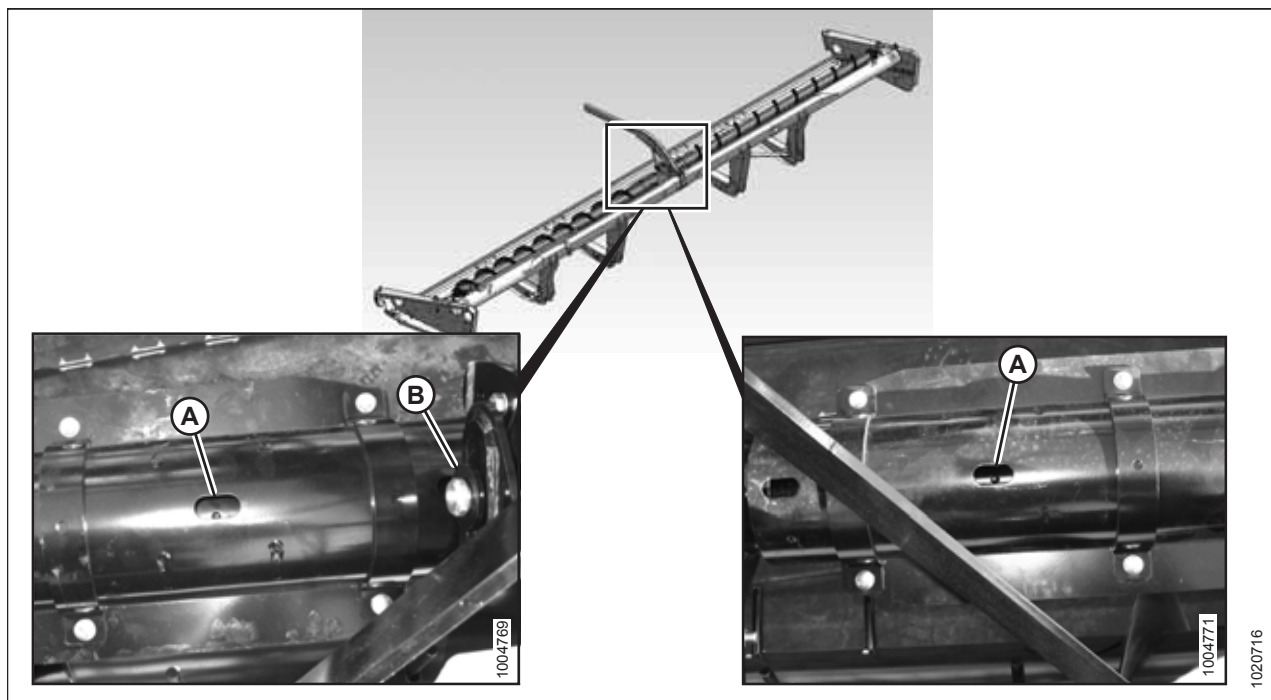


A – U-klob a ložisko horního příčného šneku⁴⁹

B – ložisko horního příčného šneku (dvě místa)

49. U-klob má soupravu kříže a ložiska s prodlouženým mazáním. Přestaňte s mazáním, když mazání začne být obtížné nebo když U-klob přestane přijímat mazací tuk. Přemazáním se U-klob zničí. Na první namazání (tovární) stačí šest až osm zdvihů mazacího lisu. Když se U-klob opotřebí a vyžaduje více než šest mazacích zdvihů, zkratíte interval mazání.

Obrázek 5.6: Každých 50 hodin

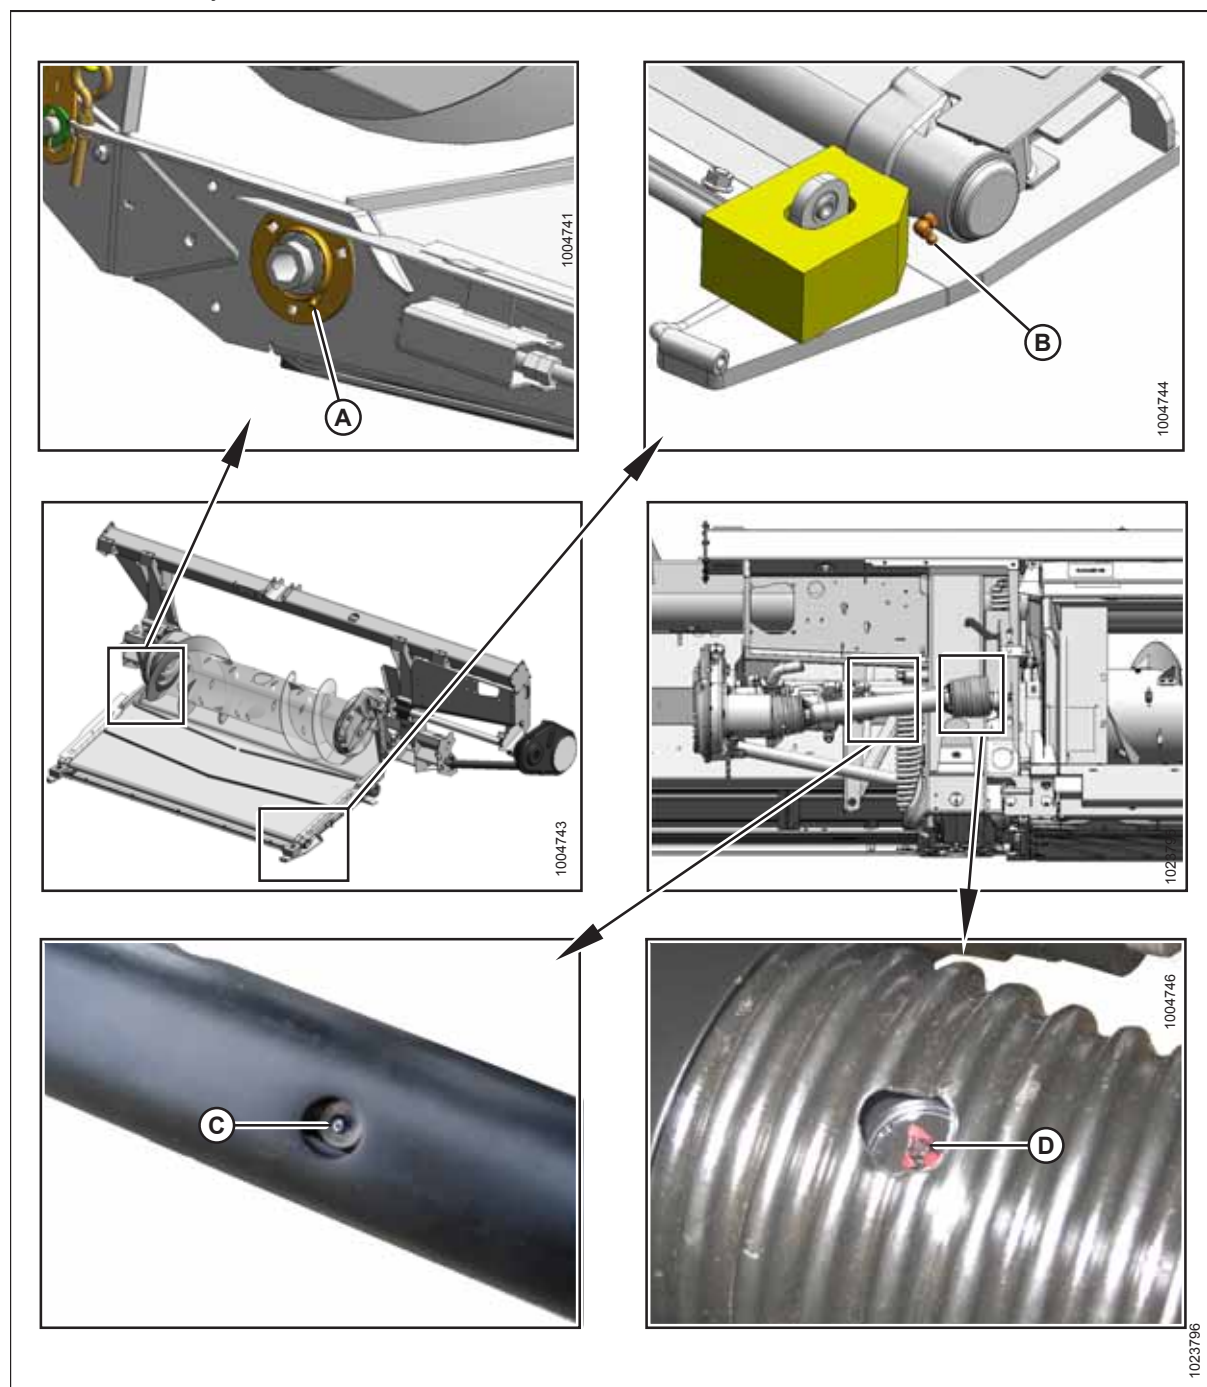

A – ložisko hnacího válce
C – posuvný kloub kloub. hřídele⁵⁰


B – ložisko vodícího válce (obě strany)
D – Univ. kloub. hřídel (2 místa)

Každých 100 hodin

Pokud není stanoveno jinak, používejte vysoce tepelně a tlakově odolné (EP2) mazivo na bázi lithia max. s 1 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).

50. Používejte vysoce tepelně a tlakově odolné (EP2) mazivo na bázi lithia max. s 10% disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).

Obrázek 5.7: Každých 100 hodin

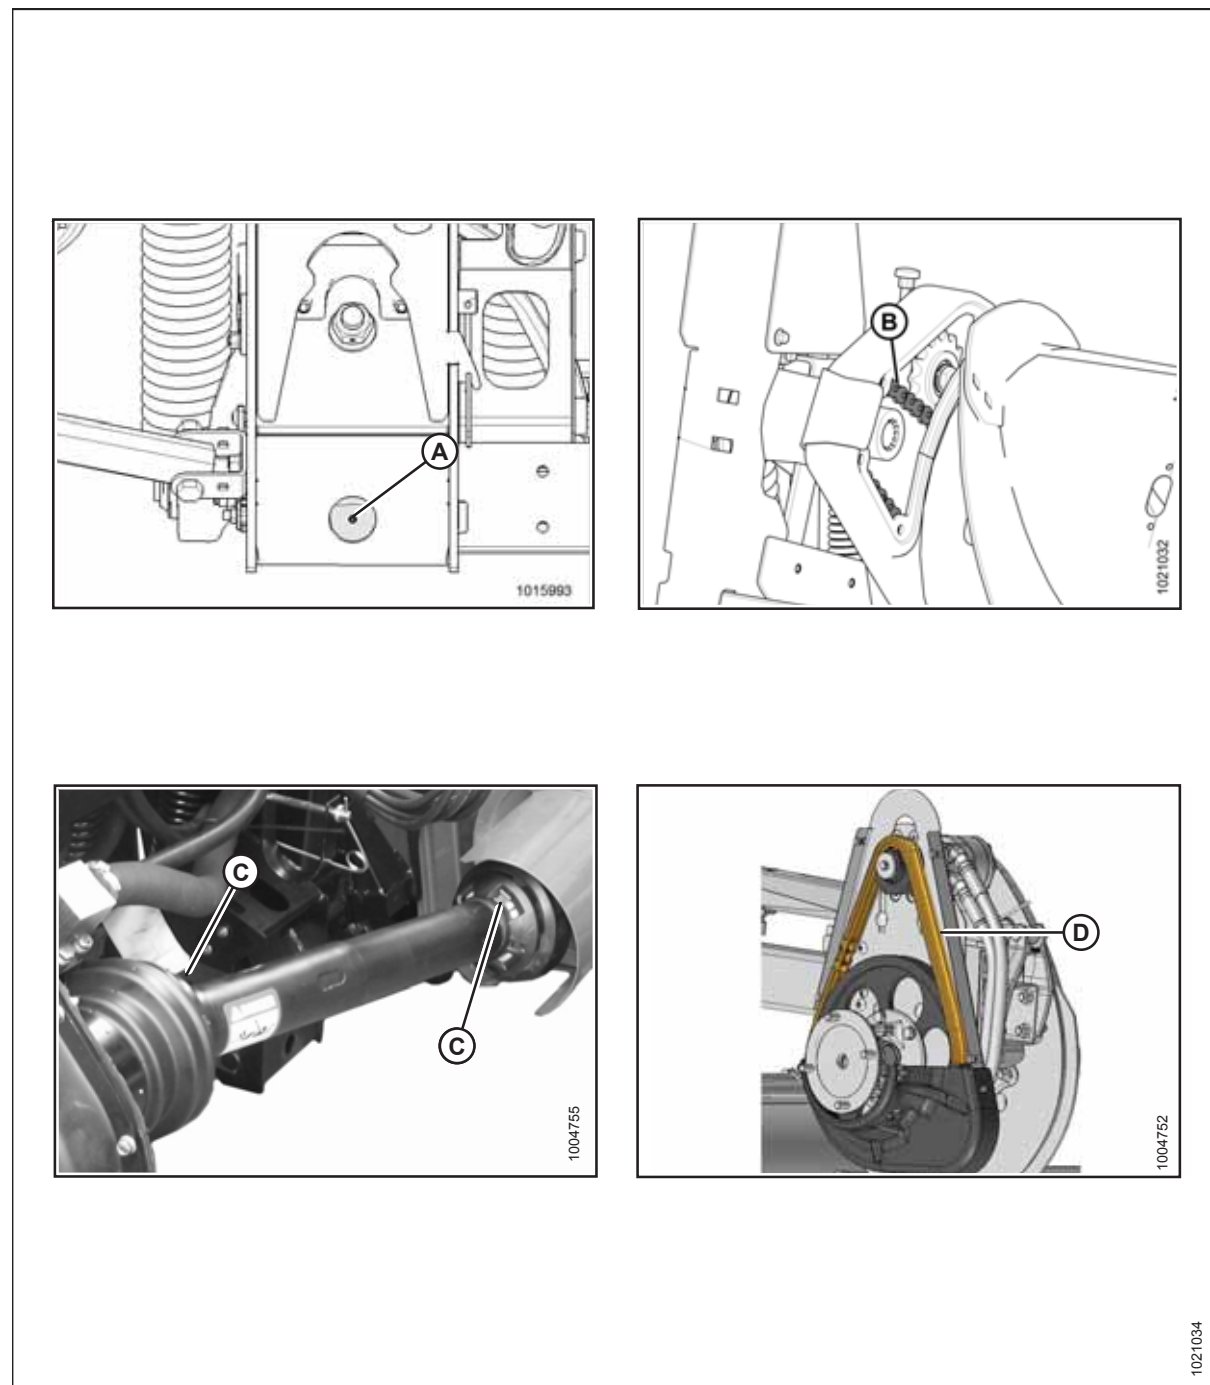




A – otočný čep naklápění – vpravo a vlevo

B – hnací řetěz šneku. Viz *Mazání hnacího řetězu šneku, Str. 412*

C – kryt kloubového hřídele – dvě místa

D – hnací řetěz přiháněče – jedno místo. Viz *Mazání hnacího řetězu přiháněče, Str. 410*

Obrázek 5.8: Každých 100 hodin

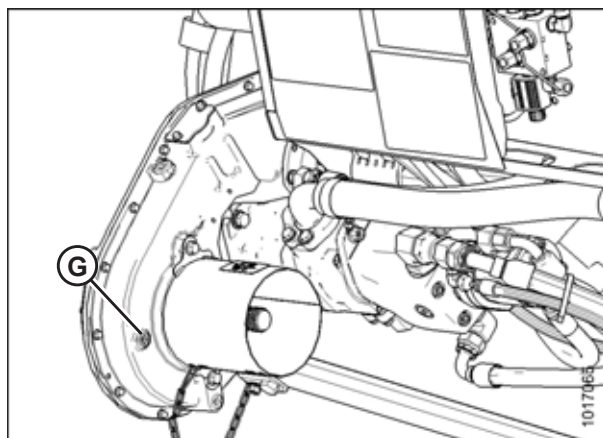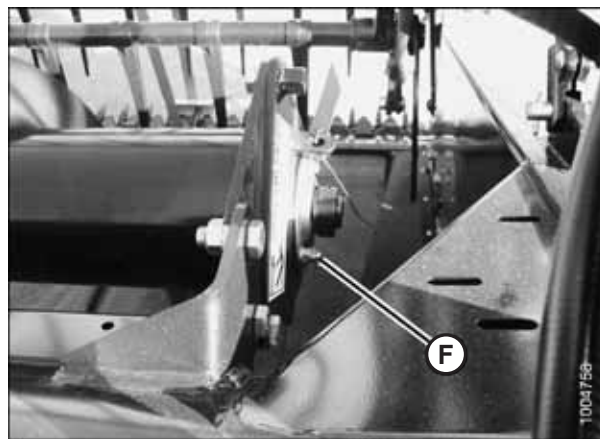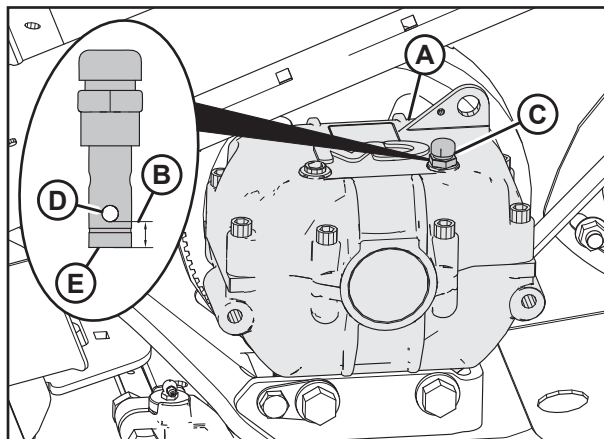


1020660

A – hnací skříň nože (zkontrolujte hladinu oleje [B] na měrce [C]: mezi okrajem spodního otvoru [D] a spodním okrajem měrky [E])

F – ložisko horního příčného šneku (jedno místo)

G – hladina oleje převodovky hlavního pohonu. Viz [Mazání převodovky pohonu adaptéru, Str. 413](#)

Obrázek 5.9: Každých 100 hodin

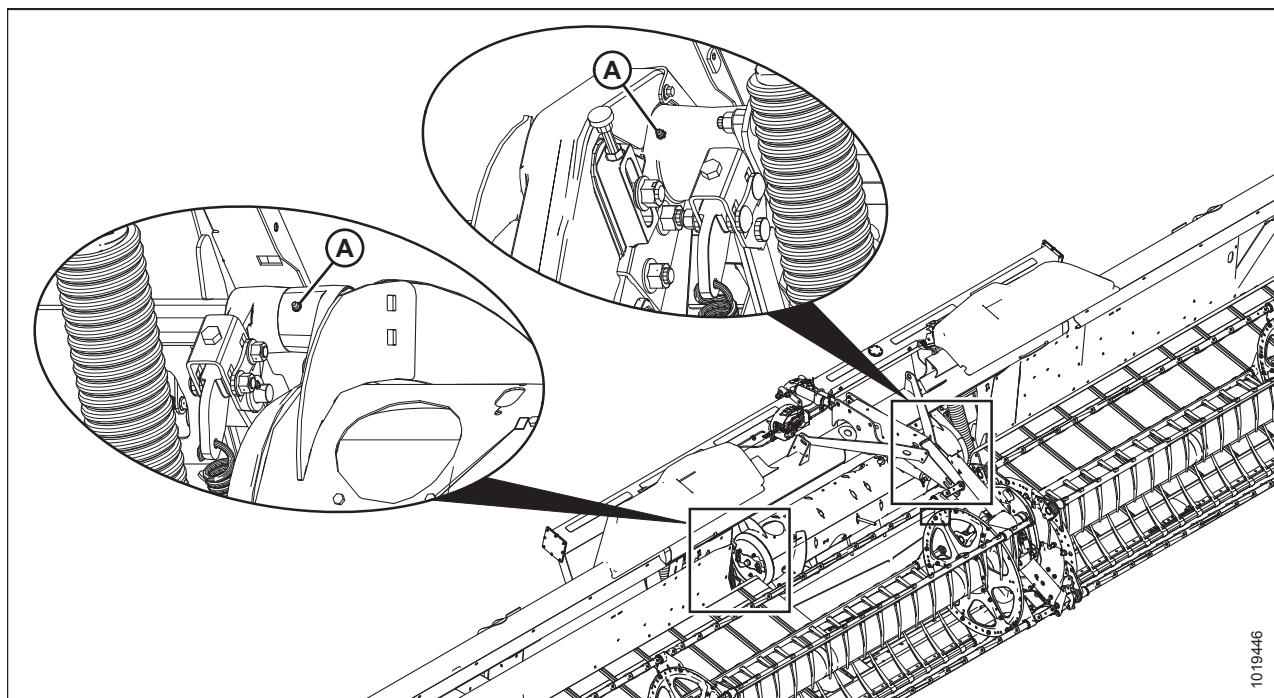


A – otočné čepy šneku

1019446

Každých 250 hodin

Pokud není stanoveno jinak, používejte vysoce tepelně a tlakově odolné (EP2) mazivo na bázi lithia max. s 1 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).

Obrázek 5.10: Každých 250 hodin

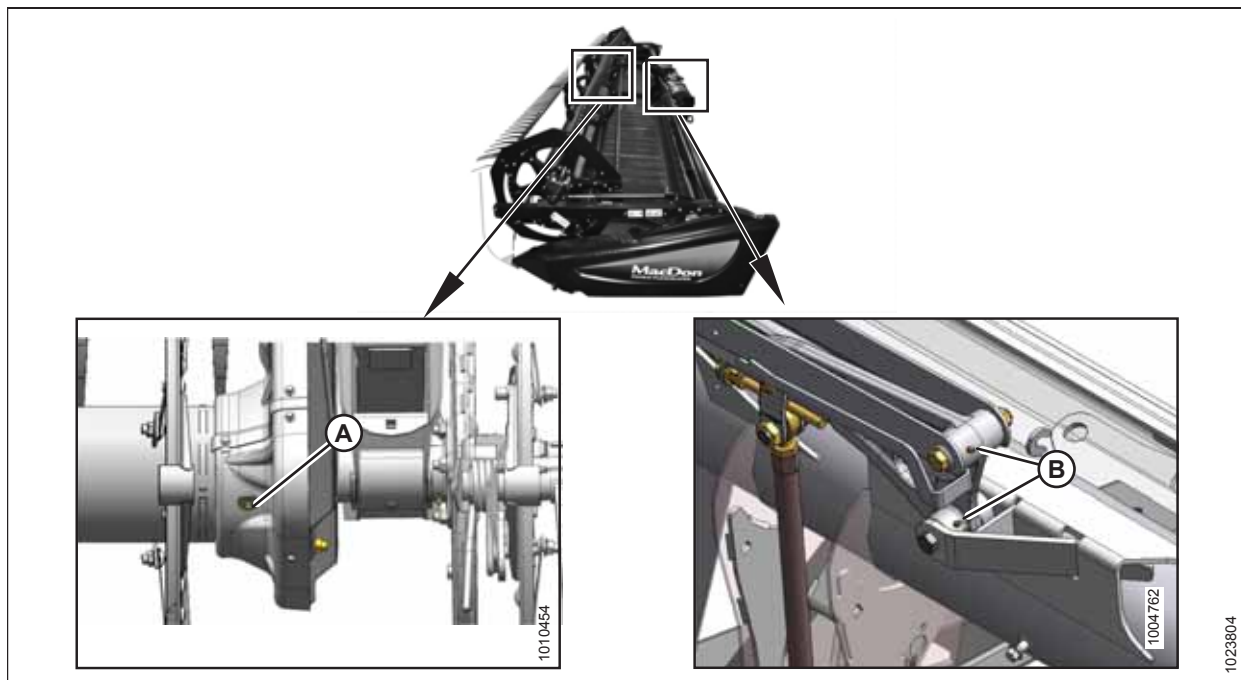


A – U-klob přiháněče (jedno místo)⁵¹

B – táhlo kloubu (dvě místa) – obě strany

51. U-klob má soupravu kříže a ložiska s prodlouženým mazáním. Přestaňte s mazáním, když mazání začne být obtížné nebo když U-klob přestane přijímat mazací tuk. Přemazáním se U-klob zničí. Na první namazání (tovární) stačí šest až osm zdvihů mazacího lisu. Když se U-klob opotřebí a vyžaduje více než šest mazacích zdvihů, prodlužte interval mazání.

Obrázek 5.11: Každých 250 hodin

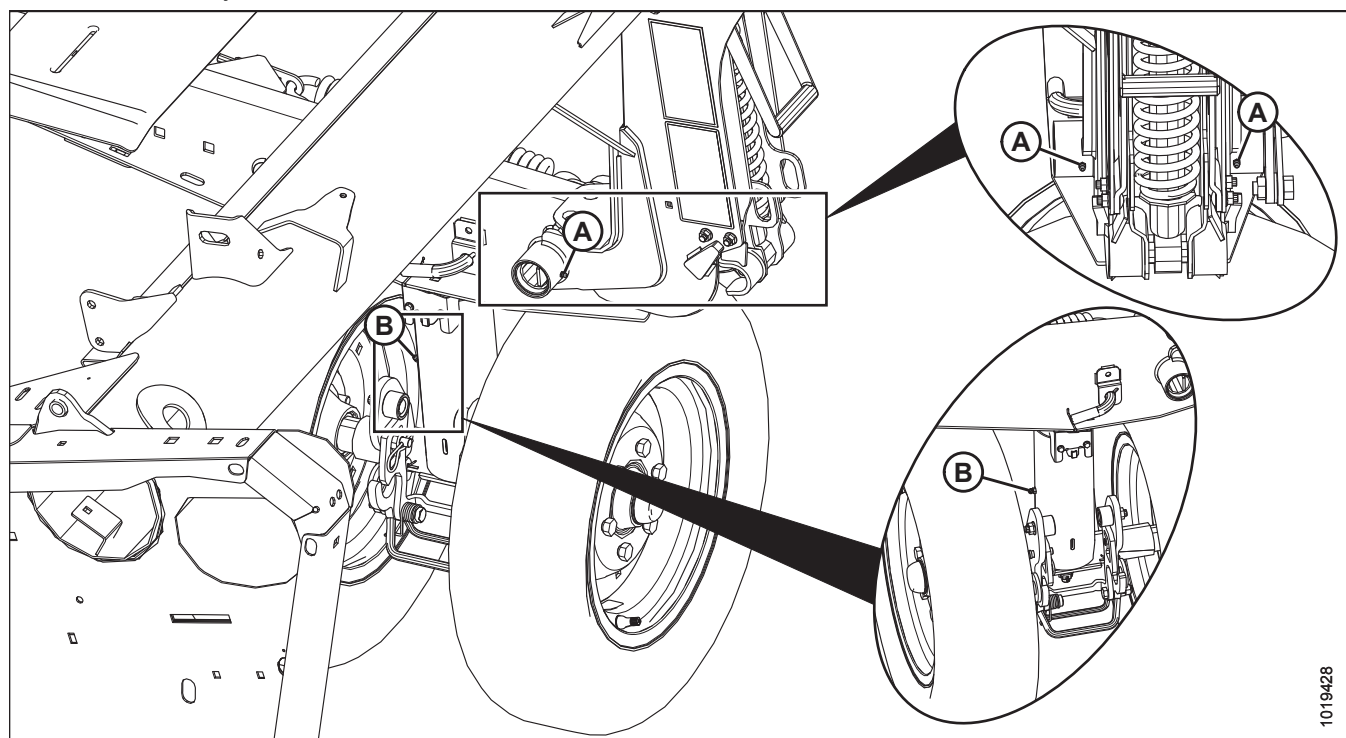


A – otočný čep rámu/kola (vpředu a vzadu) – obě strany

B – otočný čep předního kola (jedno místo)

Každých 500 hodin

Pokud není stanoveno jinak, používejte vysoce tepelně a tlakově odolné (EP2) mazivo na bázi lithia max. s 1 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).

Obrázek 5.12: Každých 500 hodin

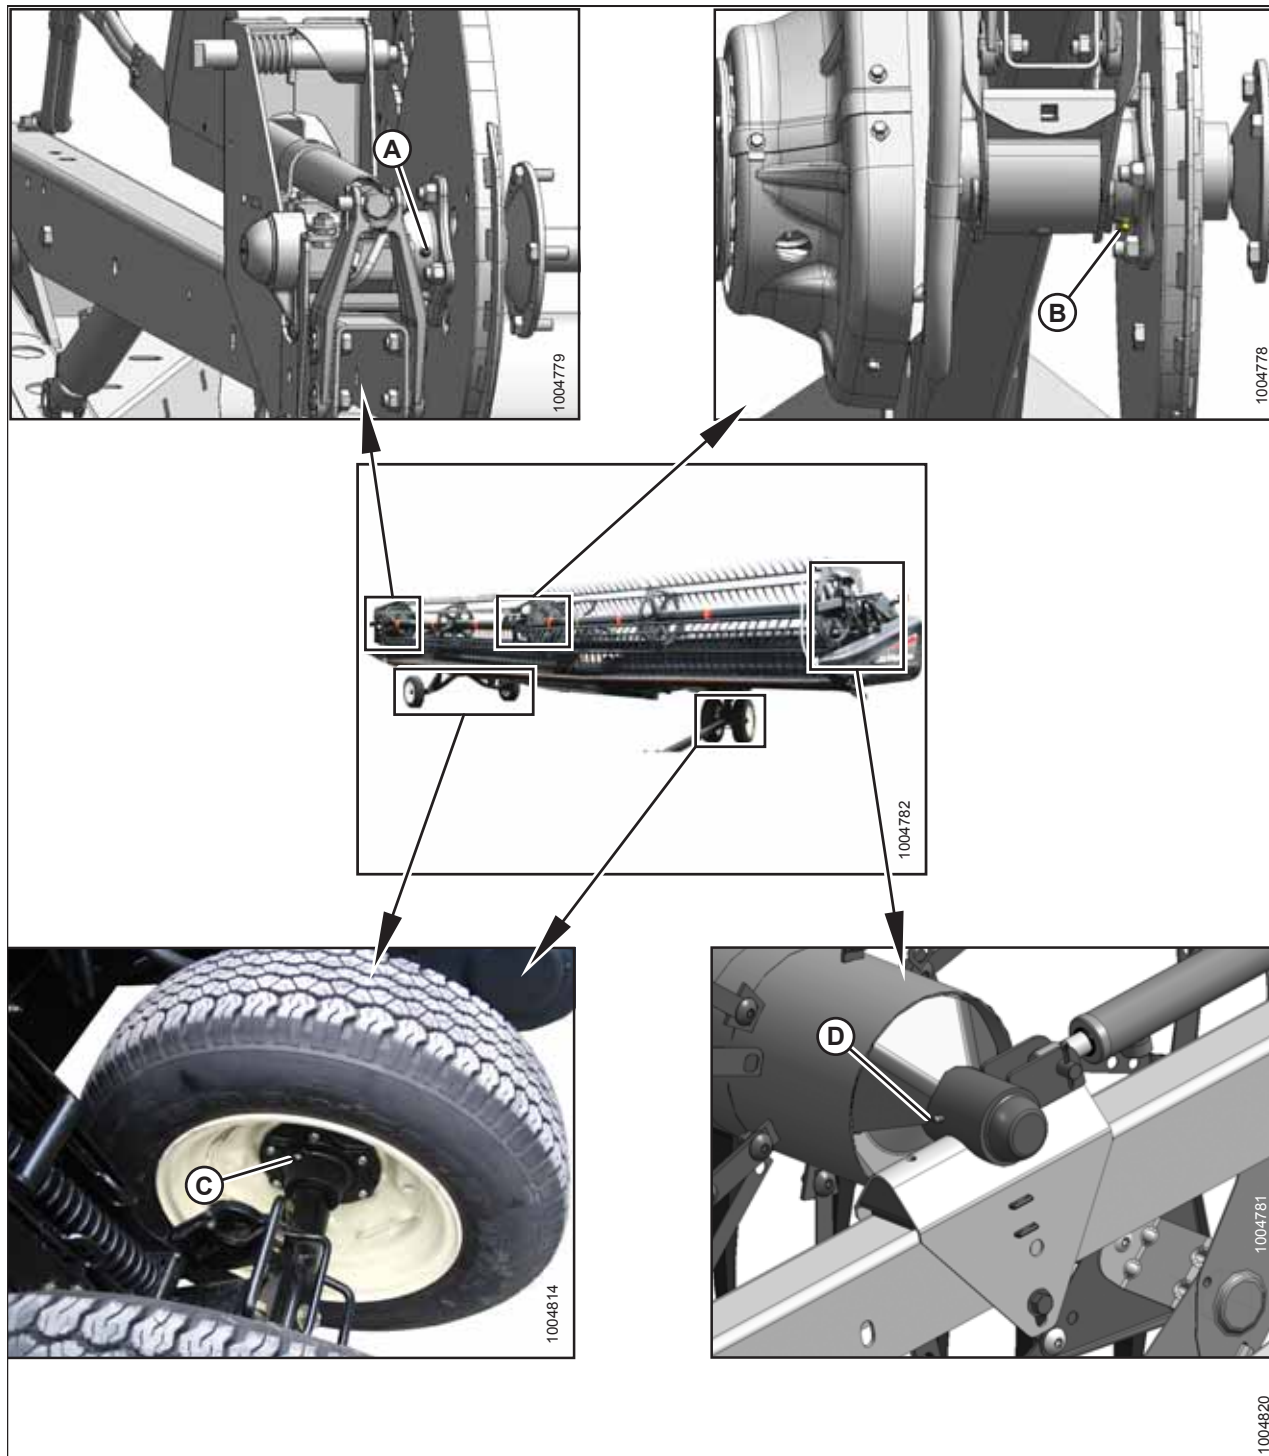

A – pravé ložisko příháněče (jedno místo)
C – ložiska kol (čtyři místa)

B – prostřední ložisko příháněče (jedno místo)
D – levé ložisko příháněče (jedno místo)

Postup mazání

Mazaná místa jsou na stroji označena nálepkami s vyobrazeným mazacím lisem a intervalem mazání v provozních hodinách. Nálepky s rozložením mazaných míst jsou umístěny na adaptéru a na pravé straně naklápěcího modulu.




VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Doporučená maziva viz vnitřní strana obálky vzadu.

Zapisujte provozní hodiny a používejte dodaný formulář pro záznam údržby, abyste tak protokolovali plánovanou údržbu. Viz [5.3.1 Plán/záznam údržby, Str. 395](#).

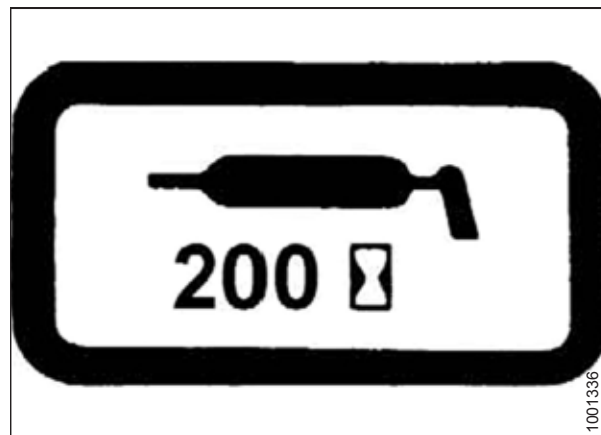


Obrázek 5.13: Nálepka s intervalem mazání

1. Před mazáním otřete maznici čistým hadříkem, abyste zabránili vniknutí nečistot a kamínků.


DŮLEŽITÉ:

Používejte pouze čistý mazací tuk odolný proti vysokým teplotám a vysokým tlakům.

2. Mazací tuk do maznice lisujte mazacím lisem, dokud tuk nebude vystupovat z maznice (pokud není uvedeno jinak).
3. Nadbytečný tuk ponechte na maznici, aby chránil před nečistotami.
4. Uvolněné nebo prasklé maznice neprodleně vyměňte.
5. Maznice nepřijímající mazací tuk odstraňte nebo důkladně vyčistěte. Vyčistěte také dráhu maziva. V případě potřeby maznici vyměňte.

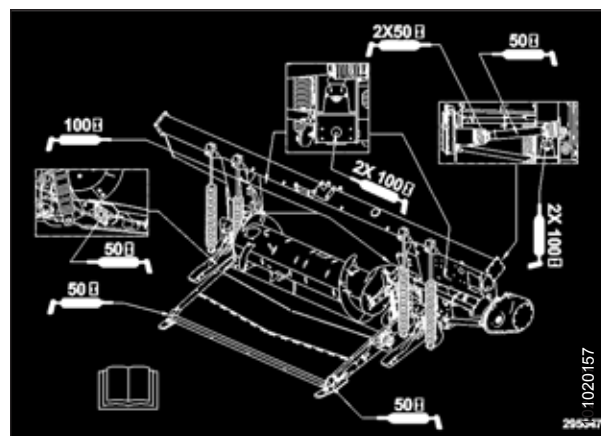

Obrázek 5.14: Nálepka s rozvržením mazacích bodů modulu FM100

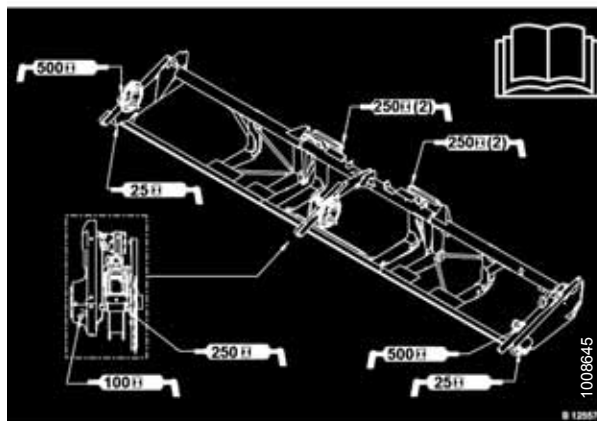


Obrázek 5.15: Nálepka s rozvržením mazacích bodů modulu FD1

Mazání hnacího řetězu přiřáněče

NEBEZPEČÍ


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Odmontujte šest šroubů (A) zajišťujících horní kryt (B) k pohonu přiřáněče a spodnímu krytu (C).
2. Demontujte horní kryt (B).

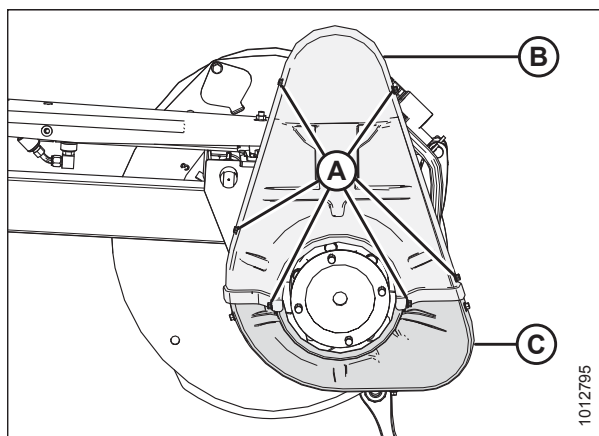


Obrázek 5.16: Kryt pohonu

3. Odmontujte tři šrouby (A) a odejměte spodní kryt (B), pokud je to potřeba.

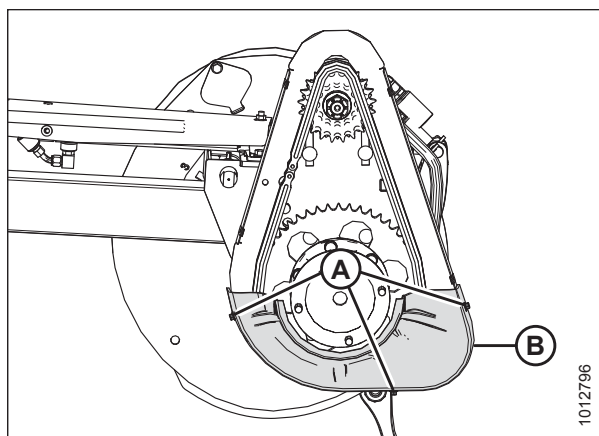


Obrázek 5.17: Spodní kryt pohonu

4. Naneste velké množství mazacího tuku na řetěz (A).

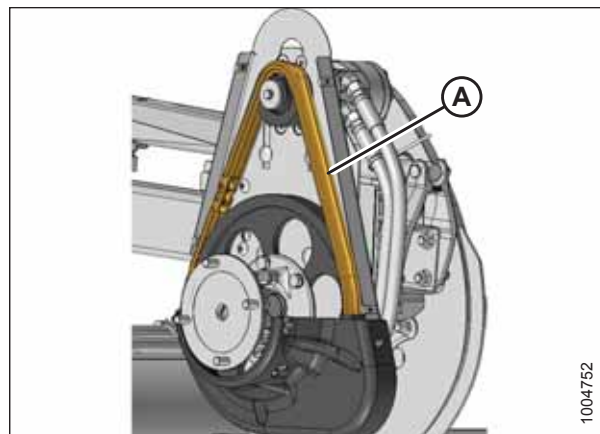


Obrázek 5.18: Hnací řetěz

5. Umístěte spodní kryt pohonu (B) na pohon přiháněče (pokud byl předtím demontován) a zajistěte ho třemi šrouby (A). Utáhněte šroub momentem 12–13,2 Nm (9–10 lbf·stop).

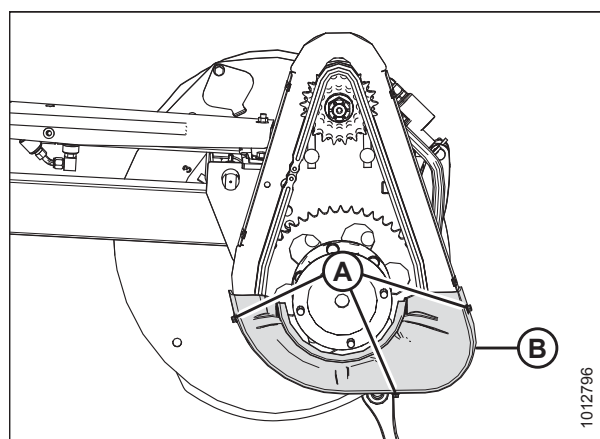

Obrázek 5.19: Spodní kryt pohonu

6. Umístěte horní kryt pohonu (B) na pohon přiháněče a spodní kryt (C) a zajistěte ho šesti šrouby (A). Utáhněte šroub momentem 12–13,2 Nm (9–10 lbf·stop).

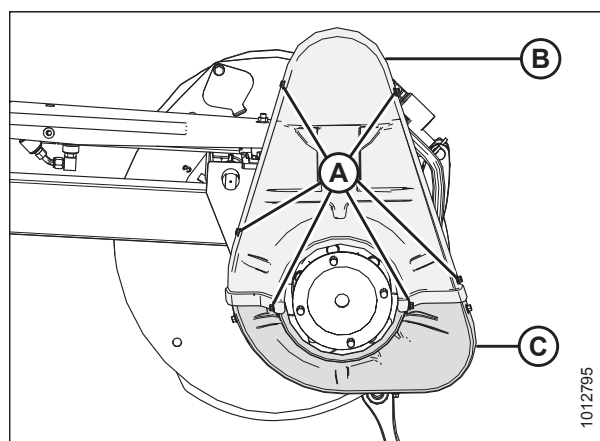

Obrázek 5.20: Kryt pohonu

Mazání hnacího řetězu šneku


NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

Hnací řetěz šneku mažte každých 100 hodin. Hnací řetěz šneku lze mazat s naklápěcím modulem připojeným ke sklízecí mlátičce, ale snadnější je to s odpojeným naklápěcím modulem.


Kryt pohonu šneku se skládá z horní a spodní části a kovového inspekčního panelu. Pro mazání řetězu je nutno odmontovat jen kovový inspekční panel.

1. Odmontujte čtyři šrouby (A) a kovový inspekční panel (B).

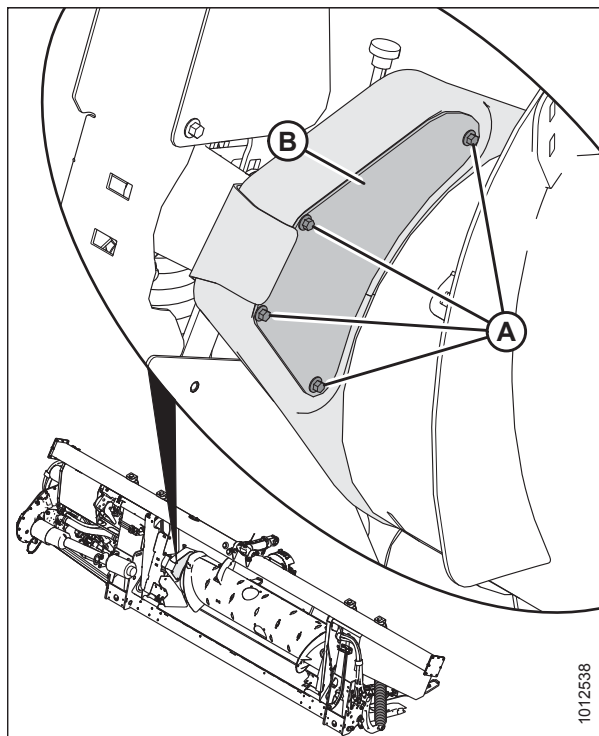


Obrázek 5.21: Inspekční panel pohonu šneku

2. Naneste velké množství mazacího tuku na řetěz (A), hnací řetězové kolo (B) a vodící řetězové kolo (C).
3. Otáčejte šnekem a v případě potřeby naneste mazací tuk na více oblastí řetězu.

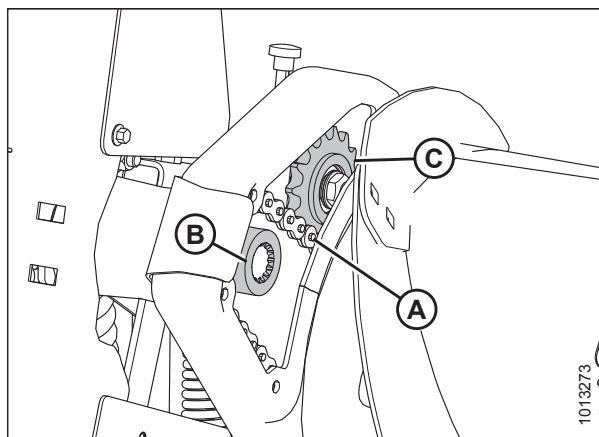

Obrázek 5.22: Hnací řetěz šneku

4. Nasadte opět kovový inspekční panel (B) a zajistěte ho čtyřmi šrouby (A).

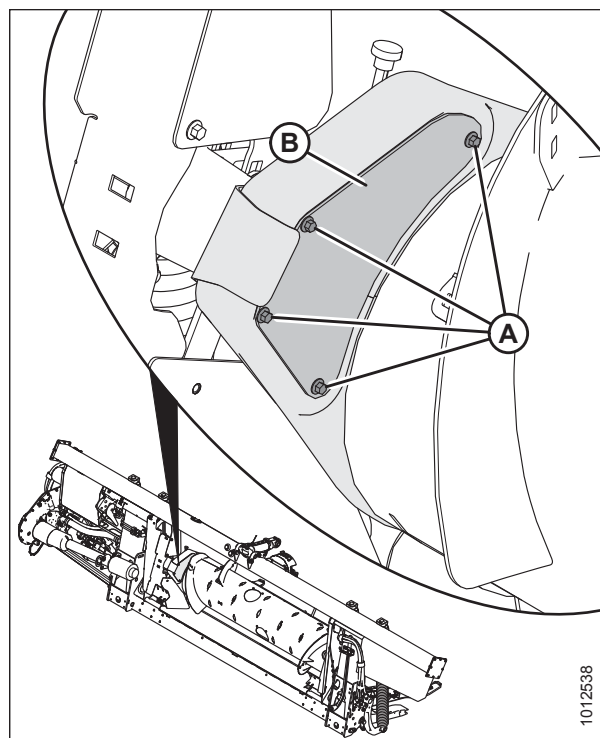

Obrázek 5.23: Inspekční panel pohonu šneku

Mazání převodovky pohonu adaptéru

Kontrola hladiny oleje v převodovce pohonu adaptéru


Hladinu oleje v převodovce pohonu adaptéru kontrolujte každých 100 hodin.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Spusťte adaptér na zem a zajistěte, aby převodovka byla v pracovní poloze.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Odmontujte uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (A) a zkontrolujte, zda hladina oleje sahá až ke spodnímu okraji otvoru.
4. Vraťte zpět uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (A).
5. Podle potřeby doplňte olej. Pokyny viz [Doplnění oleje v převodovce pohonu adaptéru, Str. 414](#).

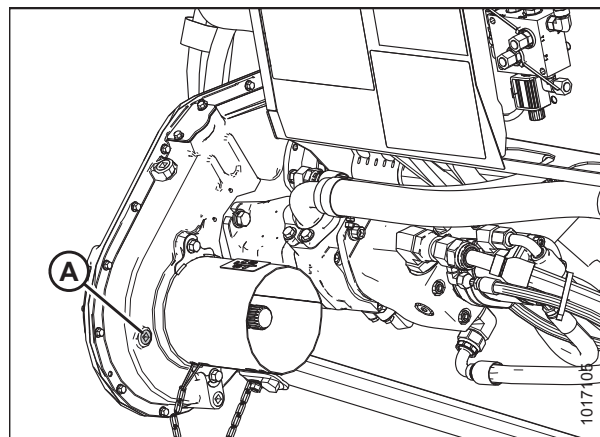


Obrázek 5.24: Převodovka pohonu adaptéru

Doplnění oleje v převodovce pohonu adaptéru

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Spusťte žací lištu na zem a zajistěte, aby převodovka byla v pracovní poloze.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Vyšroubujte uzávěr plnicího hrdla (B) a uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (A).
4. Doplňujte olej plnicím hrdlem (B), dokud nebude vytékat z kontrolního otvoru hladiny oleje (A). Doporučené kapaliny a maziva viz vnitřní strana obálky vzadu.
5. Vraťte uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (A) a uzávěr plnicího hrdla (B).

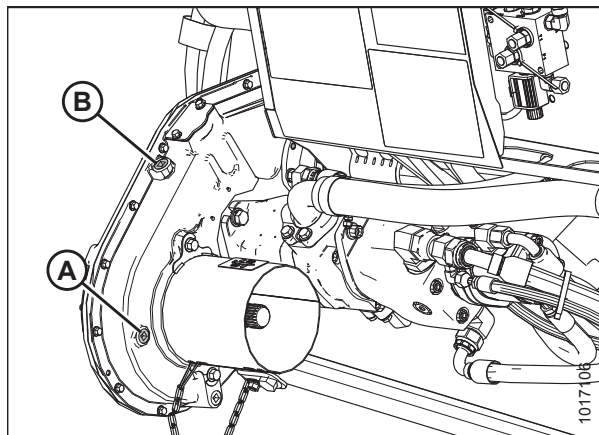

Obrázek 5.25: Převodovka pohonu adaptéru


Výměna oleje v převodovce pohonu adaptéru

Vyměňte olej v převodovce pohonu adaptéru po prvních 50 hodinách provozu a potom každých 1000 hodin (nebo jednou za 3 roky).

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Nastartujte motor.
2. Zapněte adaptér, aby se zahřál olej.
3. Zvedněte nebo spusťte adaptér do takové polohy, aby vypouštěcí uzávěr oleje (A) byl v nejnižším bodě.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Dejte nádobu vhodné velikosti (asi 4 litry [1 US gal]) pro zachycení oleje pod vypouštěcí otvor převodovky.
6. Vyšroubujte uzávěr vypouštěcího otvoru (A) a uzávěr plnicího hrdla (C) a nechte vytéci olej.
7. Vraťte uzávěr vypouštěcího otvoru (A) a vyšroubujte uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (B).
8. Doplňujte olej plnicím hrdlem (C), dokud nebude vytékat z kontrolního otvoru hladiny oleje (B). Doporučená maziva viz vnitřní strana zadní obálky tohoto návodu.

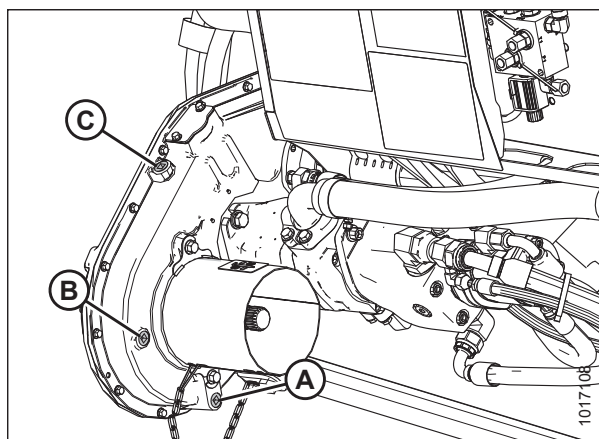

Obrázek 5.26: Převodovka pohonu adaptéru

POZNÁMKA:

Do převodovky pohonu adaptéru se vejde asi 2,5 litru (2,6 kvartu) oleje.

9. Vraťte uzávěr kontrolního otvoru hladiny oleje (B) a uzávěr plnicího hrdla (C).

5.4 Hydraulika

Hydraulický systém naklápacího modulu FM100 pohání vkladací sběrač naklápacího modulu, sběrače adaptéru a pohony nožů. Hydraulický systém sklízecí mlátičky pohání hydrauliku přiháněče.

Rám naklápacího modulu funguje jako olejová nádrž. Požadavky na olej viz vnitřní strana obálky vzadu.

5.4.1 Kontrola hladiny oleje v hydraulickém zásobníku

Každých 25 hodin kontrolujte hladinu hydraulického oleje v nádrži.

1. Kontrolujte hladinu oleje na spodním stavoznaku (A) a horním stavoznaku (B) s žací lištou právě se dotýkající země a se zataženým středovým spojem.

POZNÁMKA:

Hladinu kontrolujte, když je olej studený.


POZNÁMKA:

Pro mimořádně kopcovitý terén lze namontovat rozšiřovací soupravu pro úbočí. Viz [6.1.1 Rozšiřovací souprava pro úbočí, Str. 555](#).

2. Následujícím způsobem zajistíte, aby byla hladina oleje v přiměřené výšce pro daný terén:
 - **Kopcovitý terén:** Udržujte hladinu tak, aby byl plný spodní stavoznak (A) a horní stavoznak (B) byl naplněný do poloviny.
 - **Normální terén:** Udržujte hladinu tak, aby byl plný spodní stavoznak (A) na polovině a horní stavoznak (B) byl prázdný.

POZNÁMKA:

Může být nutné hladinu oleje mírně snížit, když jsou teploty okolí vyšší než 35 °C (95 °F), aby se zabránilo přetečení odvzdušňovačem, když teplota poklesne na normální provozní teplotu.

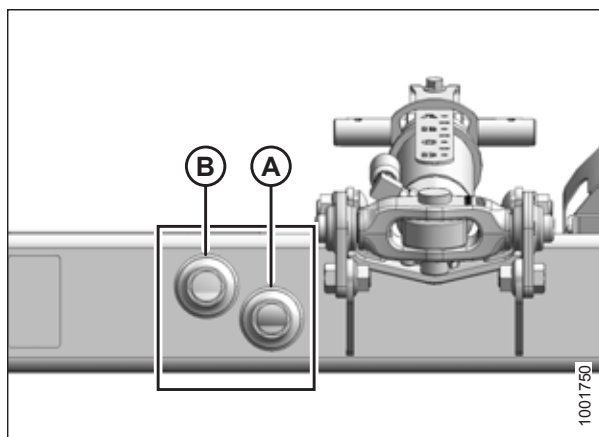

Obrázek 5.27: Olejový stavoznak

5.4.2 Doplnění oleje v hydraulickém zásobníku

Proved'te tento postup pro doplnění oleje v hydraulickém zásobníku. Pokyny k výměně hydraulického oleje viz [5.4.3 Výměna oleje v hydraulickém zásobníku, Str. 417](#).



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

2. Očistěte všechnu špínu a nečistoty z uzávěru plnicího hrdla (A).



UPOZORNĚNÍ

V zásobníku oleje může být tlak až 0,69 kPa (10 psi), uzávěr proto snímejte pomalu.


3. Povolte a odejměte uzávěr plnicího hrdla (A) jeho otáčením proti směru hodinových ručiček.
4. Doplňte teplý olej (asi 21 °C [70 °F]) na požadovanou hladinu. Údaje o typu a specifikaci oleje viz vnitřek zadní obálky této příručky.

DŮLEŽITÉ:

Teplý olej bude protékat sítkem lépe než studený olej.

NEODSTRAŇUJTE sítko.

5. Našroubujte zpět uzávěr plnicího hrdla (A).
6. Překontrolujte hladinu oleje. Pokyny viz [5.4.1 Kontrola hladiny oleje v hydraulickém zásobníku](#), Str. 416.

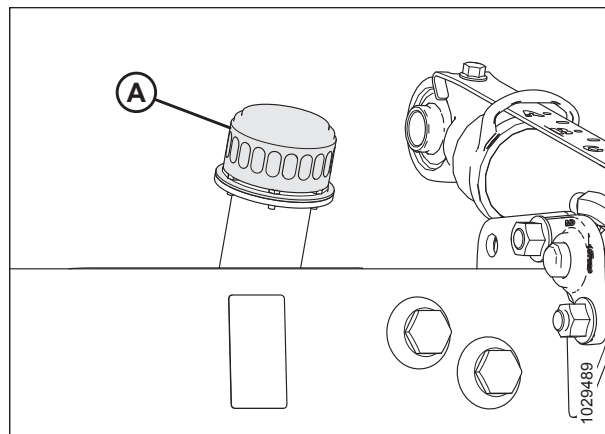

Obrázek 5.28: Uzávěr plnicího hrdla zásobníku oleje

5.4.3 Výměna oleje v hydraulickém zásobníku

Vyměňujte hydraulický olej v zásobníku každých 1000 hodin nebo jednou za 3 roky (podle toho, co nastane dříve).




VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Nastartujte motor.
2. Zapněte adaptér, aby se zahřál olej.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

4. Dejte nádobu vhodné velikosti (nejméně 40 litrů [10 galonů]) pod každý ze dvou vypouštěcích uzávěrů oleje (A) umístěných vzadu na obou stranách rámu.

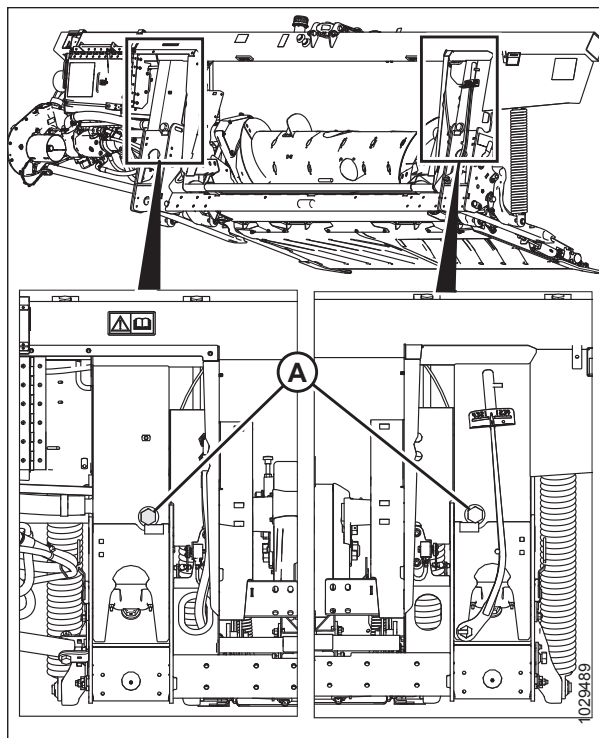


Obrázek 5.29: Vypouštění zásobníku

5. Očistěte všechnu špínu a nečistoty z uzávěru plnicího hrdla (A).

UPOZORNĚNÍ

V zásobníku oleje může být tlak až 0,69 kPa (10 psi), uzávěr proto snímejte pomalu.

6. Povolte a odejměte uzávěr plnicího hrdla (A) jeho otáčením proti směru hodinových ručiček.
7. Šestihranným nástrčným klíčem 1 1/2 palce vyšroubujte uzávěr vypouštěcího otvoru oleje (A) a nechte vytéci olej.
8. Po vyprázdnění zásobníku vraťte uzávěr vypouštěcího otvoru oleje (A).
9. V případě potřeby vyměňte olejový filtr. Pokyny viz [5.4.4 Výměna olejového filtru, Str. 419](#).
10. Dolijte do zásobníku asi 75 litrů (20 galonů) oleje. Pokyny viz [5.4.2 Doplnění oleje v hydraulickém zásobníku, Str. 416](#).

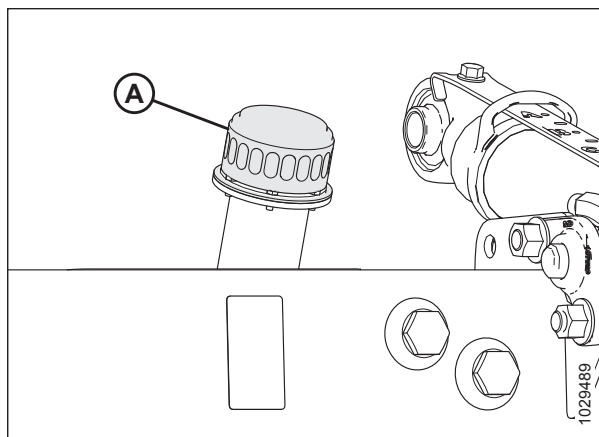

Obrázek 5.30: Uzávěr plnicího hrdla zásobníku oleje

5.4.4 Výměna olejového filtru

Vyměňte olejový filtr po prvních 50 provozních hodinách a potom vždy po 250 hodinách.

Filtr získáte jako díl (MD #202986) od vašeho prodejce produktů značky MacDon.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Očistěte kolem dokola sdružené povrchy filtru (B) a rozváděče (A).


POZNÁMKA:

Na vyobrazení vpravo je otevřen kryt, aby byl vidět rozváděč (A).

2. Dejte pod výpust oleje (C) nádobu vhodné velikosti (asi 1 litr [0,26 galonu]) pro zachycení vytékajícího oleje.
3. Vymontujte šroubovací filtr (B) a vyčistěte odhalený otvor pro filtr v rozváděči (A).
4. O-kroužek dodaný s novým filtrem lehce potřete čistým olejem.
5. Šroubujte nový filtr do rozváděče (A), dokud se O-kroužek nedostane do styku se sdruženým povrchem. Filtr rukou utáhněte ještě o 1/2 až 3/4 otáčky.

DŮLEŽITÉ:

NEPOUŽÍVEJTE k montáži nového filtru klíč na filtry. Přílišné utažení může poškodit O-kroužek a filtr.

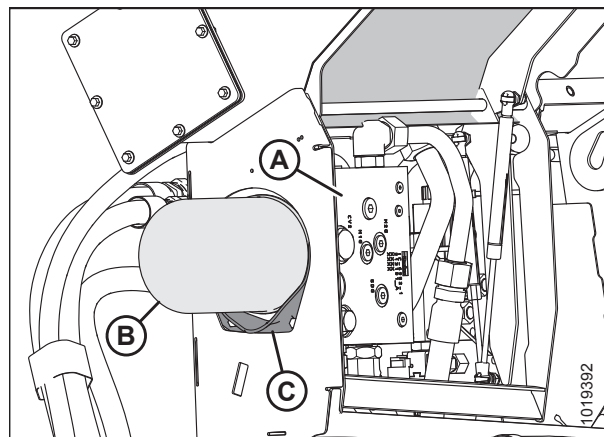

Obrázek 5.31: Hydraulika modulu FM100

5.5 Elektrický systém

5.5.1 Výměna žárovek ve světlech


VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.


1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Křížovým šroubovákem odmontujte šrouby (A) z úchytu a odejměte plastové sklíčko. Uschovejte šrouby (A).
3. Vyměňte žárovku a namontujte zase plastové sklíčko a šrouby.

POZNÁMKA:

Pro žlutá přepravní světla používejte žárovku #1156, pro červená koncová světla (alternativa nízkorychlostní přepravy) #1157.

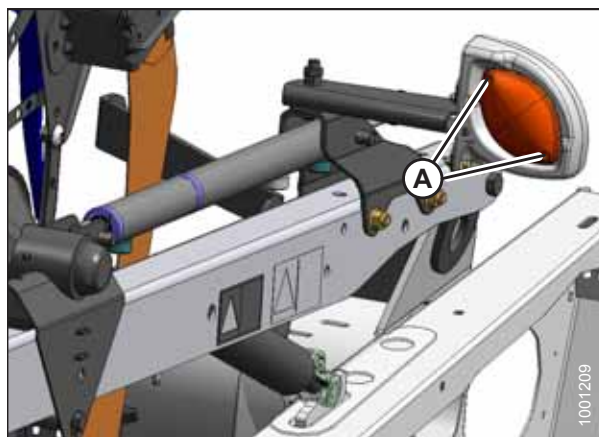

Obrázek 5.32: Levé přepravní světlo

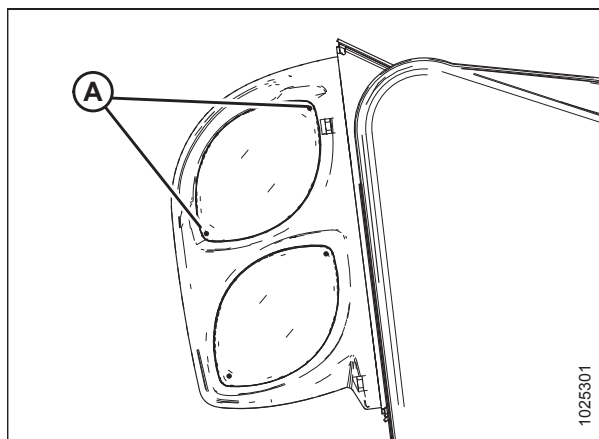

Obrázek 5.33: Volitelná nízkorychlostní přeprava – červená a žlutá světla

5.6 Pohon adaptéru

Pohon adaptéru je tvořený kloubovým hřídelem od sklízecí mlátičky k převodovce naklápacího modulu FM100, jež pohání vkladací šnek a hydraulická čerpadla. Čerpadla zajišťují hydraulický výkon pro sběrače, nože a volitelná zařízení.

5.6.1 Demontáž kloubového hřídele




VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

POZNÁMKA:


Kloubový hřídel obvykle zůstává připojený k naklápacímu modulu, a když se nepoužívá, je uložený na příslušném držáku.

1. Zastavte sklízecí mlátičku a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Jestliže je naklápací modul připojený ke sklízecí mlátičce, odmontujte kloubový hřídel od mlátičky zatažením rychloodpojovacího kroužku, aby se uvolnil třmen kloubového hřídele na hřídeli mlátičky.
3. Odmontujte dvě matice (A) zajišťující kryt (B) na převodovce.
4. Přetáhněte kryt (B) přes kryt kloubového hřídele, aby se odhalilo rychloodpojovací zařízení na převodovce.
NEODPOJUJTE řetěz (C).
5. Zatažením rychloodpojovacího kroužku uvolněte třmen kloubového hřídele a stáhněte kloubový hřídel z hřídele převodovky.
6. Stáhněte kryt (B) z kloubového hřídele.

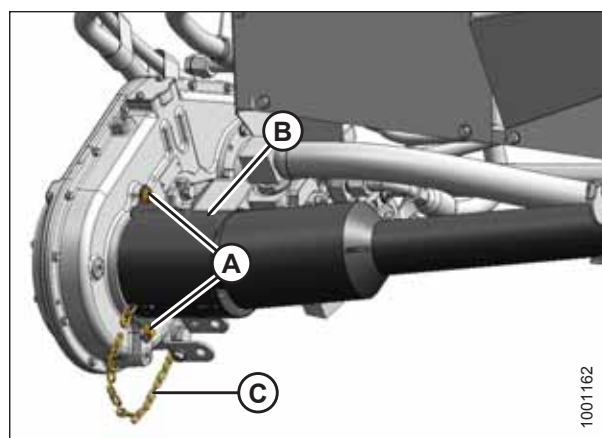

Obrázek 5.34: Konec kloubového hřídele u naklápacího modulu

7. Stáhněte kroužek kloubového hřídele (A) z držáku (B) vývodového hřídele (PTO). Stáhněte třmen (C) z držáku (B) a uvolněte kroužek (A).

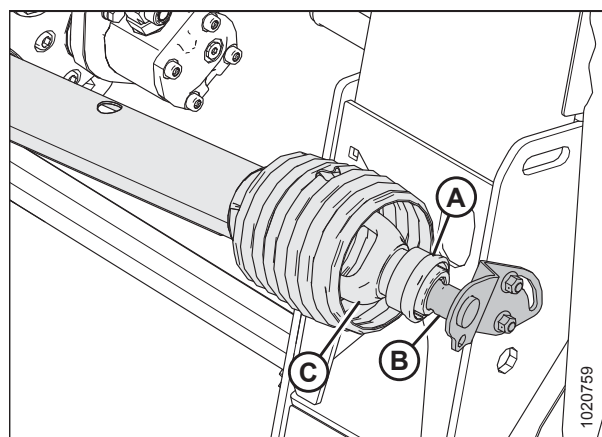

Obrázek 5.35: Konec kloubového hřídele u sklízecí mlátičky

5.6.2 Montáž kloubového hřídele

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.


DŮLEŽITÉ:

Když drážky vývodového hřídele sklízecí mlátičky souhlasí s drážkami vstupního hřídele naklápacího modulu, zajistěte, aby byl kloubový hřídel namontován s delším krytem na konci naklápacího modulu s převodovkou.

DŮLEŽITÉ:


Přesvědčte se, že délka kloubového hřídele souhlasí s délkovými specifikacemi vašeho zařízení. Viz [2.2 Technické údaje, Str. 21](#).

1. Umístěte konec kloubového hřídele (A) patřící ke sklízecí mlátičce na úložný držák (B). Stáhněte kroužek (C) na kloubovém hřídeli a nasouvejte kloubový hřídel na držák, dokud se nezajistí. Uvolněte kroužek (C).
2. Pro kloubové hřídele vybavené bezpečnostními řetězy připojte řetěz (D) na konci, který patří ke sklízecí mlátičce, k úložnému držáku (B) kloubového hřídele.

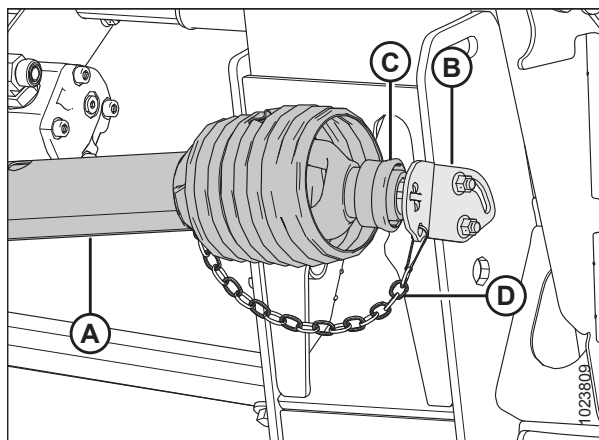

Obrázek 5.36: Konec kloubového hřídele u sklízecí mlátičky

3. Nasuňte kryt (B) na kloubový hřídel (B).
4. Umístěte rychloodpojovací zařízení kloubového hřídele na hřídel převodovky naklápacího modulu, stáhněte kroužek a nasouvejte na hřídel, dokud se nezajistí. Uvolněte kroužek.
5. Umístěte kryt (A) na převodovku a zajistěte ho šrouby (C).
6. Pro kloubové hřídele vybavené bezpečnostními řetězy připojte řetěz (D) na konci, který patří k modulu, k řetězu (E) na krytu.

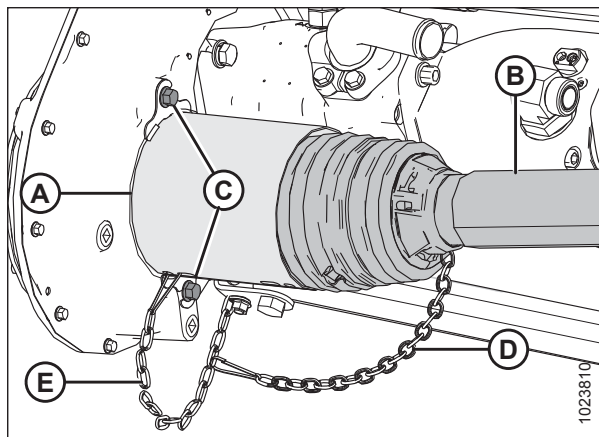

Obrázek 5.37: Konec kloubového hřídele u naklápacího modulu

5.6.3 Demontáž krytu kloubového hřídele

Hlavní kryt kloubového hřídele musí za provozu zůstat namontovaný na kloubovém hřídeli, ale pro účely údržby ho lze odmontovat.




VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

POZNÁMKA:

Kloubový hřídel **NEMUSÍTE** odmontovat od naklápěcího modulu kvůli demontáži krytu kloubového hřídele.

1. Zastavte sklízecí mlátičku a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Stáhněte kroužek kloubového hřídele (A) z držáku (B) vývodového hřídele. Stáhněte třmen (C) z držáku (B) a uvolněte kroužek (A).

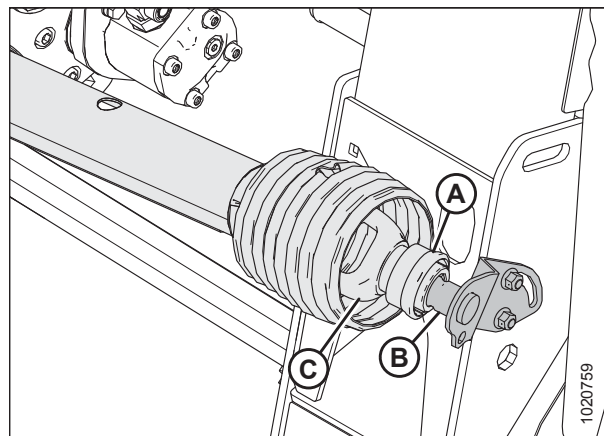

Obrázek 5.38: Konec kloubového hřídele u sklízecí mlátičky

3. Zvedněte konec kloubového hřídele (A) patřící ke sklízecí mlátičce z háku a roztahujte kloubový hřídel, dokud se nerozdělí. Držte konec kloubového hřídele (B) patřící k naklápěcímu modulu, aby nespadl a nenarazil na zem.



Obrázek 5.39: Rozložený kloubový hřídel

4. Plochým šroubovákem uvolněte maznici/zámek (A).



Obrázek 5.40: Kryt kloubového hřídele

5. Pomocí šroubováku otáčejte zajišťovací kroužek (A) krytu kloubového hřídele proti směru hodinových ručiček, dokud nebudou západky (B) vyrovnané s drážkami v prstu.
6. Stáhněte kryt z kloubového hřídele.



Obrázek 5.41: Kryt kloubového hřídele

5.6.4 Montáž krytu kloubového hřídele

1. Nasuňte kryt na kloubový hřídel a vyrovnejte západku s drážkou na zajišťovacím kroužku (A) se šipkou (B) na krytu.



Obrázek 5.42: Kryt kloubového hřídele

2. Tlačte kryt na kroužek, dokud neuvidíte zajišťovací kroužek v drážkách (A).



Obrázek 5.43: Kryt kloubového hřídele

3. Plochým šroubovákem otáčejte kroužek (A) ve směru hodinových ručiček a zajistěte kroužek v prstu.



Obrázek 5.44: Kryt kloubového hřídele

4. Zatlačte maznici (A) zpět do krytu.




Obrázek 5.45: Kryt kloubového hřídele

5. Sestavte kloubový hřídel.


DŮLEŽITÉ:

Drážky jsou kódované, aby se vyrovnaly U-klouby. Při sestavování vyrovnejte svar (A) s chybějící drážkou (B). Nezarovnání polovin hřídele může způsobit nadměrné vibrace a závady vkladacího šneku / převodovky.

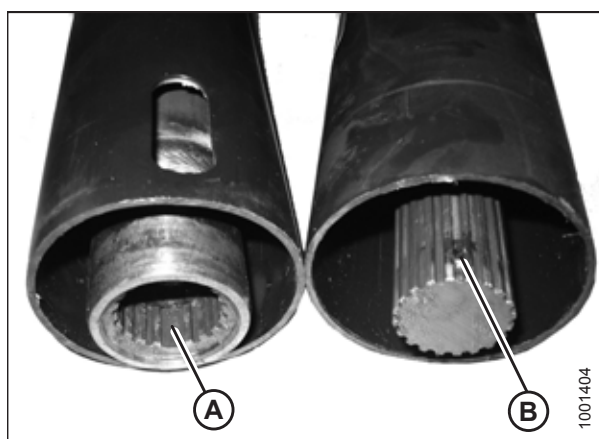

Obrázek 5.46: kloubový hřídel

6. Umístěte konec kloubového hřídele (A) patřící ke sklízecí mlátičce na úložný držák (B) vývodového hřídele. Stáhněte kroužek (C) na kloubovém hřídeli a nasouvejte kloubový hřídel na držák, dokud třmen kloubového hřídele (D) nezapadne do držáku. Uvolněte kroužek (C).

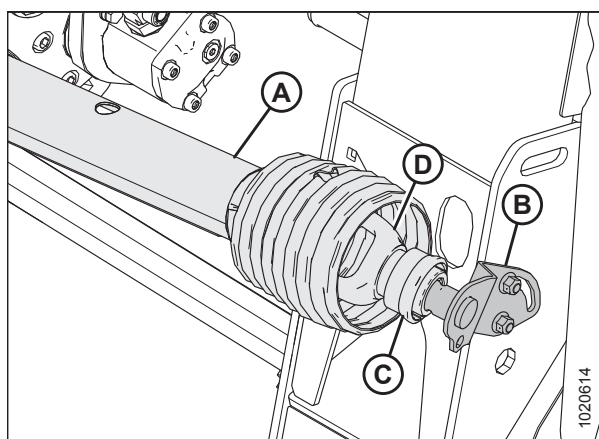

Obrázek 5.47: Konec kloubového hřídele u sklízecí mlátičky

5.6.5 Nastavení napnutí hnacího řetězu převodovky

Napnutí hnacího řetězu převodovky je nastavené od výrobce, ale po 50 prvních hodinách a poté každých 500 hodin nebo jednou za rok (podle toho, co nastane dříve) je nutné napnutí upravit. Hnací řetěz převodovky, umístěný uvnitř převodovky, nevyžaduje žádnou další pravidelnou údržbu.



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Spusťte adaptér dolů.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Odmontujte dva šrouby a nastavovací kryt řetězu (A). Přesvědčte se, že není poškozené ploché těsnění (B).
4. Odejměte přídržnou desku (C).
5. Utáhněte šroub (D) momentem 6,8 Nm (60 lbf·palce).
6. Viz tabulku 5.1, Str. 427 a povolte šroub (D) podle konfigurace vaší převodovky.

POZNÁMKA:

Správně napnutý řetěz má uprostřed průhyb 10–14 mm (3/8–9/16 palce).

7. Namontujte opět přídržnou desku (C).
8. Namontujte opět nastavovací kryt řetězu (A) a ploché těsnění (B). Utáhněte upevňovací materiál momentem 9,5 Nm (84 lbf·palce).

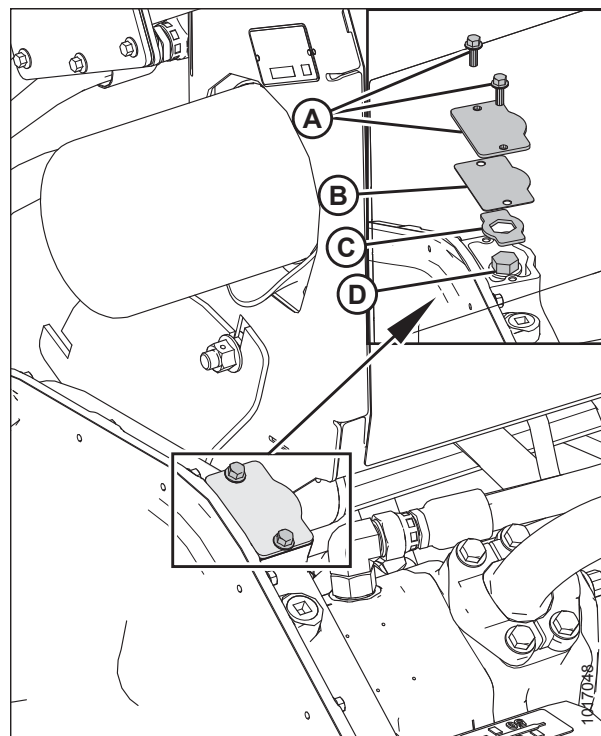

Obrázek 5.48: Napínač řetězu

Tabulka 5.1 Utažení nastavovacího šroubu na nakonfigurovaných převodovkách

Konfigurace převodovky	Převodní poměry	Velikosti povolení
CLAAS	poměr zubů 22/38, 74 článků	1 otáčka
Case, New Holland, a AGCO (Challenger, Gleaner, Massey Ferguson)	poměr zubů 29/38, 78 článků	1 otáčka
Řada AGCO IDEAL™	poměr zubů 29/38, 78 článků	1 otáčka
John Deere	poměr zubů 37/38, 80 článků	2–1/2 otáčky

5.7 Šnek

Šnek naklápečího modulu FM100 vkládá posečené plodiny z podávacích desek sběračů do šikmého dopravníku sklízecí mlátičky.

5.7.1 Nastavení vzdálenosti mezi šnekem a vanou


VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

DŮLEŽITÉ:

Udržujte přiměřenou vzdálenost mezi šnekem a vanou šneku. Příliš malá vzdálenost může vést ke kontaktu prstů nebo lopatky a poškození vkládacího sběrače nebo vany při provozu adaptéru při určitých úhlech. Při mazání naklápečího modulu se podívejte, zda neobjevíte stopy kontaktu.

1. Vysuňte středový spoj na nejstrmější úhel adaptéru a umístěte adaptér 150–254 mm (6–10 palce) nad zem.
2. Zajistěte křídla adaptéru. Pokyny viz [Zablokování/odblokování křídel adaptéru, Str. 69](#).
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Přesvědčte se, že je spojovací ústrojí zámku naklápění v obou místech na spodních dorazech (podložka [A] se nesmí posunout).

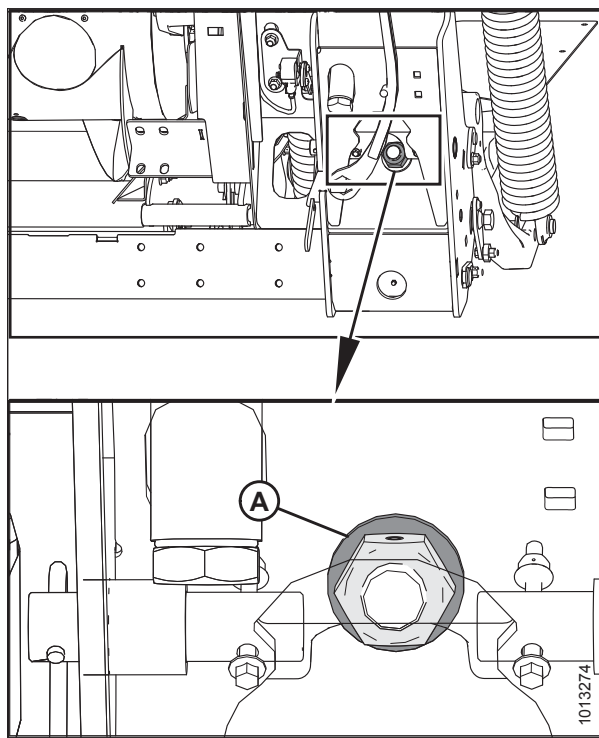


Obrázek 5.49: Zámek naklápění

5. Před seřizováním vzdálenosti mezi šnekem a vanou zkontrolujte polohu naklopení šneku, abyste stanovili, jak velká vzdálenost je vyžadována:
 - Když je hlava šroubu (A) nejbližší symbolu naklápění (B), je šnek v poloze naklápění.

DŮLEŽITÉ:

Ujistěte se, že jsou šrouby (A) nastavené do stejné polohy na obou koncích adaptéru, abyste zabránili poškození stroje během provozu.

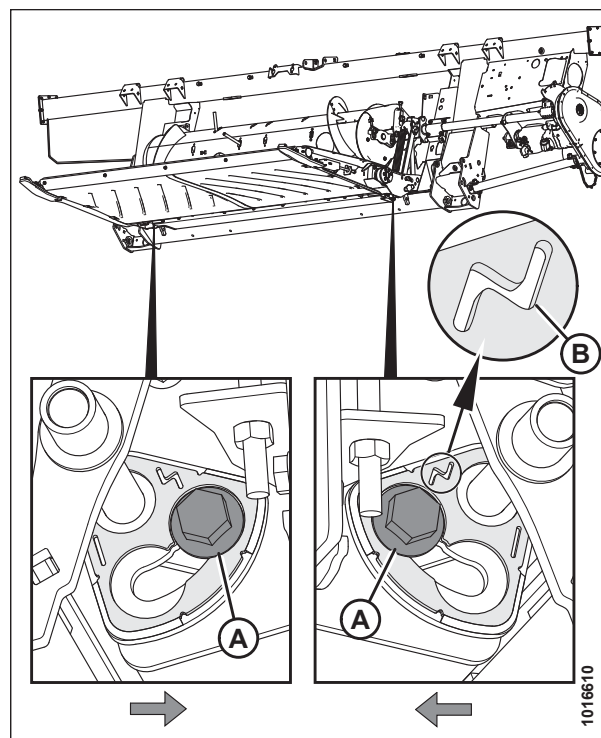


Obrázek 5.50: Poloha naklápění

- Když je hlava šroubu (A) nejbližší pevnému symbolu (B), je šnek v pevné poloze.

DŮLEŽITÉ:

Ujistěte se, že jsou šrouby (A) nastavené do stejné polohy na obou koncích adaptéru, abyste zabránili poškození stroje během provozu.

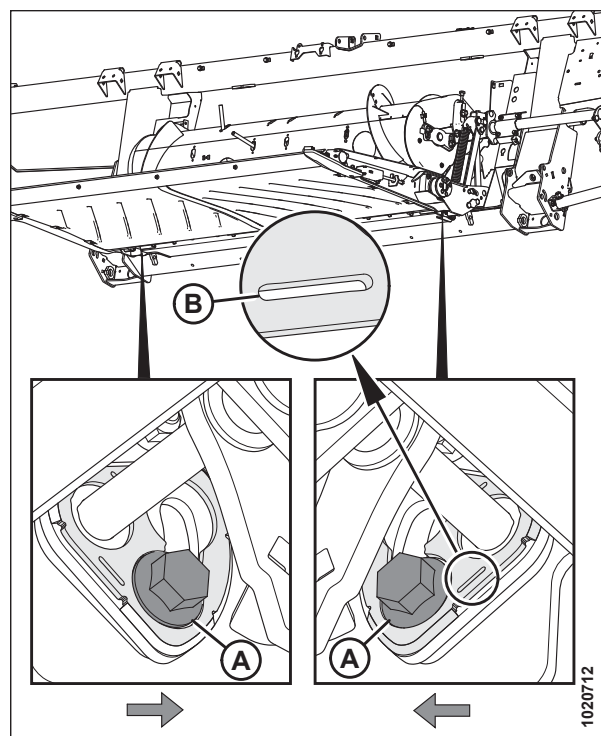


Obrázek 5.51: Pevná poloha

6. Povolte dvě matice (B) a otočte šnek, tak aby se lopatka nacházela nad vkladací vanou.
7. Otáčením šroubu (A) ve směru hodinových ručiček se vzdálenost (C) zvětšuje, otáčením proti směru hodinových ručiček zmenšuje (C).
 - Je-li vkladací šnek v pevné poloze, nastavte vzdálenost 22–26 mm (7/8–1,0 palce).
 - Je-li vkladací šnek v poloze naklápění, nastavte vzdálenost 11–15 mm (7/16–5/8 palce).

POZNÁMKA:

Když je středový spoj úplně zatažený, vzdálenost se zvětšuje v mezích 25–40 mm (1–1 1/2 palce).

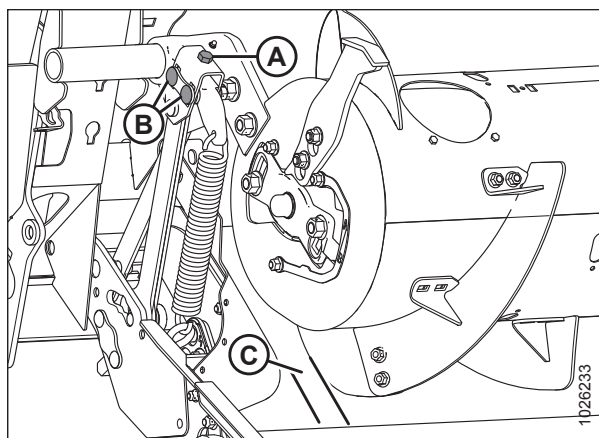

Obrázek 5.52: Vzdálenost šneku

8. Zopakujte kroky 6, *Str. 430* a 7, *Str. 430* na druhém konci šneku.

DŮLEŽITÉ:

Nastavení jedné strany šneku může ovlivnit druhou stranu. Po provedení konečného nastavení vždy důkladně zkontrolujte obě strany šneku.

9. Utáhněte matice (B) na obou koncích vkladacího šneku. Utáhněte matice momentem 93–99 Nm (68–73 lbf-stop).
10. Otáčejte bubnem a důkladně zkontrolujte vzdálenosti.

5.7.2 Kontrola napnutí hnacího řetězu šneku

Šnek je poháněný pomocí řetězu ozubeným pohonným systémem naklápěcího modulu namontovaného na boku šneku.



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Spusťte adaptér úplně dolů.
2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 31*.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

POZNÁMKA:

Napnutí řetězu převodovky musí být nastaveno před kontrolou a nastavením napnutí hnacího řetězu šneku. Pokyny viz *5.6.5 Nastavení napnutí hnacího řetězu převodovky, Str. 427*.

5. Otáčejte ručně šnekem (A) směrem vzad, až jím již nebude možné otáčet.
6. Nakreslete čáru (B) na bubnu a krytu.

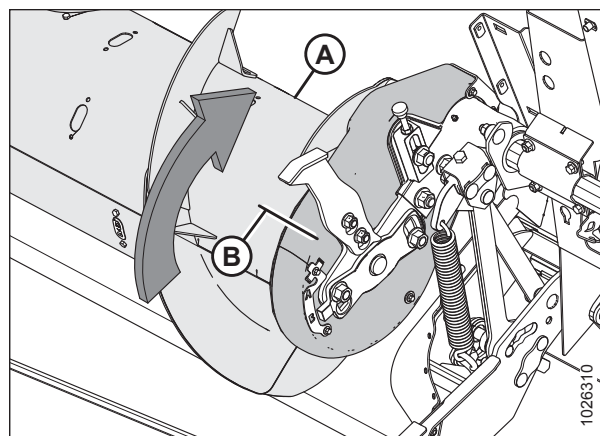

Obrázek 5.53: Pohon šneku


7. Pootočte šnek (A) rukou směrem vpřed až do krajní polohy a vyznačte čáru (C) přes bubnu a kryt.
8. Změřte vzdálenost mezi čárami (B) a (C).

Pro nový řetěz:

- Pokud je rozdíl mezi (B) a (C) 1–4 mm (0,04–0,16 palce), seřízení není zapotřebí.
- Pokud je rozdíl mezi (B) a (C) větší než 4 mm (0,16 palce), napnutí hnacího řetězu šneku vyžaduje seřízení. Pokyny viz [5.7.3 Nastavení napnutí hnacího řetězu šneku, Str. 431](#).

Pro použitý řetěz:

- Pokud je rozdíl mezi (B) a (C) 3-8 mm (0,12-0,31 palce), seřízení není zapotřebí.
- Pokud je rozdíl mezi (B) a (C) větší než 8 mm (0,31 palce), napnutí hnacího řetězu šneku vyžaduje seřízení. Pokyny viz [5.7.3 Nastavení napnutí hnacího řetězu šneku, Str. 431](#).
- Pokud je rozdíl mezi (B) a (C) menší než 3 mm (0,12 palce), hnací řetěz šneku vyžaduje seřízení. Pokyny viz [5.7.3 Nastavení napnutí hnacího řetězu šneku, Str. 431](#).

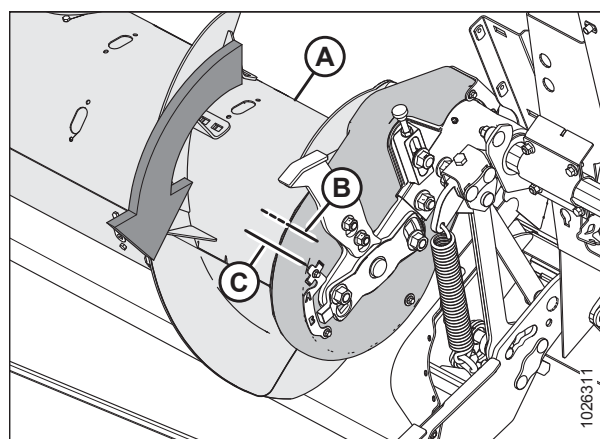

Obrázek 5.54: Pohon šneku

5.7.3 Nastavení napnutí hnacího řetězu šneku

Šnek je poháněný pomocí řetězu ozubeným pohonným systémem naklápěcího modulu namontovaného na boku šneku.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.


1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Odpojte adaptér od sklízecí mlátičky. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315](#).

3. Povolte přítužnou matici (B).
4. Mírně povolte matici vodícího řetězového kola (A) tak, aby bylo možné rukou posouvat vodící řetězové kolo.
5. Otáčejte šnekem vzad, abyste napnuli volnou horní část řetězu.
6. Otáčením stavěcího šroubu s rýhovanou hlavou (C) ve směru hodinových ručiček posouvajte vodící řetězové kolo, dokud šroub neutáhnete – pouze prsty. Poté se vraťte zpět o 1 1/2 otáčky.

POZNÁMKA:

NEPŘETÁHNĚTE.

7. Utáhněte matici vodící řemenice (A) momentem 258–271 Nm (190–200 lbf·stop).
8. Zkontrolujte napnutí řetězu. Pokyny viz [5.7.2 Kontrola napnutí hnacího řetězu šneku, Str. 430](#).

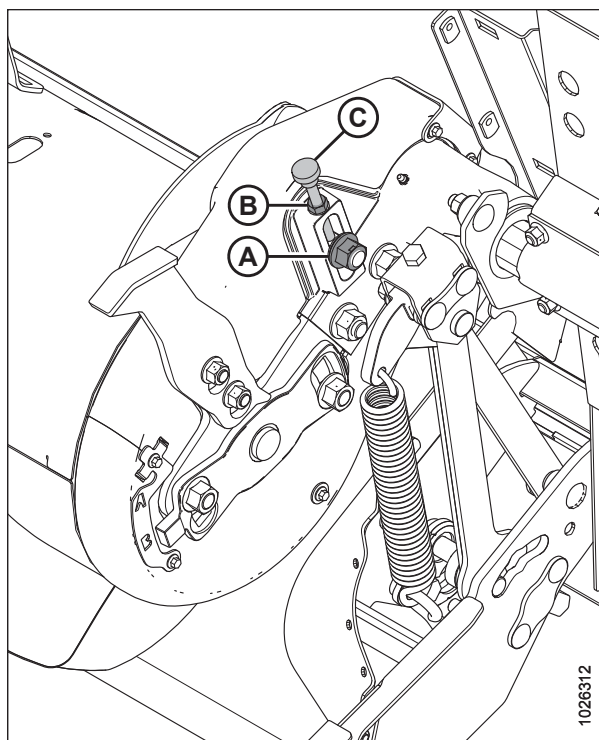

Obrázek 5.55: Levá strana pohonu šneku

5.7.4 Demontáž hnacího řetězu šneku

Napínacem řetězu lze napnout řetěz protažený jen o velikost jedné rozteče článků. Pokud se řetěz opotřebil nebo natáhl více, než činí kapacita napínače, řetěz vyměňte.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

POZNÁMKA:


Nahradte řetěz uzavřeným řetězem MD #220317.

POZNÁMKA:

Vyobrazení ukazují levou stranu šneku.


1. Nakloňte adaptér zcela vzad, a maximalizujte tak prostor mezi šnekem a vkladací vanou.
2. Odpojte adaptér od sklízecí mlátičky. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315](#).

3. Je-li instalován, uvolněte dva šrouby (A) a demontujte nárazník (B) na levé straně šneku.

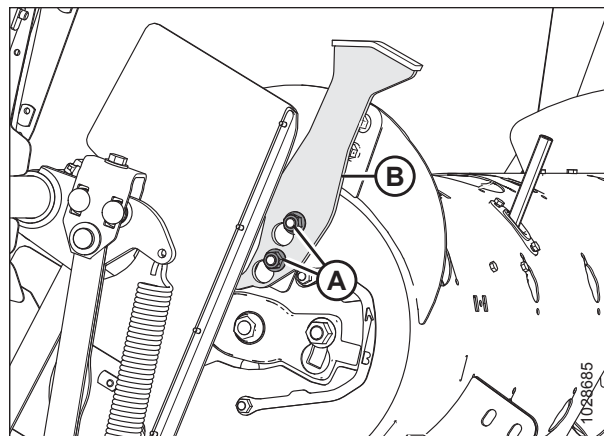

Obrázek 5.56: Pohon šneku – vpravo

4. Na levé straně šneku demontujte čtyři šrouby (A) a inspekční panel (B).
5. Odmontujte šrouby (C) a indikátor/svorku (D) vzájemně přidržující horní kryt (G) a spodní kryt (H).
6. Odmontujte šroub s podložkou (J) upevňující dolní kryt (H).
7. Odmontujte šrouby (E) a odejměte příchytку krytu (F).
8. Otáčejte horním krytem (G) a dolním krytem (H) dopředu, abyste umožnili jejich demontáž ze šneku.

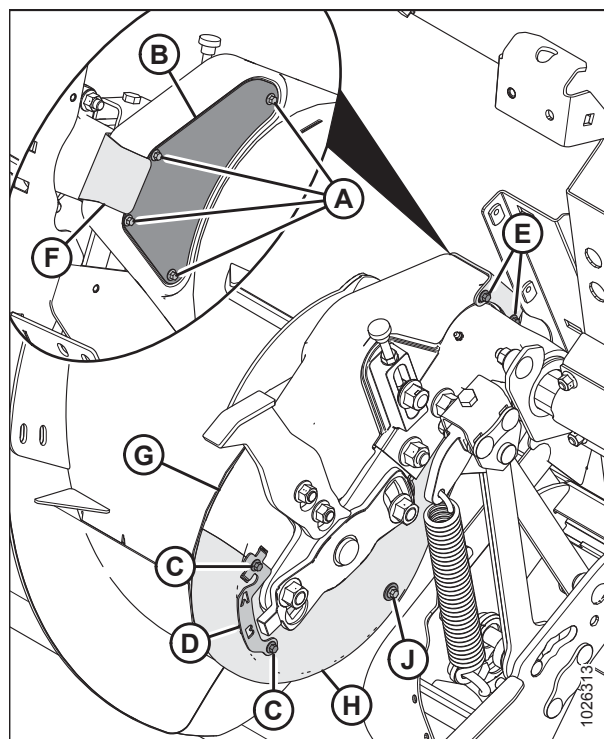


Obrázek 5.57: Pohon šneku

9. Povolte přítužnou matici (C) a otáčením šroubu s rýhovanou hlavou (D) proti směru hodinových ručiček uvolněte šroub přidržující řetězové kolo (B) a zabraňující jeho zvednutí a uvolnění napětí řetězu.

DŮLEŽITÉ:

NEPOVOLUJTE tenkou matici (E) na vnitřní straně hřídele vodícího řetězového kola.

10. Povolte matici (A) vodícího řetězového kola a zvedněte řetězové kolo (B) do nejvyšší polohy, abyste uvolnili řetěz. Utáhněte matici (A), aby držela řetězové kolo.
11. Odmontujte šroub (F) a podložku (G).

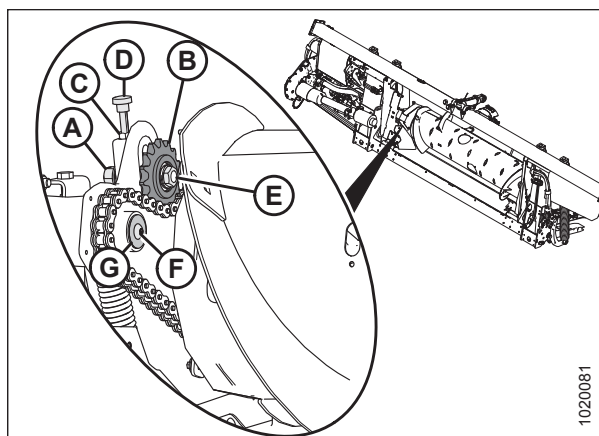

Obrázek 5.58: Pohon šneku


12. Demontujte dva šrouby a matice (A).

POZNÁMKA:

Na zvednutí nebo podepření šneku pro úplnou demontáž šroubů můžete potřebovat pomocníka.


POZNÁMKA:

Šrouby na levé straně šneku jsou delší než šrouby na pravé straně.

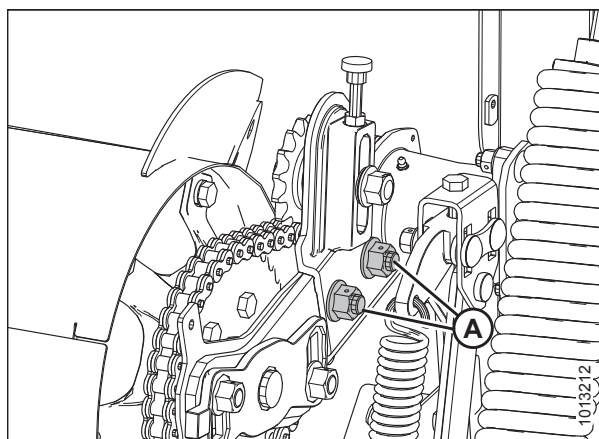


Obrázek 5.59: Opěrné rameno šneku

13. Dejte dřevěný špalek pod hnací konec šneku (B), aby šnek nespadl a nepoškodil vkladací sběrač.
14. Na posunutí šneku doprava použijte páčidlo (A).

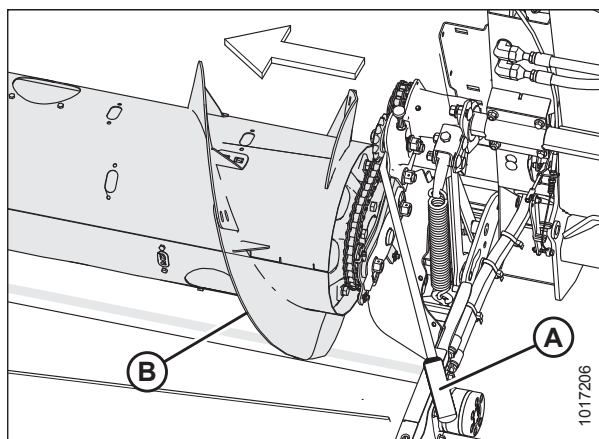


Obrázek 5.60: Šnek

15. Odmontujte hnací řetězové kolo (A) a řetěz (B) z drážkovaného hřídele.

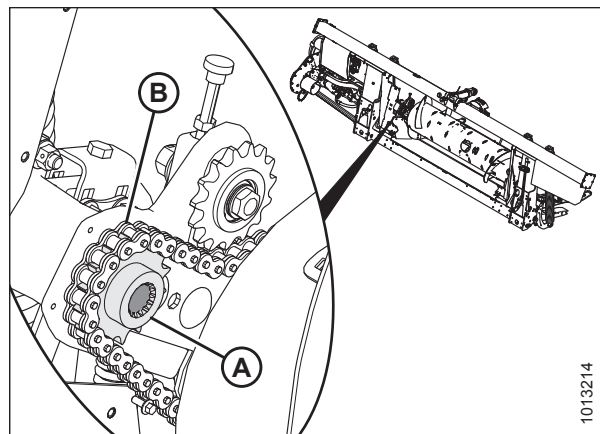

Obrázek 5.61: Pohon šneku

16. Manévrujte se šnekem (A) do stran a dopředu, abyste mohli uzavřený řetěz (B) sejmut z šneku.

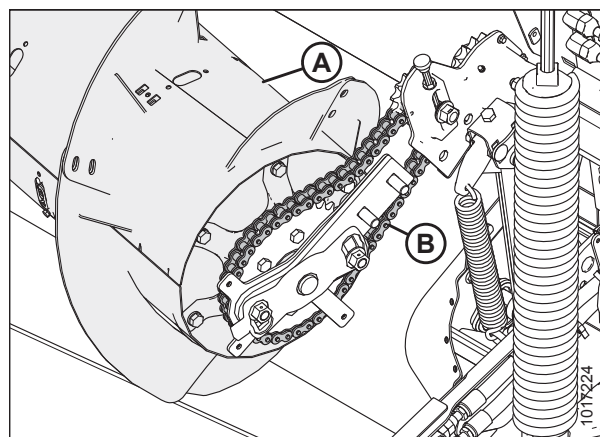


Obrázek 5.62: Pohon šneku

5.7.5 Montáž hnacího řetězu šneku

POZNÁMKA:

Vyobrazení ukazují levou stranu šneku.

1. Nasadte hnací řetěz (B) na řetězové kolo na straně pohonu šneku (A).

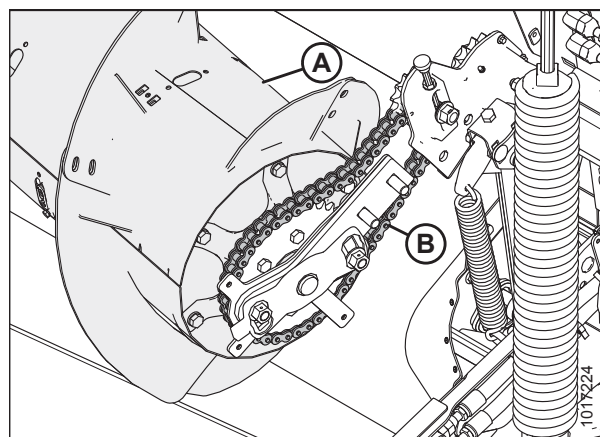


Obrázek 5.63: Pohon šneku

2. Vložte hnací řetězové kolo (A) do řetězu (B) a řetězové kolo vyrovnejte na hřídeli.


POZNÁMKA:

Osazení hnacího řetězového kola (A) směřuje ke šneku.

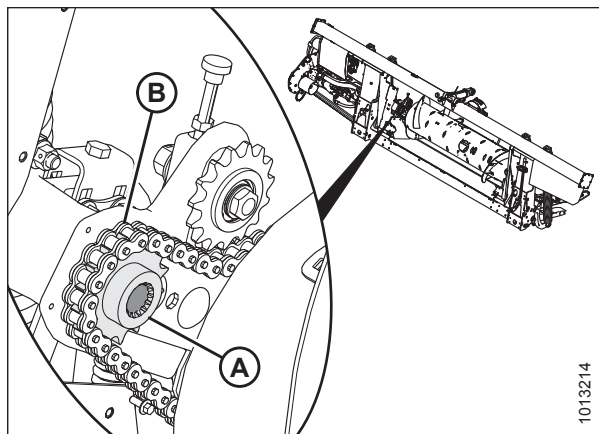

Obrázek 5.64: Pohon šneku

3. Posuňte sestavu bubnu šneku k odlitku a poté namontujte zpět dva šrouby a dvě matice (A).
4. Odstraňte špalky spod šneku.

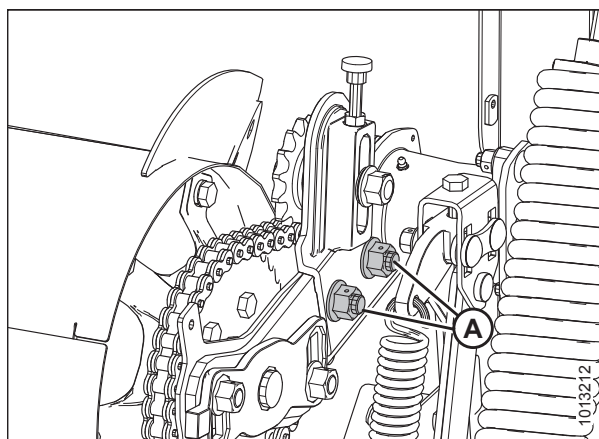

Obrázek 5.65: Pohon šneku

5. Otáčejte šnekem vzad, abyste napnuli volnou spodní větev řetězu.

DŮLEŽITÉ:


NEPOVOLUJTE tenkou matici (C) na vnitřní straně hřídele vodícího řetězového kola.

6. Otáčením stavěcího šroubu s rýhovanou hlavou (D) ve směru hodinových ručiček posouvajte vodící řetězové kolo (B), dokud šroub neutáhnete **POUZE PRSTY**.

POZNÁMKA:


NEPŘETÁHNĚTE.

7. Utáhněte matici vodícího řetězového kola (A) momentem 258–271 Nm (190–200 lbf·stop).

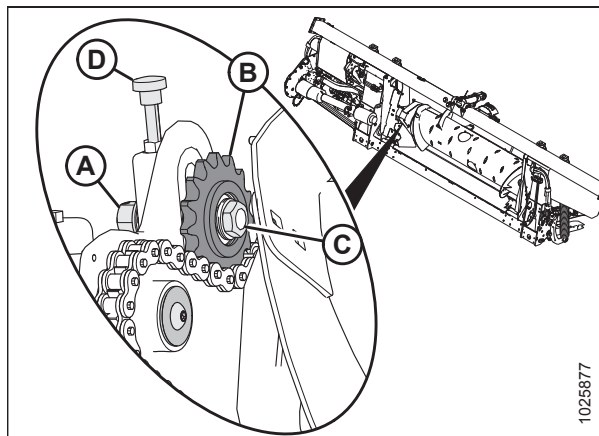


Obrázek 5.66: Pohon šneku

8. Utáhněte přítužnou matici (A).
9. Naneste prostředek pro blokování závitu střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent) na závit šroubu (B).
10. Nasaďte podložku (C) a zajistěte ji šroubem (B).

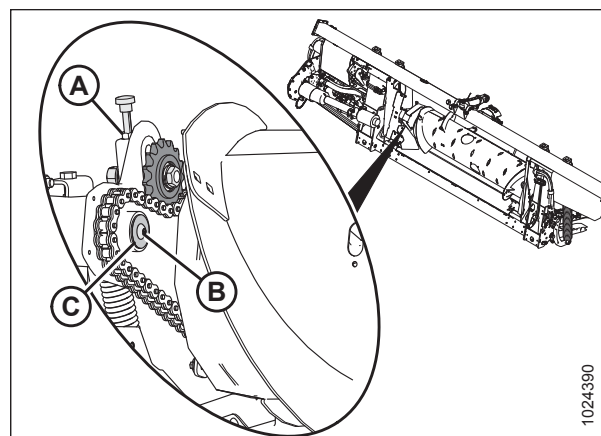

Obrázek 5.67: Pohon šneku

11. Nasaďte spodní kryt (H) a zajistěte jej šroubem s podložkou (J).
12. Nasaďte horní kryt (G). Zajistěte horní a spodní kryt svorkou/indikátorem (D) a šrouby (C).
13. Nasaďte inspekční panel (B) a zajistěte ho čtyřmi šrouby (A). Utáhněte šrouby (A) momentem 2,7–4,1 Nm (24–36 lbf·palce).
14. Nasaďte příchytку krytu (F) a zajistěte ji dvěma šrouby (E).

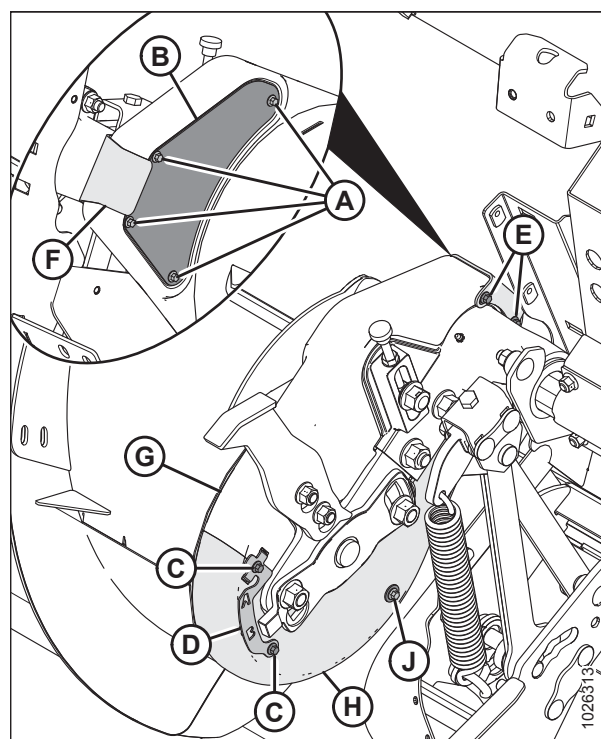

Obrázek 5.68: Šnek

5.7.6 Použití lopatek šneku

Lopatky šneku na modulu FM100 lze nakonfigurovat pro určité sklízecí mlátičky a stavy plodin. Pokyny pro specifické konfigurace pro příslušnou sklízecí mlátičku / plodinu viz [4.1 Konfigurace vkládacího šneku FM100, Str. 315](#).

5.7.7 Prsty šneku

Šnek modulu FM100 používá zatažitelné prsty pro vkládání plodin do šikmého dopravníku sklízecí mlátičky. Některé podmínky mohou pro optimální vkládání plodin vyžadovat demontáž nebo montáž prstů. Vyměňte opotřebené nebo poškozené prsty.

DŮLEŽITÉ:


Na FM100 montujte jen duté prsty. Použití plných prstů způsobí těžké poškození stroje.

Demontáž prstů vkladacího šneku

NEBEZPEČÍ


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Nastartujte motor.
2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz [Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 31](#).
5. Odmontujte šrouby (A) a odejměte kryt přístupového otvoru (B) nejbližší prstu, který demontujete. Uložte díly pro opětovnou montáž.

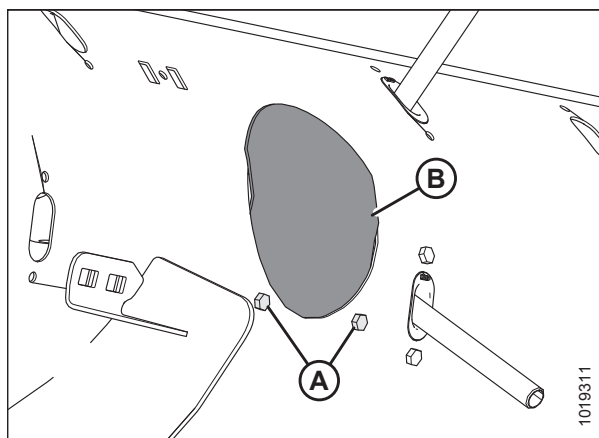


Obrázek 5.69: Kryt přístupového otvoru šneku

6. Odstraňte závlačku (A) a vytáhněte prst (B) z držáku prstu (C) uvnitř šneku. Vyjměte prst ze šneku tak, že jej vytáhnete přes plastové vodítko (D).

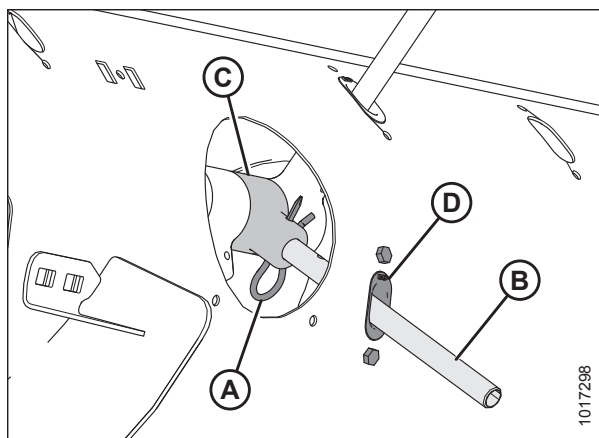


Obrázek 5.70: Prst šneku

7. Odmontujte šrouby (A) a T-matice zajišťující plastové vodítko (B) ke šneku a odejměte vodítko z vnitřní strany šneku.

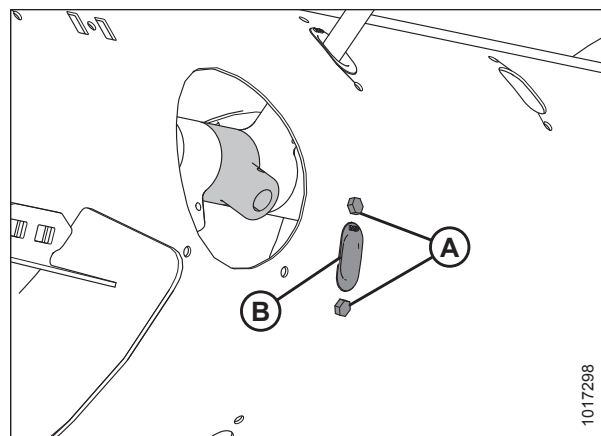


Obrázek 5.71: Otvor prstu šneku

8. Potřete šrouby (B) přípravkem pro blokování závitů střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent), umístěte zátku (A) do otvoru uvnitř šneku a upevněte ji dvěma šrouby M6 s šestihrannou hlavou (B) a T-maticemi. Utáhněte momentem 9 Nm (80 lbf-palce).

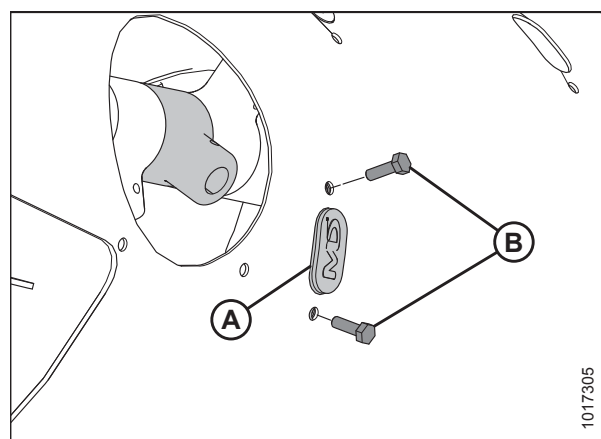

Obrázek 5.72: Zátka

9. Potřete šrouby (A) přípravkem pro zajištění závitů střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent) a namontujte zpět kryt přístupového otvoru (B). Upevněte kryt přístupového otvoru pomocí šroubů (A). Utáhněte šrouby momentem 9 Nm (80 lbf-palce).

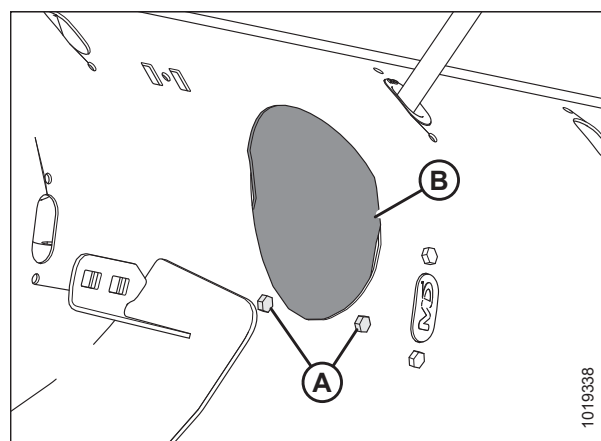

Obrázek 5.73: Kryt přístupového otvoru šneku

Montáž prstů vkládacího šneku

NEBEZPEČÍ


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

POZNÁMKA:

Ne všechny díly potřebné pro tento postup jsou součástí soupravy a v závislosti na původní konfiguraci vkládacího šneku může být nutné objednat další díly. Dostupné díly viz [4.1 Konfigurace vkládacího šneku FM100, Str. 315](#).

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz [Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 31](#).
4. Odmontujte šrouby (A) a kryt přístupového otvoru (B) nejbližší k prstu, který je třeba namontovat nebo vyměnit.

Pokud vyměňujete stávající prst šneku, viz krok [5, Str. 440](#), jinak přejděte ke kroku [7, Str. 441](#), který obsahuje montážní návod nových prstů šneku.

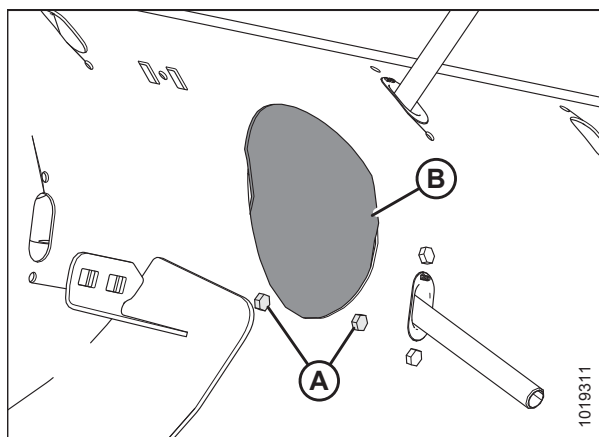


Obrázek 5.74: Kryt přístupového otvoru

Demontáž stávajícího prstu šneku:


5. Odstraňte závlačku (A), vytáhněte prst (B) z pouzdra (C) z vnitřní strany šneku a vyjměte prst ze šneku jeho vytažením přes plastové vodítko (D).

Pokud vyměňujete plastové vodítko prstu před montáží prstu šneku, viz krok [6, Str. 441](#), jinak viz krok [9, Str. 442](#).

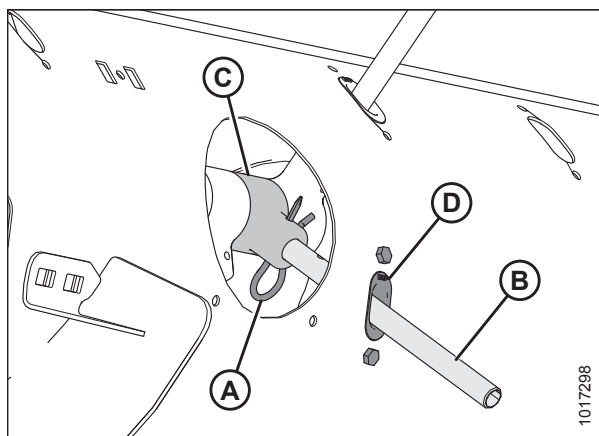

Obrázek 5.75: Prst šneku


6. Odmontujte šrouby (A) upevňující plastové vodítko prstu (B) ke šneku. Vyjměte vodítko (B) z vnitřní strany šneku a pokračujte krokem 8, *Str. 441*.

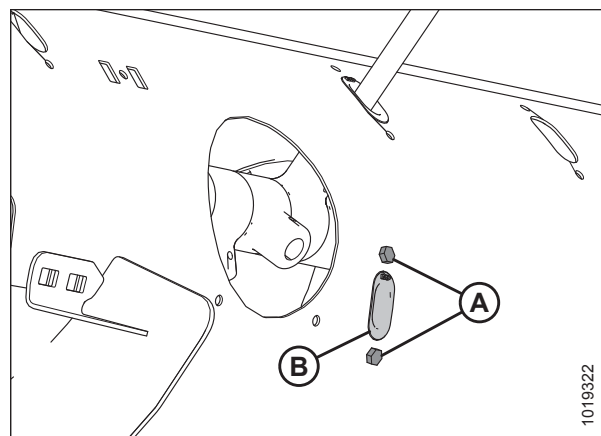

Obrázek 5.76: Otvor prstu šneku

Montáž nového prstu šneku:

7. Odmontujte dva šrouby (B), T-matici a záslepku (A).

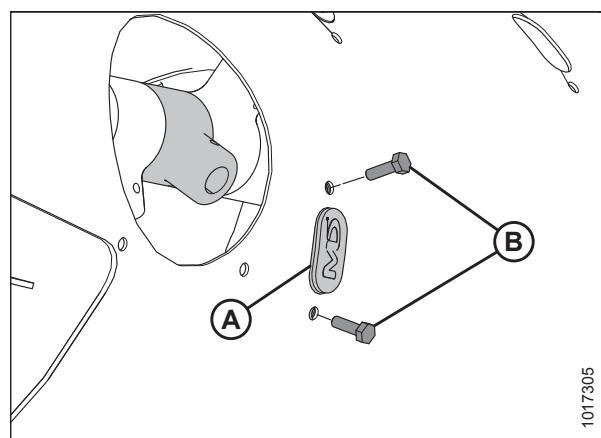


Obrázek 5.77: Otvor prstu šneku

8. Potřete šrouby (A) přípravkem pro blokování závitů střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent) a poté vložte plastové vodítko prstu (B) zevnitř šneku a zajistěte jej šrouby a T-maticemi. Utáhněte šrouby momentem 9 Nm (80 lbf-palce).

POZNÁMKA:

Budete-li montovat přídatné prsty, zajistěte, aby byl namontovaný stejný počet na obou stranách šneku.

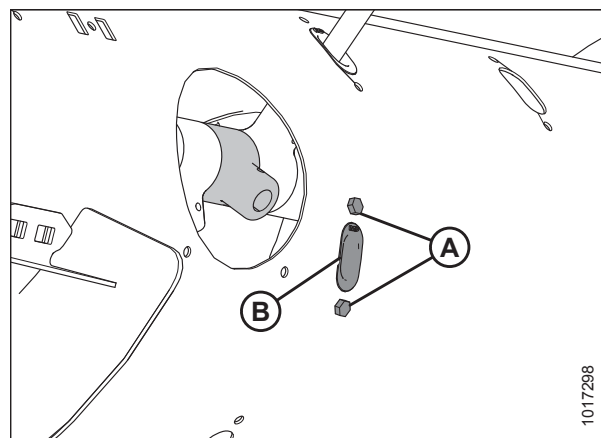


Obrázek 5.78: Otvor prstu šneku

9. Z vnitřní strany šneku vložte nový prst šneku (B) skrz plastové vodítko (D).
10. Vložte prst (B) do držáku prstu (C) a zajistěte jej pomocí závlačky (A).


POZNÁMKA:

Poznamenejte si orientaci závlačky (A). Zakulacená část by měla být ve směru otáčení šneku; tvarovaná část (to je strana tvaru S) musí směřovat ke straně s hnacím řetězem šneku.

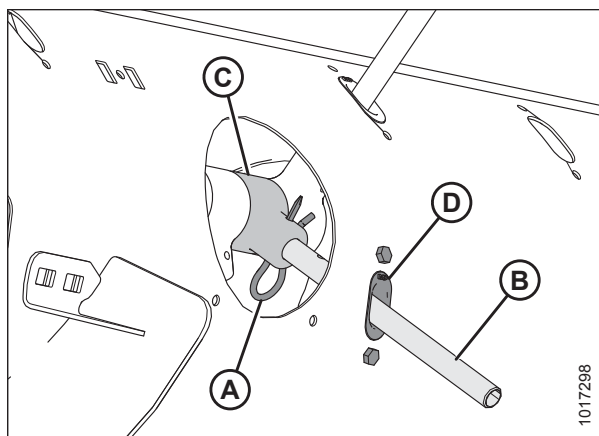

Obrázek 5.79: Prst šneku

11. Potřete šrouby (A) přípravkem pro zajištění závitů střední síly (Loctite® 243 nebo ekvivalent) a poté instalujte zpět kryt přístupového otvoru (B) a upevněte jej šrouby. Utáhněte momentem 9 Nm (80 lbf·palce).

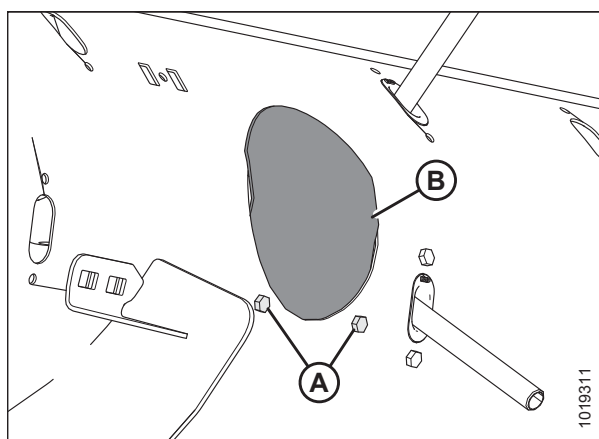

Obrázek 5.80: Kryt přístupového otvoru

Kontrola časování prstů šneku

Tímto postupem se kontroluje nastavení, které určuje, kdy jsou prsty úplně vysunuté ze šneku.

POZNÁMKA:

Vyobrazena levá strana šneku.

1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz [Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 31](#).
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

4. Přesvědčte se, že indikátor (C) je nastavený na obou stranách šneku do stejné polohy.

POZNÁMKA:

K dispozici jsou dvě různé polohy vysunutí prstu šneku: **A** a **B**. Poloha **A** (A) se používá pro kanolu a poloha **B** (B) se používá pro obilniny. Tovární nastavení pro indikátor je poloha **B** (B).



UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k neopravitelnému poškození šneku, je mimořádně důležité, aby bylo nastavení na obou stranách stejné.

5. Nastavení polohy indikátoru viz *Nastavení časování prstů šneku, Str. 443*.
6. Uvolněte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Deaktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 32*.

Nastavení časování prstů šneku

Při nastavování časování prstů šneku postupujte tímto způsobem:


POZNÁMKA:

Vyobrazena levá strana šneku.


1. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
2. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 31*.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Vyhledejte indikátor časování prstů (C) na konci šneku. K dispozici jsou dvě polohy vysunutí prstu šneku: Poloha **A** (A) a poloha **B** (B).
5. Povolte matice (D) a nastavte indikátor časování prstů (C) do požadované polohy.

DŮLEŽITÉ:

Indikátor časování na obou koncích šneku musí být nastaven ve stejné poloze; jinak dojde k neopravitelnému poškození šneku.

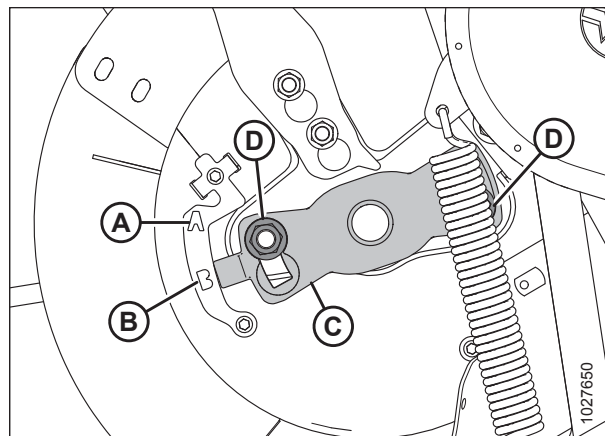


Obrázek 5.81: Časování prstů šneku – vyobrazena levá strana šneku

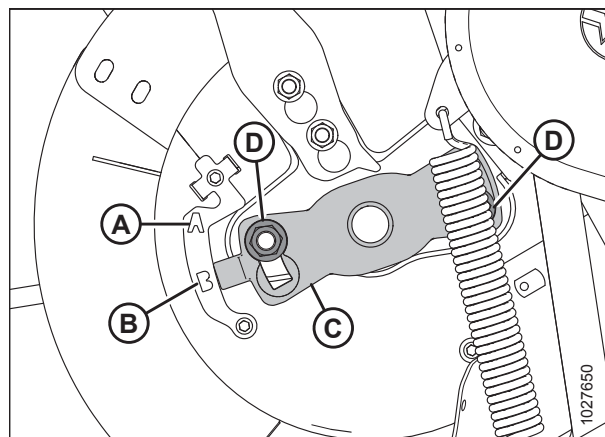

Obrázek 5.82: Indikátor časování prstů šneku

POZNÁMKA:


Jestliže indikátor časování prstů ukazuje na polohu **A**, znamená to, že prsty šneku se v této poloze úplně vysunou. To umožňuje zachycení a uvolnění plodin dříve před vstupem do šikmého dopravníku. Toto nastavení je optimální pro kanolu a pro husté plodiny.

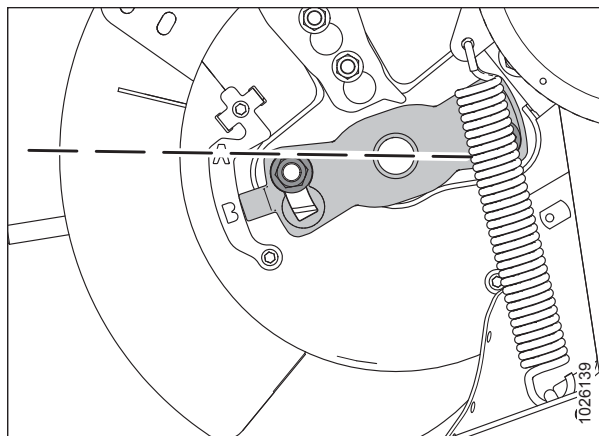

Obrázek 5.83: Poloha šneku A


POZNÁMKA:

Jestliže indikátor ukazuje na polohu **B**, znamená to, že prsty šneku se úplně vysunou v této poloze. To umožňuje zachycení a uvolnění plodin později před vstupem do šikmého dopravníku. Toto nastavení je optimální pro obilniny a fazole.

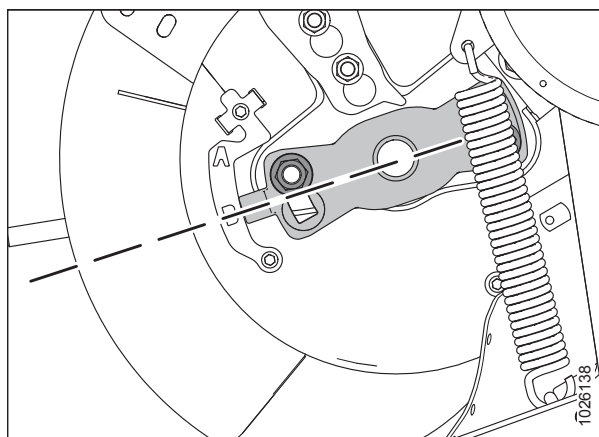

Obrázek 5.84: Poloha šneku B


8. Po skončení nastavování utáhněte matice (A). Utáhněte matice momentem 92 - 138 Nm (68-102 lbf-stop).
9. Uvolněte bezpečnostní podpěry přiřáněče. Pokyny viz [Deaktivace bezpečnostních podpěr přiřáněče, Str. 32](#).

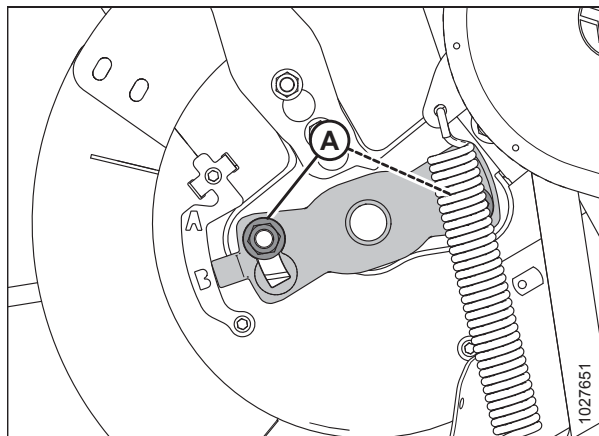

Obrázek 5.85: Indikátor časování prstů šneku


Výměna vodítek prstů vkladacího šneku

1. Odmontujte prst (A). Pokyny viz [Demontáž prstů vkladacího šneku, Str. 438](#).
2. Odmontujte dva šrouby upevňující vodítko (B) na vkladacím šneku.

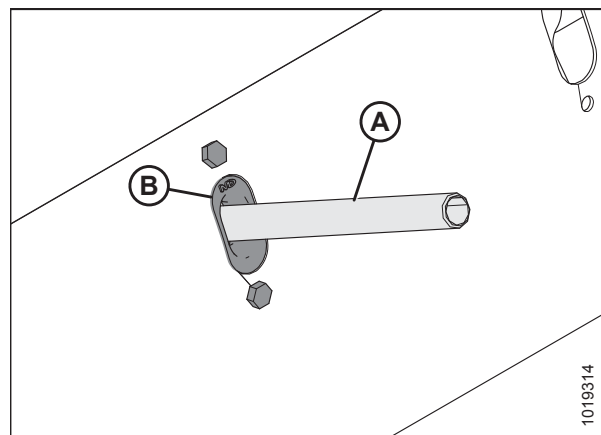

Obrázek 5.86: Prst šneku

3. Zevnitř šneku umístěte plastové vodítko (B) a upevněte je šrouby (A).
4. Instalujte zpět prst. Pokyny viz [Montáž prstů vkladacího šneku, Str. 440](#).

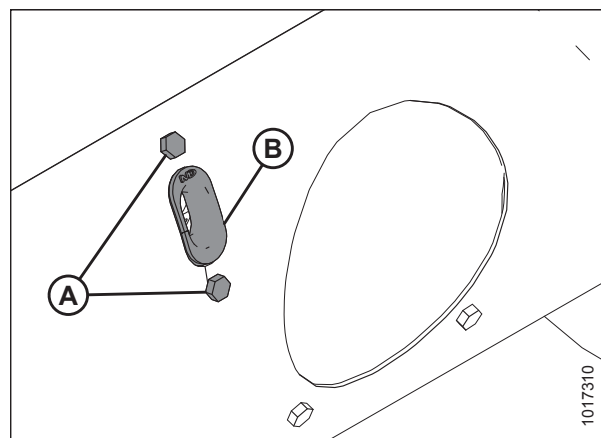

Obrázek 5.87: Vodítko prstů šneku

Instalace záslepky štěrbiny po lopatce vkladacího šneku

Při odšroubování šroubu lopatky z vkladacího šneku musí být otvory ucpány záslepkou, aby materiál nevnikal do šneku.




NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.


1. Nastartujte motor.
2. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz [Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 31](#).

5. Odmontujte šrouby (A) a odejměte kryt přístupového otvoru (B) nejbližší prstu, který demontujete. Uložte díly pro opětnou montáž.

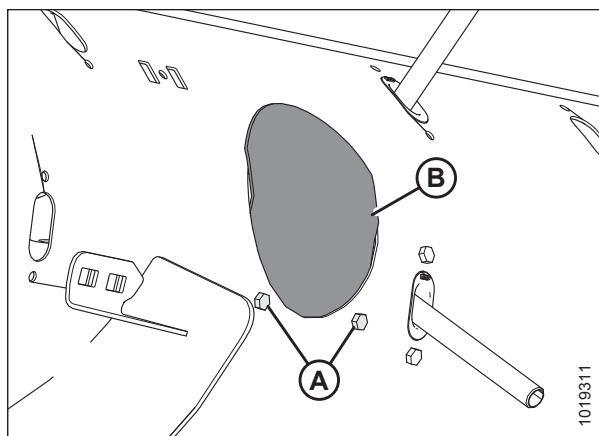

Obrázek 5.88: Kryt přístupového otvoru šneku

6. Sáhnete do šneku přes přístupový otvor (A) a namontujete záslepku štěrbinu po lopatce (B) (MD #213084) do montážních míst lopatky (C) a zajistíte ji šroubem M6 (D) (MD #252703) a T-maticemi (MD #197263).

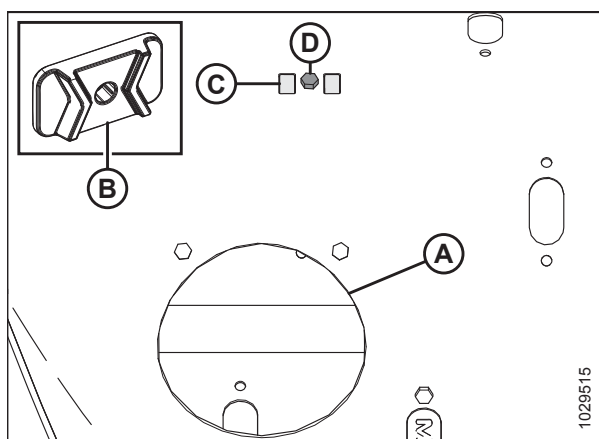

Obrázek 5.89: Záslepka štěrbinu po lopatce

5.8 Nůž



VÝSTRAHA

Nikdy nedávejte ruce do oblasti mezi prsty stroje a nožem.




UPOZORNĚNÍ

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.



UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili úrazu, před údržbou stroje nebo otevřením krytů pohonů viz [5.1 Příprava stroje na servis, Str. 393](#)

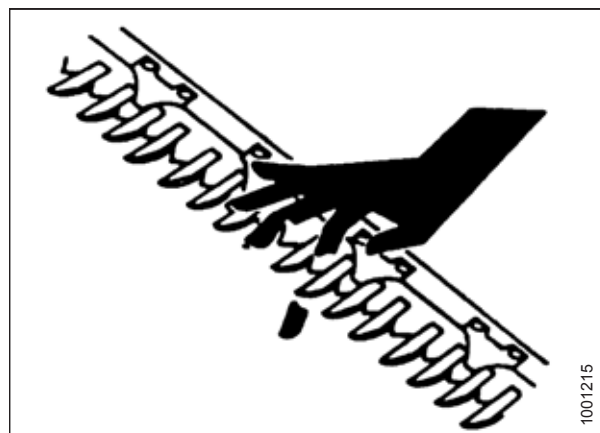

Obrázek 5.90: Nebezpečí hrozcí od žací lišty

5.8.1 Výměna sekce nože

Sekce nože kontrolujte denně a přesvědčte se, že jsou pevně přišroubované k zadní části nože a nejsou opotřebené nebo poškozené (opotřebené a poškozené sekce za sebou zanechávají neposečené rostliny). Opotřebené nebo poškozené sekce je možno vyměnit bez demontáže nože z žací lišty.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

DŮLEŽITÉ:

NEKOMBINUJTE jemné a hrubé sekce na stejném noži.


2. Posuňte nůž podle potřeby pro vystředění sekce nože (A) mezi prsty (E).
3. Demontujte a uschovejte matice (B).
4. Odmontujte pásky (C) a odejměte sekci nože (A) z lišty nože.
5. Pokud je sekce nože pod styčnicí (D), styčnici odmontujte.
6. Odstraňte nečistoty ze zadní části nože a umístěte na ni novou sekci nože.
7. Vraťte pásky (C) a/nebo styčnice (D) a namontujte matice (B).

POZNÁMKA:

Když vrátíte šrouby, zajistěte, aby byly úplně zasunuté.

NEPOUŽÍVEJTE matice na zatažení šroubů do lišty nože.

8. Utáhněte matice momentem 9,5 Nm (7 lbf-stop).

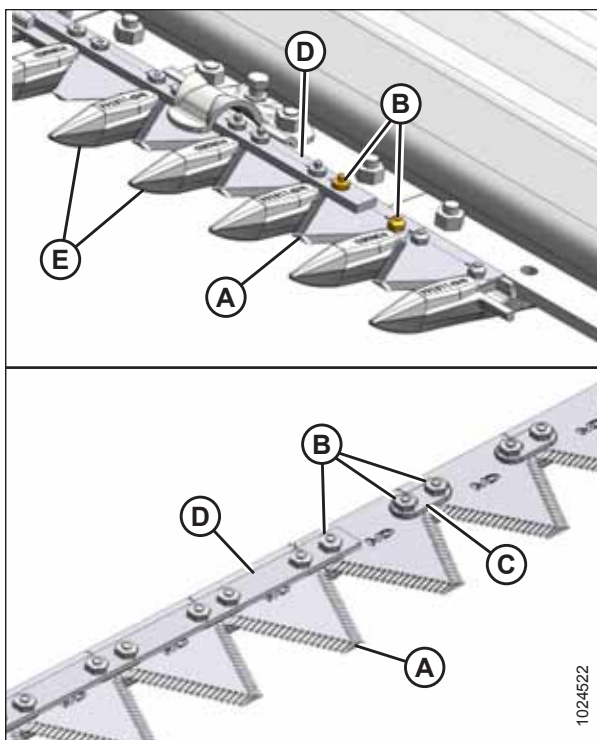

Obrázek 5.91: Žací lišta

5.8.2 Demontáž nože



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.



VÝSTRAHA


Při demontáži stůjte za nožem, abyste snížili nebezpečí úrazu řeznými hranami. Při manipulaci s noži noste silné rukavice.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Ručně posuňte nůž do krajní polohy.
3. Očistěte oblast okolo hlavy nože.
4. Odejměte maznici (B) z čepu.

POZNÁMKA:

Demontáž maznice usnadní pozdější opětovnou montáž čepu hlavy nože.

5. Odmontujte šroub a matici (A).
6. Pro odlehčení čepu hlavy nože nasadte šroubovák nebo dláto do mezery (C).

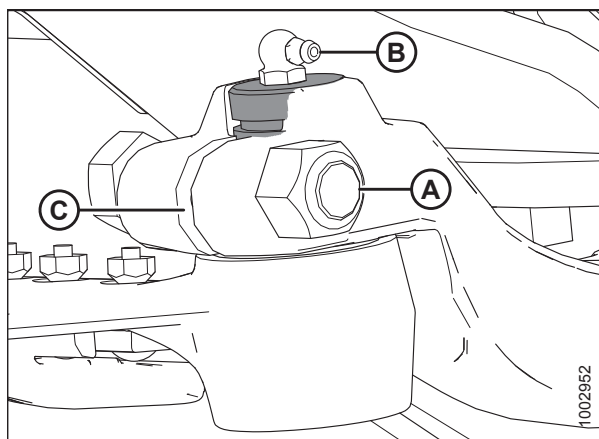

Obrázek 5.92: hlava nože

7. Šroubovákem nebo dlátem pačte čep nahoru do drážky čepu, dokud se čep nevysune z hlavy nože.
8. Tlačte sestavu nože dovnitř, dokud se neuvolní z pracovního ramene.
9. Pokud ložisko hlavy nože nevyměňujete, utěsněte je plastem nebo páskou, aby se dovnitř nedostala hlína a nečistoty.
10. Oviňte řetěz kolem hlavy nože a vytáhněte nůž.

5.8.3 Demontáž ložiska hlavy nože



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.



VÝSTRAHA

Při demontáži stůjte za nožem, abyste snížili nebezpečí úrazu řeznými hranami. Při manipulaci s noži noste silné rukavice.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Vymontujte nůž. Pokyny viz [5.8.2 Demontáž nože, Str. 448](#).


POZNÁMKA:

Protože se vyměňuje ložisko, není nutné ovíjet hlavu nože pro ochranu ložiska.

3. Použijte nástroj s plochým koncem a přibližně stejným průměrem, jako má čep (A). Vyklepněte těsnění (B), ložisko (C), ucpávku (D) a O-kroužek (E) ze spodní strany hlavy nože.

POZNÁMKA:

Těsnění (B) lze vyměnit bez demontáže ložiska. Při výměně těsnění zkontrolujte čep a jehlové ložisko ohledně opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.

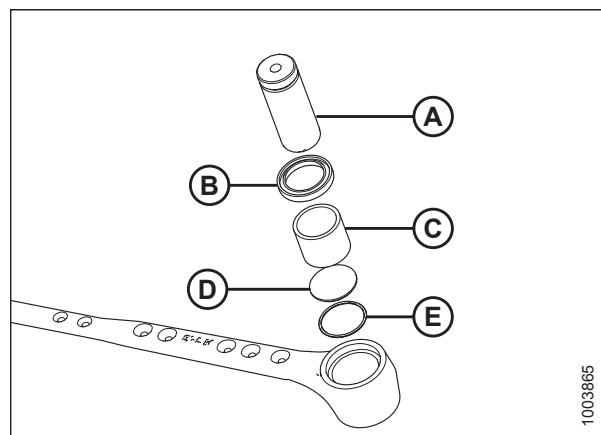

Obrázek 5.93: Sestava ložisek hlavy nože

5.8.4 Montáž ložiska hlavy nože

1. Umístěte O-kroužek (E) a ucpávku (D) do hlavy nože.

DŮLEŽITÉ:


Ložisko namontujte oraženou stranou (strana s vyraženým označením) směrem nahoru.

2. Nástrojem s plochým koncem (A) s přibližně stejným průměrem, jako má ložisko (C), tlačte ložisko do hlavy nože, dokud horní část ložiska nebude zarovnaná se stupněm v hlavě nože.
3. Nasadte těsnění (B) do hlavy nože manžetou směrem nahoru.

DŮLEŽITÉ:

Abyste zabránili předčasné poruše hlavy nože nebo hnací skříňě nože, zajistěte, aby čep hlavy nože těsně lícoval s jehlovým ložiskem a s pracovním ramenem.

4. Namontujte nůž. Pokyny viz [5.8.5 Montáž nože, Str. 450](#).

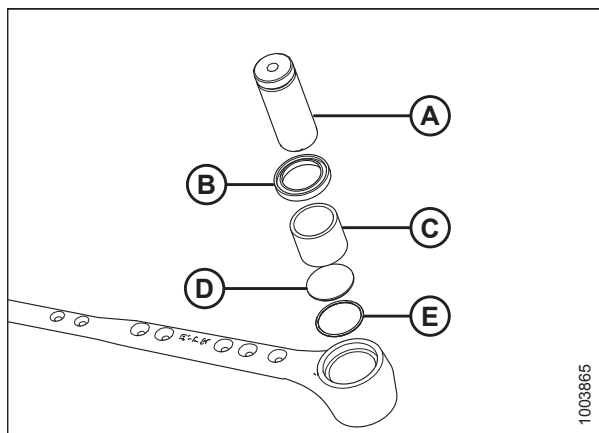

Obrázek 5.94: Sestava ložisek hlavy nože

5.8.5 Montáž nože



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.



VÝSTRAHA


Při demontáži stůjte za nožem, abyste snížili nebezpečí úrazu řeznými hranami. Při manipulaci s noži noste silné rukavice.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Nasuňte nůž na místo a vyrovnejte hlavu nože s pracovním ramenem.
3. Zasuňte čep hlavy nože (A) skrz výstupní rameno (C) do hlavy nože.

POZNÁMKA:

Pro snadnější montáž čepu hlavy nože vyjměte maznici z čepu hlavy nože.

4. Umístěte čep tak, aby drážka (B) byla 1,5 mm (1/16 palce) nad pracovním ramenem (C).
5. Zajistěte šroubem s šestihrannou hlavou 5/8 x 3 palce a maticí (D) a utáhněte momentem 217 Nm (160 lbf-stop).

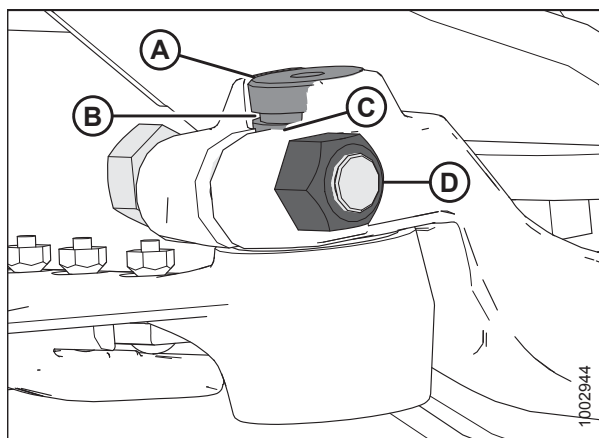


Obrázek 5.95: hlava nože

6. Nasadíte maznici (A) do čepu hlavy nože a maznici otočte pro snadný přístup.
7. Pomalu lisujte mazací tuk do hlavy nože, dokud se hlava nože nezačne mírně pohybovat dolů.

DŮLEŽITÉ:


NEPŘEMAŽTE hlavu nože. Nadměrné namazání vede k nevyrovnanosti nože, která vyvolá přílišné zahřívání prstů a přetížení pohonných systémů. Pokud dojde k přemazání, odejměte maznici, abyste snížili tlak.

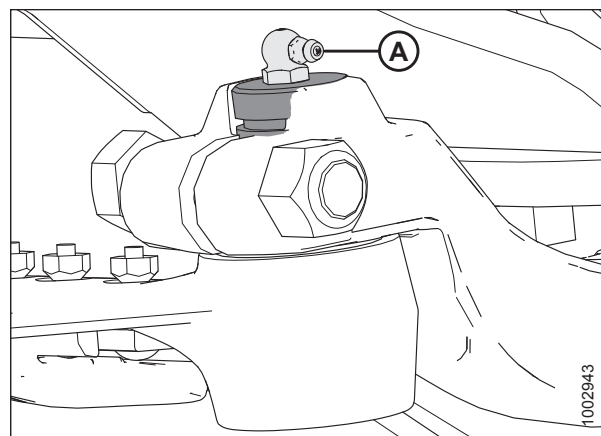

Obrázek 5.96: hlava nože

5.8.6 Náhradní nůž

V levém konci rámové trubky adaptéru (A) může být uložen náhradní nůž. Přesvědčte se, že je náhradní nůž zajištěný na svém místě.

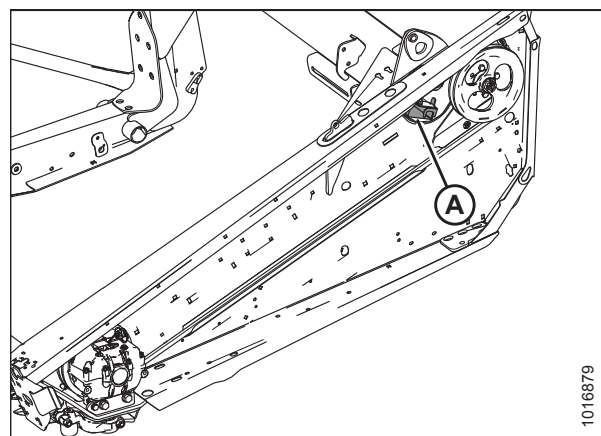

Obrázek 5.97: Náhradní nůž

5.8.7 Prsty nožů

DENNĚ kontrolujte, zda jsou vyrovnané prsty nožů a zda jsou sekce nože ve styku se střížnými povrchy prstů nožů. V závislosti na vašich potřebách sečení můžete používat buďto špičaté prsty, nebo tupé prsty.

Nastavení špičatých prstů nožů



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

POZNÁMKA:

Používejte vyrovnávací nástroj prstů (MD #140135), který je k dispozici od vašeho prodejce MacDon.

1. Nasad'te nástroj (A) podle vyobrazení a zatažením nahoru nastavte hroty prstů směrem nahoru.




Obrázek 5.98: Seřízení směrem nahoru

2. Nasad'te nástroj (A) podle vyobrazení a zatlačením dolů nastavte hroty prstů směrem dolů.

POZNÁMKA:

Pokud je materiál na sečení tuhý, namontujte zkrácené prsty s horním vodítkem a stavěcí patkou. Od vašeho prodejce MacDon je k dispozici příslušná souprava. Viz [6.3.5 Přestavná souprava zkrácených prstů, Str. 561](#).

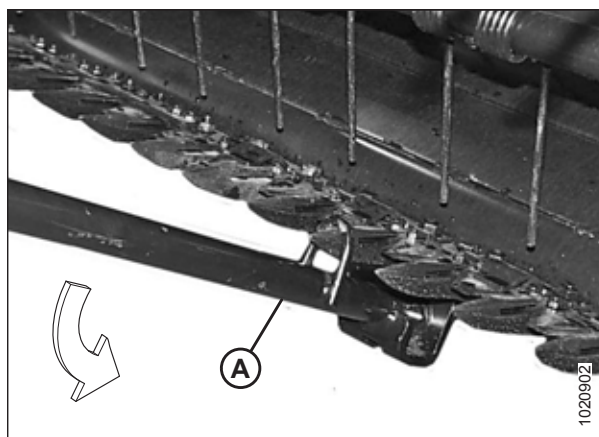

Obrázek 5.99: Seřízení směrem dolů

Výměna špičatých prstů

Při tomto postupu se provádí výměna normálního prstu a prstu na straně pohonu.




VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.


2. Posouvejte nůž manuálně, dokud sekce nožů nebudou vystředěné mezi prsty.
3. Odmontujte dvě matice (B) a šrouby připevňující prst (A) a sponu přidržovače (C) (pokud se používá) k žací liště.
4. Odejměte prst (A), sponu přidržovače (C) a plastovou výměnnou desku (dle výbavy).

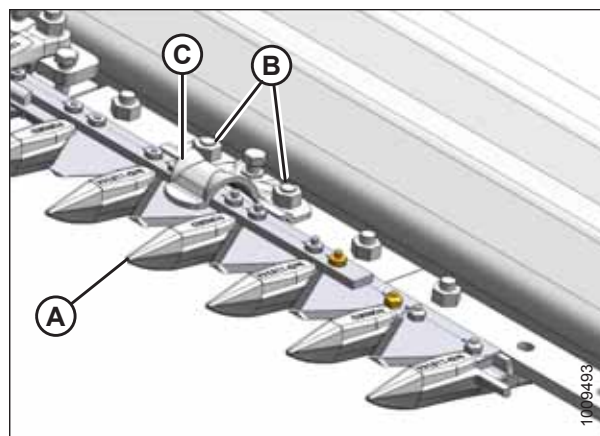

Obrázek 5.100: Špičaté prsty

DŮLEŽITÉ:

První čtyři vnější prsty (B) na straně pohonu adaptéru **NEMAJÍ** řezné vložky. Zajistěte, aby na těchto místech byly namontovány správné náhradní prsty.

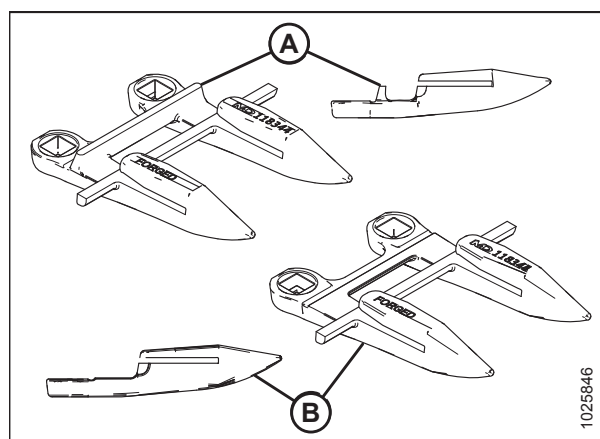


Obrázek 5.101: Špičaté prsty

A – standardní

B – strana pohonu

5. Umístěte nový prst (A), sponu přidržovače (C) a plastovou výměnnou desku (pokud je použita) na žací lištu. Zajistěte dvěma maticemi (B) a šrouby, ale **NEUTAHUJTE**.
6. Zkontrolujte a upravte vzdálenost mezi sponami přidržovače a nožem. Pokyny viz [Nastavení spon přidržovačů se špičatými prsty, Str. 454](#) [Kontrola spon přidržovačů špičatých prstů, Str. 454](#).

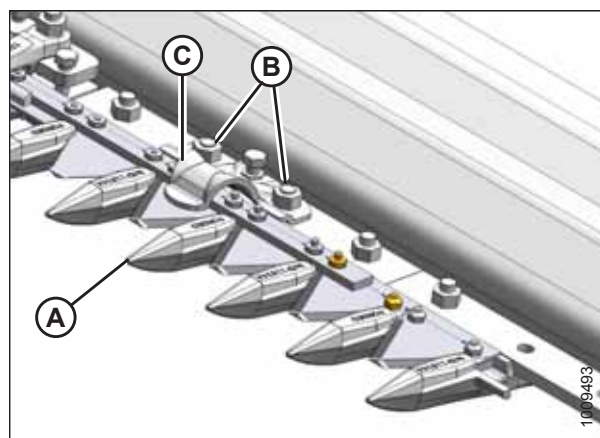

Obrázek 5.102: Špičaté prsty

Kontrola spon přidržovačů špičatých prstů


Tento postup měří vzdálenost mezi sponami přidržovače a sekce nože na adaptérech se špičatými prsty.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.


1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Ručně posuňte nůž tak, abyste našli sekci (A) pod sponou přidržovače (B).
3. U umístění standardních prstů zatlačte sekci nože (A) dolů proti prstu (C) a změřte vzdálenosti mezi sponou přidržovače (B) a sekci nože (A) spároměrem. Vzdálenost musí být 0,1–0,6 mm (0,004–0,024 palce).
4. V případě potřeby viz *Nastavení spon přidržovačů se špičatými prsty, Str. 454.*

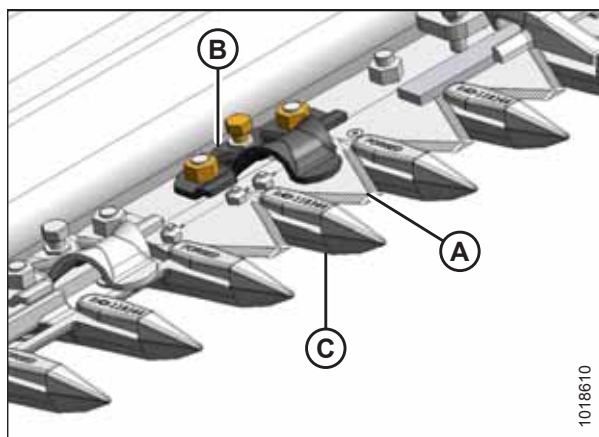

Obrázek 5.103: Spona přidržovače normálního prstu

Dvojitý nůž:

5. Ručně posuňte nůž tak, abyste našli sekce (A) a (C) pod prostřední sponou přidržovače (B).
6. Změřte vzdálenost mezi sekcemi nože (A) a (B) spároměrem. Vzdálenosti:
 - **U hrotu (E) spony přidržovače:** 0,1–0,4 mm (0,004–0,016 palce)
 - **U zadní části (F) spony přidržovače:** 0,1–1,0 mm (0,004–0,040 palce)
7. V případě potřeby viz *Seřízení spony přidržovače prostředního špičatého prstu dvojitého nože, Str. 456.*

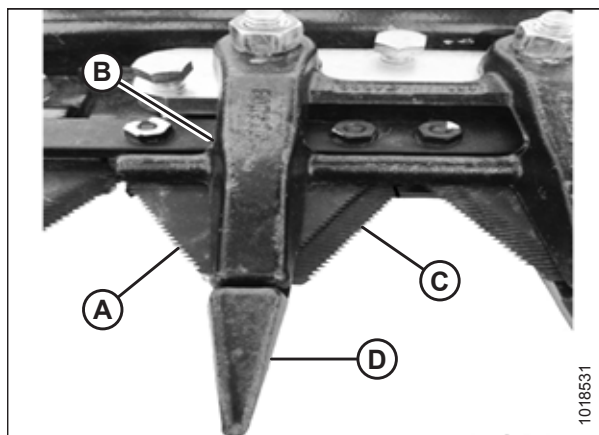

Obrázek 5.104: Spona přidržovače prostředního prstu dvojitého nože

Nastavení spon přidržovačů se špičatými prsty



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

2. Spároměrem změřte vzdálenost mezi sponou přidržovače standardního prstu (A) a sekcí nože. Ověřte, že vzdálenost je 0,1–0,6 mm (0,004–0,024 palce).
3. Pro snížení přední části spony přidržovače a zmenšení vzdálenosti otáčejte šroubem (B) ve směru hodinových ručiček; pro zvednutí přední části spony přidržovače a zvětšení vzdálenosti otáčejte šroubem (B) proti směru hodinových ručiček.


POZNÁMKA:

Pro větší seřízení může být nutné povolit matice (C), otočit stavěcí šroub (B) a pak znovu utáhnout matice.

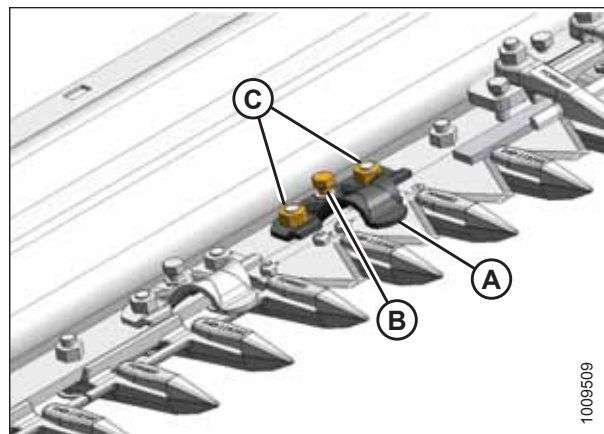

Obrázek 5.105: Spona přidržovače standardního prstu

4. Spároměrem změřte vzdálenost mezi sponou přidržovače prostředního prstu (A) a sekcí nože. Přesvědčte se, že je vzdálenost mezi následujícími hodnotami:
 - **U hrotu vodítka (B):** 0,1–0,4 mm (0,004–0,016 palce)
 - **U zadní části vodítka (C):** 0,1–1,0 mm (0,004–0,040 palce)
5. Vzdálenost seřídíte následovně:
 - a. Utáhněte matice (D) rukou.
 - b. Pro zvednutí přední části spony přidržovače a zvětšení vzdálenosti otáčejte třemi stavěcími šrouby (E) ve směru hodinových ručiček, resp. proti směru hodinových ručiček pro snížení přední části spony přidržovače a zvětšení vzdálenosti.
 - c. Po provedení všech nastavení a dosažení uvedených vzdáleností dotáhněte matice (D) momentem 88 Nm (65 lbf-stop).

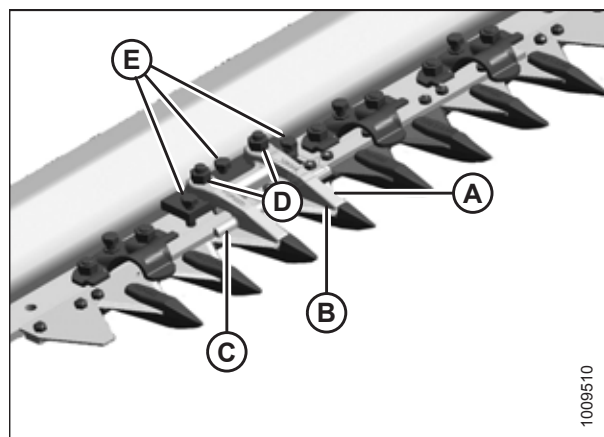

Obrázek 5.106: Spona přidržovače prostředního prstu



VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

6. Dokončete seřizování spon přidržovačů, nechte adaptér běžet na nízkých otáčkách motoru a poslouchajte hluk vyvolaný nedostatečnou vzdáleností.

DŮLEŽITÉ:


Nedostatečná vzdálenost spon přidržovačů bude mít za následek přehřívání nože a prstů – v případě potřeby seřídíte znovu.

Seřízení spony přidržovače prostředního špičatého prstu dvojitého nože

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Ručně posuňte nože tak, abyste našli sekce (A) pod sponou přidržovače (B), viz obrázek.
4. Uvolněte matice (C) a zasuňte šrouby (D) zpět tak, aby se nedotýkaly žací lišty.
5. Lehce přivřete sponu přidržovače (B) k prstu (E) svorkou C nebo podobným prvkem. Umístěte svorku na výstupní lištu na místo (F) podle obrázku.
6. Otáčejte šrouby (D), dokud se nebudou dotýkat žací lišty, a poté je dotáhněte o **JEDNU** otáčku.
7. Odstraňte svorku.
8. Utáhněte matice (C) momentem 88 Nm (65 lbf·stop).
9. Zkontrolujte vzdálenosti. Pokyny viz [Kontrola spon přidržovačů špičatých prstů](#), Str. 454.

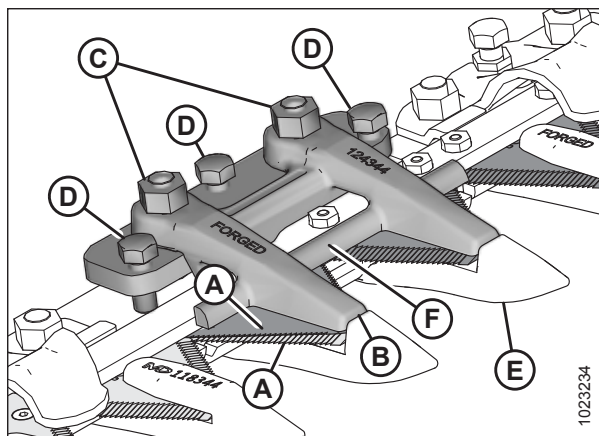

Obrázek 5.107: Prostřední prst

Kontrola a seřízení spon přidržovačů zkrácených prstů


Tento postup měří vzdálenost mezi sponami přidržovače a sekcemi nože na adaptérech s jednoduchým nebo dvojitým nožem a zkrácenými prsty.

VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

2. Ručně posuňte nůž tak, abyste našli sekci pod sponou přidržovače (A).
3. **Standardní prst:** U umístění standardních prstů zatlačte sekci nože (B) dolů proti prstu (C) a změřte vzdálenosti mezi sponou přidržovače (A) a sekci nože (B) spároměrem. Požadovaná vzdálenost:
 - **U hrotu spony přidržovače (D):** 0,1–0,4 mm (0,004–0,016 palce)
 - **U zadní části spony přidržovače (E):** 0,1–1,0 mm (0,004–0,040 palce)
 - **U plechové spony přidržovače (F):** 0,1–0,6 mm (0,004–0,024 palce)
4. V případě potřeby viz [Nastavení spon přidržovačů se zkrácenými prsty, Str. 458](#).

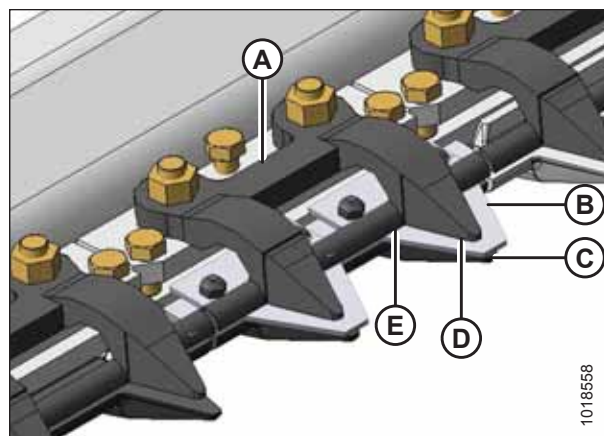


Obrázek 5.108: Kovaná spona přidržovače standardního zkráceného prstu

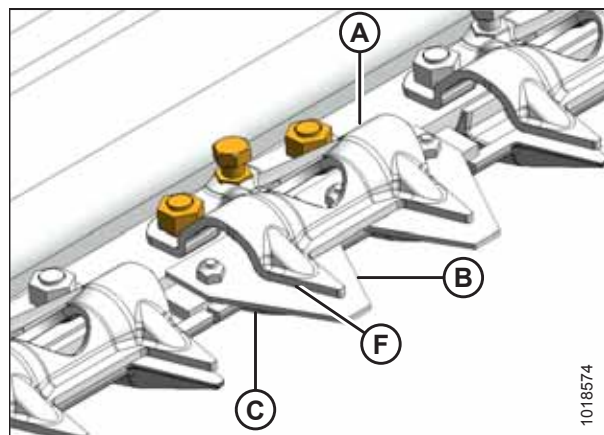

Obrázek 5.109: Plechová spona přidržovače standardního zkráceného prstu

5. **Prostřední zkrácený prst dvojitého nože:** Ručně posuňte nůž tak, abyste našli sekce pod sponou přidržovače (B).
6. Změřte vzdálenost mezi sekcemi nože (A) a (C) spároměrem. Požadovaná vzdálenost:
 - **U hrotu spony přidržovače (D):** 0,1–0,4 mm (0,004–0,016 palce)
 - **U zadní části spony přidržovače (E):** 0,1–1,0 mm (0,004–0,040 palce)
7. V případě potřeby viz [Nastavení spon přidržovačů se zkrácenými prsty, Str. 458](#).

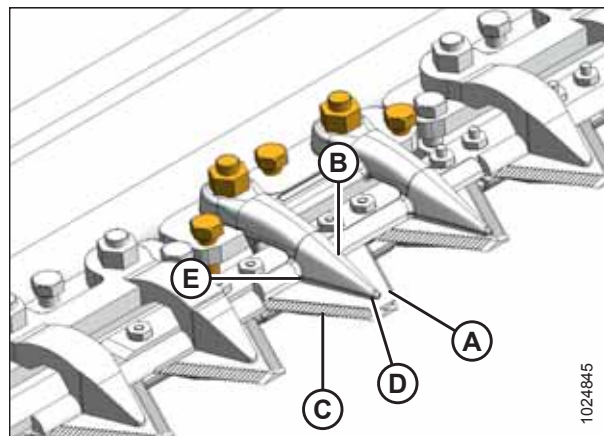


Obrázek 5.110: Spona přidržovače prostředního zkráceného prstu dvojitého nože

Nastavení spon přidržovačů se zkrácenými prsty

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Spároměrem změřte vzdálenost mezi sponou přidržovače zkráceného prstu (A) a sekci nože. Přesvědčte se, že je vzdálenost mezi následujícími hodnotami:
 - **U hrotu vodítka (B):** 0,1–0,4 mm (0,004–0,016 palce)
 - **U zadní části vodítka (C):** 0,1–1,0 mm (0,004–0,040 palce)
3. Vzdálenost seřídíte následovně:
 - a. Utáhněte prsty matice (D).
 - b. Pro snížení přední části spony přidržovače a zmenšení vzdálenosti otáčejte třemi stavěcími šrouby (E) ve směru hodinových ručiček; pro zvednutí přední části spony přidržovače a zvětšení vzdálenosti otáčejte stavěcími šrouby (E) proti směru hodinových ručiček.
 - c. Po skončení všech nastavení a dosažení stanovených vzdáleností utáhněte matice (D) momentem 88 Nm (65 lbf·stop).

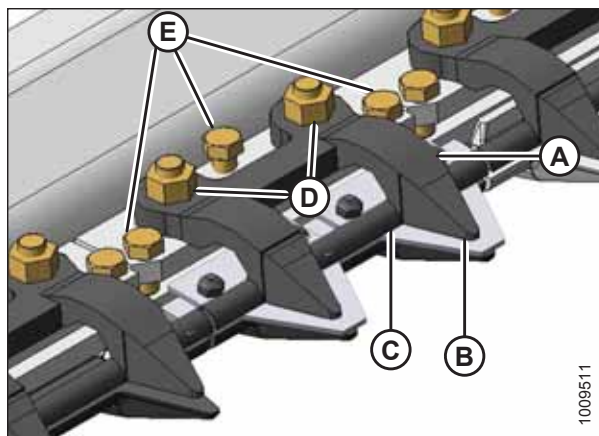

Obrázek 5.111: Zkrácené prsty

VÝSTRAHA

Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

4. Dokončete seřizování spon přidržovačů, nechte adaptér běžet na nízkých otáčkách motoru a poslouchejte hluk vyvolaný nedostatečnou vzdáleností.

DŮLEŽITÉ:

Nedostatečná vzdálenost spon přidržovačů bude mít za následek přehřívání nože a prstů – v případě potřeby seřídte znovu.

5.8.8 Kryt hlavy nože

Kryt hlavy nože se připevňuje ke koncovému plechu a zmenšuje otvor hlavy nože, aby zabránil hromadění posečených plodin ve výřezu hlavy nože.

Kryty a upevňovací materiál jsou k dostání od vašeho prodejce MacDon.

DŮLEŽITÉ:

Při použití žací lišty na zemi v blátivých podmínkách kryt odmontujte. Bláto se může napěchovat do dutiny za krytem, což by mohlo vést k závadě hnací skříně nože.

Montáž krytu hlavy nože

Kryt hlavy nože se dodává rovný, ale lze ho ohnout, aby vyhovoval montáži na žacích lištách se špičatými nebo zkrácenými prsty. Kryty hlavy nožů se trochu liší podle velikosti adaptéru a konfigurace prstů, přesvědčte se tedy, že pro svůj adaptér používáte správný kryt hlavy nože. Správné náhradní díly viz váš katalog dílů.



NEBEZPEČÍ


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.



UPOZORNĚNÍ

Při práci v okolí nožů nebo při manipulaci s nimi noste silné rukavice.

1. Zvedněte přiháněč do jeho plné výšky a spusťte adaptér na zem.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Aktivujte zámky ramen přiháněče.
4. Podle vyobrazení umístěte kryt hlavy nože (A) na koncový plech. Vyrovnajte kryt tak, aby výřez odpovídal profilu hlavy nože anebo přídržovačů.
5. Ohněte kryt hlavy nože (A) podél štěrbin, aby odpovídal koncovému plechu.
6. Vyrovnajte montážní otvory a zajistěte dvěma šrouby s hlavou 3/8 x 1/2 palce Torx® (B).
7. Utáhněte šrouby (B) právě tolik, aby udržely kryt hlavy nože (A) na místě a současně umožnily jeho nastavení co možná nejbliže k hlavě nože.
8. Manuálně otáčejte řemenicí hnací skříně nože, aby se nůž pohyboval, a kontroluje místa styku mezi hlavou nože a krytem hlavy nože (A). V případě potřeby nastavte kryt tak, abyste odstranili kolize s nožem.
9. Utáhněte šrouby (B).

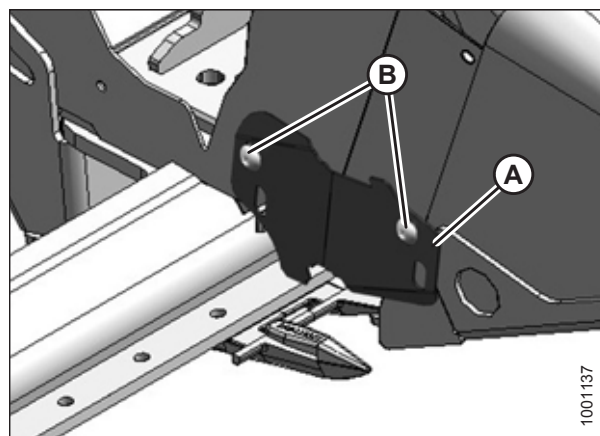

Obrázek 5.112: Kryt hlavy nože


5.9 Systém pohonu nože

5.9.1 Hnací skříň nože

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili úrazu, před údržbou stroje nebo otevřením krytů pohonů viz **5.1 Příprava stroje na servis, Str. 393**.

Adaptéry se dvěma noži mají hnací skříň (A) nože na obou koncích. Hnací skříň nožů jsou poháněny hydromotorem pomocí řemene a převádějí rotační pohyb na kmitavý pohyb nožů.

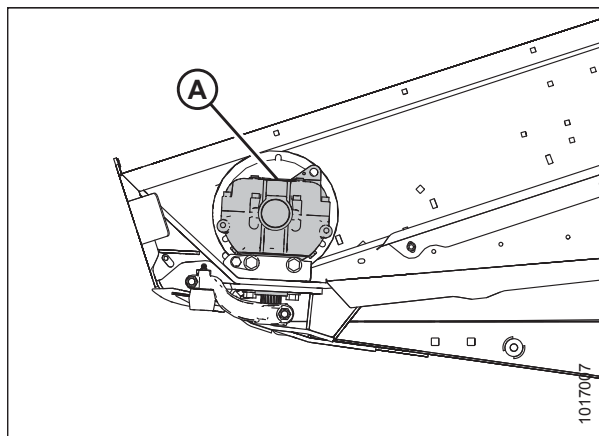

Obrázek 5.113: Vyobrazena levá strana hnací skříně nože – pravá strana je podobná


Kontrola hnací skříně nože

Adaptéry s jedním nožem mají jednu hnací skříň nože, adaptéry s dvěma noži mají dvě hnací skříně nožů. Pro zpřístupnění hnacích skříní nožů musí být úplně otevřené koncové štíty.

VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Zatlačte na západku (A) v otvoru na vnitřní straně koncového plechu.
2. Pomocí páky (B) vytáhněte koncový štít do otevřené polohy.

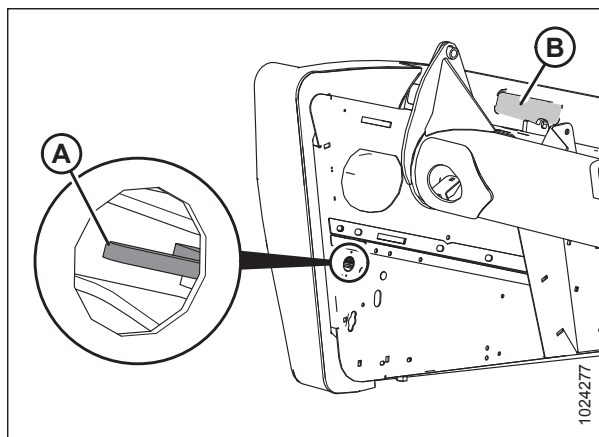

Obrázek 5.114: Přístup k západce koncového štítu

- Otočte koncový plech k zadní části adaptéru a bezpečnostní západkou (B) zajistěte opěrnou trubku koncového plechu (A) ke koncovému štítu.

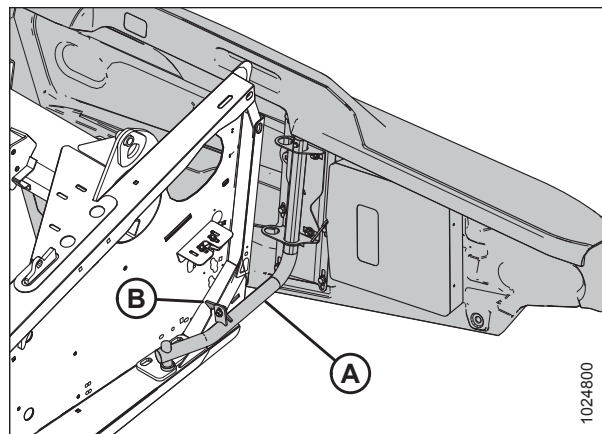

Obrázek 5.115: Opěrná trubka levého koncového štítu

DŮLEŽITÉ:


Odvzdušňovač hnací skříně nože se dodává na pozici (A) (vpředu), aby se zabránilo ztrátě oleje během přepravy. Odvzdušňovač **MUSÍTE** přemístit do místa (B), aby se zabránilo ztrátě oleje během normálního provozu. Pokud to neuděláte, může to vést k poškození hnací skříně nože.

- Zkontrolujte pozici uzávěru (A) a odvzdušňovače (B) na hnací skříně nože. Pozice **MUSÍ** odpovídat vyobrazení.
- Odmontujte odvzdušňovač (B) a zkontrolujte hladinu oleje. Hladina oleje by měla sahat mezi spodní okraj (C) spodního otvoru (D) a spodek (E) odvzdušňovače.

POZNÁMKA:

Hladinu oleje kontrolujte při vodorovné poloze horní části hnací skříně nože a se zašroubovaným odvzdušňovačem (B).

- Namontujte znovu a utáhněte odvzdušňovač.

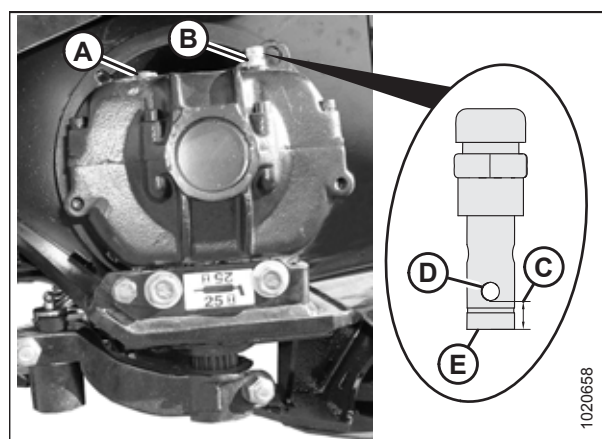


Obrázek 5.116: Hnací skříně nože

Kontrola upevňovacích šroubů

Po prvních 10 hodinách provozu a potom vždy po 100 hodinách zkontrolujte utahovací moment čtyř upevňovacích šroubů (A) a (B) hnací skříně nože.

- Nejprve utáhněte boční šrouby (A), potom spodní šrouby (B). Všechny šrouby utáhněte momentem 271 Nm (200 lbf·stop).

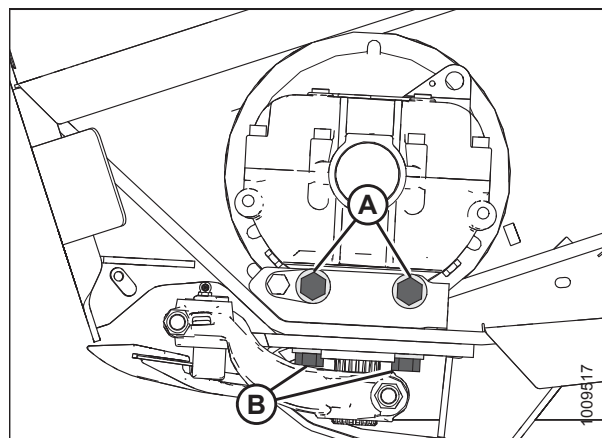


Obrázek 5.117: Hnací skříně nože

Demontáž hnací skříně nože

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.


1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Otevřete koncový štít. Pokyny viz *Zavření koncových štítů*, Str. 34.
3. Povolte dva šrouby (A) zajišťující sestavu motoru na koncovém plechu adaptéru.
4. Uvolněte řemen otáčením napínacího šroubu (B) proti směru hodinových ručiček.

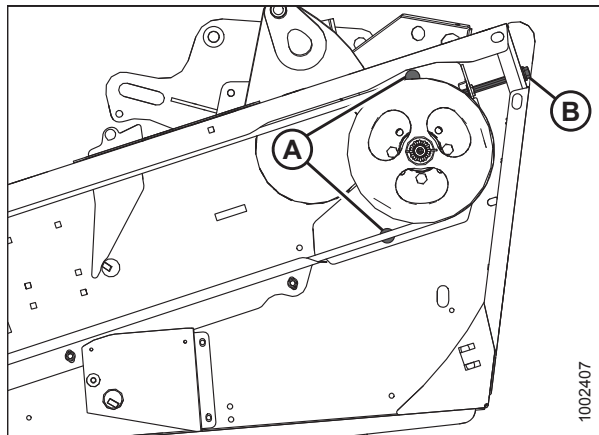

Obrázek 5.118: Pohon nože


V případě časovaných i nečasovaných adaptérů:

5. Pro zajištění odstupu mezi řemenicí hnací skříně nože a koncovým plechem otevřete kryt přístupového otvoru (A) na koncovém plechu za žací lištou.

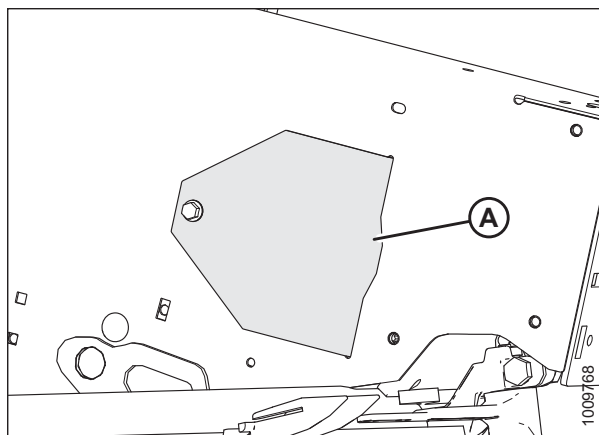

Obrázek 5.119: Kryt přístupového otvoru

6. Sundejte řemen (A) z hnací řemenice (B).
7. Stáhněte řemen (A) přes řemenici hnací skříně nože (C) a za ni. Při demontáži řemene využijte jako pomůcku vrub v řemenici.

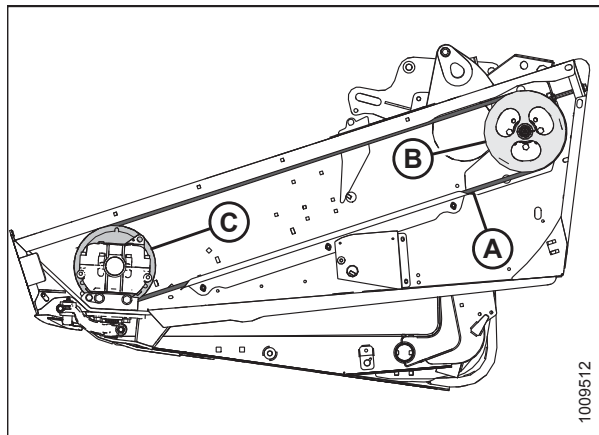

Obrázek 5.120: Pohon nože

8. Ručně posuňte nůž do krajní polohy.
9. Očistěte oblast okolo hlavy nože.
10. Odejměte maznici (B) z čepu.

POZNÁMKA:

Demontáž maznice usnadní pozdější opětovnou montáž čepu hlavy nože.

11. Odmontujte šroub a matici (A).
12. Pro odlehčení čepu hlavy nože nasadte šroubovák nebo dláto do mezery (C).
13. Šroubovákem nebo dlátem pačte čep nahoru do drážky čepu, dokud se čep nevysune z hlavy nože.
14. Tlačte sestavu nože dovnitř, dokud se neuvolní z pracovního ramene.
15. Pokud ložisko hlavy nože nevyměňujete, utěsněte je plastem nebo páskou, aby se dovnitř nedostala hlína a nečistoty.
16. Odmontujte šroub (A), který upíná rameno (B) pohonu nože k výstupnímu hřídeli hnací skříně nože.
17. Odejměte rameno pohonu nože (B) z výstupního hřídele hnací skříně nože.
18. Vyšroubujte čtyři upevňovací šrouby (C) a (D) hnací skříně nože.

POZNÁMKA:

Jsou-li na šroubech (C) mezi hnací skříní nože a pouzdem vloženy vložky, označte umístění vložek pro budoucí zpětnou montáž.

POZNÁMKA:


NEDEMONTUJTE šroub (E); je nastavený od výrobce pro zajištění správné polohy hnací skříně nože směrem vpřed/vzad.




UPOZORNĚNÍ

Hnací skříně nože s kladnou má hmotnost přes 35 kg (65 lb) Při demontáži a montáži postupujte obezřetně. Oko (L) můžete použít na zvedání.

19. Vyjměte hnací skříně nože z adaptéru a dejte ji stranou.

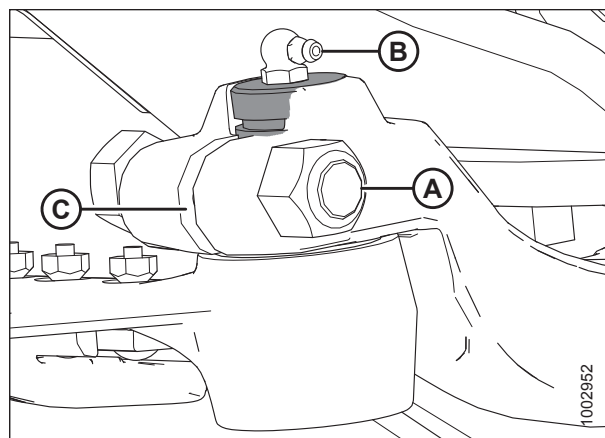

Obrázek 5.121: hlava nože

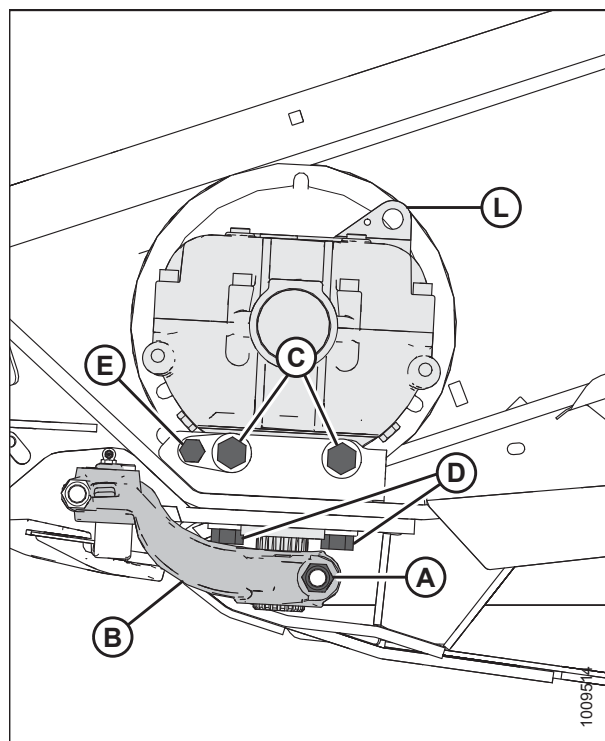


Obrázek 5.122: Hnací skříně nože

Demontáž řemenice hnací skříně nože

Před demontáží řemenice hnací skříně nože odejměte hnací skříň nože z adaptéru. Pokyny viz [Demontáž hnací skříně nože, Str. 462](#).


1. Povolte a odejměte upínací šroub řemenice hnací skříně nože (A) a matici (B).
2. Stahovákem se třemi čelistmi odmontujte řemenici (C) z hnací skříně nože.

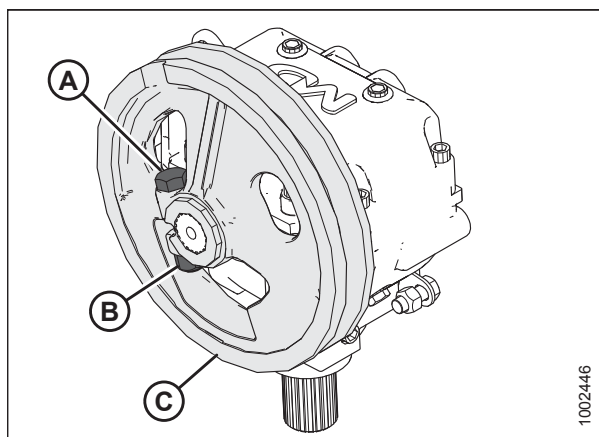

Obrázek 5.123: Hnací skříň nože a řemenice


Montáž řemenice hnací skříně nože

1. Přesvědčte se, že v drážkách a otvorech řemenice a ramene pohonu není barva, olej a rozpouštědla.
2. Naneste dva proužky (A) středně silného prostředku pro blokování závitů (Loctite® 243 nebo ekvivalent) kolem hřídele, viz obrázek vpravo. Jeden proužek naneste na konec drážky a druhý proužek doprostřed.
3. Nasouvejte řemenici (B) na hřídel, dokud nebude zarovnaná s koncem hřídele.

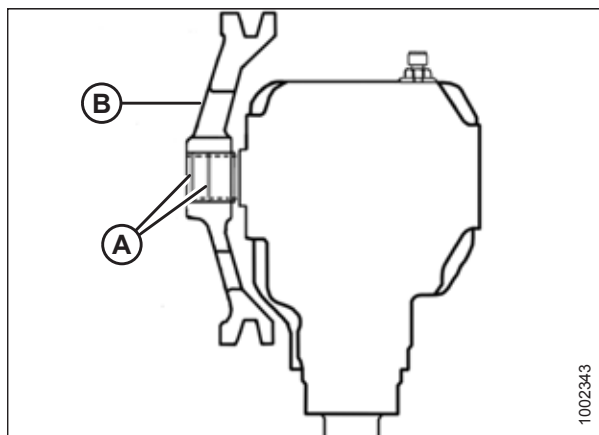

Obrázek 5.124: Hnací skříň nože

4. Zajistěte řemenici (C) šroubem 5/8 x 3 palce s šestihrannou hlavou (A) a pojistnou maticí NC se speciálním závitem (B). Utáhněte šroub momentem 217 Nm (160 lbf-stop).

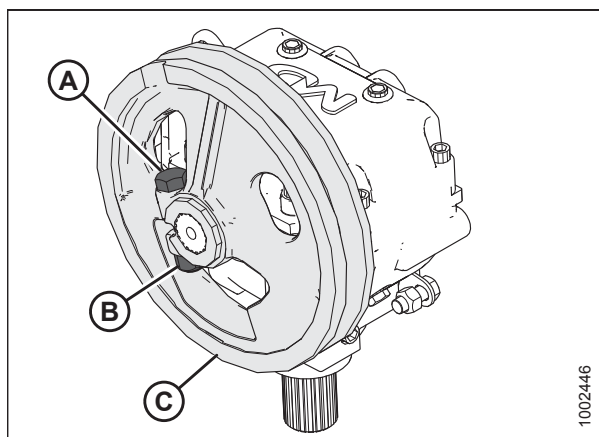

Obrázek 5.125: Hnací skříň nože a řemenice

Montáž hnací skříňě nože

POZNÁMKA:

Pokud byla z hnací skříňě nože demontována řemenice, viz *Montáž řemenice hnací skříňě nože, Str. 464*. Pokud řemenice odmontována **NEBYLA**, přejděte ke kroku *1, Str. 465*.



UPOZORNĚNÍ


Hnací skříň nože s kladnou má hmotnost přes 35 kg (65 lb) Při demontáži a montáži postupujte obezřetně. Oko (L) můžete použít na zvedání.

1. Umístěte hnací skříň nože na úchyt adaptéru a nasadte řemen na řemenici.
2. Zajistěte hnací skříň nože dvěma šrouby s šestihrannou hlavou 5/8 x 1-3/4 palce třídy 8 (A) na boku a dvěma šrouby s šestihrannou hlavou 5/8 x 2-1/4 palce třídy 8 (B) dole.

POZNÁMKA:


Pokud byly vložky sejmuty ze šroubů (A) v kroku *18, Str. 463*, nasadte je zpět na stejné místo mezi hnací skříň nože a pouzdro.

3. Mírně utáhněte boční šrouby hnací skříňě nože (A), pak utáhněte spodní šrouby (B), abyste zajistili řádný styk s vertikálním i horizontálním montážním povrchem. V tomto okamžiku šrouby **NEDOTAHUJTE**.

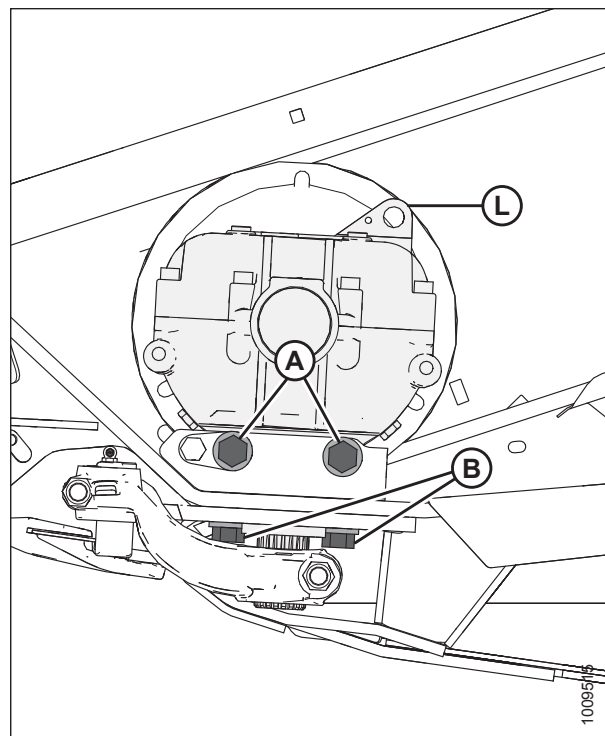


Obrázek 5.126: Hnací skříň nože

4. Naneste dva proužky (A) přípravku Loctite® 243 (nebo ekvivalent) na výstupní hřídel, jak je znázorněno. Jeden proužek naneste na konec výstupního hřídele a druhý proužek doprostřed.
5. Nasuňte výstupní rameno (B) na výstupní hřídel. Otáčejte řemenicí, aby se řádně vyrovnaly drážky a rameno pohonu opustilo rám při vnitřním zdvihu.

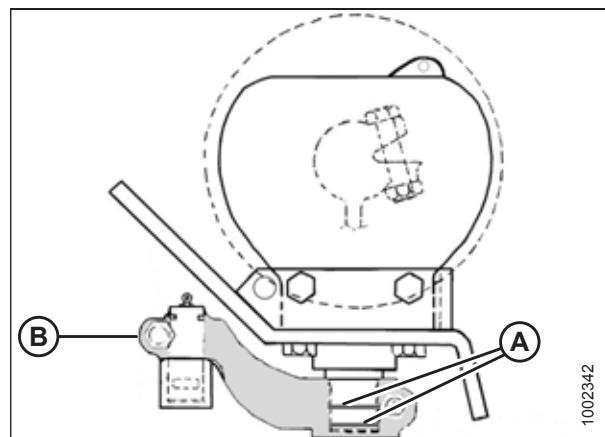


Obrázek 5.127: Hnací skříň nože

6. Umístěte výstupní rameno (A) do nejvzdálenější vnější polohy.
7. Posouvejte výstupní rameno (A) nahoru nebo dolů na drážkovaném hřídeli, dokud se nebude téměř dotýkat hlavy nože (B) (přesná vzdálenost [C] se nastavuje během montáže čepu hlavy nože).

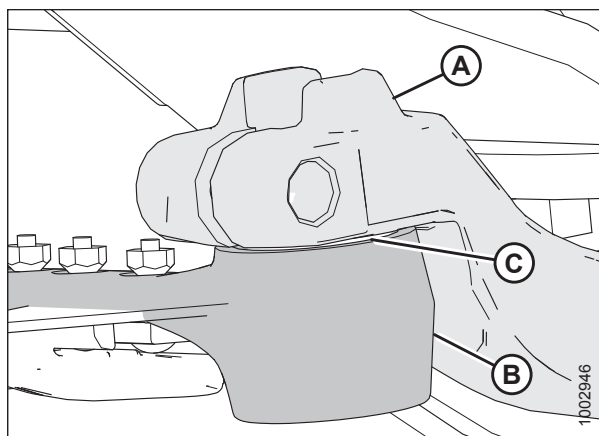

Obrázek 5.128: hlava nože

8. Šroub výstupního ramene (A) utáhněte momentem 217 Nm (160 lbf·stop).

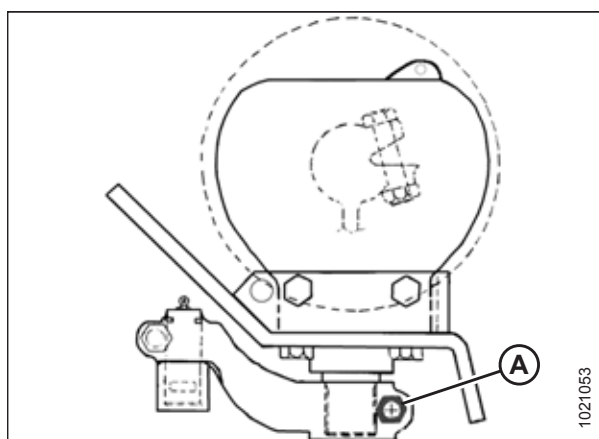


Obrázek 5.129: Hnací skříň nože

9. Nasuňte nůž na místo a vyrovnejte hlavu nože s pracovním ramenem.
10. Zasuňte čep hlavy nože (A) skrz výstupní rameno (C) do hlavy nože.

POZNÁMKA:

Pro snadnější montáž čepu hlavy nože vyjměte maznici z čepu hlavy nože.

11. Umístěte čep tak, aby drážka (B) byla 1,5 mm (1/16 palce) nad pracovním ramenem (C).
12. Zajistěte šroubem s šestihrannou hlavou 5/8 x 3 palce a maticí (D) a utáhněte momentem 217 Nm (160 lbf·stop).

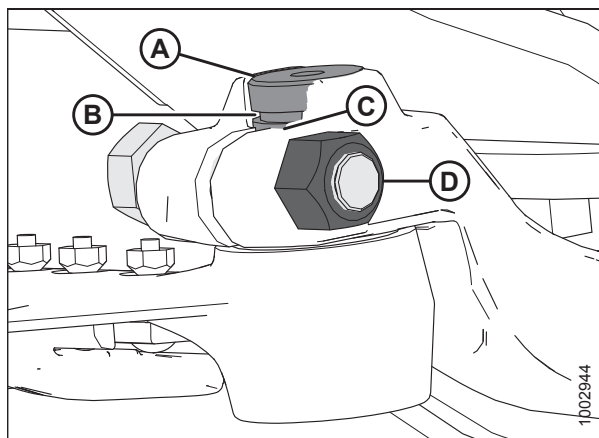


Obrázek 5.130: hlava nože

13. Nasadte maznici (A) do čepu hlavy nože a maznici otočte pro snadný přístup.
14. Pomalu lisujte mazací tuk do hlavy nože, dokud se hlava nože nezačne mírně pohybovat dolů.


DŮLEŽITÉ:

NEPŘEMAŽTE hlavu nože. Nadměrné namazání vede k nevyrovnanosti nože, která vyvolá přílišné zahřívání prstů a přetížení pohonných systémů. Pokud dojde k přemazání, odejměte maznici, abyste snížili tlak.

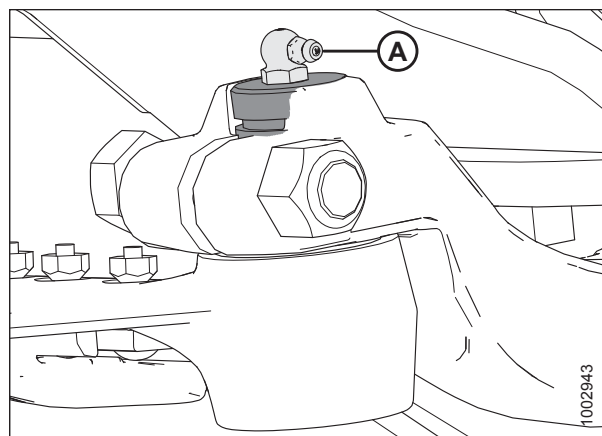

Obrázek 5.131: hlava nože

15. Nejprve utáhněte boční šrouby hnací skříně nože (A), pak utáhněte spodní šrouby (B). Utáhněte momentem 271 Nm (200 lbf-stop).
16. Posuňte výstupní rameno do střední polohy zdvihu a zajistěte, aby se lišta nože nedotýkala přední části prvního prstu. Pokud hnací skříň nože vyžaduje nastavení, obraťte se na svého prodejce MacDon.
17. Nasadte a napněte hnací řemeny nože.
 - Pro nečasované adaptéry viz *Kontrola a napnutí hnacích řemenů nože, Str. 470.*
18. Zavřete koncový štít. Pokyny viz *Zavření koncových štítů, Str. 34.*

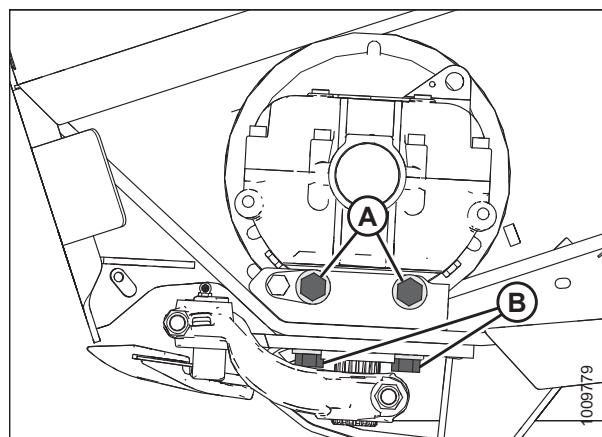

Obrázek 5.132: Hnací skříň nože

Výměna oleje v hnací skříně nože




VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

Vyměňte mazivo hnací skříně nože po prvních 50 hodinách provozu a potom každých 1000 hodin (nebo jednou za 3 roky).

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Zvedněte adaptér a dejte pod hnací skříň nože nádobu dostatečné velikosti pro zachycení asi 2,2 litru (2,3 kvartu) oleje.
3. Otevřete koncový štít. Pokyny viz *Zavření koncových štítů, Str. 34.*

4. Odmontujte odvzdušňovač/měrku hladiny (A) a uzávěr vypouštěcího otvoru (B).
5. Nechte vytéci olej z hnací skříně nože do nádoby pod ní.
6. Namontujte opět uzávěr vypouštěcího otvoru (B).
7. Přidejte olej do hnací skříně nože. Doporučené kapaliny a maziva viz vnitřní strana obálky vzadu.
8. Zavřete koncový štít. Pokyny viz *Zavření koncových štítů*, Str. 34.

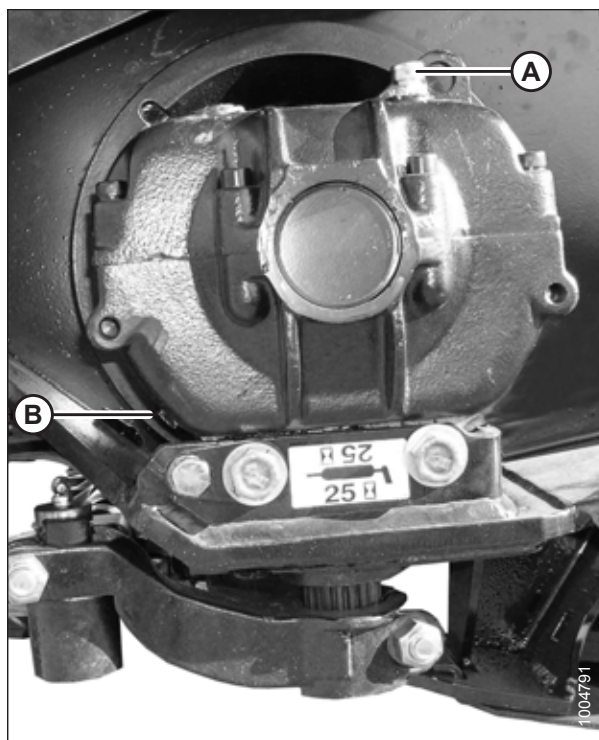

Obrázek 5.133: Hnací skříň nože

5.9.2 Hnací řemeny nože

Hnací řemeny nože

Hnací skříň nože je poháněna klínovým řemenem, který je poháněn hydromotorem na levém koncovém plechu adaptéru. Na druhém konci adaptéru s dvojítm nožem 12,2 m a 13,7 m (40 stop a 45 stop) je identický hnací systém.


Demontáž hnacích řemenů jednoduchého a nečasovaného dvojitého nožehnacího řemenu nože

Postup demontáže hnacího řemenu nože je stejný na obou stranách adaptéru s dvojítm nožem.

VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Otevřete koncový štít. Pokyny viz *Otevření koncových štítů*, Str. 33.
3. Povolte dva šrouby (A) zajišťující sestavu motoru na koncovém plechu adaptéru.
4. Uvolněte řemen otáčením napínacího šroubu (B) proti směru hodinových ručiček.

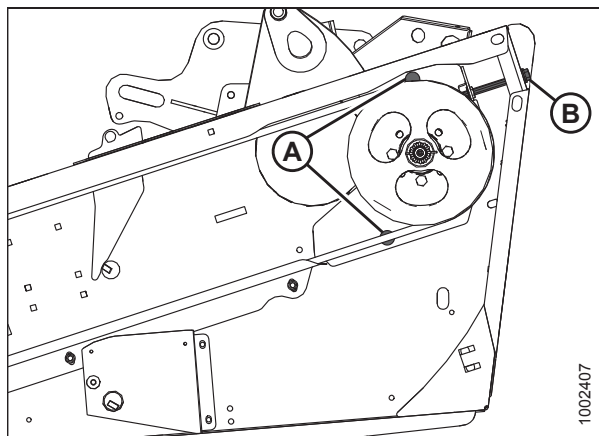


Obrázek 5.134: Pohon nože

5. Pro zajištění odstupu mezi řemenicí hnací skříně nože a koncovým plechem otevřete kryt přístupového otvoru (A) na koncovém plechu za žací lištou.

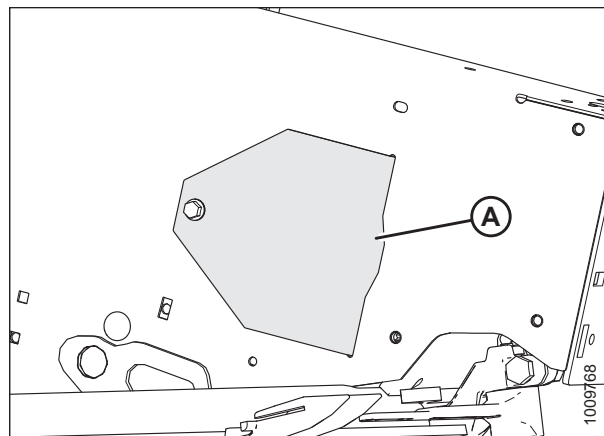

Obrázek 5.135: Kryt přístupového otvoru

6. Sundejte řemen (A) z hnací řemenice (B).
7. Stáhněte řemen (A) přes řemenici hnací skříně nože (C) a za ni. Při demontáži řemene využijte jako pomůcku vrub v řemenici.

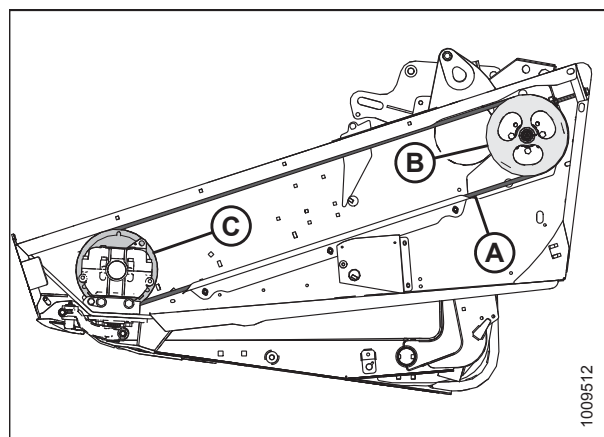

Obrázek 5.136: Pohon nože

Montáž hnacích řemenů jednoduchého a nečasovaného dvojitého nožehnacích řemenů nože

Postup montáže hnacích řemenů nečasovaných dvojitých nožů je stejný na obou stranách adaptéru.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.


1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

2. Ved'te hnací řemen nože (A) kolem řemenice hnací skříně nože (C) a hnací řemenice nože (B). Při montáži řemene využijte jako pomůcku vrub v řemenici.

POZNÁMKA:


Zajistěte, aby byl motor pohonu zcela vpředu.

NEPŘETAHujte řemen přes řemenici páčením.

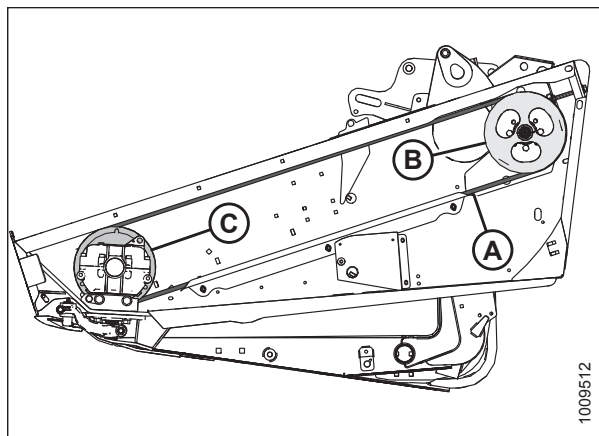

Obrázek 5.137: Pohon nože

3. Napněte hnací řemen nože. Pokyny viz *Kontrola a napnutí hnacích řemenů nože, Str. 470.*
4. Namontujte kryt přístupového otvoru (A) a zajistěte ho šroubem.
5. Zavřete koncový štít. Pokyny viz *Zavření koncových štítů, Str. 34.*

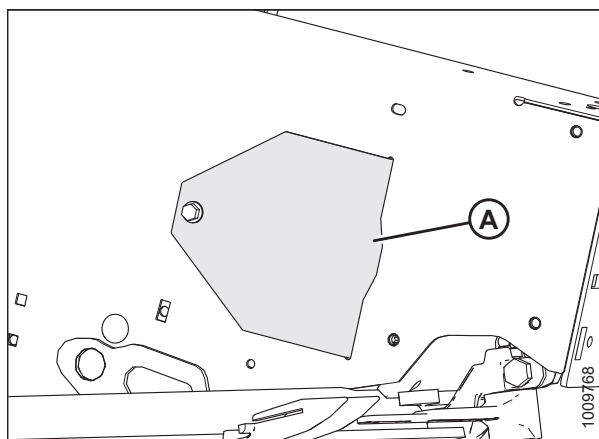

Obrázek 5.138: Kryt přístupového otvoru

Kontrola a napnutí hnacích řemenů nože



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

DŮLEŽITÉ:

Pro prodloužení životnosti řemene a pohonu řemen **NEPŘEPÍNEJTE**.


1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Otevřete levý koncový štít. Pokyny viz *Otevření koncových štítů, Str. 33.*

3. Povolte dva šrouby (A) zajišťující sestavu motoru na koncovém plechu adaptéru.

POZNÁMKA:

V obrázcích bylo pro názornost odstraněno vodítko řemene.

4. Zkontrolujte napnutí hnacího řemene. Správně napnutý hnací řemen (C) má průhyb 24–28 mm (15/16–11/8 palce) při působení síly 133 N (30 lbf) uprostřed volného úseku. Je-li zapotřebí provést napnutí řemene, napněte jej otáčením seřizovacího šroubu (B) po směru hodinových ručiček až do dosažení požadovaného napnutí.

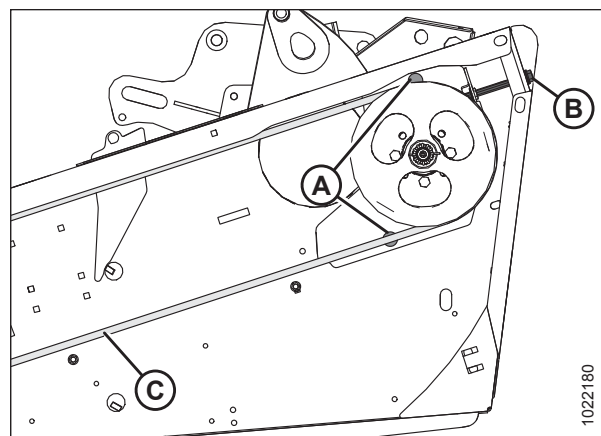


Obrázek 5.139: Pohon nože

5. Zajistěte, aby vzdálenost mezi řemenem (A) a vodítkem řemene (B) byla 1 mm (1/16 palce).
6. Povolte tři šrouby (C) a podle potřeby upravte polohu vodítka (B).
7. Utáhněte tři šrouby (C).
8. Zavřete koncový štít. Pokyny viz *Zavření koncových štítů*, Str. 34.

POZNÁMKA:

Po krátké době záběhu (asi 5 hodin) znovu nastavte napnutí nového řemene.

9. Zopakujte postup na druhé straně adaptéru.

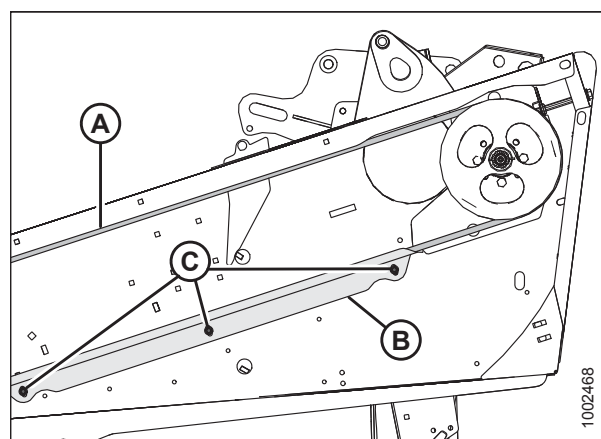

Obrázek 5.140: Pohon nože

5.10 Vkládací sběrač

Vkládací sběrač je umístěn na naklápací modul FM100 a dopravuje posečené plodiny ke šneku.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili úrazu, před údržbou stroje nebo otevřením krytů pohonů viz [5.1 Příprava stroje na servis, Str. 393](#)


5.10.1 Výměna vkládacího sběrače

Vyměňte sběrač, pokud je natržený, popraskaný nebo chybí příčky.

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zvedněte adaptér a přiřáháč do plné výšky, vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiřáhče a bezpečnostní podpěry adaptéru.
3. Povolte přítužnou matici (A) a otáčením šroubu (B) proti směru hodinových ručiček uvolněte sběrač. Zopakujte postup na protější straně adaptéru.

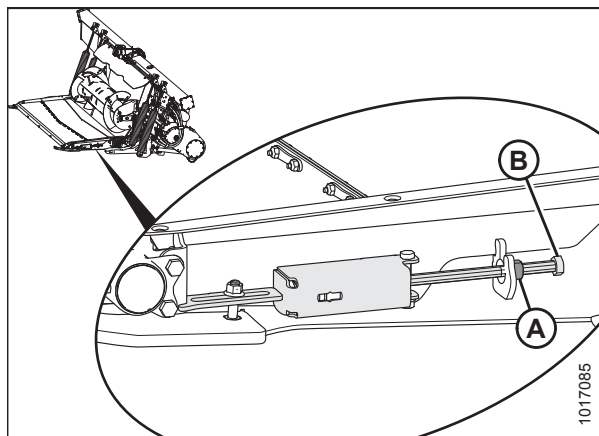


Obrázek 5.141: Napínač vkládacího sběrače

4. Uvolněte páku vany podávací desky (A) ze západek páky vany (B) na obou stranách podávací desky. Tím spadnou dvířka a umožní přístup ke sběrači a válcům podávací desky.


POZNÁMKA:

V obrázku jsou pro názornost demontovány některé díly.

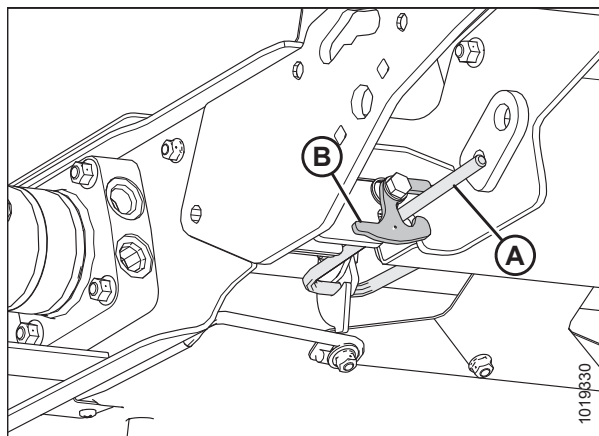


Obrázek 5.142: Páka vany podávací desky a západka páky vany na levé straně

5. Vyšroubujte matice a šrouby (A) a odejměte spojovací pásy sběrače (B).
6. Stáhněte sběrač z podávací desky.

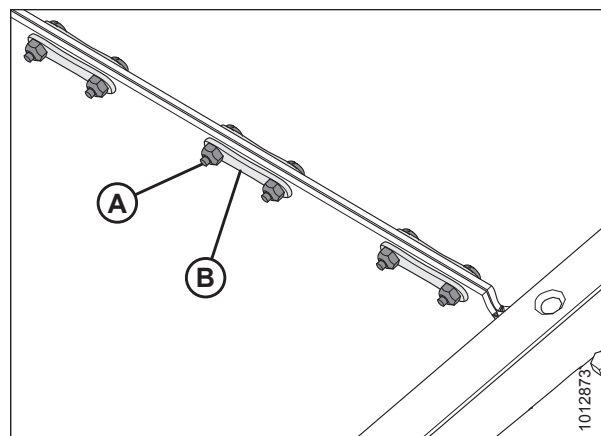


Obrázek 5.143: Konektor sběrače

7. Nasadte nový sběrač (A) na hnací válec (B). Přesvědčte se, že vodítka sběrače zapadají do drážek hnacího válce (C).
8. Natáhněte sběrač podél dna podávací desky a na vodící válec (D).

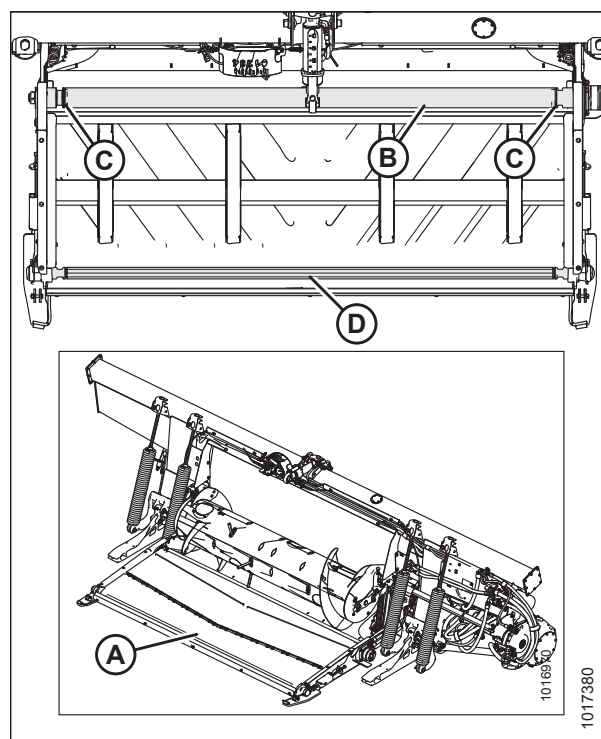

Obrázek 5.144: Vkládací sběrač naklápěcího modulu

9. Spojte šev sběrače spojovacími pásky (B) a zajistěte jej maticemi a šrouby (A). Přesvědčte se, že hlavy šroubů směřují k zadní části podávací desky, a utáhněte je jen tolik, aby konce šroubů byly zarovnané s maticemi.
10. Nastavte napnutí sběrače. Pokyny viz [5.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkladacího sběrače](#), Str. 474.

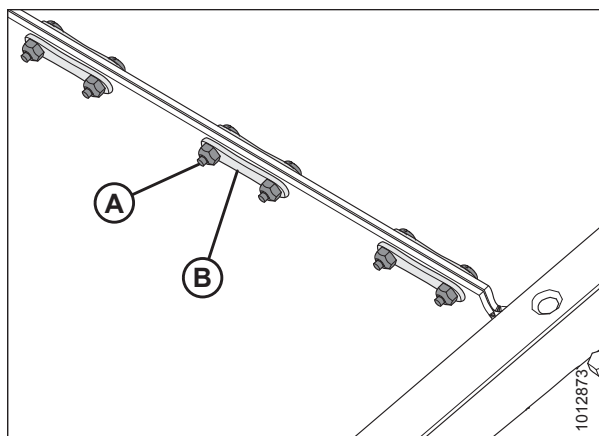


Obrázek 5.145: Pásky konektoru sběrače

11. Uzavřete podávací desku zaklapnutím západek páky vany (B) na obou stranách podávací desky na páce vany podávací desky (A).

POZNÁMKA:

V obrázku jsou pro názornost demontovány některé díly.

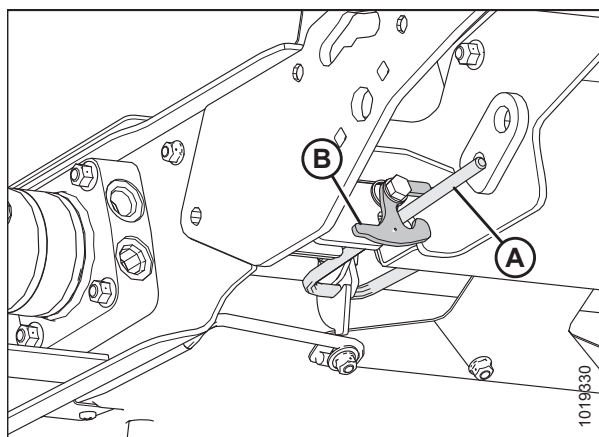

Obrázek 5.146: Páka vany podávací desky a západka páky vany na levé straně

5.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkladacího sběrače



NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zvedněte adaptér do jeho plné výšky, vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru.

Kontrola napnutí sběrače:

3. Přesvědčte se, že vodítko sběrače (gumový pás na spodní straně sběrače) řádně zapadá do drážky na hnacím válci a vodící válec je mezi vodítky.


POZNÁMKA:

Vyobrazení ukazují levou stranu naklápacího modulu. Pravá strana je naproti.

POZNÁMKA:

Výchozí poloha úchytky pružin (A)(bílý indikátor) je uprostřed (B) okna skříňky pružiny; nicméně poloha úchytky pružiny je různá v závislosti na továrním seřízení pohybu sběrače.

4. Zkontrolujte polohu bílého indikátoru (A). Pokud se vkládací sběrač pohybuje správně a úchytky pružin na obou stranách sběrače jsou správně umístěné, není nutné seřízení.
5. Pokud seřízení je nezbytné, pokračujte krokem 6, *Str. 475*.

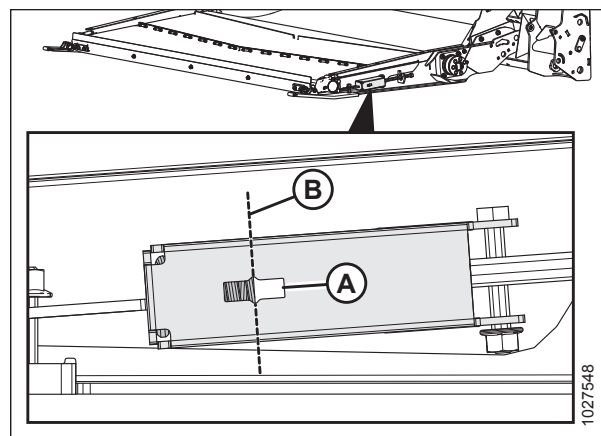

Obrázek 5.147: Napínač vkládacího sběrače


Nastavení napnutí sběrače:

6. Nastavte napnutí sběrače uvolněním přítužné matice (A) a otáčením šroubu (B) ve směru hodinových ručiček pro zvětšení napnutí nebo otáčením šroubu (B) proti směru hodinových ručiček pro zmenšení napnutí sběrače. Napnutí sběrače může být nastaveno následujícím způsobem:

- Uvolněno na 3 mm (1/8 palce) (D) (zadní část uprostřed indikačního okénka [E])
- Utaženo na 6 mm (1/4 palce) (C) (přední část uprostřed indikačního okénka [E])

DŮLEŽITÉ:

V případě menších korekcí napnutí postačí nastavení pouze na jedné straně sběrače. V případě větších korekcí napnutí a pro zabránění nerovnoměrnému pohybu sběrače je nezbytné nastavit obě strany sběrače stejně.

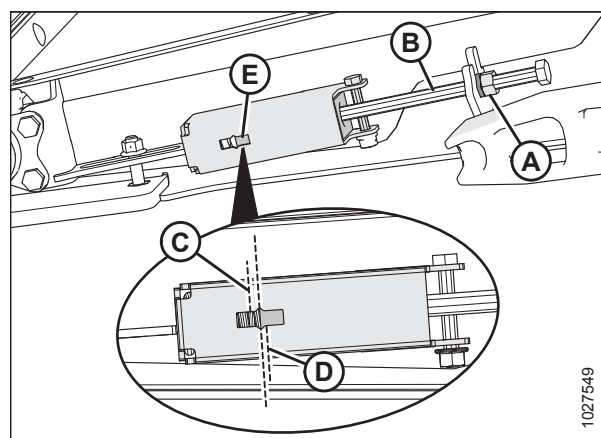

Obrázek 5.148: Napínač vkládacího sběrače

7. Utáhněte přítužnou matici (A).

5.10.3 Hnací válec vkládacího sběrače

Tento válec je poháněn a posouvá sběrač na naklápacím modulu, čímž dopravuje plodiny ke šneku.

Demontáž hnacího válce vkládacího sběrače




NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.


1. Zvedněte adaptér a přiháněč do plné výšky, vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče a bezpečnostní podpěry adaptéru.

3. Povolte přítužnou matici (A) a otáčením šroubu (B) proti směru hodinových ručiček uvolněte sběrač. Zopakujte postup na druhé straně adaptéru.

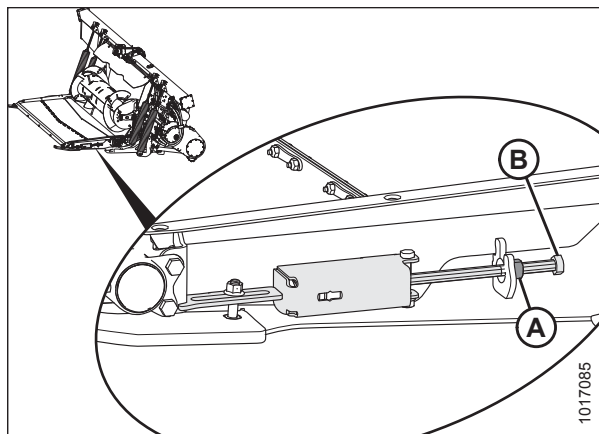


Obrázek 5.149: Napínač vkládacího sběrače

4. Vyšroubujte matice a šrouby (A) a odejměte spojovací pásy sběrače (B).
5. Stáhněte sběrač z podávací desky.

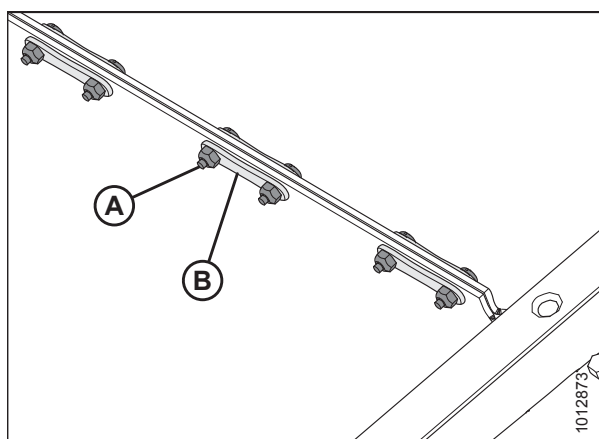


Obrázek 5.150: Konektor sběrače

6. Odmontujte dva šrouby (B) z krytu hnacího válce (A).

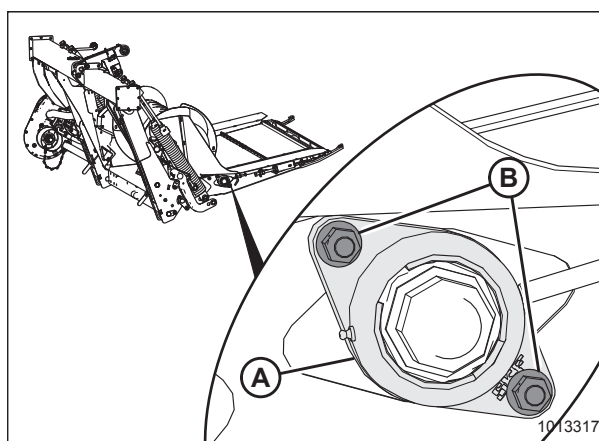


Obrázek 5.151: Ložisko hnacího válce

7. Posuňte krycí desku hnacího válce (A) doleva.

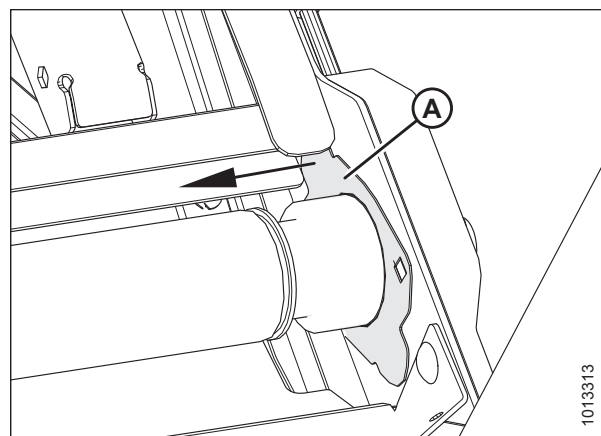


Obrázek 5.152: Hnací válec

8. Posouvajte hnací válec (A) se sestavou ložiska (B) doprava, dokud se levý konec nevysune z drážek.

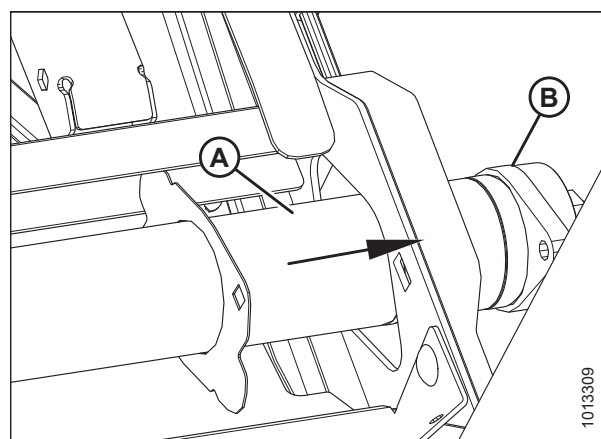

Obrázek 5.153: Hnací válec


9. Vyzvedněte levý konec z rámu.
10. Posuňte sestavu (A) doleva, přičemž vedte pouzdro ložiska (B) skrz otvor rámu (C).
11. Odejměte válec (A).

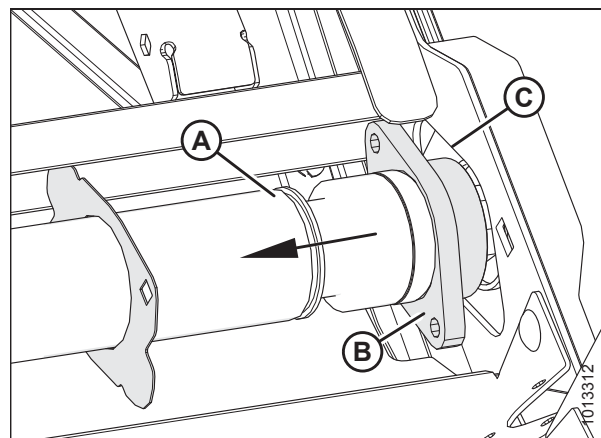


Obrázek 5.154: Hnací válec

Instalace hnacího válce vkládacího sběrače

1. Potřete drážky mazacím tukem.
2. Nasuňte krycí desku hnacího válce (A) na pravý konec válce (B).
3. Zaveďte ložiskový konec (C) hnacího válce skrz otvor rámu (D).
4. Nasuňte levý konec hnacího válce (A) na drážkovaný konec hřídele motoru (B).

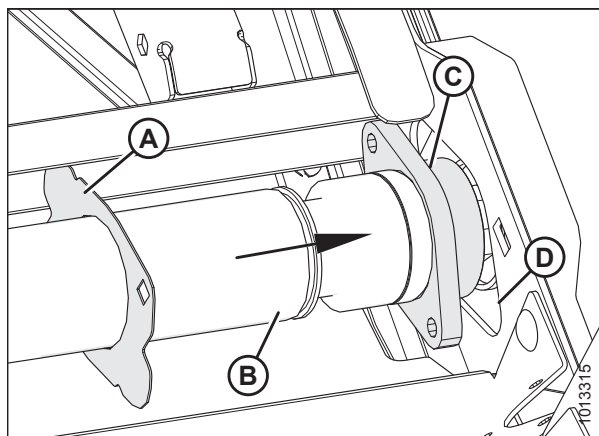


Obrázek 5.155: Hnací válec – ložiskový konec

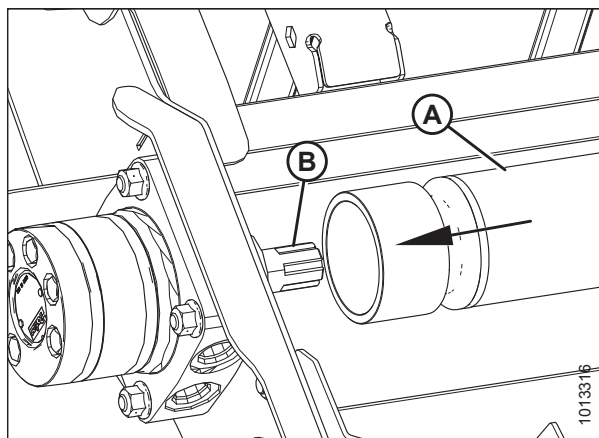

Obrázek 5.156: Motor

5. Zajistěte ložisko a pouzdro (A) s krycí deskou hnacího válce dvěma šrouby (B) na rámu.
6. Namontujte sběrač podávací desky. Pokyny viz [5.10.1 Výměna vkládacího sběrače, Str. 472](#).
7. Napněte vkládací sběrač. Pokyny viz [5.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkládacího sběrače, Str. 474](#).

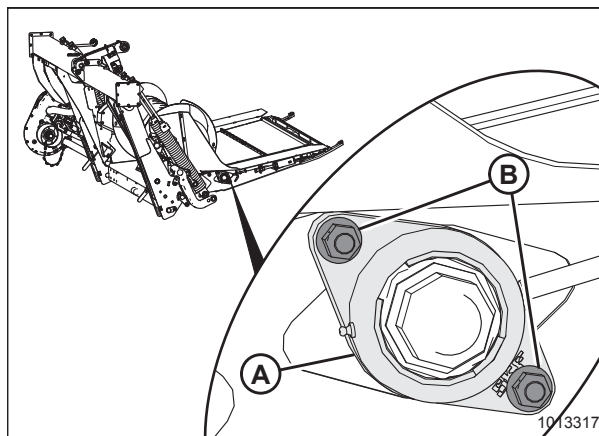

Obrázek 5.157: Ložisko hnacího válce

Výměna ložiska hnacího válce vkladacího sběrače


Demontáž ložiska hnacího válce vkladacího sběrače



NEBEZPEČÍ


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zvedněte příháněč do maximální polohy.
2. Zcela zvedněte adaptér.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry příháněče. Pokyny viz [Aktivace bezpečnostních podpěr příháněče, Str. 31](#).
6. Povolte přítužnou matici (A) a otáčením šroubu (B) proti směru hodinových ručiček uvolněte sběrač. Zopakujte postup na druhé straně adaptéru.

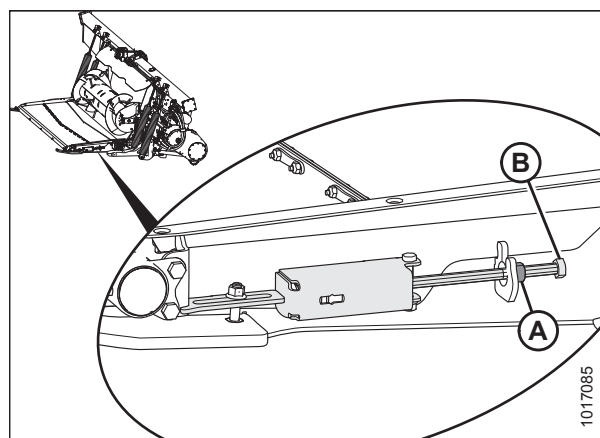


Obrázek 5.158: Napínač vkladacího sběrače

7. Povolte zajišťovací šroub (B) na zajišťovacím kroužku ložiska (A).
8. Kladivem a průbojníkem klepejte na zajišťovací kroužek ložiska (A) ve směru proti otáčení šneku, abyste kroužek uvolnili.

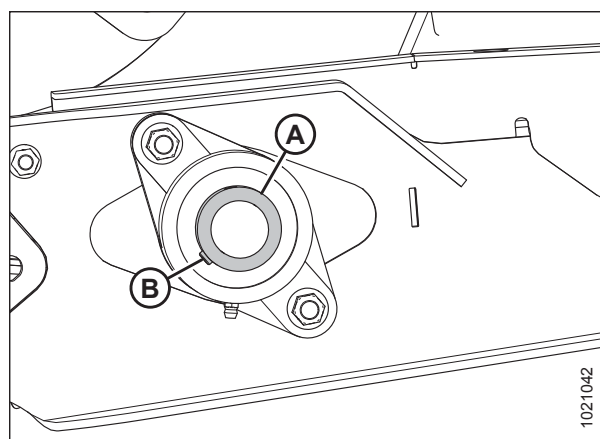

Obrázek 5.159: Ložisko hnacího válce vkladacího sběrače

9. Odmontujte dvě matice (A).

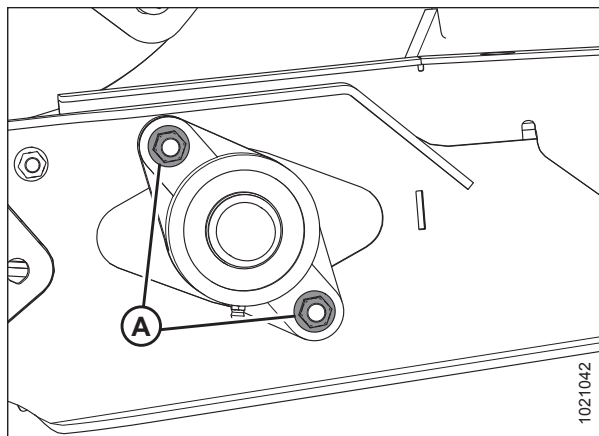


Obrázek 5.160: Ložisko hnacího válce vkladacího sběrače

10. Odejměte pouzdro ložiska (A).

POZNÁMKA:


Jestliže je ložisko zadřené na hřídeli, může být snadnější demontovat sestavu hnacího válce. Pokyny viz *Demontáž hnacího válce vkladacího sběrače, Str. 475*.

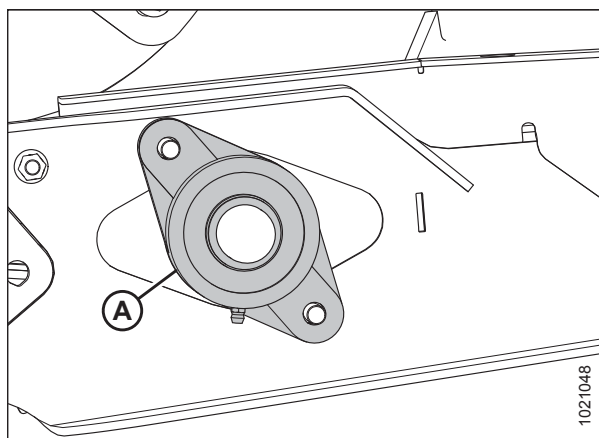

Obrázek 5.161: Ložisko hnacího válce vkladacího sběrače


Instalace ložiska hnacího válce vkladacího sběrače

1. Nasadte pouzdro ložiska hnacího válce (A) na hřídel (B) a zajistěte je dvěma šrouby a maticemi (C).

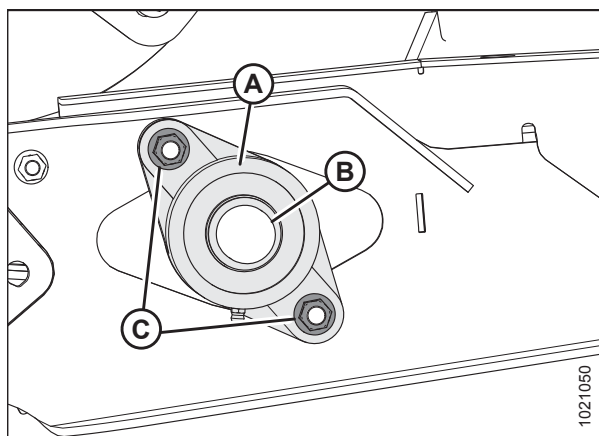

Obrázek 5.162: Ložisko hnacího válce vkladacího sběrače

2. Nasadíte zajišťovací kroužek (A) na hřídel.
3. Kladivem a průbojníkem klepejte na zajišťovací kroužek ložiska ve směru otáčení šneku, abyste kroužek zajistili.
4. Utáhněte zajišťovací šroub (B) zajišťovacího kroužku ložiska.
5. Napněte vkládací sběrač. Pokyny viz [5.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkládacího sběrače, Str. 474](#).

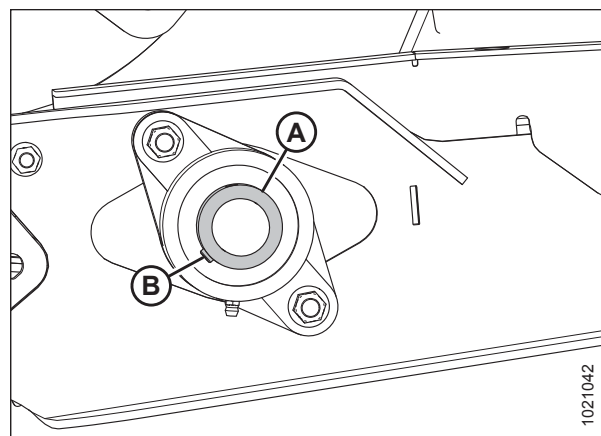


Obrázek 5.163: Ložisko hnacího válce vkládacího sběrače

5.10.4 Vodicí válec vkládacího sběrače

Tento válec není poháněný a roztáčí jej hnací válec vkládacího sběrače. Stejně jako hnací válec přesunuje plodinu přes vkládací sběrač ke šneku.


Demontáž vodicího válce vkládacího sběrače

1. Aktivujte bezpečnostní podpěry šikmého dopravníku. Pokyny viz návod k obsluze sklízecí mlátičky.
2. Povolte přítužnou matici (A) a otáčením šroubu (B) proti směru hodinových ručiček uvolněte sběrač. Zopakujte postup na druhé straně adaptéru.

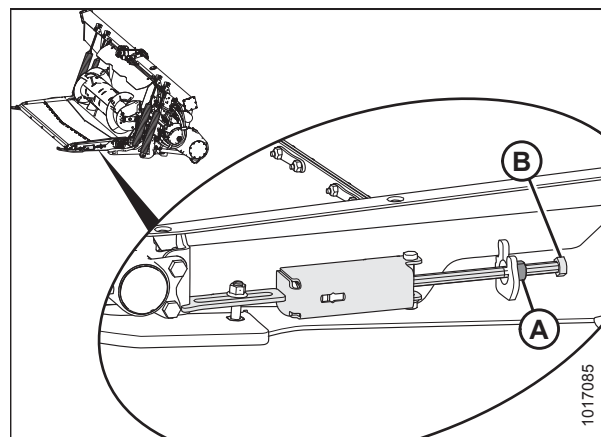


Obrázek 5.164: Napínač vkládacího sběrače

3. Vyšroubujte matice a šrouby (A) a odejměte spojovací pásky sběrače (B).
4. Otevřete sběrač.

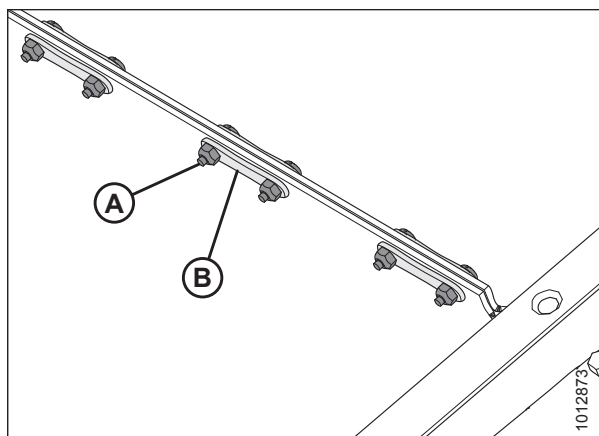

Obrázek 5.165: Konektor sběrače

5. Odmontujte matici (D), abyste měli lepší přístup k ostatním dvěma maticím (C).
6. Odmontujte dva šrouby (A) a matice (C) z obou konců vodicího válce.
7. Odejměte sestavu vodicího válce (B).

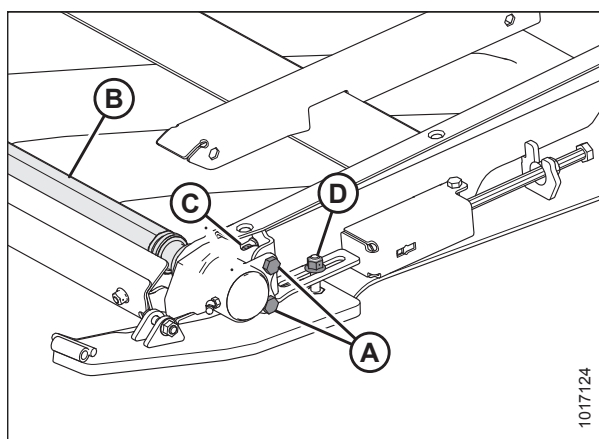


Obrázek 5.166: Vodicí válec

Instalace vodicího válce vkladacího sběrače

1. Umístěte sestavu vodicího válce (B) do podávací desky naklápěcího modulu.
2. Našroubujte dva šrouby (A) a matice (C) na oba konce vodicího válce.

POZNÁMKA:

NEPŘETÁHNĚTE šrouby (A).

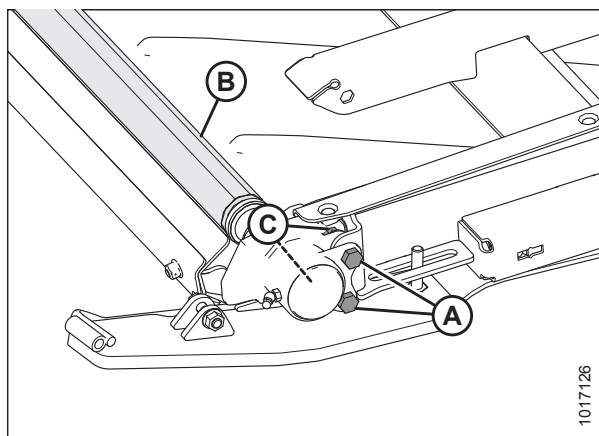


Obrázek 5.167: Vodicí válec

- Namontujte matici (A).


DŮLEŽITÉ:

Ponechte mezeru (C) 2–4 mm (1/16–3/16 palce) mezi deskou (B) a maticí (A), aby se vodící válec mohl naklápět a pohybovat při napínání nebo seřizování řemene.

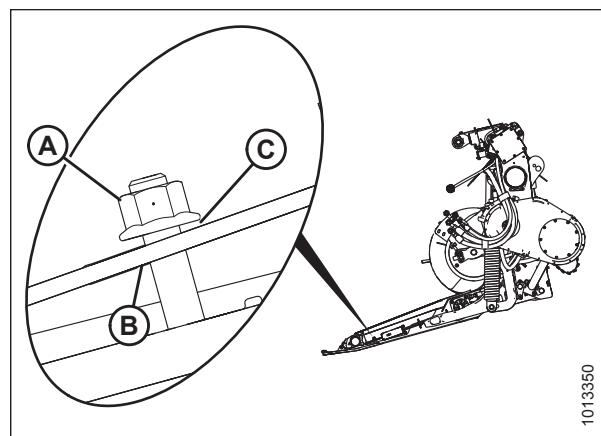

Obrázek 5.168: Vodicí válec


- Uzavřete vkládací sběrač a zajistěte jej spojovacími pásky (B), šrouby (A) a maticemi.
- Napněte vkládací sběrač. Pokyny viz [5.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkládacího sběrače, Str. 474](#).

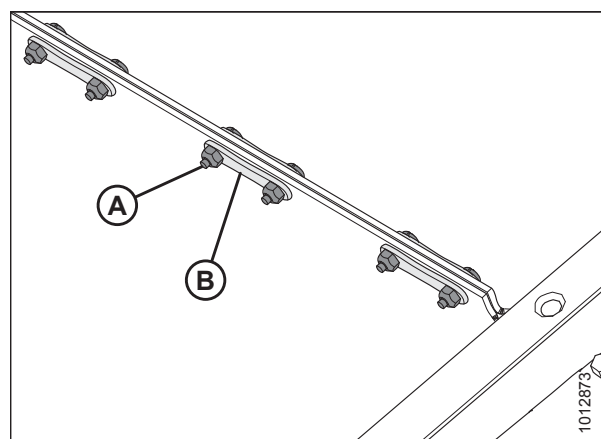

Obrázek 5.169: Konektor sběrače


Výměna ložiska vodicího válce vkládacího sběrače

- Odmontujte prachovku (A).

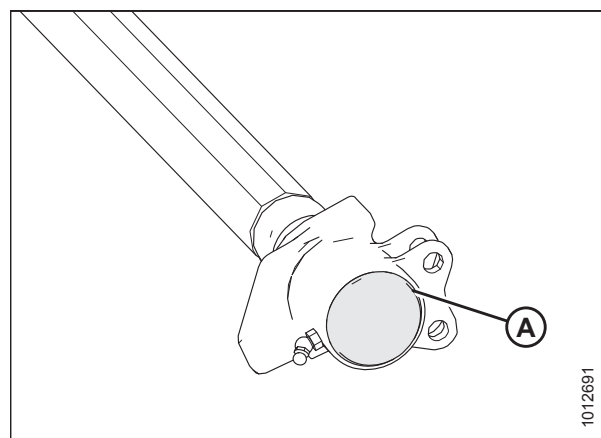

Obrázek 5.170: Vodicí válec


2. Odmontujte matici (A).
3. Kladivem vyklepávejte sestavu ložiska (B), dokud se nevysune z hřídele.

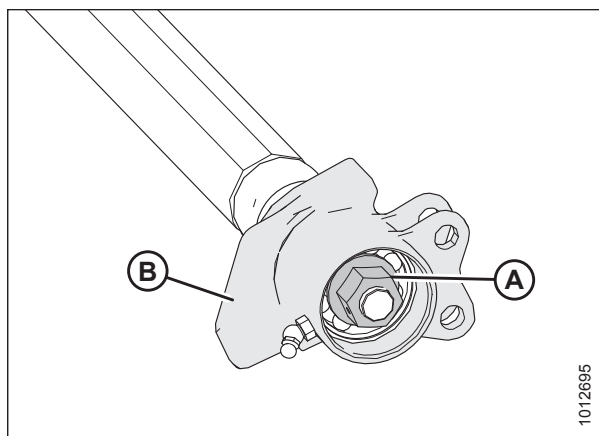

Obrázek 5.171: Vodicí válec


POZNÁMKA:

Při instalaci nového ložiska **NEPOKLÁDEJTE** opačný konec válce přímo na zem. Sestava ložiska (A) přečnívá za trubku válce (B) a položením konce na zem dojde k zatlačení ložiska dále do trubky.

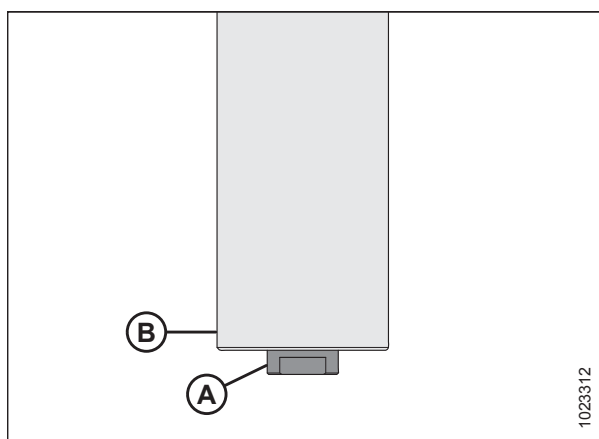

Obrázek 5.172: Vodicí válec

4. Udělejte výřez (A) do dřevěného hranolu.
5. Umístěte konec vodicího válce (B) na hranol a vyčnívající sestavu ložiska vložte do výřezu (A).

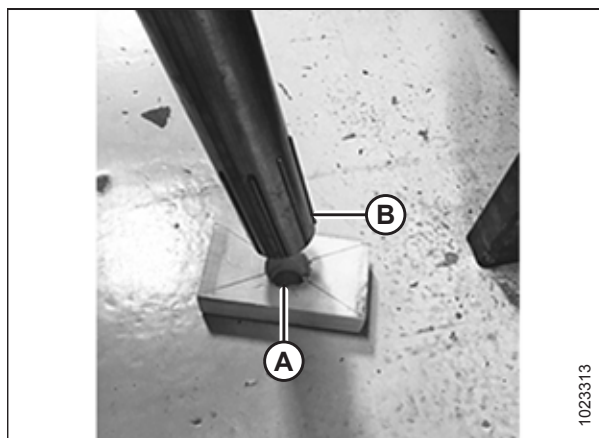


Obrázek 5.173: Vodicí válec

6. Zajistěte pouzdro (D) a odmontujte vnitřní přídržný kroužek (A), ložisko (B) a dvě těsnění (C).
7. Před montáží potřete otvor olejem.
8. Nasadte těsnění (C) do pouzdra (D).


POZNÁMKA:

Zajistěte, aby plochá strana těsnění směřovala dovnitř.

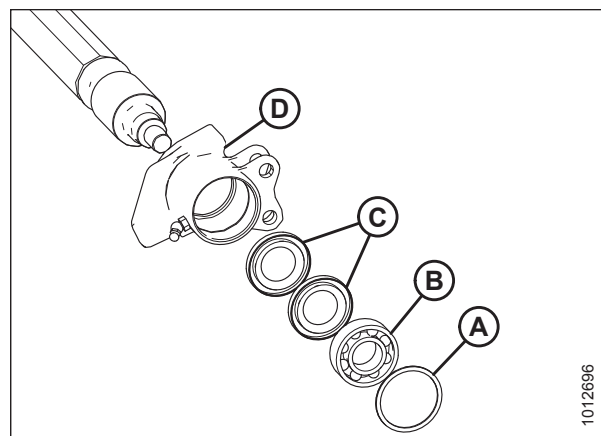


Obrázek 5.174: Sestava ložisek

9. Namontujte nové ložisko (C) zatlačením na jeho vnější kroužek. Umístěte ložisko 14–15 mm (9/16–19/32 palce) (B) od vnějšího okraje trubky.
10. Vyplňte otvor (A) 8 cm³ mazacího tuku.

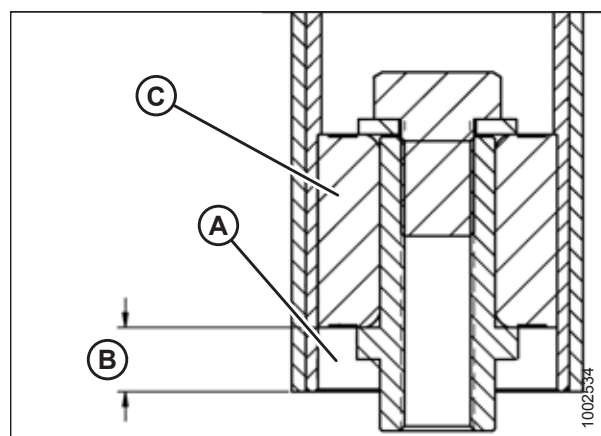


Obrázek 5.175: Sestava ložiska vodicího válce

11. S použitím lisu na těsnění a kladiva namontujte nový přídržný kroužek (A) zatlačením na jeho vnitřní a vnější kroužek. Umístěte kroužek 3-4 mm (1/8–3/16 palce) (B) od konce trubky.

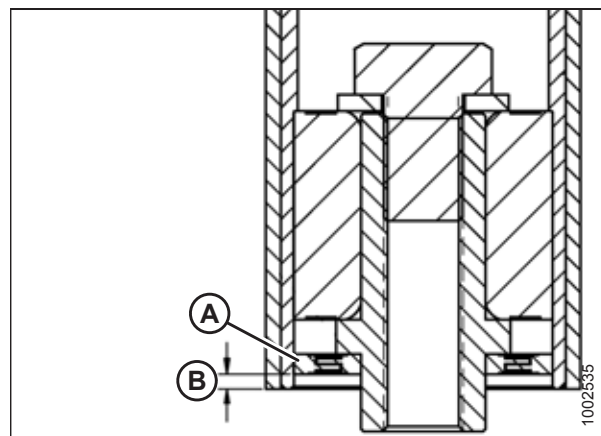


Obrázek 5.176: Sestava ložiska vodicího válce

12. Potřete hřídel olejem. Opatrným manuálním otáčením nasadte pouzdro (D) s těsněními (C), ložiskem (B) a přídržným kroužkem (A) na hřídel, aby se nepoškodila těsnění.

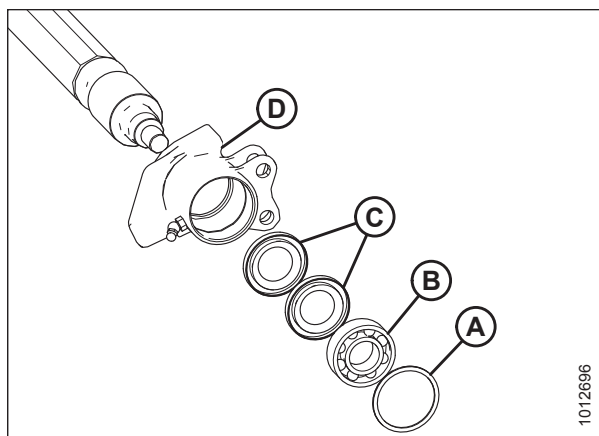

Obrázek 5.177: Sestava ložisek

13. Zajistěte sestavu ložiska na hřídeli maticí (A).
14. Vyplňte dutinu ložiska mazacím tukem a nasadte prachovou krytku (B).
15. Zkontrolujte, zda funguje maznice.
16. Namontujte vodicí válec vkladacího sběrače na adaptér. Pokyny viz *Instalace vodicího válce vkladacího sběrače, Str. 482.*

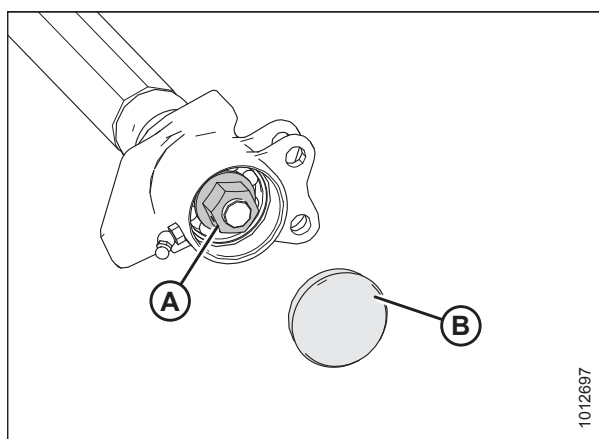

Obrázek 5.178: Vodicí válec

5.10.5 Spuštění vany podávací desky modulu FM100 dolů



NEBEZPEČÍ


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Nastartujte sklízecí mlátičku, úplně zvedněte adaptér a nasadte zámky zvedacích válců adaptéru.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček.

3. Otočením západek (A) odblokujete páku (B).


POZNÁMKA:

V obrázku vpravo byly pro názornost demontovány díly.

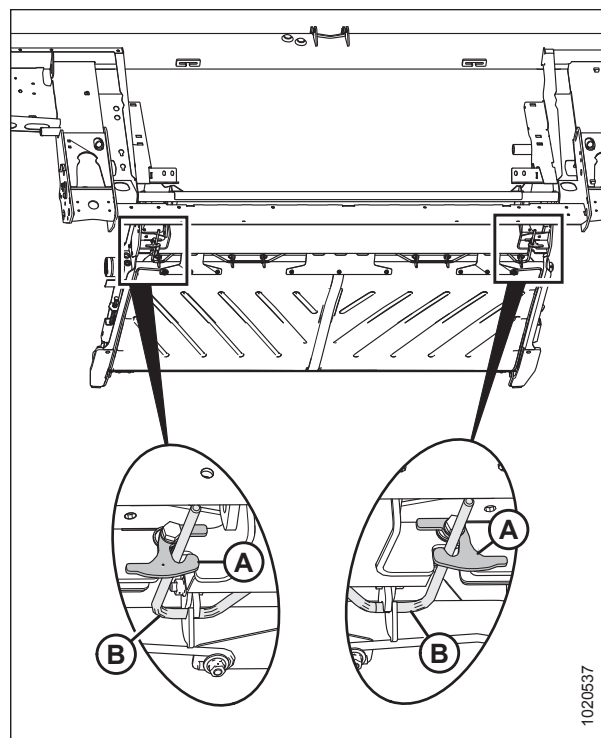

Obrázek 5.179: Vana podávací desky – pohled zezadu

4. Držte vanu (A) a otočte páky (B) dolů, abyste vanu uvolnili.

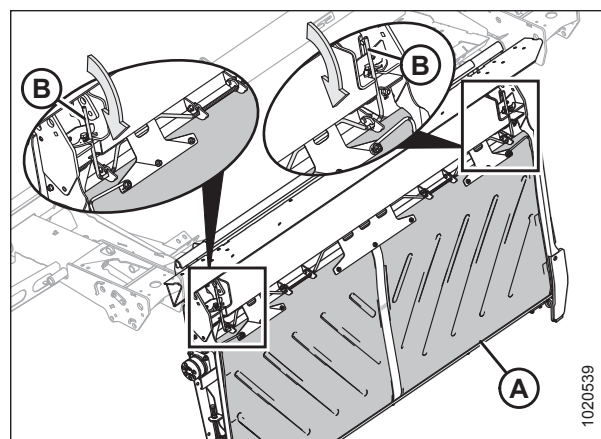


Obrázek 5.180: Spodní strana vany podávací desky

5. Spusťte dolů vanu (A) a zkontrolujte ji ohledně přepravovaných materiálů a nečistot, které mohly spadnout pod sběrač naklápěcího modulu.

POZNÁMKA:

Vyobrazení vpravo ukazuje pohled na podávací desku zezadu.

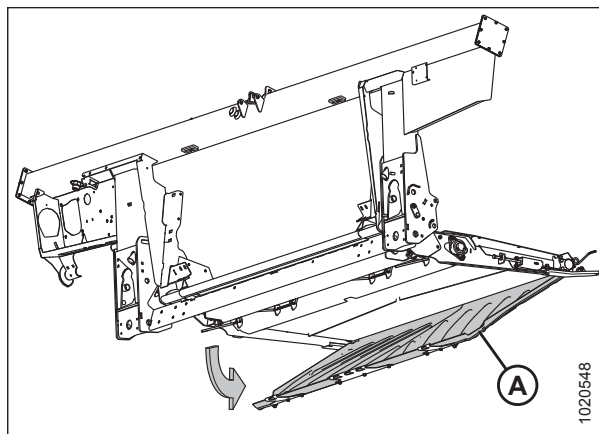


Obrázek 5.181: Vana podávací desky.

5.10.6 Zvednutí vany podávací desky modulu FM100

1. Zvedněte vanu podávací desky (A).
2. Zavěste zajišťovací páku (B) do háků vany podávací desky (C).
3. Otočením páky (B) nahoru uveďte vanu podávací desky (A) do zajištěné polohy.


POZNÁMKA:

Přesvědčte se, že všechny tři háky vany podávací desky (C) jsou zajištěné na zajišťovací páce (B).

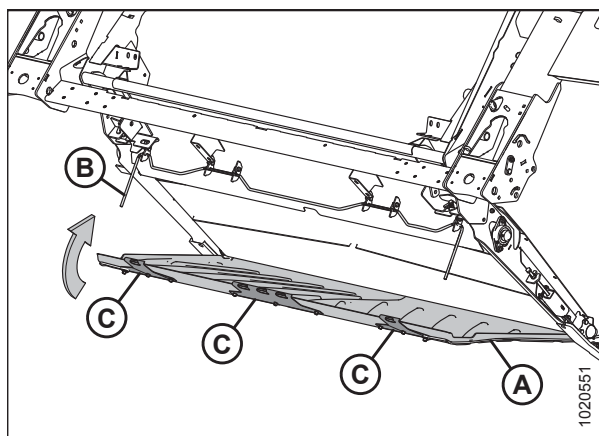

Obrázek 5.182: Spodek vany podávací desky – pohled zezadu

4. Držte vanu podávací desky (A) na místě a otočením západek (B) zajistěte páku (C).

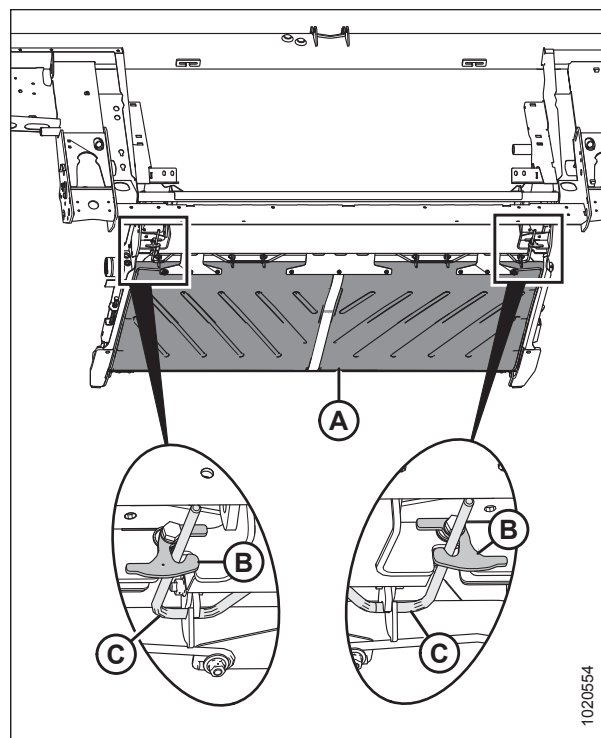

Obrázek 5.183: Vana podávací desky – pohled zezadu


5.10.7 Kontrola háků držáků spoje

DENNĚ kontrolujte levý a pravý hák držáku spoje a ujistěte se, že nejsou prasklé nebo zlomené.

NEBEZPEČÍ


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

Háky držáku spoje (A) jsou umístěny pod podávací deskou. Před zahájením provozu zkontrolujte, zda jsou oba háky zajištěné na naklápěcím modulu, jak ukazuje vyobrazení.

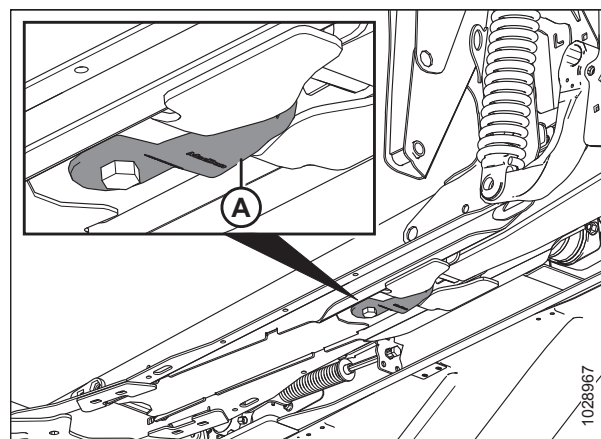

Obrázek 5.184: Podávací deska – pohled zespoda


- Nepoškozený hák držáku spoje (A)
- Poškozený/zlomený hák držáku spoje (B)

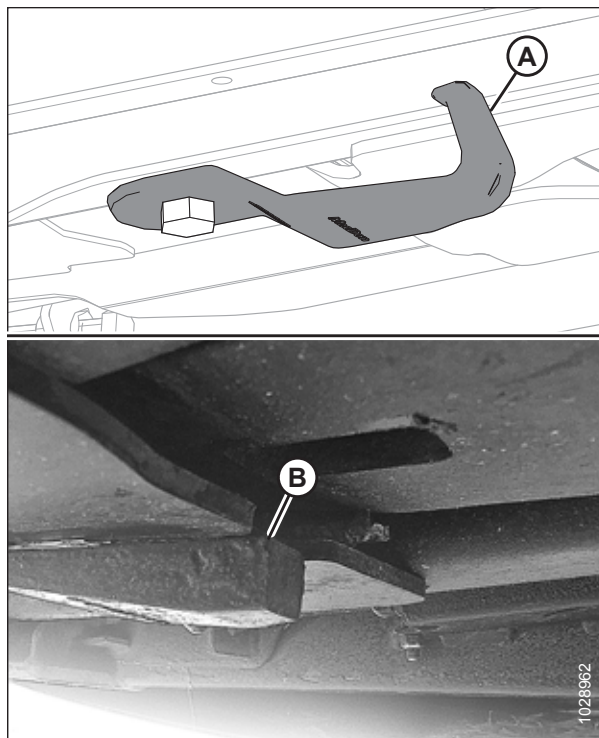

Obrázek 5.185: Háky držáků spoje

POZNÁMKA:

Pro přesunutí háku (A) do úložné polohy uvolněte šroub (B) a otočte hák o 90°.

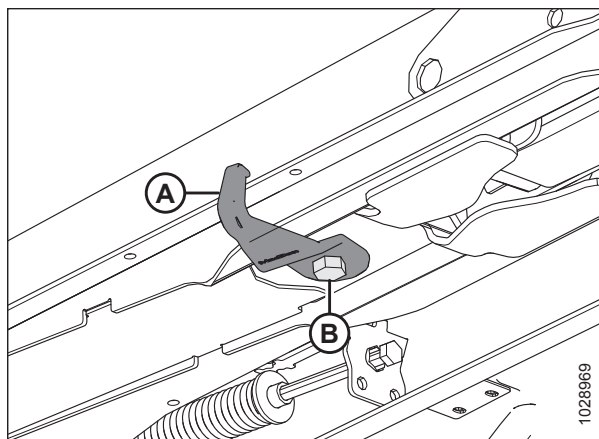


Obrázek 5.186: Hák držáku spoje v úložné poloze

5.11 Stěrací lišty a deflektory vkládání modulu FM100

5.11.1 Demontáž stěracích lišt


1. Odpojte adaptér od sklízecí mlátičky. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315](#).
2. Odšroubujte čtyři šrouby a matice (A) zajišťující stěrací lištu (B) na rámu naklápěcího modulu a stěrací lištu odejměte.
3. Zopakujte postup na druhé straně adaptéru.

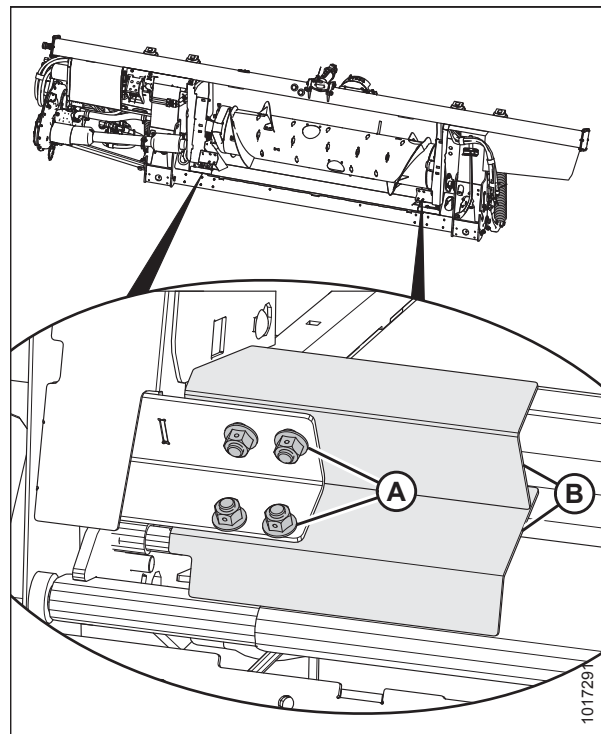

Obrázek 5.187: Stěrací lišta

5.11.2 Montáž stěracích lišt

1. Odpojte adaptér od sklízecí mlátičky. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315](#).
2. Umístěte stěrací lištu (B) tak, aby vrub byl v rohu rámu.
3. Zajistěte stěrací lištu (B) na naklápěcím modulu čtyřmi šrouby a maticemi (A). Zajistěte, aby matice směřovaly ke sklízecí mlátičce.
4. Zopakujte postup na druhé straně adaptéru.

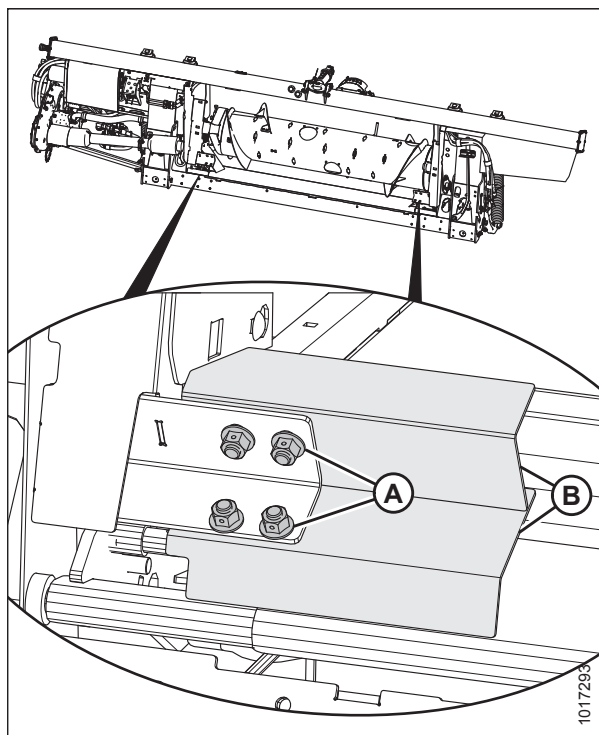


Obrázek 5.188: Stěrací lišta

5.11.3 Výměna deflektorů vkládání na sklízecích mlátičkách New Holland CR


Tato část platí pouze pro sklízecí mlátičky New Holland CR. Pokud používáte sklízecí mlátičku New Holland CX, demontujte deflektory vkládání.

1. Odpojte adaptér od sklízecí mlátičky. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315](#).
2. Odmontujte dva šrouby a dvě matice (B) zajišťující deflektor vkládání (A) na rámu naklápěcího modulu a deflektor vkládání odejměte.
3. Umístěte náhradní deflektor vkládání (A) a zajistěte jej šrouby a maticemi (B) (matice musí směřovat ke sklízecí mlátičce). Matice **NEUTAHUJTE**.

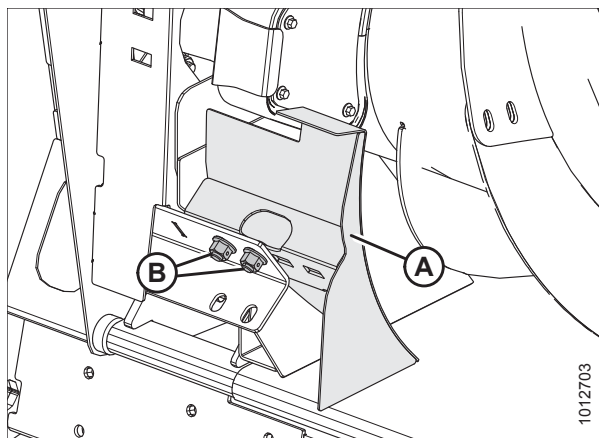

Obrázek 5.189: Deflektor vkládání

4. Nastavte deflektor (A) tak, aby vzdálenost (C) mezi vanou a deflektorem byla 4–6 mm (5/32–1/4 palce).
5. Utáhněte matice (B).
6. Zopakujte pro deflektor na druhé straně.
7. Namontujte adaptér na sklízecí mlátičku. Pokyny viz [4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315](#).
8. Po připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce úplně vysuňte středový spoj a zkontrolujte mezeru mezi deflektorem a vanou. Zachovejte mezeru 4–6 mm (5/32–1/4 palce).

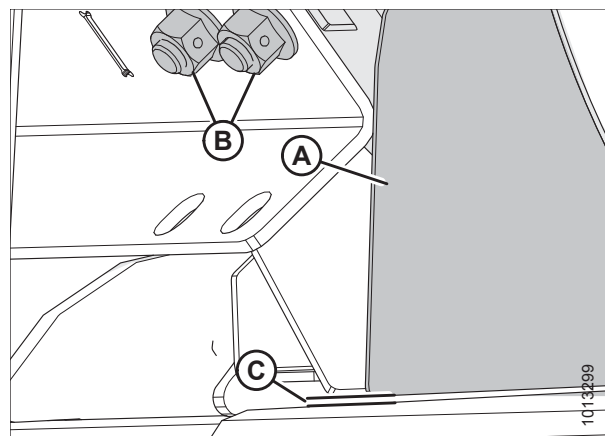

Obrázek 5.190: Vzdálenost vany a deflektoru

5.12 Boční sběrače adaptéru


K dispozici jsou dva boční sběrače adaptéru. Přpravují posečené plodiny k vkládacímu sběrači a šneku naklápacího modulu. Vyměňte sběrače, pokud jsou natržené, popraskané nebo chybí příčky.

5.12.1 Demontáž bočních sběračů

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Nastartujte motor.
2. Zvedněte příháněč do maximální polohy.
3. Zcela zvedněte adaptér.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru.
6. Aktivujte bezpečnostní podpěry příháněče. Pokyny viz [Aktivace bezpečnostních podpěr příháněče, Str. 31](#).
7. Nechte sběrač běžet, dokud spoj nebude v pracovní oblasti.
8. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
9. Uvolněte napnutí sběrače. Pokyny viz [5.12.3 Nastavení napnutí sběrače, Str. 497](#).
10. Odmontujte šrouby (A) a spojovací trubky (B) ve spoji sběrače.
11. Stáhněte sběrač z podávací desky.

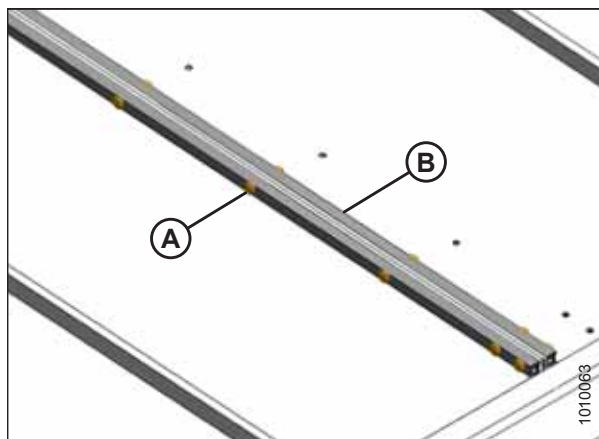

Obrázek 5.191: Konektor sběrače

5.12.2 Montáž bočních sběračů

NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu v důsledku pádu zvednutého příháněče, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod zvednutý příháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Nastartujte motor.
2. Zvedněte přiřáňč do maximální polohy.
3. Zcela zvedněte adaptér.
4. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
5. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru.
6. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiřáňče. Pokyny viz *Aktivace bezpečnostních podpěr přiřáňče, Str. 31.*

POZNÁMKA:


Před montáží sběračů zkontrolujte výšku podávací desky. Pokyny viz *5.12.5 Nastavení výšky podávací desky, Str. 500.*

7. Naneste mastek, dětský zász nebo mazací směs mastku a grafitu na spodní stranu vodítek sběrače a na povrch sběrače, který tvoří těsnicí plochu, která je v kontaktu s žací lištou.
8. Vložte sběrač do podávací desky na jejím vnějším konci pod válce. Táhněte sběrač do podávací desky, na konci ho zasouvejte.
9. Sběrač zasouvejte, dokud ho nebude možné obtočit kolem hnacího válce.
10. Vložte druhý konec sběrače do podávací desky přes válce. Sběrač úplně vtáhněte do podávací desky.




Obrázek 5.192: Montáž sběrače

11. Povolte upevňovací šrouby (B) na zadním deflektoru podávací desky (A) (to může pomoci s montáží sběrače).

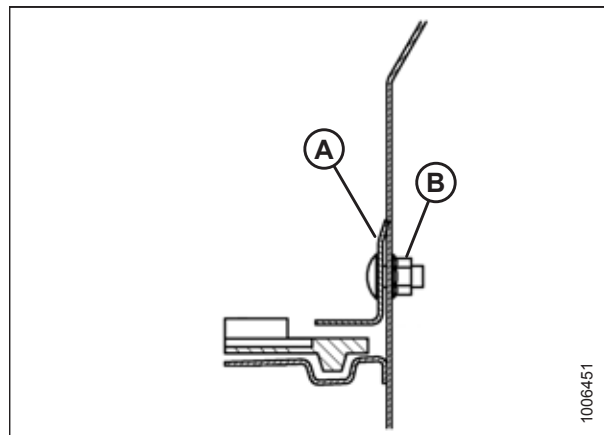


Obrázek 5.193: Těsnění sběrače

12. Spojte konce sběrače spojovacími trubicami (B), šrouby (A) (s hlavami směrem k středovému otvoru) a maticemi.
13. Nastavte napnutí sběrače. Pokyny viz [5.12.3 Nastavení napnutí sběrače](#), Str. 497.

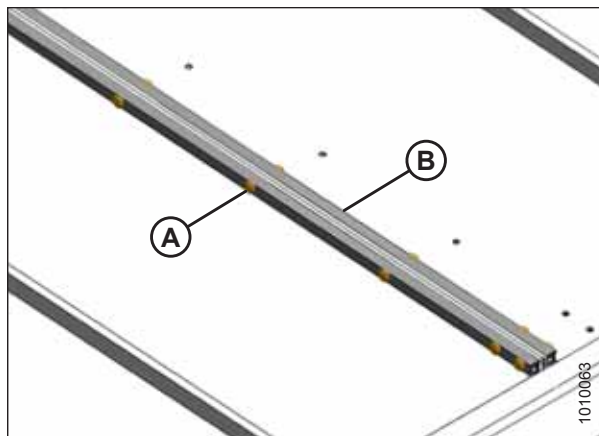


Obrázek 5.194: Konektor sběrače

14. Zkontrolujte vzdálenost (A) mezi sběrači (B) a žací lištou (C). Vzdálenost musí být 1–3 mm (1/16–1/8 palce). Je-li zapotřebí seřízení, viz [5.12.5 Nastavení výšky podávací desky](#), Str. 500.

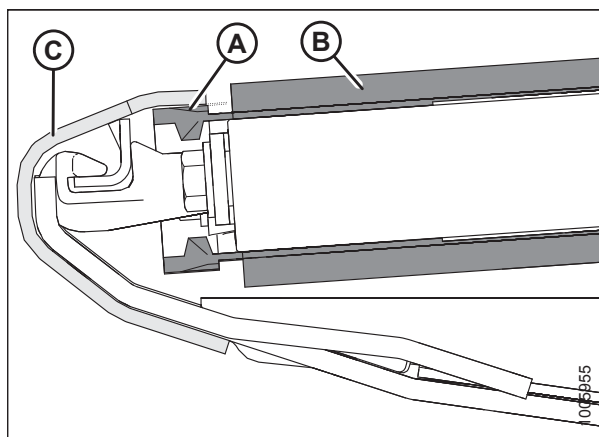

Obrázek 5.195: Těsnění sběrače

15. Pokud je vyžadováno seřízení deflektoru zadního plechu (A), povolte matici (D) a posouvejte deflektor, dokud nebude mezera (C) 1–7 mm (1/32–5/16 palce) mezi sběračem (B) a deflektorem.
16. Nechte běžet sběrače s motorem na volnoběh tak, aby se mastek nebo mazivo z mastku/grafitu přilepilo na těsnící povrchy sběrače.

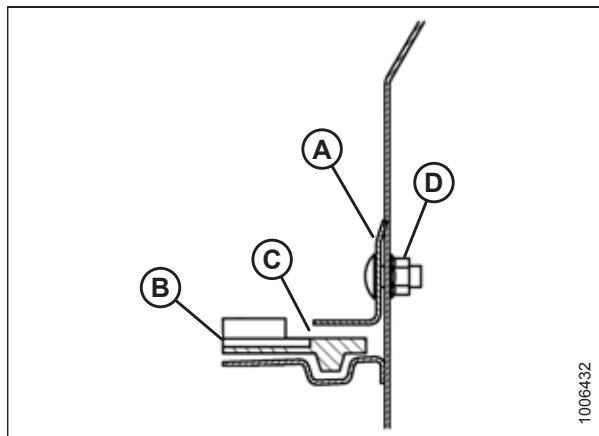

Obrázek 5.196: Těsnění sběrače

5.12.3 Nastavení napnutí sběrače

Sběrače jsou napnuté z výroby a seřízení vyžadují jen zřídka. Pokud je vyžadováno seřízení, napněte sběrače dostatečně tolik, abyste zabránili jejich prokluzování a aby nebyly prověšené pod žací lištou.

VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zajistěte, aby bílý tyčový indikátor (A) byl v polovině dráhy v okénku.

VÝSTRAHA


Přesvědčte se, že všichni okolostojící opustili prostor.

2. Nastartujte motor a úplně zvedněte adaptér.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry adaptéru.

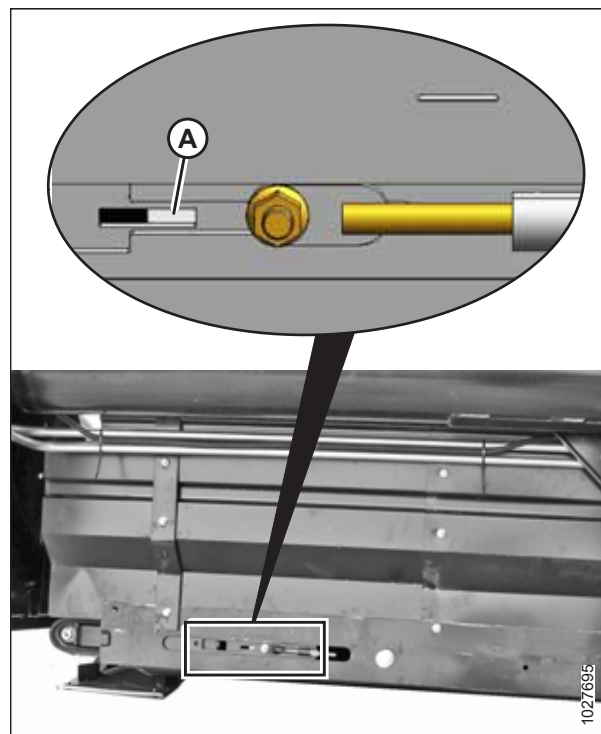


Obrázek 5.197: Vyobrazena levá strana napínače – pravá strana je opačná

5. Přesvědčte se, že vodítko sběrače (gumový pás na spodní straně sběrače) řádně zapadá do drážky (A) na hnacím válci.

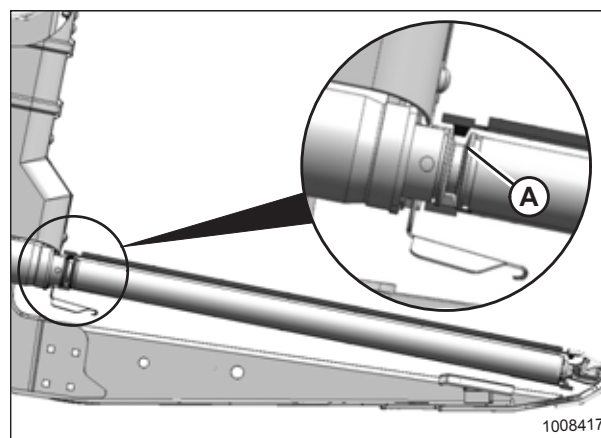

Obrázek 5.198: Hnací válec

6. Přesvědčte se, že vodicí válec (A) je mezi vodítky sběrače (B).

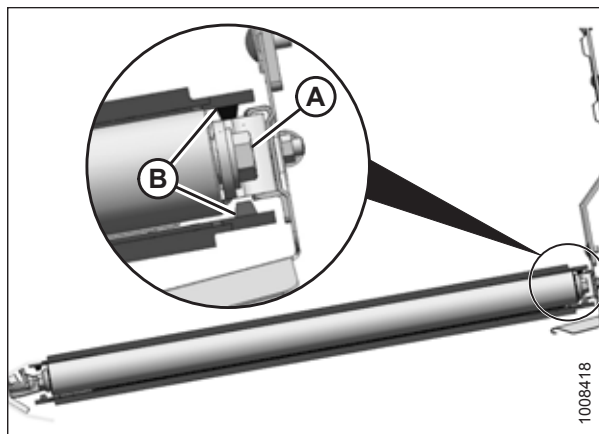

Obrázek 5.199: Vodicí válec

DŮLEŽITÉ:

NESEŘIZUJTE matici (C). Tato matice se používá jen pro vyrovnání sběrače.

7. Uvolnění napnutí sběrače:

- Otáčejte stavěcím šroubem (A) proti směru hodinových ručiček. Bílý tyčový indikátor (B) se bude vysouvat ven ve směru šipky (D), aby indikoval uvolňování sběrače. Povolujte, dokud bílý tyčový indikátor nebude v polovině dráhy v okénku.

8. Zvýšení napnutí sběrače:


- Otáčejte stavěcím šroubem (A) ve směru hodinových ručiček. Bílý tyčový indikátor (B) se bude zasouvat dovnitř ve směru šipky (E) a indikovat napínání sběrače. Utahujte, dokud bílý tyčový indikátor nebude v polovině dráhy v okénku.

DŮLEŽITÉ:

Abyste zabránili předčasnému selhání sběrače, válců sběrače a/nebo napínacích součástí, **NEPOUŽÍVEJTE** sběrač, když bílá tyč není vidět.

DŮLEŽITÉ:

Abyste se sběrač, válce sběrače anebo součásti napínače neopotřebily předčasně, neprovozujte je s napnutím nastaveným tak, že není vidět bílý indikátor.

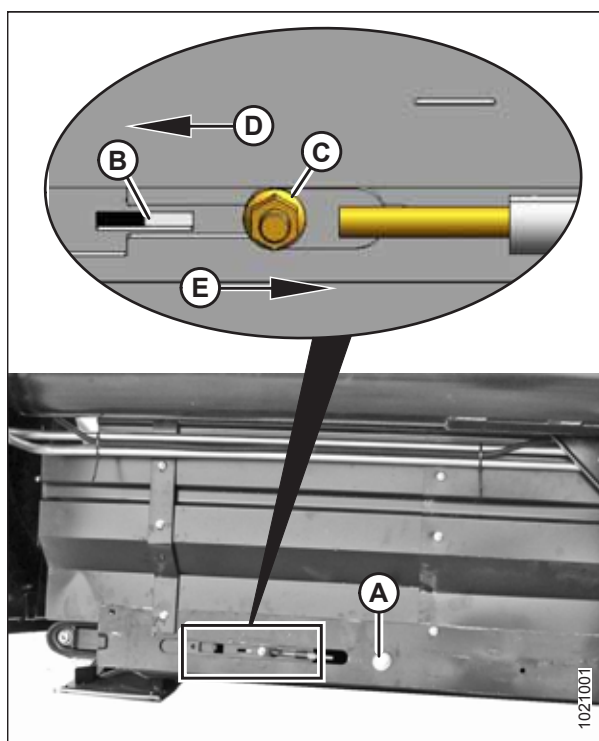

Obrázek 5.200: Vyobrazena levá strana napínače – pravá strana je opačná


5.12.4 Seřízení pohybu bočního sběrače

Pohyb bočního sběrače se seřizuje vyrovnáním hnacího a vodicího válce sběrače.

POZNÁMKA:

Levá podávací deska sběrače je vyobrazena na obrázcích k tomuto postupu. Pravá podávací deska je naproti.

Obrázek 5.201: Nastavení pohybu sběrače

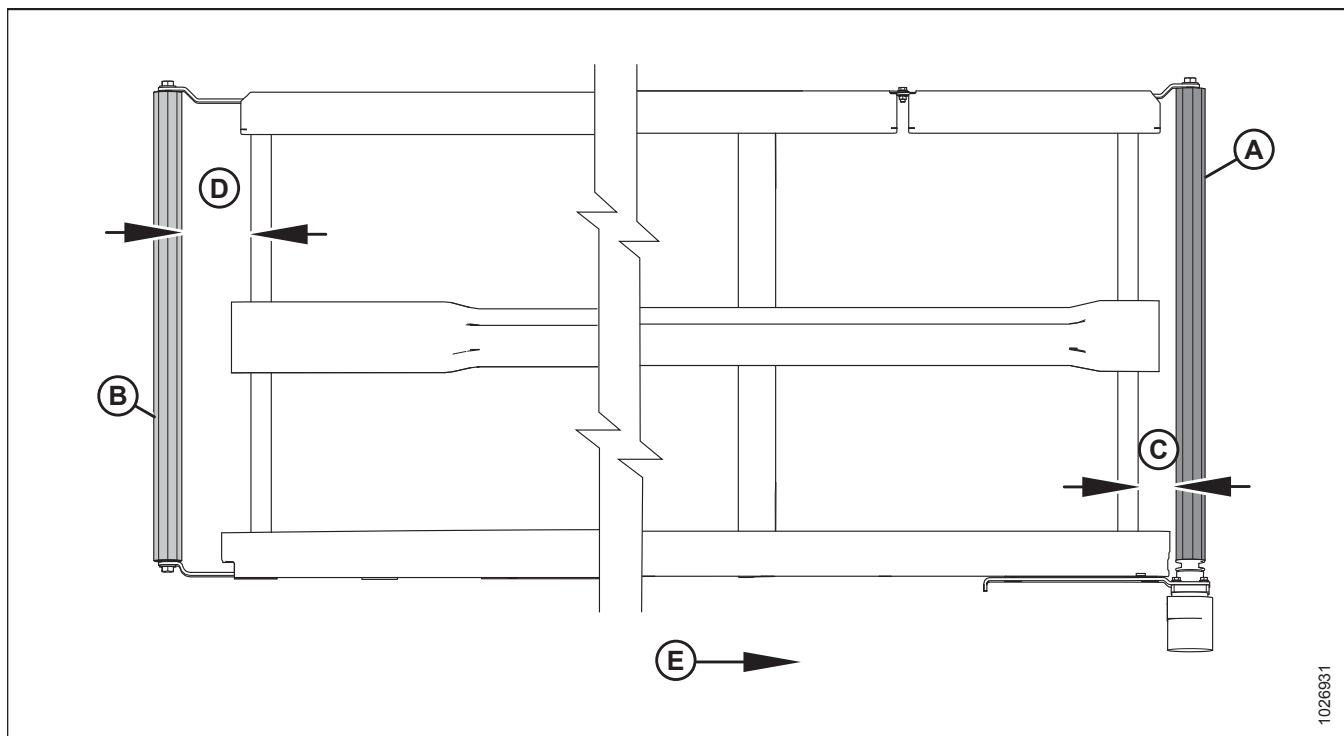

A – hnací válec

D – nastavení vodícího válce

B – vodící válec

E – směr sběrače

C – nastavení hnacího válce

1. Podle následující tabulky určíte, který válec potřebuje nastavit a jaká nastavení je nutné provést:

Tabulka 5.2 Pohyb sběrače


Pohyb	V místě	Seřízení	Způsob
Zpět	Hnací válec	Zvýšení C	Utáhněte stavěcí matici (C). Viz obr. 5.202, Str. 500
Vpřed	Hnací válec	Snížení C	Povolte stavěcí matici (C). Viz obr. 5.202, Str. 500
Zpět	Vodící válec	Zvýšení D	Utáhněte stavěcí matici (C) na obr. 5.203, Str. 500
Vpřed	Vodící válec	Snížení D	Povolte stavěcí matici (C) na obr. 5.203, Str. 500

2. Pro změnu **C** (viz tabulku 5.2, Str. 499) seřídte hnací válec (A) takto:

- Povolte matice (A) a přítužnou matici (B).
- Otočte stavěcí matici (C).

POZNÁMKA:

V obrázku byly pro názornost demontovány některé díly.

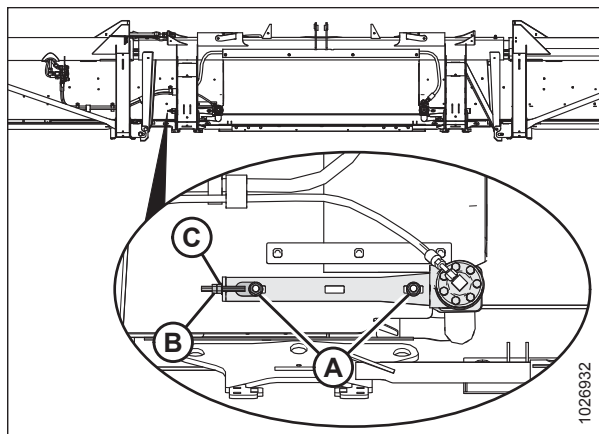


Obrázek 5.202: Hnací válec levé podávací desky – pravá strana je naproti

3. Pro změnu **D** (viz tabulku 5.2, Str. 499) seřídte vodicí válec (B) takto:

- Povolte matici (A) a přítužnou matici (B).
- Otočte stavěcí matici (C).

POZNÁMKA:

Jestliže sběrač neběží rovnoměrně u konce s vodicím válcem po seřízení vodicího válce, hnací válec pravděpodobně není kolmý k podávací desce. Seřídte hnací válec a pak znovu seřídte vodicí válec.

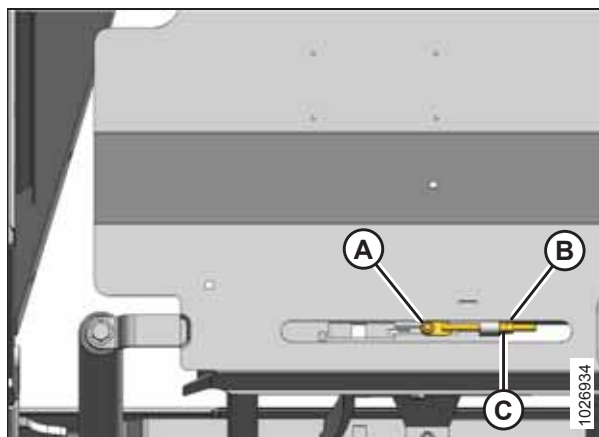

Obrázek 5.203: Vodicí válec levé podávací desky – pravá strana je naproti

5.12.5 Nastavení výšky podávací desky



NEBEZPEČÍ


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

DŮLEŽITÉ:

Nové, u výrobce namontované sběrače jsou ve výrobním závodě zkoušeny na tepelnou a tlakovou odolnost. Mezera mezi sběračem a žací lištou je nastavena na 1–3 mm (1/16–1/8 palce). Tím se brání vstupu materiálu do bočních sběračů a jejich zastavení. Můžete potřebovat zmenšit vzdálenost od podávací desky na 1 mm (1/16 palce).


- Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

2. Ujistěte se, že vzdálenost (A) mezi sběračem (B) a žací lištou (C) je 1–3 mm (1/16–1/8 palce).

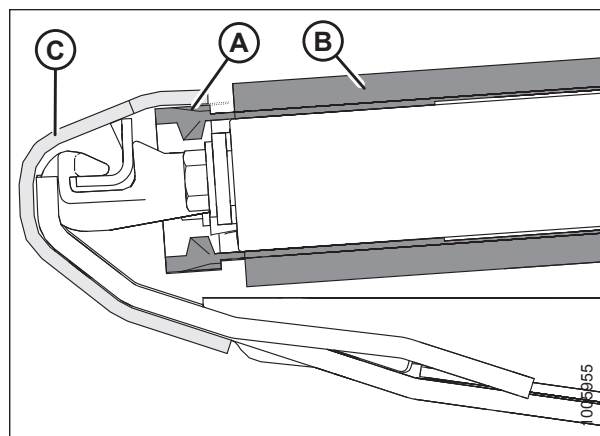


Obrázek 5.204: Těsnění sběrače

3. Měření provedte u podpěr podávací desky (A) s adaptérem v pracovní poloze. V závislosti na velikosti adaptéru jsou instalovány dvě až osm podpěr na podávací desku.
4. Uvolněte napnutí sběrače. Pokyny viz [5.12.3 Nastavení napnutí sběrače](#), Str. 497.

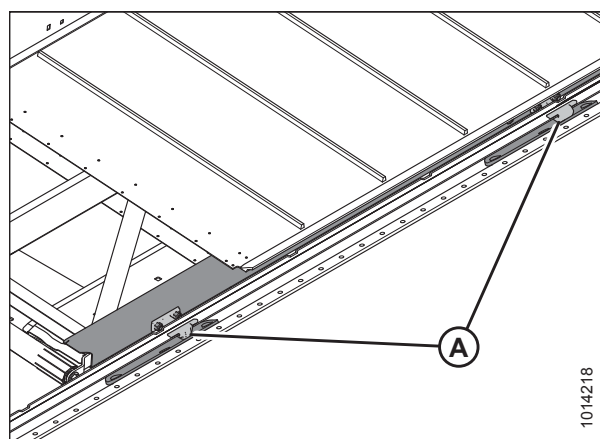

Obrázek 5.205: Podpěry podávací desky sběrače

5. Zvedněte přední okraj sběrače (A) za žací lištu (B), aby se odhalila podpěra podávací desky.
6. Změřte a poznamenejte si tloušťku řemene sběrače.

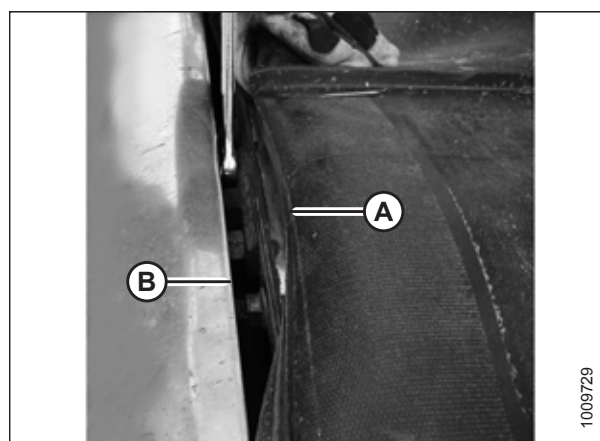


Obrázek 5.206: Seřízení podávací desky

7. Povolte **POUZE O PŮL OTÁČKY** dvě pojistné matice (A) na podpěře podávací desky (B).

POZNÁMKA:

Počet podpěr podávací desky (B) je dán přiháněcí adaptéru: čtyři u adaptéru s jedním přiháněčem, osm u adaptérů s dvojitým přiháněčem.

8. Sklepněte pomocí kladiva podávací desku (C), aby se podávací deska snížila vzhledem k podpěrám podávací desky. Vyklepněte podpěru podávací desky (B) pomocí průbojníku, aby se podávací deska zvýšila vzhledem k podpěrám podávací desky.

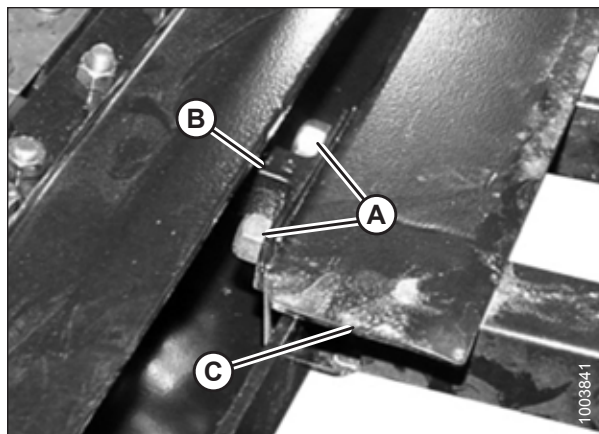

Obrázek 5.207: Podpěra podávací desky


9. Vyhledejte měрку, která má stejnou tloušťku jako pás sběrače plus 1 mm. Zasuňte měрку tloušťky podél desky (A) pod žací lištu, abyste mohli správně nastavit mezeru.

10. Chcete-li zajistit utěsnění, seřídte podávací desku (A) tak, aby mezera (B) mezi žací lištou (C) a deskou byla stejně široká jako pás sběrače plus 1 mm (1/16 palce).

POZNÁMKA:

Při kontrole mezery na kterémkoli válci měřte od trubky válce, ne desky.


11. Utáhněte upevňovací materiál podpěry podávací desky (D).
12. Překontrolujte mezeru (B) pomocí měrky. Viz krok 9, Str. 502.

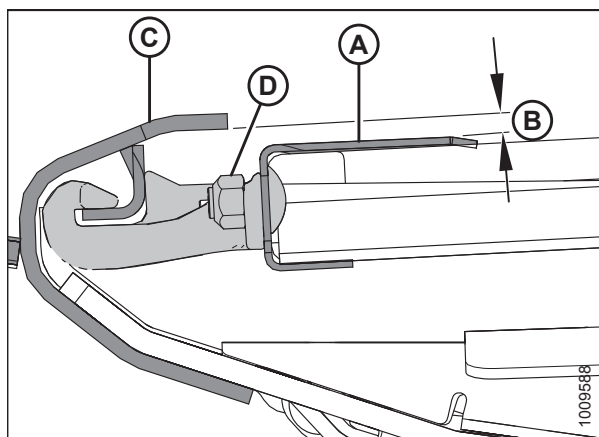

Obrázek 5.208: Podpěra podávací desky

13. Napněte sběrač. Pokyny viz 5.12.3 *Nastavení napnutí sběrače*, Str. 497.

14. Podle potřeby seřídte deflektor zadního plechu (A) povolením matice (D) a posouváním usměrňovací desky, dokud nebude mezera (C) 1–7 mm (1/32–5/16 palce) mezi sběračem (B) a deflektorem.

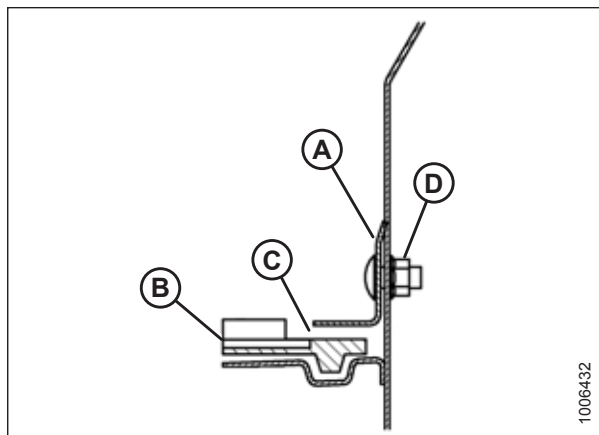

Obrázek 5.209: Deflektor zadního plechu

5.12.6 Údržba válce sběrače

Válce sběrače mají nemazatelná ložiska; abyste ovšem dosáhli maximální životnosti ložisek, měli byste každých 200 hodin kontrolovat vnější těsnění (v písčitých podmínkách častěji).


Prohlídka ložiska válce sběrače

Infračerveným teploměrem odhalíte špatná ložiska válců sběrače takto:

1. Zapněte adaptér a nechte asi tři minuty běžet sběrače.
2. Zkontrolujte teplotu ložisek válců sběračů u každého z ramen válců (A), (B) a (C) na každé podávací desce. Přesvědčte se, že teplota nepřekračuje okolní teplotu o 44 °C (80 °F).

Vyměňte ložiska přesahující maximální doporučenou teplotu. Pokyny viz

- *Výměna ložiska vodicího válce sběrače adaptéru, Str. 504*
- *Výměna ložiska hnacího válce sběrače adaptéru, Str. 508*

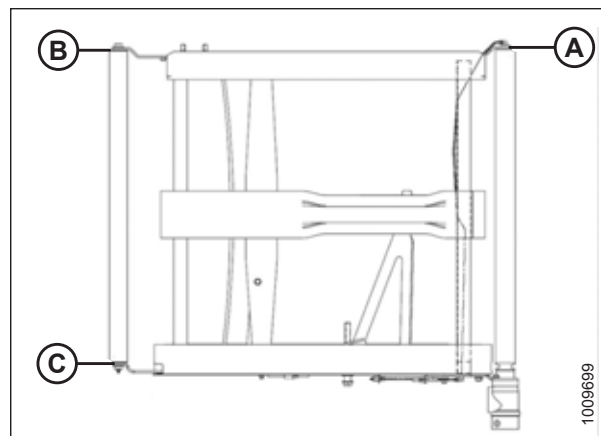

Obrázek 5.210: Ramena válce

Vodicí válec podávací desky sběrače

Demontáž vodicího válce podávací desky bočního sběrače



NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.




UPOZORNĚNÍ

Stroj nikdy nespustíte a nejezdíte s ním, dokud si nebudete jistí, že všichni okolostojící opustili prostor.

1. Jestliže spoj sběrače není vidět, zapněte adaptér a počkejte,


než bude spoj přístupný (pokud možno blízko vnějšího konce podávací desky).

2. Nastartujte motor, zvedněte adaptér a zvedněte přiřáněč.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiřáněče a bezpečnostní podpěry adaptéru.
5. Uvolněte sběrač otáčením stavěcího šroubu (A) proti směru hodinových ručiček.

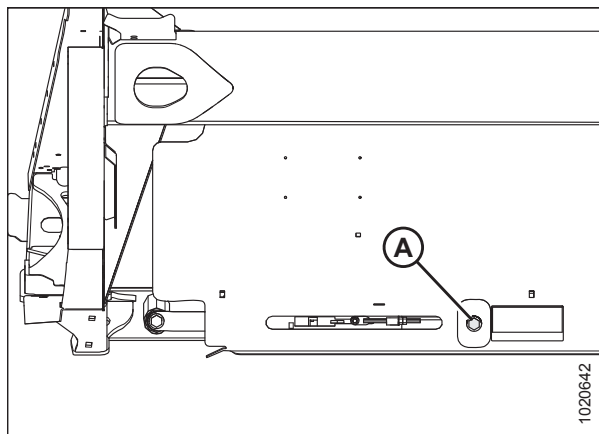


Obrázek 5.211: Napínač

6. Odmontujte šrouby (A), spojovací trubky (B) a matice ze spoje sběrače, abyste sběrač rozpojili.
7. Vytáhněte sběrač z vodicího válce.

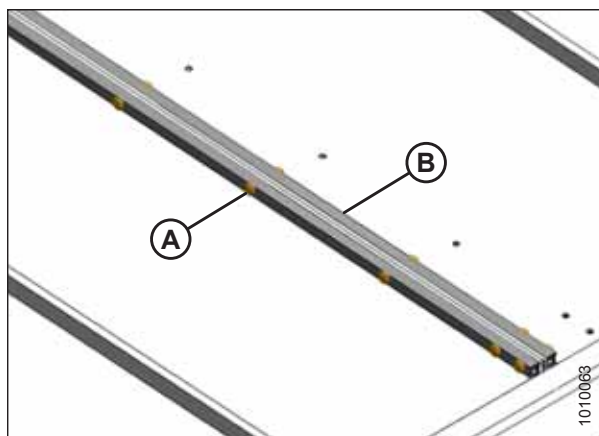

Obrázek 5.212: Konektor sběrače

8. Odmontujte šroub (A) a odstraňte podložku z vodicího válce na zadní straně desky adaptéru.
9. Odmontujte šroub (B) a odstraňte podložku z vodicího válce na přední straně desky adaptéru.
10. Roztáhněte ramena válce (C) a (D) a vyjměte vodicí válec.

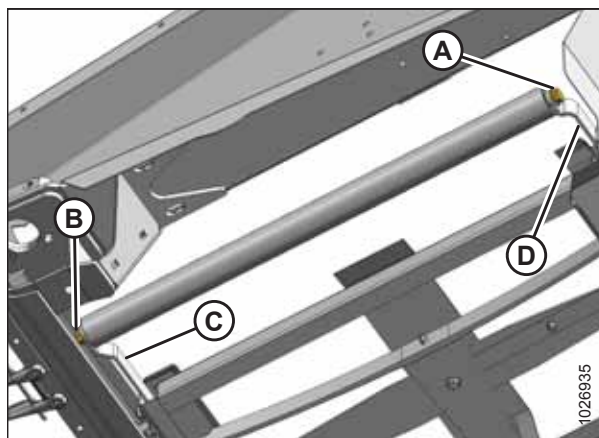


Obrázek 5.213: Vodicí válec

Výměna ložiska vodicího válce sběrače adaptéru


1. Odmontujte sestavu vodicího válce sběrače. Pokyny viz [Demontáž vodicího válce podávací desky bočního sběrače, Str. 503](#).

2. Následujícím způsobem odmontujte sestavu ložiska (A) a těsnění (B) z trubky válce (C):
 - a. Nasadte posuvné kladivo (D) na hřídel se závitem (E) v sestavě ložiska.
 - b. Vyklepněte sestavu ložiska (A) a těsnění (B).
3. Vyčistěte vnitřní stranu trubky válce (C), zkontrolujte trubku ohledně známek opotřebení nebo poškození a v případě potřeby ji vyměňte.

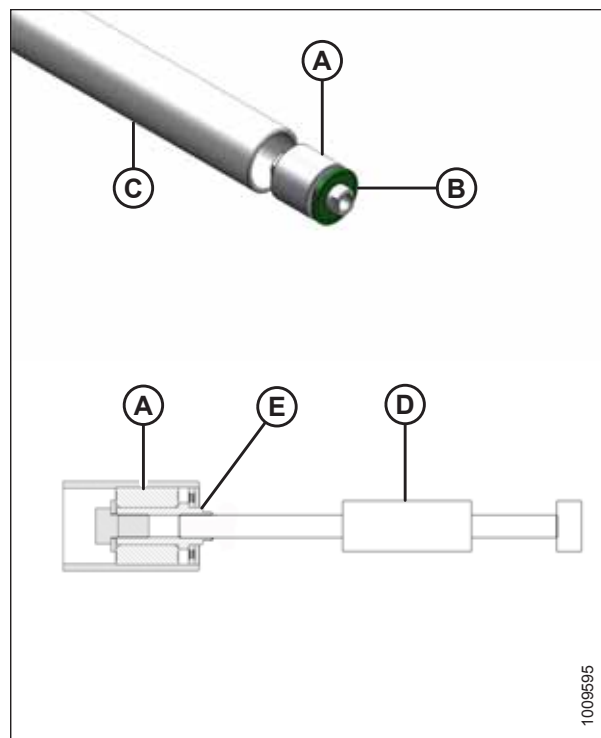

Obrázek 5.214: Ložisko válce


4. Namontujte novou sestavu ložiska (A) lisováním vnějšího kroužku ložiska do trubky, dokud nebude 14–15 mm (9/16–19/32 palce) (B) od vnějšího okraje trubky.
5. Naneste tuk do přední části sestavy ložiska (A). Specifikace mazacího tuku viz vnitřek zadní obálky této publikace.
6. Namontujte nové těsnění (C) na otvor válce a nasadte plochou podložku (vnitřní průměr 1,0 palce x vnější průměr 2,0 palce) na těsnění.
7. Objímkou vhodné velikosti naklepněte těsnění (C) do otvoru válce. Naklepávejte podložku a sestavu ložiska (A), dokud těsnění nebude 3–4 mm (1/8–3/16 palce) (D) od vnějšího okraje trubky.

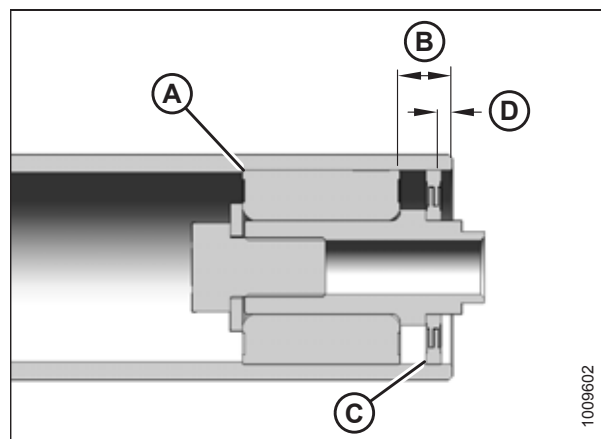

Obrázek 5.215: Ložisko válce

Instalace vodicího válce sběrače adaptéru

1. Umístěte čep hřídele do vodicího válce v předním rameni (B) na podávací desce.
2. Zatlačte na válec, aby se mírně prohnulo přední rameno a čep hřídele vzadu na hřídeli se mohl zasunout do zadního ramene (C).
3. Namontujte šrouby (A) s podložkami a utáhněte je momentem 93 Nm (70 lbf stop).
4. Obtočte sběrač přes vodicí válec, sběrač uzavřete a nastavte napnutí. Pokyny viz [5.12.2 Montáž bočních sběračů, Str. 494](#).
5. Nechte běžet stroj a zkontrolujte správný pohyb pásu. V případě potřeby pohyb pásu seřídte. Pokyny viz [5.12.4 Seřízení pohyb bočního sběrače, Str. 498](#).

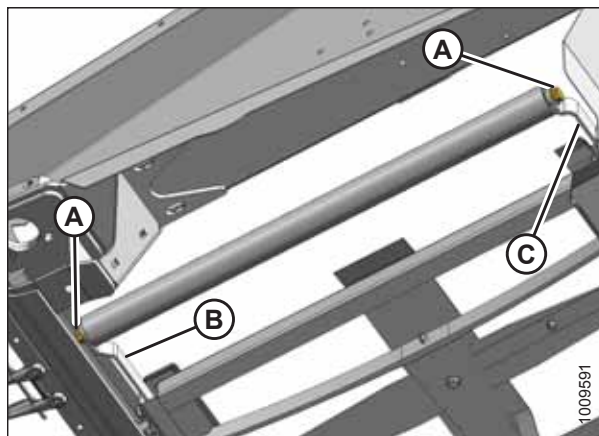

Obrázek 5.216: Vodicí válec

Hnací válec podávací desky sběrače

Demontáž hnacího válce bočního sběrače


NEBEZPEČÍ

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před opuštěním sedadla obsluhy vždy vypněte motor a vytáhněte klíček, a před vstupem z jakéhokoli důvodu pod stroj vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

UPOZORNĚNÍ


Stroj nikdy nespustíte a nejezdíte s ním, dokud si nebudete jistí, že všichni okolostojící opustili prostor.

1. Jestliže spoj sběrače není vidět, zapněte adaptér a počkejte, než bude spoj přístupný (pokud možno blízko vnějšího konce podávací desky).
2. Nastartujte motor, zvedněte adaptér a zvedněte přiháněč.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče a bezpečnostní podpěry adaptéru.
5. Uvolněte sběrač otáčením stavěcího šroubu (A) proti směru hodinových ručiček.

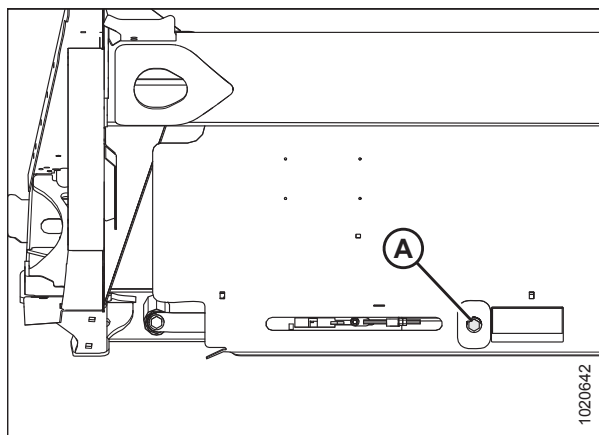

Obrázek 5.217: Napínač sběrače

6. Odmontujte spojovací trubky (B), šrouby (A) a matice ze spoje sběrače.
7. Vytáhněte sběrač z hnacího válce.

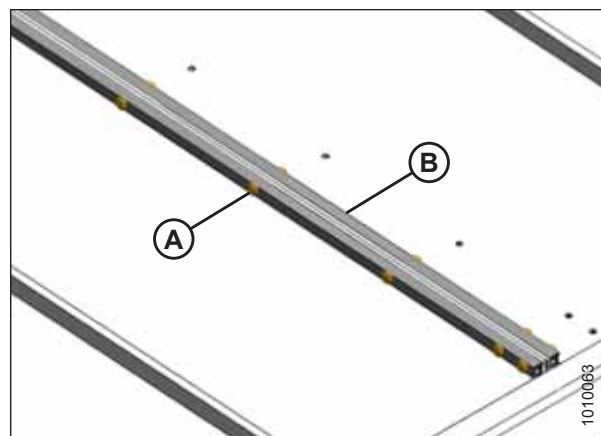

Obrázek 5.218: Konektor sběrače

8. Vyrovnajte zajišťovací šrouby s otvorem (A) v krytu. Odmontujte dva zajišťovací šrouby přidržující motor na hnacím válci.


POZNÁMKA:

Zajišťovací šrouby mají vzájemnou úhlovou rozteč 1/4 otáčky.

9. Odmontujte čtyři šrouby (B) zajišťující motor na rameni hnacího válce.


POZNÁMKA:

Pro získání přístupu k hornímu šroubu může být nutné odmontovat plastový kryt (C).

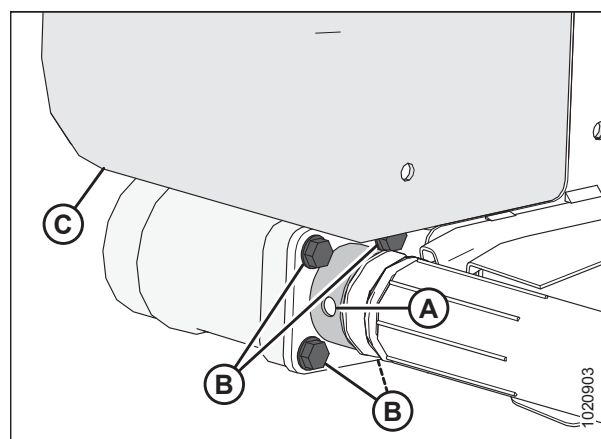

Obrázek 5.219: Hnací válec


10. Odmontujte šroub (A) zajišťující druhý konec hnacího válce (B) na podpěrném rameni.
11. Demontujte hnací válec (B).

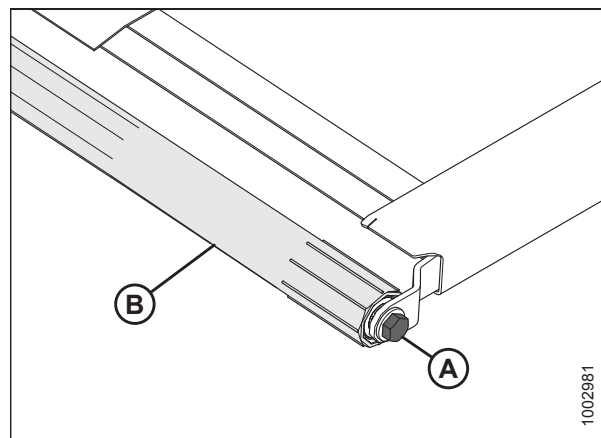

Obrázek 5.220: Hnací válec


Výměna ložiska hnacího válce sběrače adaptéru

1. Odmontujte sestavu vodicího válce sběrače. Pokyny viz *Demontáž hnacího válce bočního sběrače, Str. 506.*
2. Následujícím způsobem odmontujte sestavu ložiska (A) a těsnění (B) z trubky válce (C):
 - a. Nasadte posuvné kladivo (D) na hřídel se závitem (E) v sestavě ložiska.
 - b. Vyklepněte sestavu ložiska (A) a těsnění (B).
3. Vyčistěte vnitřní stranu trubky válce (C), zkontrolujte trubku ohledně známek opotřebení nebo poškození a v případě potřeby ji vyměňte.

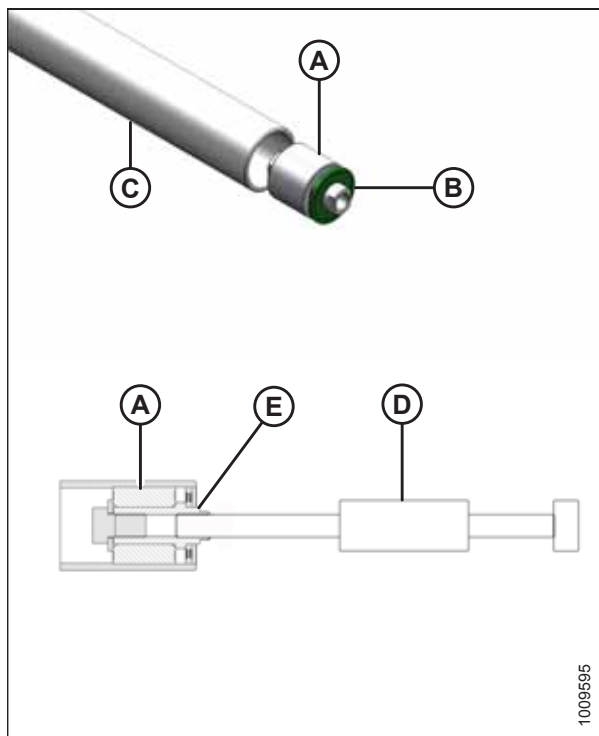

Obrázek 5.221: Ložisko válce


4. Namontujte novou sestavu ložiska (A) lisováním vnějšího kroužku ložiska do trubky, dokud nebude 14–15 mm (9/16–19/32 palce) (B) od vnějšího okraje trubky.
5. Naneste tuk do přední části sestavy ložiska (A). Specifikace mazacího tuku viz vnitřek zadní obálky této publikace.
6. Namontujte nové těsnění (C) na otvor válce a nasadte plochou podložku (vnitřní průměr 1,0 palce x vnější průměr 2,0 palce) na těsnění.
7. Objímkou vhodné velikosti naklepněte těsnění (C) do otvoru válce. Naklepávejte podložku a sestavu ložiska (A), dokud těsnění nebude 3–4 mm (1/8–3/16 palce) (D) od vnějšího okraje trubky.

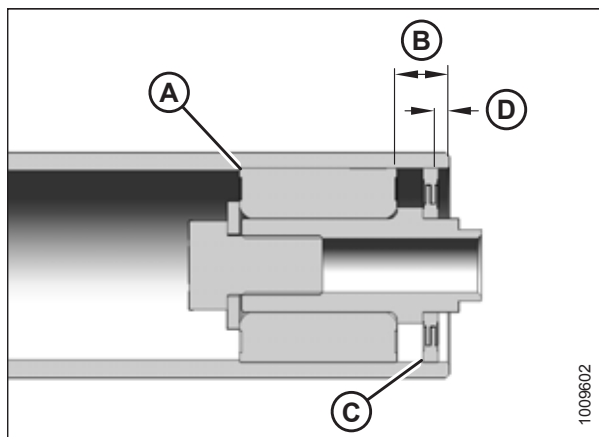

Obrázek 5.222: Ložisko válce

Instalace hnacího válce bočního sběrače

1. Umístěte hnací válec (B) mezi podpěrná ramena válce.
2. Namontujte šroub (A) pro zajištění hnacího válce na rameni nejbližší k žací liště. Utáhněte šroub momentem 95 Nm (70 lbf-stop).
3. Namažte hřídel motoru a vložte ji do konce hnacího válce (B).

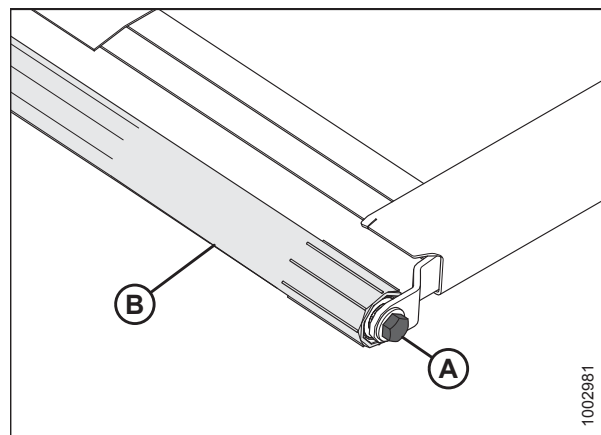

Obrázek 5.223: Hnací válec

4. Zajištěte motor na držáku válce čtyřmi šrouby (B). Utáhněte momentem 27 Nm (20 lbf-stop).


POZNÁMKA:

Utáhněte povolené šrouby a namontujte opět plastový kryt (C), pokud jste ho předtím odmontovali.

5. Přesvědčte se, že je motor úplně zasunutý do válce, a utáhněte dva zajišťovací šrouby (nejsou vyobrazeny) skrz přístupový otvor (A).

POZNÁMKA:

Zajišťovací šrouby mají vzájemnou úhlovou rozteč 1/4 otáčky.

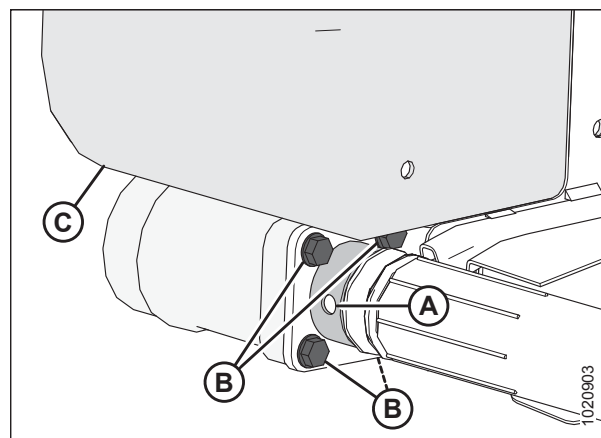


Obrázek 5.224: Hnací válec

6. Oviňte sběrač přes hnací válec a spojte konce sběrače spojovacími trubicami (B), šrouby (A) a maticemi.

POZNÁMKA:

Hlavy šroubů musí směřovat ke středovému otvoru.

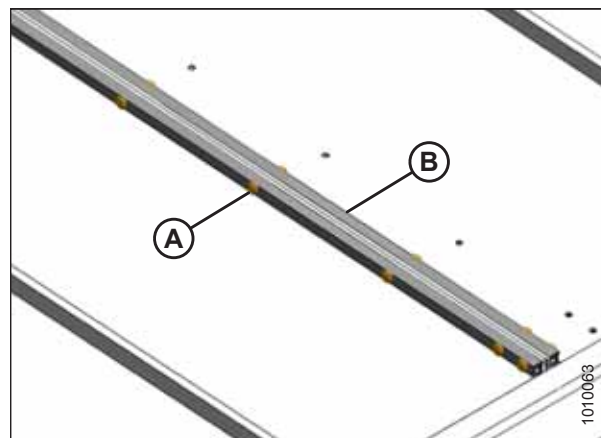

Obrázek 5.225: Konektor sběrače

7. Napněte sběrač. Vyhledejte stavěcí šroub (A) a pro správné nastavení napnutí sběrače se řiďte návodem na nálepce (B) nebo viz [5.12.3 Nastavení napnutí sběrače, Str. 497](#).

POZNÁMKA:


Vyobrazení vpravo ukazuje napínač umístěný na levé straně adaptéru. Napínač na pravé straně je umístěn naproti.

8. Deaktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče a adaptéru.

! UPOZORNĚNÍ

Stroj nikdy nespustíte a nejezdíte s ním, dokud si nebudete jisti, že všichni okolostojící opustili prostor.

9. Nastartujte motor a spusťte dolů adaptér a přiháněč.
10. Nechte běžet stroj, abyste zkontrolovali správný pohyb pásu. Pokud je nutné další seřízení, viz [5.12.4 Seřízení pohybu bočního sběrače, Str. 498](#).

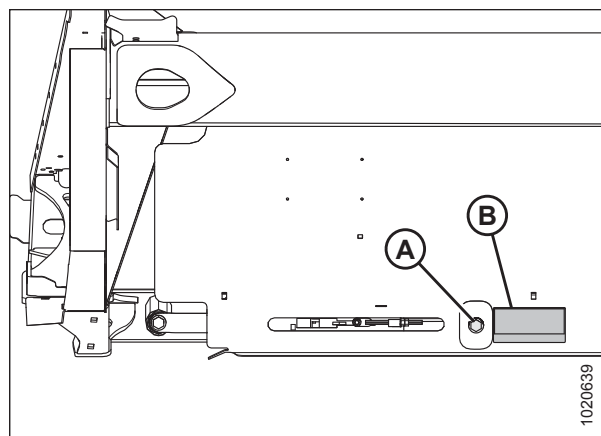

Obrázek 5.226: Napínač sběrače

5.12.7 Výměna spon EasyGuard (volitelné)

! VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Nastartujte motor.
2. Spusťte adaptér úplně dolů.
3. Zvedněte přiháněč do maximální polohy.
4. Aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče. Pokyny viz [Aktivace bezpečnostních podpěr přiháněče, Str. 31](#).
5. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

POZNÁMKA:

Vyobrazení ukazují levý konec adaptéru.

6. Demontujte existující ochranné spony výztuhy (A) ze sběrače.
7. Očistěte tuto plochu vodou a hadrem. Naneste na montážní povrch spony malé množství saponátu na nádobí, abyste ulehčili zasunutí spony.

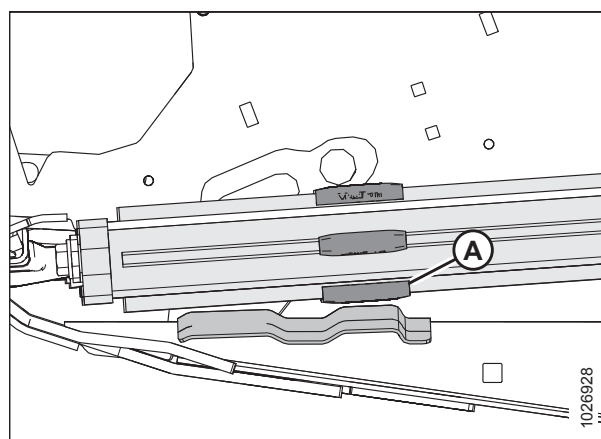


Obrázek 5.227: Spona EasyGuard

8. Otáčejte sběračem, dokud se příčka nezarovná s válcem. Pomocí pryžové paličky udeřte na sponu (A) přímo dolů na výztuhu a dbejte, abyste neudeřili příliš tvrdě, protože spona by mohla prasknout. Správné usazení může vyžadovat několik úderů.
9. Zopakujte montáž spony u každé příčky na obou sběračích.

POZNÁMKA:

Spony mohou mít malou mezeru (přibližně 1 mm [0,04 palce]) mezi příčkou sběrače a sponou.

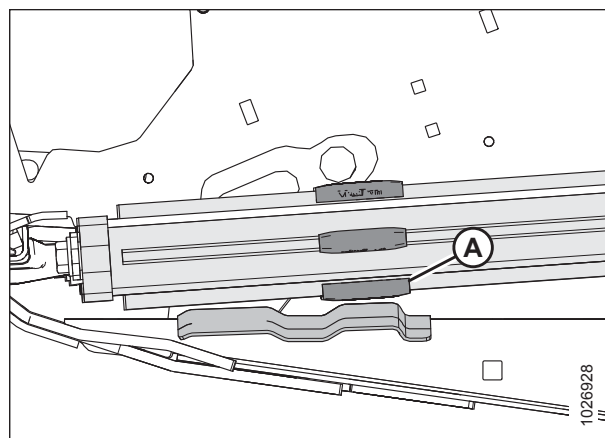

Obrázek 5.228: Montáž spony

5.13 Přiháněč

UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili úrazu, před údržbou stroje nebo otevřením krytů pohonů viz [5.1 Příprava stroje na servis, Str. 393](#)


5.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty

Minimální vzdálenost mezi prsty přiháněče a žací lištou zajišťuje, že se prsty přiháněče za provozu nedostanou do styku s žací lištou. Vzdálenost je nastavena od výrobce, ale před zahájením provozu mohou být nutné úpravy.

Vzdálenosti prstů přiháněče od prstů žací lišty při úplně dolů spuštěných přiháněcích jsou uvedeny v tabulce .

Tabulka 5.3 Vzdálenost prstů přiháněče od prstů žací lišty

Šířka adaptéru	(X) 3 mm (+/- 1/8 palce) na koncích přiháněče a v kloubových místech
9,1 m (30 stop)	20 mm (3/4 palce)
10,7 m (35 stop)	20 mm (3/4 palce)
12,2 m (40 stop)	20 mm (3/4 palce)
13,7 m (45 stop)	20 mm (3/4 palce)

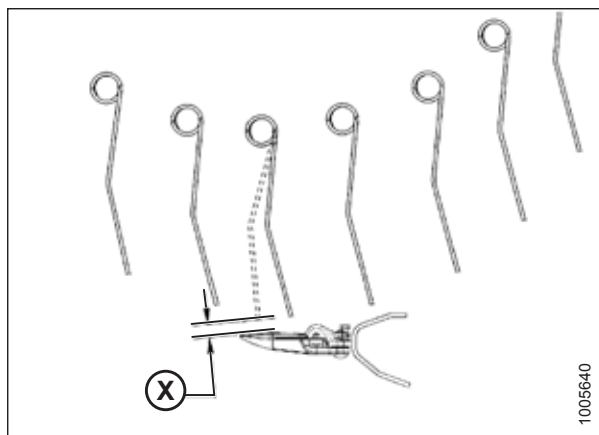

Obrázek 5.229: Vzdálenost prstů

Měření vzdálenosti přiháněče

NEBEZPEČÍ


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

UPOZORNĚNÍ

Stroj nikdy nespustíte a nejezdíte s ním, dokud si nebudete jistí, že všichni okolostojící opustili prostor.


1. Nastartujte motor.
2. Zcela spusťte adaptér na rovnou zem.

3. Přemístěte páky pružin (A) do spodní (ODEMČENÉ) polohy.

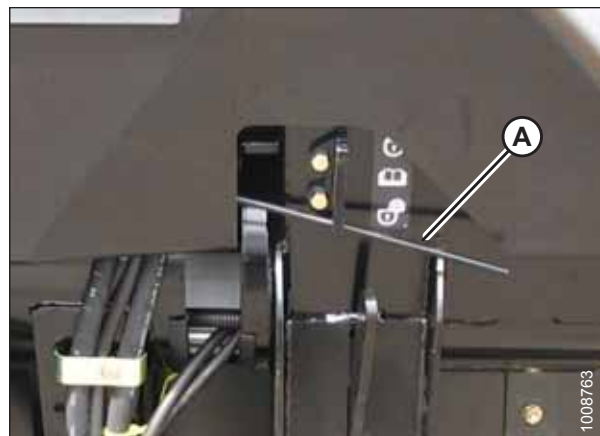


Obrázek 5.230: Zámek křídla v ODEMČENÉ poloze

4. Zvedněte adaptér a umístěte dva 150 mm (6 palce) hranoly (A) pod žací lištu těsně vedle flexibilních bodů křídel směrem dovnitř.
5. Spusťte adaptér úplně dolů, aby se mohl ohnout do režimu úplného pronutí nahoru.

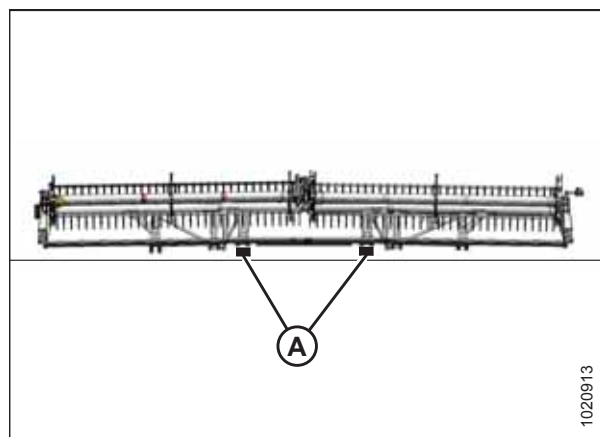

Obrázek 5.231: Umístění hranolů adaptéru FlexDraper®

6. Nastavte polohu vpřed/vzad na střed (5) na nálepce polohy vpřed/vzad (A).
7. Spusťte přiháněč úplně dolů.
8. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

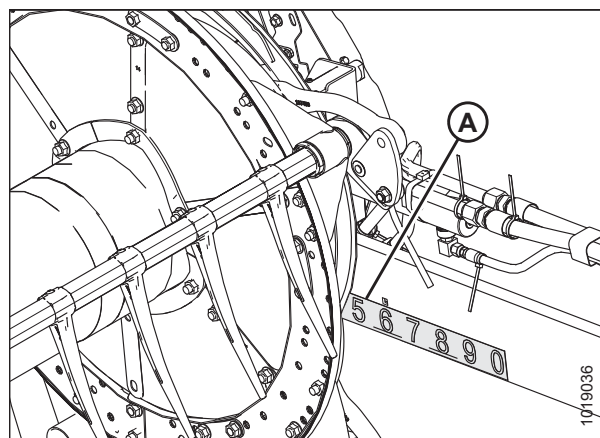

Obrázek 5.232: Poloha vpřed/vzad

9. Změřte vzdálenost (X) mezi body (A) a (B) v určitých místech měření. Parametry vzdálenosti viz [5.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 512](#).

Místa měření viz:

- Obrázek [5.234, Str. 514](#) – adaptér FlexDraper®


POZNÁMKA:

Přiháněč je od výrobce nastavený tak, aby byla větší vzdálenost uprostřed přiháněče než na koncích (prohnutí nahoru), aby se kompenzovalo prohýbání přiháněče.


POZNÁMKA:

Při měření vzdálenosti přiháněče uprostřed adaptéru s dvojítm přiháněčem měřte nejnižší přiháněč.

Místo měření (A): Vnější konce přiháněčů a na obou závěsných bodech (čtyři místa).

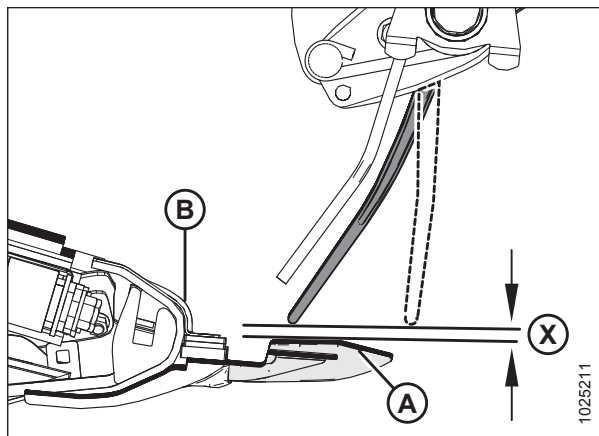

Obrázek 5.233: Vzdálenost

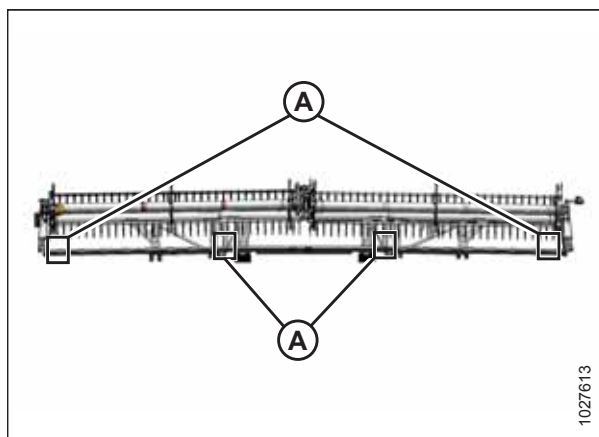

Obrázek 5.234: Místa měření


10. V případě potřeby nastavte vzdálenost přiháněče. Pokyny viz [Nastavení vzdálenosti přiháněče, Str. 515](#).

Nastavení vzdálenosti přiháněče

NEBEZPEČÍ


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu nebo pádu zvednutého stroje, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod adaptér vždy vypněte motor, vytáhněte klíček a aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Pro nastavení vzdálenosti na vnějších koncích přiháněče nastavte zvedací válce vnějších ramen přiháněče následovně:
 - a. Povolte šroub (A).
 - b. Vyšroubujte pístnici (B) z vidlice pro zvednutí přiháněče a zvětšení vzdálenosti k žací liště, nebo pístnici zašroubujte do vidlice pro snížení přiháněče a zmenšení vzdálenosti.
 - c. Utáhněte šroub (A).
 - d. Opakujte na druhé straně.

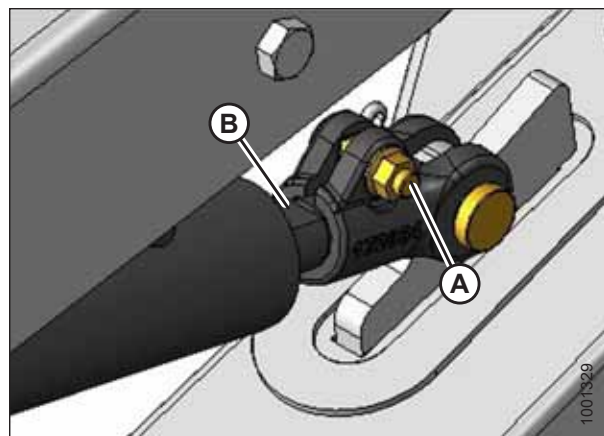

Obrázek 5.235: Vnější rameno přiháněče

3. Seřídte následujícím způsobem doraz zvedacího válce středního ramene (A) pro změnu vzdálenosti na vnitřních koncích přiháněčů a vzdálenosti v kloubových místech:
 - a. Povolte matici (B).
 - b. Otáčejte matici (C) proti směru hodinových ručiček pro zvednutí přiháněče a zvětšení vzdálenosti k žací liště, nebo ve směru hodinových ručiček pro snížení přiháněče a zmenšení vzdálenosti.
 - c. Utáhněte matici (B).

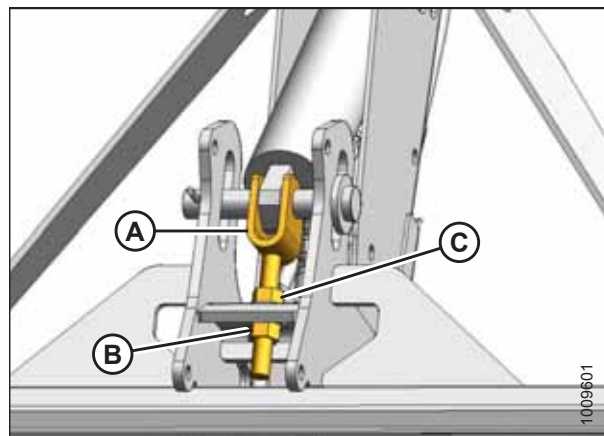

Obrázek 5.236: Spodní strana středového ramene

4. Zkontrolujte naměřené hodnoty a v případě potřeby zopakujte postupy nastavení.
5. Posuňte přiháněč dozadu, aby se konce ocelových prstů **NEDOTÝKALY** usměrňovacích plechů.
6. Dochází-li ke kontaktu, zvedněte přiháněč, aby byla zachována určitá vzdálenost ve všech polohách přiháněče vpřed/vzad. Pokud kontaktu nelze zamezit ani po seřízení přiháněče, vytvořte správnou vzdálenost oříznutím koncových ocelových prstů.
7. Během práce pravidelně kontrolujte známky kontaktu a podle potřeby upravte vzdálenost.

5.13.2 Prohnutí přiháněče

Přiháněč je od výrobce nastavený tak, aby byla větší vzdálenost uprostřed přiháněče než na koncích (prohnutí nahoru), aby se kompenzovalo prohýbání přiháněče.

Nastavení prohnutí přiháněče

VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Umístěte přiháněč nad žací lištu (mezi 4 a 5 na indikační nálepce polohy vpřed/vzad [A]) pro získání přiměřené vzdálenosti ve všech polohách přiháněče vpřed/vzad.
2. Poznamenejte si naměřenou hodnotu v každém místě kotouče přiháněče pro každou trubku přiháněče.

POZNÁMKA:

Před demontáží přiháněče kvůli servisu změřte profil prohnutí, abyste ho pak při montáži mohli zachovat.

3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

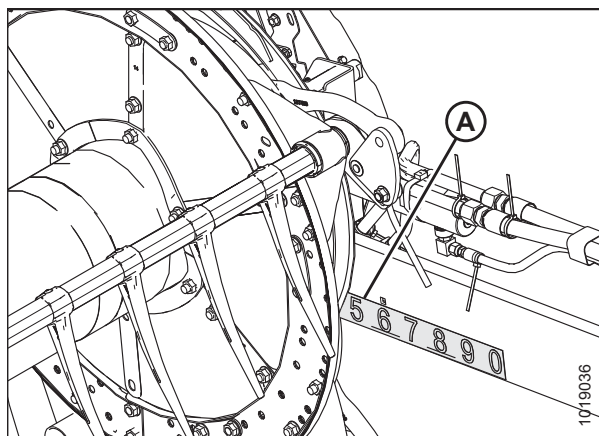

Obrázek 5.237: Nálepka polohy vpřed/vzad


4. Začněte kotoučem přiháněče nejbližší středu adaptéru a pokračujte ven směrem ke koncům, a nastavujte profil adaptéru takto:

- a. Odmontujte šrouby (A).
- b. Povolte šroub (B) a seřizujte rameno (C), dokud nezískáte požadovanou vzdálenost mezi trubkou přiháněče a žací lištou.

POZNÁMKA:

Nechte trubky přiháněče, aby se přirozeně prohnuly, a odpovídajícím způsobem umístěte upevňovací materiál.

- c. Namontujte znovu šrouby (A) do vyrovnaných otvorů a utáhněte je.

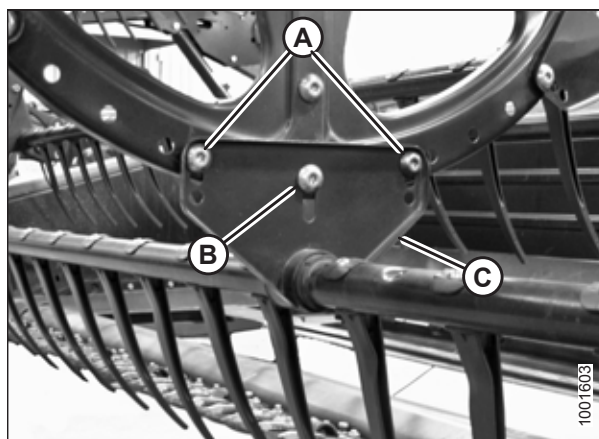

Obrázek 5.238: Kotouč přiháněče

5.13.3 Centrování přiháněče u adaptéru s dvojitým přiháněčem


VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.


UPOZORNĚNÍ

Stroj nikdy nespustíte a nejezdíte s ním, dokud si nebudete jistí, že všichni okolostojící opustili prostor.

1. Nastartujte motor.
2. Zvedněte adaptér dostatečně, abyste dali dřevěné hranoly 150 mm (6 palce) pod vnější plazy. Spusťte adaptér na hranoly, konce adaptéru budou výše než střední část, a adaptér tak bude prohnutý směrem dolů.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Povolte šroub (A) na každé vzpěře (B).
5. Podle potřeby posuňte přední konec středního přídržného ramene přiháněče (C) do strany abyste vystředili oba přiháněče.
6. Utáhněte šrouby (A) momentem 382 Nm (282 lb·stop).

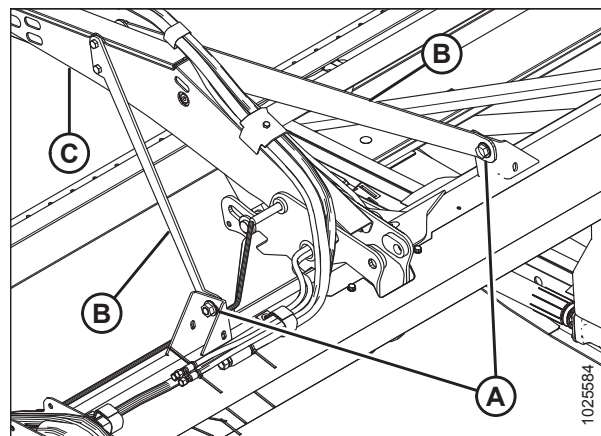


Obrázek 5.239: Střední podpěrné rameno přiháněče – Severní Amerika

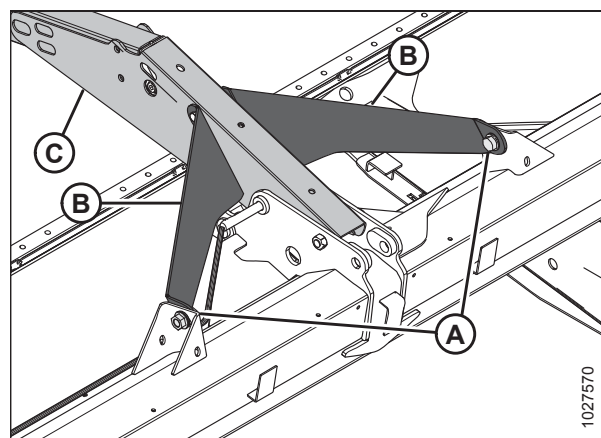

Obrázek 5.240: Střední přídržné rameno a vzpěry – Export

8. Změřte vzdálenost v místech (A) mezi přiháněčem a oběma koncovými kryty. Mezery musí být stejné, je-li přiháněč vystředěn.

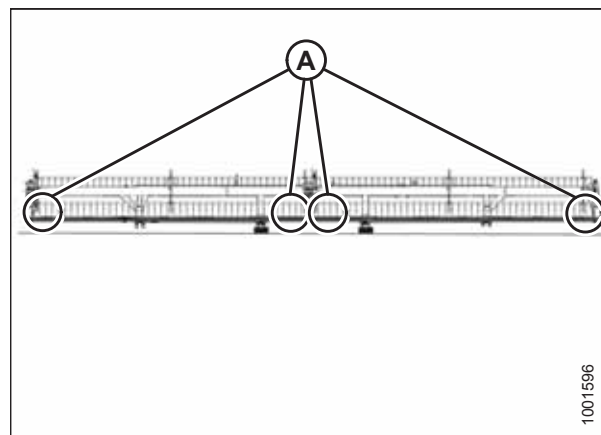

Obrázek 5.241: Místa měření

5.13.4 Prsty přiháněče

DŮLEŽITÉ:

Udržujte prsty přiháněče v dobrém stavu a podle potřeby je narovnejte nebo vyměňte.

Demontáž ocelových prstů



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.




VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby prstová trubka byla stále podepřená, aby nedošlo k poškození trubky a dalších součástí.

1. Zvedněte adaptér, zvedněte přiháněč a aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Vyjměte pouzdra z příslušné prstové trubky u středního a levého kotouče přiháněče. Pokyny viz [Sejmutí pouzder z přiháněčů, Str. 521](#).
4. Namontujte ramena prstové trubky (B) ke kotouči přiháněče na původních montážních místech (A).
5. Uřízněte poškozený prst, aby ho bylo možné odstranit z prstové trubky.
6. Odmontujte šrouby ze stávajících prstů a prsty posuňte, aby bylo možné vyměnit prst, který jste uřízli v kroku 5, [Str. 518](#) (v případě potřeby odejměte ramena prstové ruky [B] z prstových trubek).

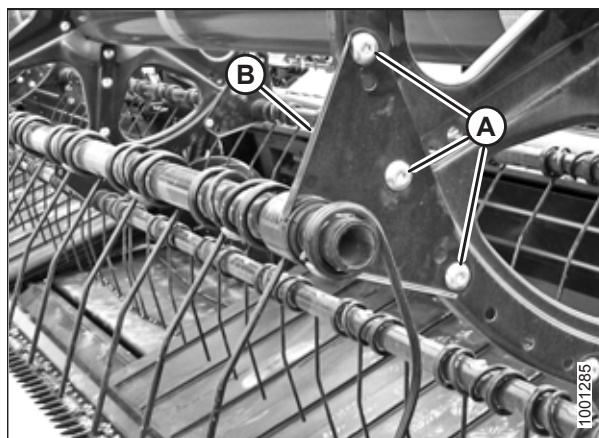

Obrázek 5.242: Rameno prstové trubky

Montáž ocelových prstů



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.


DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby prstová trubka byla stále podepřená, aby se nepoškodila trubka a další součásti.

POZNÁMKA:

Tento postup předpokládá, že již byl demontován prst ze stroje. Pokyny k demontáži prstů viz [Demontáž ocelových prstů, Str. 518](#).

1. Nasuňte nový prst a rameno prstové trubky (A) na konec trubky.
2. Namontujte pouzdra prstové trubky. Pokyny viz [Montáž pouzder na přiháněče, Str. 526](#).
3. Připevněte prsty na prstovou trubku šrouby a maticemi (B).

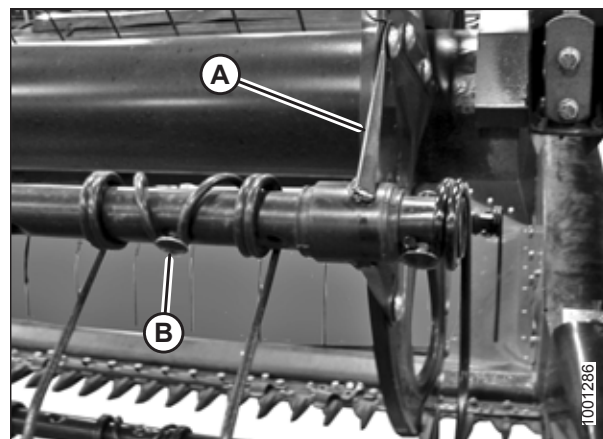

Obrázek 5.243: Prstová trubka

Demontáž plastových prstů



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

1. Zvedněte adaptér, zvedněte přiháněč a aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Odmontujte šroub (A) nástrčným klíčem Torx® Plus 27 IP.

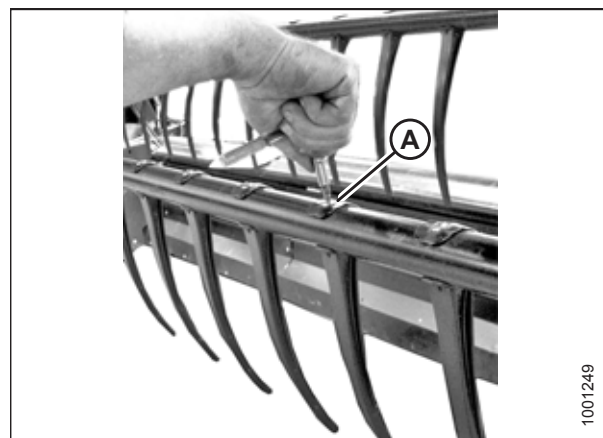

Obrázek 5.244: Demontáž plastového prstu

4. Zatlačte svorku nahoře na prstu dozadu směrem k trubce přiháněče podle obrázku a odejměte prst z trubky.



Obrázek 5.245: Demontáž plastového prstu

Montáž plastových prstů



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

POZNÁMKA:

Tento postup předpokládá, že již byl demontován prst ze stroje. Pokyny k demontáži prstů viz [Demontáž plastových prstů, Str. 519](#).

1. Umístěte nový prst na zadní část prstové trubky. Zaklesněte oko na spodku prstu do spodního otvoru v prstové trubce.
2. Lehce zvedněte horní přírubu a otáčejte prst podle obrázku, dokud západka v horní části prstu nezapadne do horního otvoru v prstové trubce.



Obrázek 5.246: Montáž plastového prstu

DŮLEŽITÉ:

Než utáhnete upevňovací šroub, **NEPŮSOBTE** na prst silou. Použitím síly bez utažení upevňovacího šroubu prst praskne nebo se ustříhnou lokalizační čepy.

3. Namontujte šroub (A) nástrčným klíčem Torx® Plus 27 IP a utáhněte ho momentem 8,5–9,0 Nm (75– 80 lbf palce).



Obrázek 5.247: Montáž plastového prstu

5.13.5 Pouzdra prstové trubky

Sejmutí pouzder z přiháněčů

Pouzdra jsou umístěna v místě, kde se prst přiháněče připojuje ke kotouči přiháněče.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby prstová trubka byla stále podepřená, aby se nepoškodila trubka a další součásti.

1. Zvedněte adaptér, zvedněte přiháněč a aktivujte bezpečnostní podpěry přiháněče.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

POZNÁMKA:

Pokud vyměňujete jen pouzdro na konci s vačkou, pokračujte krokem [8, Str. 523](#).

Pouzdra u středového kotouče a zadního konce

3. Odmontujte koncové štíty přiháněče a držák koncového štítu (C) ze zadního konce přiháněče u příslušného místa prstové trubky.


POZNÁMKA:

Na středovém kotouči nejsou žádné koncové štíty.

4. Odmontujte šrouby (A) zajišťující rameno prstové trubky (B) na kotouči.


DŮLEŽITÉ:

Poznamenejte si umístění otvorů v rameni a kotouči a zajistěte, aby pak byly šrouby (A) opět namontovány na původní místa.

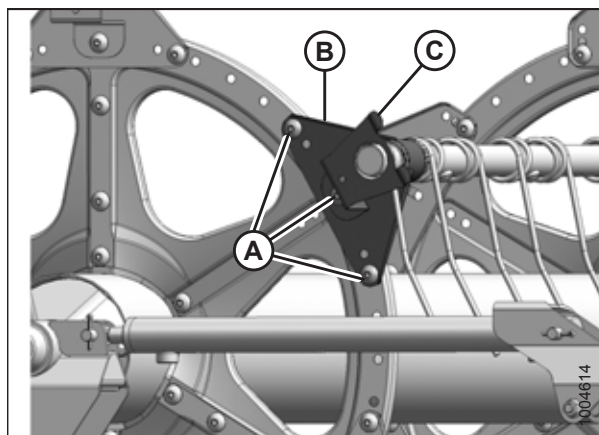

Obrázek 5.248: Zadní konec


5. Malým šroubovákem uvolněte upínače pouzder (A), abyste oddělili ozubení. Vytáhněte upínač z prstové trubky.

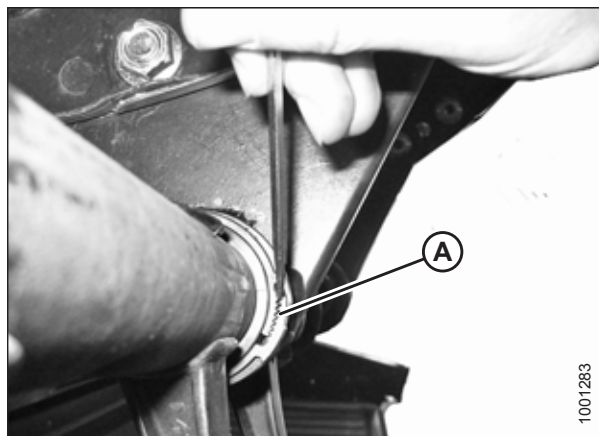

Obrázek 5.249: Upínač pouzdra

6. Otáčejte rameno prstové trubky (A), dokud se neuvolní od kotouče, a zasuňte rameno dovnitř od pouzdra (B).
7. Odmontujte polovinu pouzdra (B). V případě potřeby odejměte vedlejší ocelový nebo plastový prst tak, abyste rameno mohli odsunout od pouzdra. V případě potřeby viz následující postupy:

- [Demontáž plastových prstů, Str. 519](#)
- [Demontáž ocelových prstů, Str. 518](#)

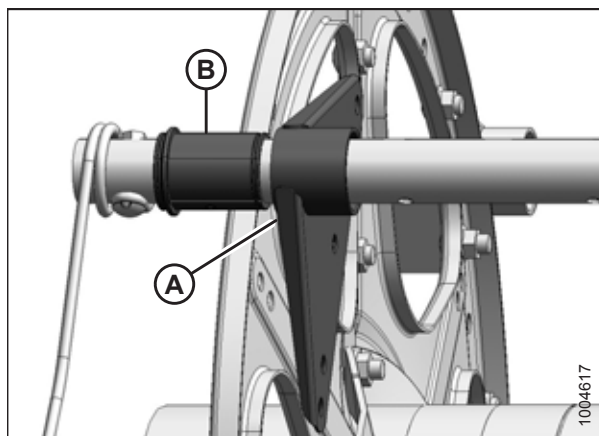


Obrázek 5.250: Pouzdro

Pouzdra na vačkovém konci

8. Odmontujte koncové štíty a držák koncového štítu (A) na příslušném místě prstové trubky na vačkovém konci.

POZNÁMKA:

Demontáž pouzder na vačkovém konci vyžaduje přemístění prstové trubky skrz ramena kotouče, aby se odhalilo pouzdro.

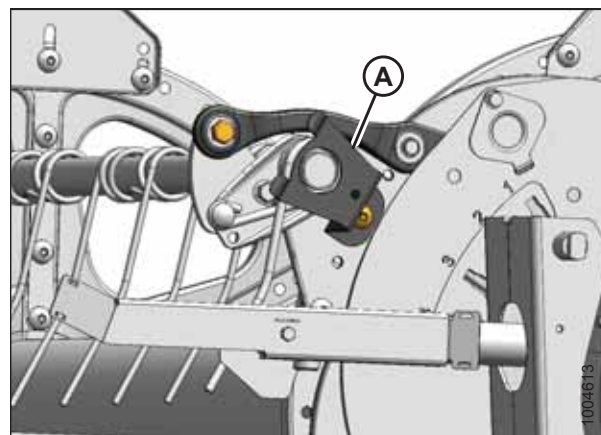


Obrázek 5.251: Vačkový konec

9. Odmontujte koncové štíty přiháněče a držák koncového štítu (C) ze zadního konce přiháněče u příslušného místa prstové trubky.

POZNÁMKA:

Na středovém kotouči nejsou žádné koncové štíty.


10. Odmontujte šrouby (A) zajišťující ramena prstové trubky (B) na zadním a středovém kotouči.

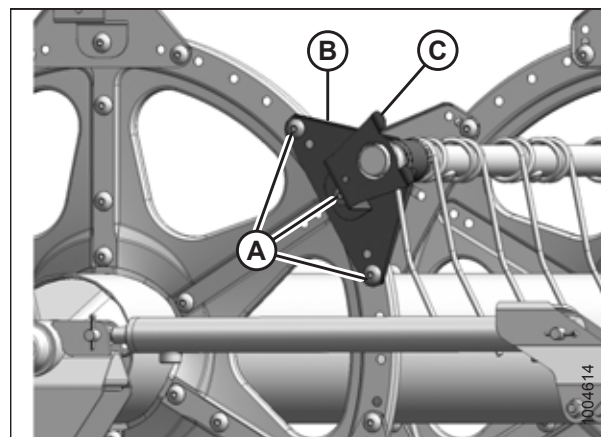

Obrázek 5.252: Zadní konec

Výztužná souprava prstové trubky (volitelné příslušenství)⁵²


11. Uvolněte upínače pouzder nebo odpojte opěrné nosníky z držáku prstové trubky (dle výbavy) podle toho, která prstová trubka se přemísťuje. Tři prstové trubky (A) vyžadují odpojení opěrného nosníku a dvě prstové trubky (B) vyžadují jen demontáž upínače pouzdra.

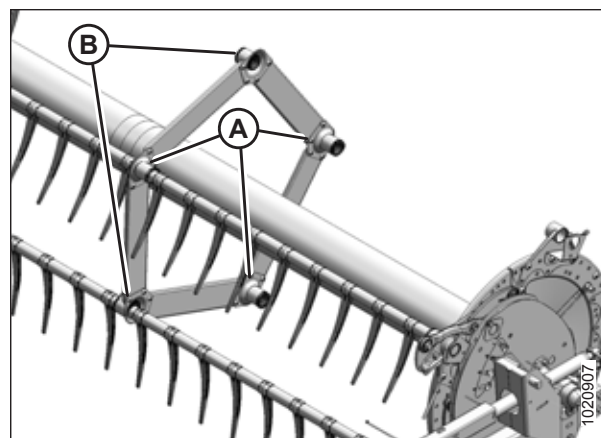

Obrázek 5.253: Podpěry prstové trubky


52. Přiháněč s 5 přihánkami MD #B5825, přiháněč se 6 přihánkami MD #B5826

12. Odmontujte šroub (A) ze spojovacího ústrojí vačky, aby se prstová trubka (B) mohla volně otáčet.

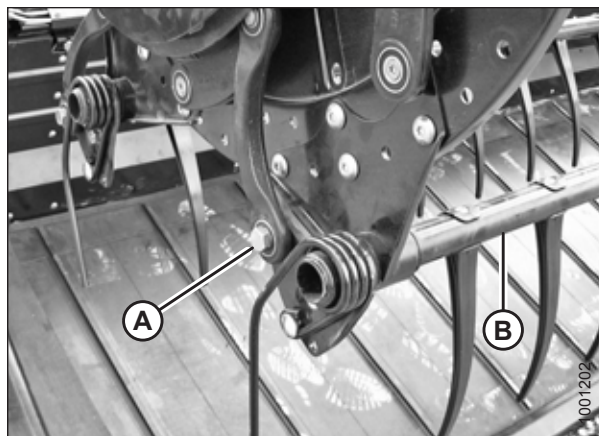


Obrázek 5.254: Vačkový konec

13. Malým šroubovákem uvolněte upínače pouzder (A) u vačkového kotouče, abyste oddělili ozubení. Odejměte upínače z prstové trubky.

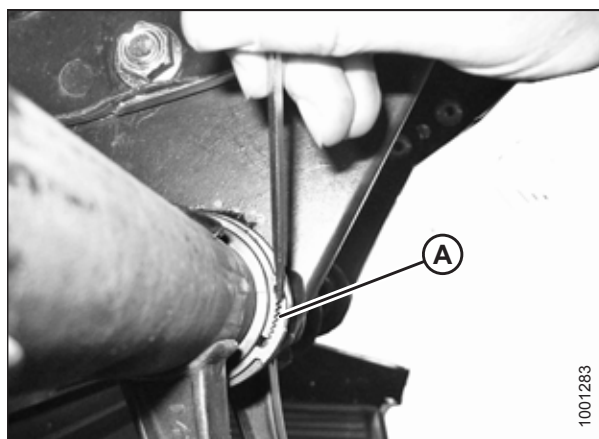

Obrázek 5.255: Upínač pouzdra


14. Posuňte prstovou trubku (A) ven, aby se odhalilo pouzdro (B).
15. Odmontujte polovinu pouzdra (B). V případě potřeby odejměte vedlejší ocelový nebo plastový prst tak, abyste rameno mohli odsunout od pouzdra. V případě potřeby viz následující postupy:
- *Demontáž plastových prstů, Str. 519*
 - *Demontáž ocelových prstů, Str. 518*

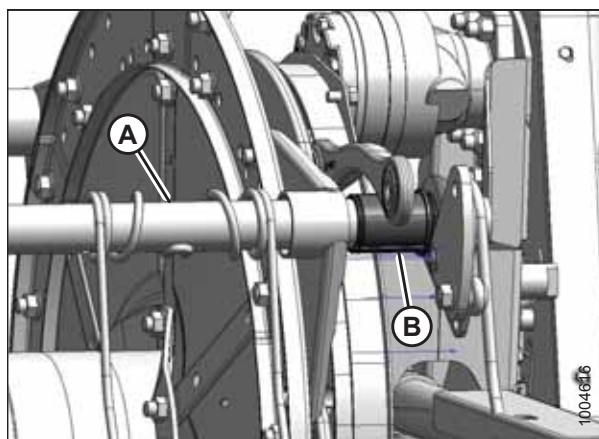

Obrázek 5.256: Vačkový konec


Pouzdra výztužné soupravy prstové trubky (volitelné příslušenství)

16. Vyhledejte držák (A), který vyžaduje nové pouzdro.
17. Odmontujte čtyři šrouby (B) zajišťující kanál (C) na držáku (A).
18. Odmontujte šroub (E) a odejměte prst (D), pokud je příliš blízko u držáku, abyste umožnili přístup k pouzdru. Pokyny viz *Demontáž plastových prstů, Str. 519* nebo *Demontáž ocelových prstů, Str. 518*.

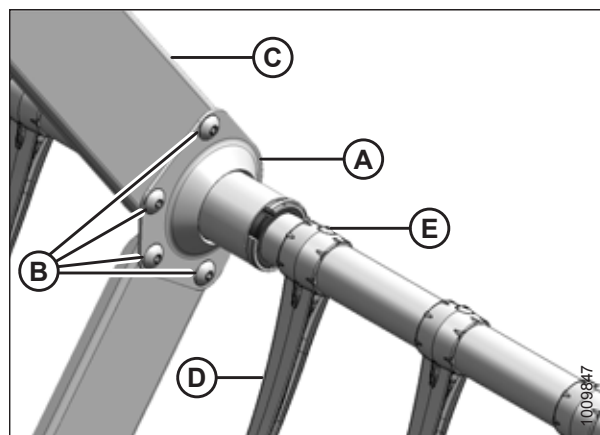


Obrázek 5.257: Podpěra prstové trubky

19. Malým šroubovákem uvolněte upínače pouzder (A), abyste oddělili ozubení.

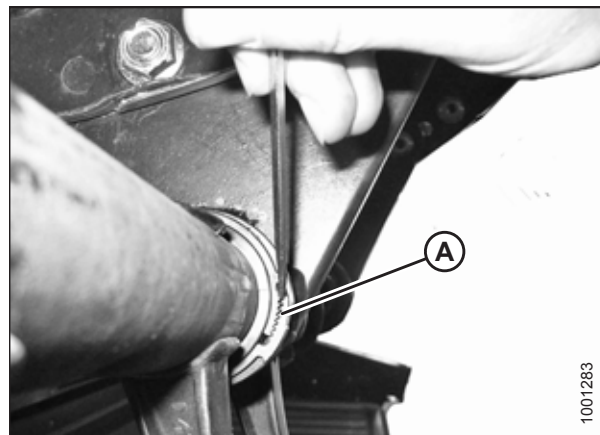


Obrázek 5.258: Upínač pouzdra

20. Odstraňte upínače (A) z pouzder.

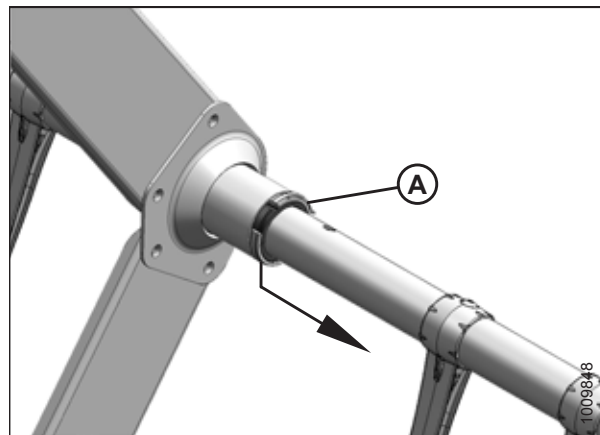

Obrázek 5.259: Upínač pouzdra výztužné soupravy prstové trubky (volitelné příslušenství)


21. Na každém přiháněči jsou tři podpěry směřující vpravo (A). Posuňte podpěru z polovin pouzdra (B).

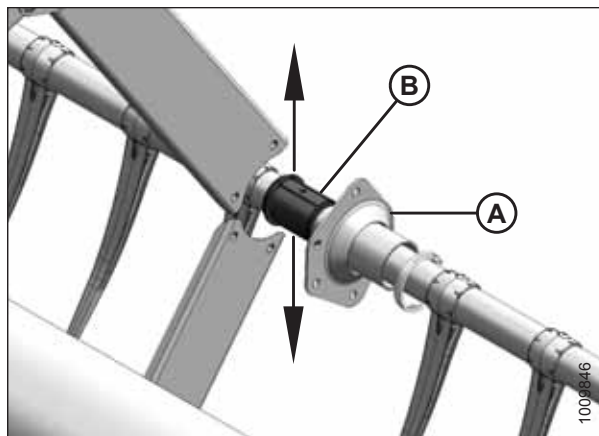

Obrázek 5.260: Podpěra výztužné soupravy prstové trubky (volitelné příslušenství)

22. Na každém přiháněči jsou dvě podpěry směřující vlevo (A). Než odejmete nosníky z pouzdra (B), otáčejte držáky, dokud příruby neuvolní nosníky. V případě potřeby posuňte trubku mírně od přiháněče.

23. Odmontujte poloviny pouzder (B) z prstových trubek.

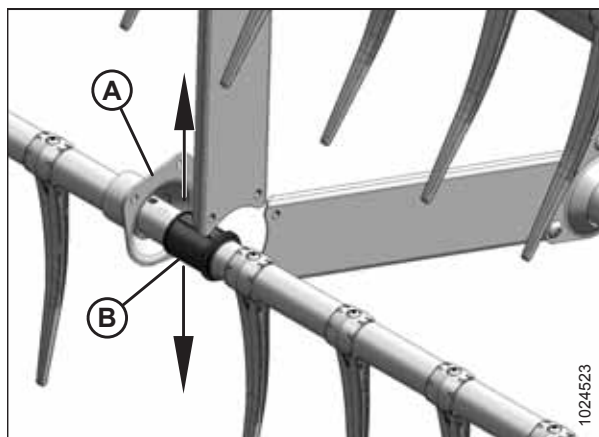

Obrázek 5.261: Protěží podpěra výztužné soupravy prstové trubky (volitelné příslušenství)

Montáž pouzder na přiháněče

POZNÁMKA:

Tento postup předpokládá, že byly dokončeny kroky pro *Sejmutí pouzder z přiháněčů*, Str. 521.




VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu v důsledku pádu zvednutého přiháněče, před vstupem z jakéhokoli důvodu pod zvednutý přiháněč vždy aktivujte bezpečnostní podpěry.

DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby prstová trubka byla stále podepřená, aby se nepoškodila trubka a další součásti.


Upravenými upínacími kleštěmi nosníků (A) namontujte upínače pouzder (C). Upněte kleště do svěráku a vypilujte vrub (B) do konce každého ramene, aby odpovídal upínači, jak je vyobrazeno.

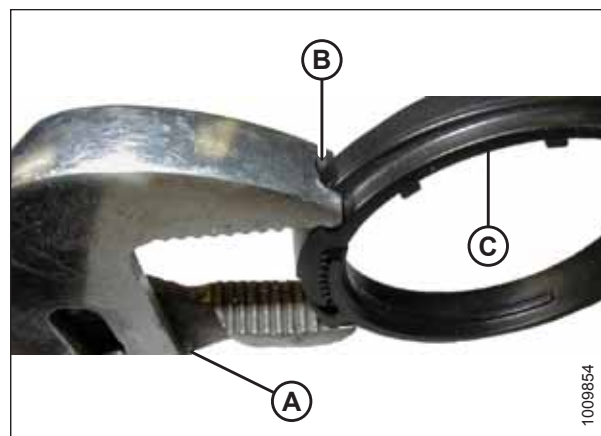


Obrázek 5.262: Upravené kleště

Pouzdra na vačkovém konci

1. Umístěte poloviny pouzdra (B) na prstovou trubku (A) bezpřírubovým koncem vedle ramene prstové trubky a nasadte západky v obou polovinách pouzdra do otvoru v prstové trubce.
2. Posuňte prstovou trubku (A) k zadnímu konci přiháněče, abyste vložili pouzdro (B) do ramene prstové trubky. Pokud jsou namontovány držáky prstové trubky, přesvědčte se, že pouzdra v těchto místech zajela do držáku.
3. Namontujte opět předtím odmontované prsty. V případě potřeby viz následující postupy:
 - [Demontáž plastových prstů, Str. 519](#)
 - [Demontáž ocelových prstů, Str. 518](#)
4. Nasadte upínač pouzdra (A) na prstovou trubku vedle bezpřírubového konce pouzdra (B).
5. Umístěte upínač (A) na pouzdro (B) tak, aby okraje upínače a pouzdra byly zarovnané, když upínač zapadá do drážky na pouzdu a jsou zapadlé zajišťovací jazýčky.

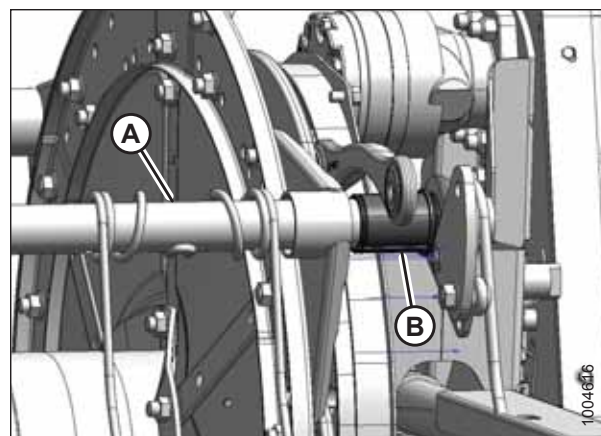

Obrázek 5.263: Vačkový konec

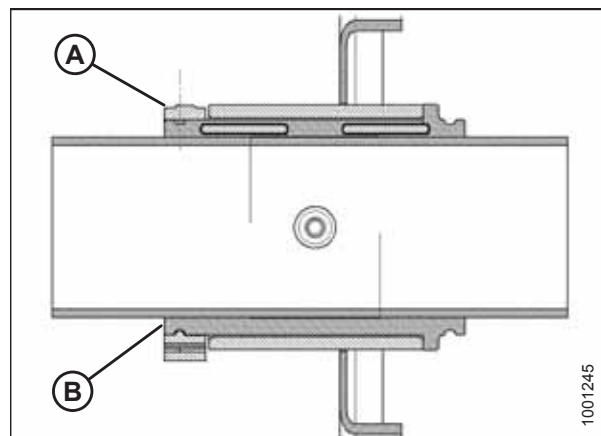


Obrázek 5.264: Pouzdro

6. Upravenými upínacími kleštěmi nosníků (B) utahujte upínač (A), až se upínač **NEBUDE** posouvat tlakem prstu.


DŮLEŽITÉ:

Přílišným utažením může upínač prasknout.

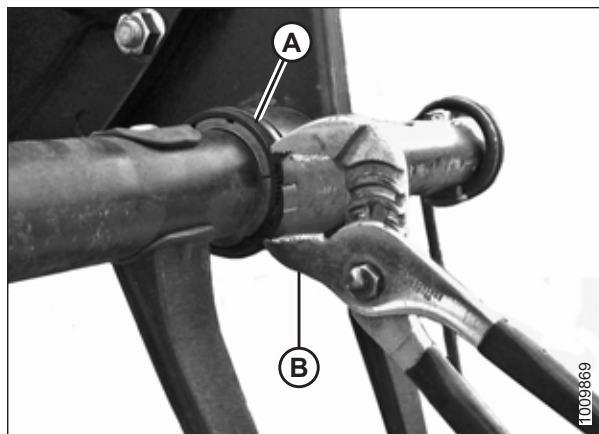

Obrázek 5.265: Montáž upínače

7. Vyrovnajte prstovou trubku (B) s vačkovým ramenem a namontujte šroub (A). Utáhněte šroub momentem 165 Nm (120 lbf·stop).

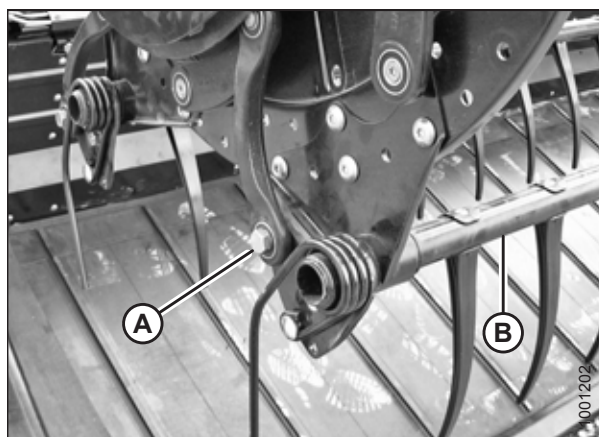


Obrázek 5.266: Vačkový konec

8. Zašroubujte šrouby (A) zajišťující rameno prstové trubky (B) na středovém kotouči.
9. Namontujte rameno prstové trubky (B) a držák koncového štítu (C) na zadní konec přiháněče u příslušného místa prstové trubky a zajistěte je šrouby (A).


POZNÁMKA:

Na středových kotoučích nejsou žádné koncové štíty.

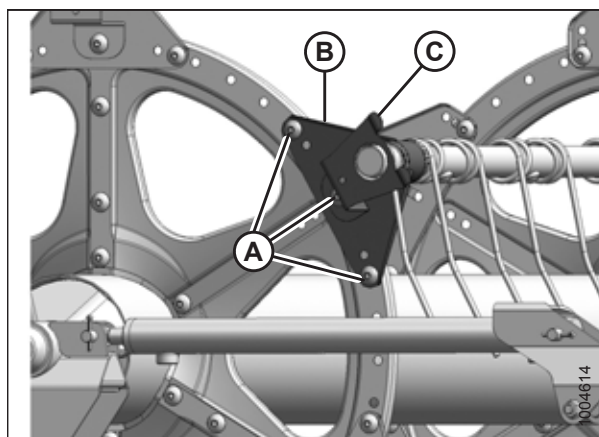

Obrázek 5.267: Zadní konec


10. Namontujte držák koncového štítu (A) na příslušném místě prstové trubky na vačkovém konci.
11. Namontujte opět koncové štíty přiháněče. Pokyny viz [Výměna koncových štítů přiháněče, Str. 533](#).

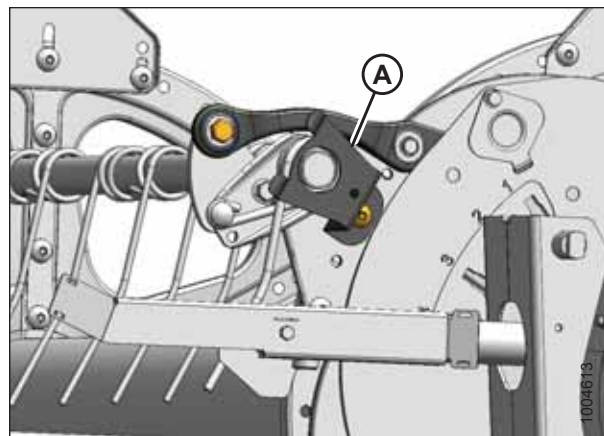

Obrázek 5.268: Vačkový konec


Pouzdra u středového kotouče a zadního konce

12. Umístěte poloviny pouzdra (B) na prstovou trubku (A) bezpřírubovým koncem vedle ramene prstové trubky a nasadte západky v obou polovinách pouzdra do otvoru v prstové trubce.
13. Nasuňte rameno prstové trubky (A) na pouzdro (B) a umístěte je u kotouče na původní místo.
14. Namontujte opět předtím odmontované prsty. Pokyny viz
 - [Demontáž plastových prstů, Str. 519](#)
 - [Demontáž ocelových prstů, Str. 518](#)

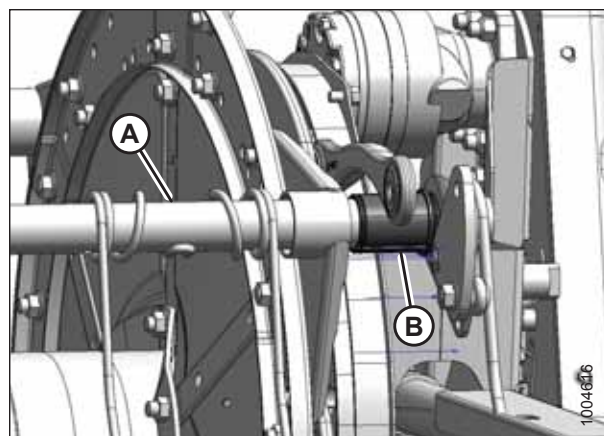

Obrázek 5.269: Vačkový konec

15. Nasadte upínač pouzdra (A) na prstovou trubku vedle bezpřírubového konce pouzdra (B).
16. Umístěte upínač (A) na pouzdro (B) tak, aby okraje upínače a pouzdra byly zarovnané, když upínač zapadá do drážky na pouzdu a jsou zapadlé zajišťovací jazýčky.

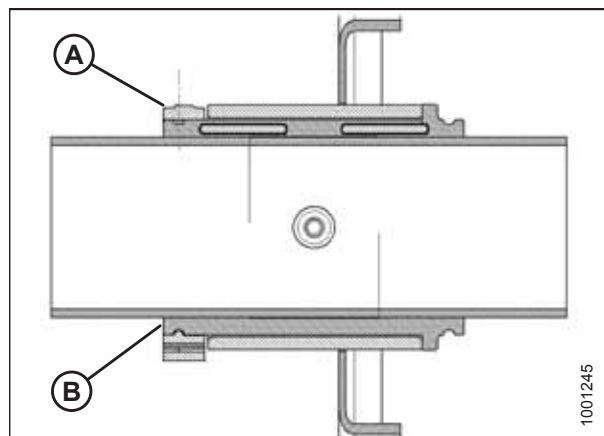


Obrázek 5.270: Pouzdro

17. Upravenými upínacími kleštěmi nosníků (B) utahujte upínač (A), až se upínač **NEBUDE** posouvat tlakem prstu.

DŮLEŽITÉ:

Přílišným utažením může upínač prasknout.

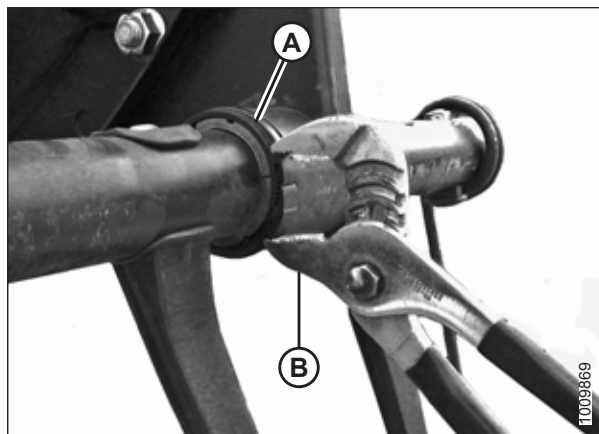


Obrázek 5.271: Montáž upínače

18. Zašroubujte šrouby (A) zajišťující rameno prstové trubky (B) na středovém kotouči.
19. Namontujte rameno prstové trubky (B) a držák koncového štítu (C) na zadní konec přiháněče u příslušného místa prstové trubky a zajistěte je šrouby (A).

POZNÁMKA:


Na středových kotoučích nejsou žádné koncové štíty.

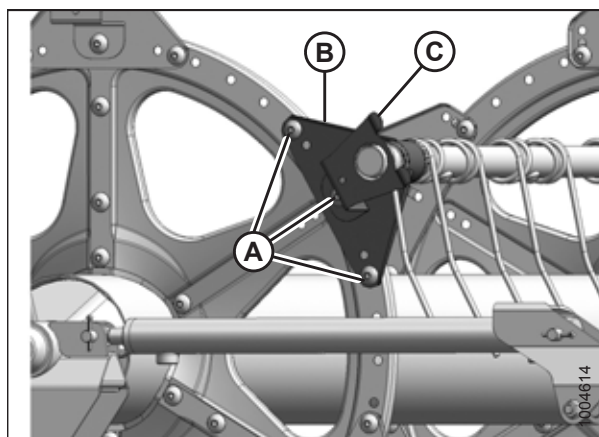

Obrázek 5.272: Zadní konec

Výztužná souprava prstové trubky (volitelné příslušenství)⁵³


20. Umístěte poloviny pouzdra (B) na prstovou trubku (A) bezpřírubovým koncem vedle ramene prstové trubky a nasadte západky v obou polovinách pouzdra do otvoru v prstové trubce.

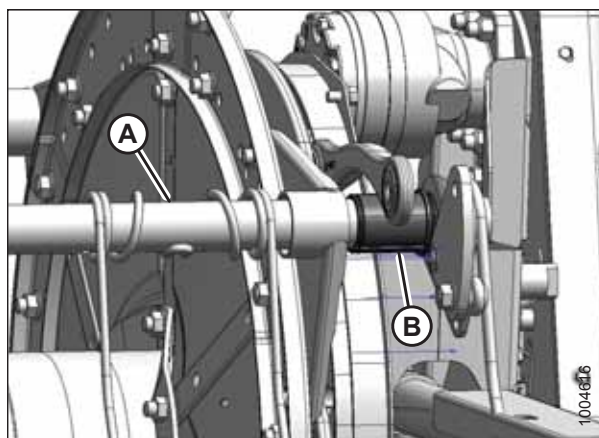

Obrázek 5.273: Vačkový konec

53. Přiháněč s 5 přihánkami MD #B5825, přiháněč se 6 přihánkami MD #B5826

21. Na každém přiháněči jsou tři podpěry směřující vpravo (A). Nasuňte držák na pouzdro (B).

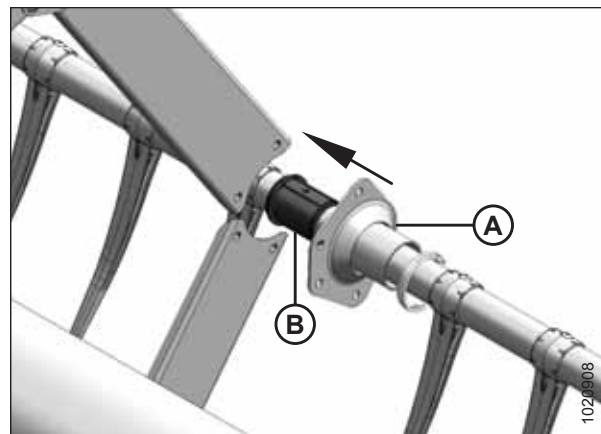


Obrázek 5.274: Podpěra výztužné soupravy prstové trubky (volitelné příslušenství)

22. Na každém přiháněči jsou dvě podpěry směřující vlevo (A). Než nasunete držák na pouzdro (B), otáčejte držákem (A), dokud jeho příruby neuvolní nosníky (C).


POZNÁMKA:

V případě potřeby přesuňte prstovou trubku (D) od přiháněče a zajistěte tak přírubě držáku dostatek prostoru k uvolnění nosníku.

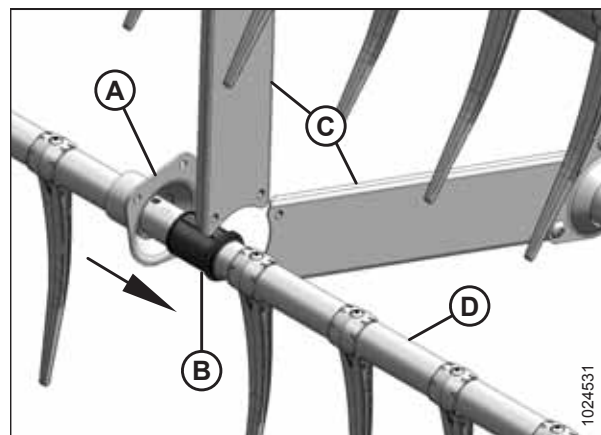

Obrázek 5.275: Protěšší podpěra výztužné soupravy prstové trubky (volitelné příslušenství)

23. Nasadíte upínač pouzdra (A) na prstovou trubku vedle bezpřírubového konce pouzdra (B).
24. Umístěte upínač (A) na pouzdro (B) tak, aby okraje upínače a pouzdra byly zarovnané, když upínač zapadá do drážky na pouzdu a jsou zapadlé zajišťovací jazýčky.

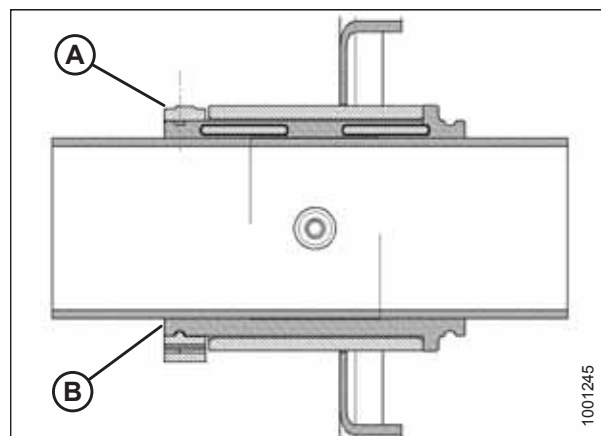


Obrázek 5.276: Pouzdro

25. Upravenými upínacími kleštěmi nosníků (B) utahujte upínač (A), až se upínač **NEBUDE** posouvat tlakem prstu.


DŮLEŽITÉ:

Přílišným utažením může upínač prasknout.

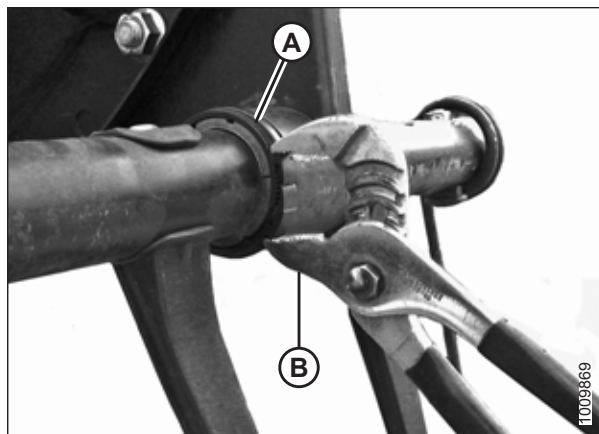


Obrázek 5.277: Montáž upínače

26. Namontujte zpět nosníky (C) na tři držáky směřující vpravo (A) na jednotlivých přiháněcích pomocí šroubů (B) a matic. Utáhněte šrouby momentem 43 Nm (32 lbf·stop).
27. Pomocí šroubů (E) namontujte zpět prsty (D), které předtím byly odmontovány. Viz
- [Montáž plastových prstů, Str. 520](#)
 - [Montáž ocelových prstů, Str. 518](#)

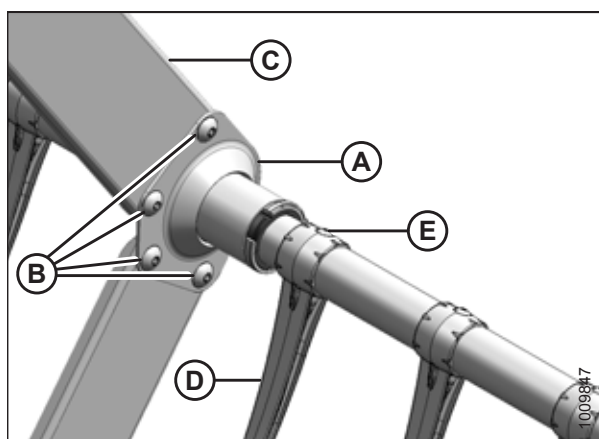

Obrázek 5.278: Podpěra výtužné soupravy prstové trubky (volitelné příslušenství)

28. Namontujte zpět nosníky (C) na dva držáky směřující vlevo (A) na jednotlivých přiháněcích pomocí šroubů (B) a matic. Utáhněte šrouby momentem 43 Nm (32 lbf·stop).
29. Pomocí šroubů (E) namontujte zpět prsty (D), které předtím byly odmontovány. Pokyny viz
- [Montáž plastových prstů, Str. 520](#)
 - [Montáž ocelových prstů, Str. 518](#)

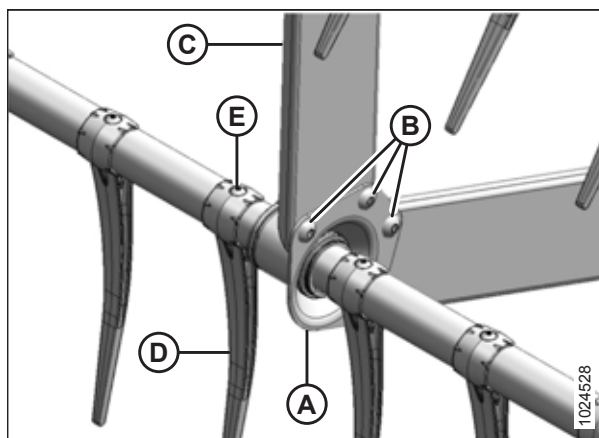

Obrázek 5.279: Protěží podpěra výtužné soupravy prstové trubky (volitelné příslušenství)

5.13.6 Koncové štíty přiháněče

Koncové štíty a držáky přiháněče nevyžadují pravidelnou údržbu, ale měli byste je pravidelně kontrolovat ohledně poškození a ztráty nebo chybějících upevňovacích prvků. Lehce promáčklé nebo zdeformované koncové štíty a držáky se dají opravit, ale silně poškozené součásti je nutno vyměnit.

Koncové štíty přiháněče můžete namontovat k oběma koncům přiháněče.


Výměna koncových štítů přiháněče



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Spusťte adaptér a přiháněč dolů.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Otáčejte přiháněč manuálně, dokud nebude přístupný koncový štít (A) vyžadující výměnu.
4. Odmontujte tři šrouby (B).

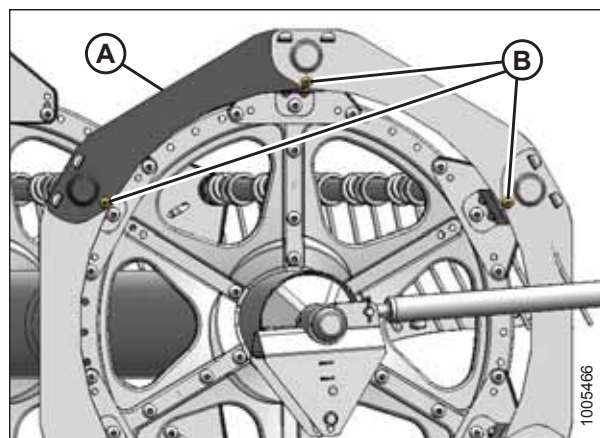


Obrázek 5.280: Koncové štíty přiháněče

5. Zvedněte konec koncového štítu přiháněče (A) z držáku (B).

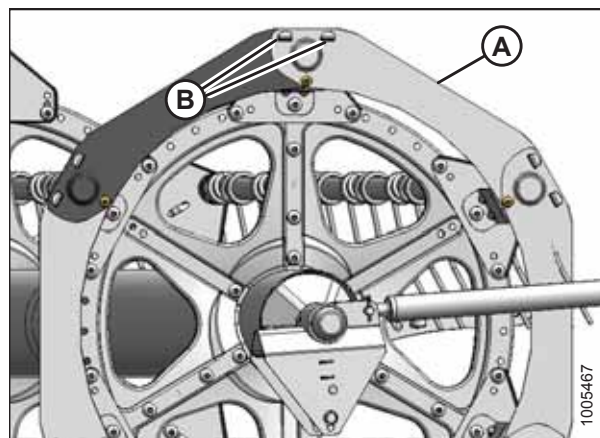


Obrázek 5.281: Koncové štíty přiháněče

6. Odmontujte koncové štíty přiháněče z držáků.

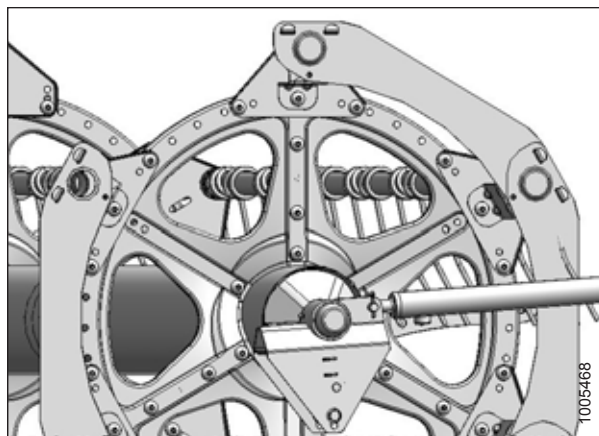

Obrázek 5.282: Demontáž koncového štítu přiháněče

7. Lehce zvedněte konec koncového štítu přiháněče (A) z držáku (B).
8. Namontujte nový koncový štít přiháněče (C), za koncový štít (A).
9. Znovu připevněte koncový štít přiháněče (C) a poté (A) na podpěru (B).
10. Namontujte tři šrouby (D).
11. Utáhněte všechny upevňovací materiály.

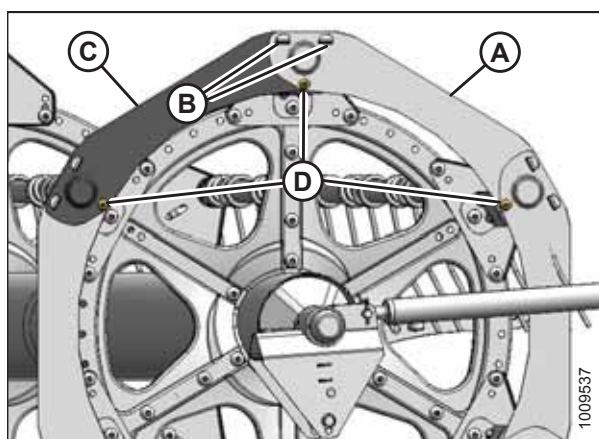

Obrázek 5.283: Koncové štíty přiháněče


Výměna držáků koncových štítů přiháněče



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Spusťte adaptér a přiháněč dolů.
2. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
3. Otáčejte přiháněč manuálně, dokud nebude přístupná podpěra koncového štítu vyžadující výměnu.
4. Odmontujte šroub (B) z držáku (A).
5. Vyšroubujte šrouby (C) z držáku (A) a dvou sousedních držáků.

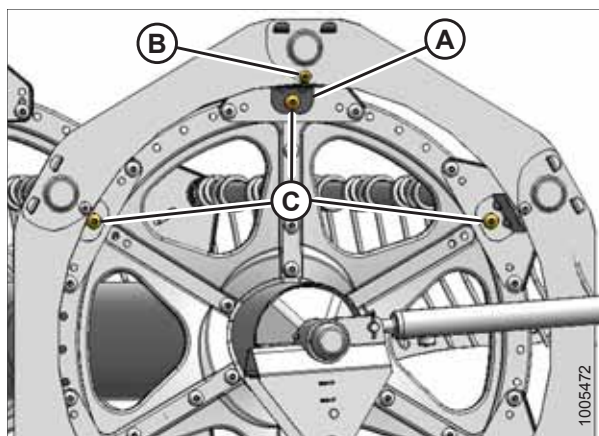

Obrázek 5.284: Držáky koncových štítů přiháněče

6. Přesuňte koncové štíty přiháněče (A) z prstové trubky a otáčením podpěry (B) směrem k přiháněči ho sundejte.
7. Vložte jazýčky nové podpěry (B) do drážek v koncových štítech přiháněče (A). Přesvědčte se, že jazýčky zapadly do obou koncových štítů přiháněče.
8. Zajistěte podpěru (B) na kotouči šroubem (C) a maticí. **NEUTAHUJTE.**
9. Zajistěte koncové štíty přiháněče (A) na podpěře (B) šroubem (D) a maticí. **NEUTAHUJTE.**
10. Připevněte opět držáky šrouby (E) a maticemi.
11. Zkontrolujte vzdálenost mezi prstovou trubkou a držákem koncového štítu přiháněče a v případě potřeby seřídte.
12. Utáhněte matice momentem 27 Nm (20 lbf-stop).

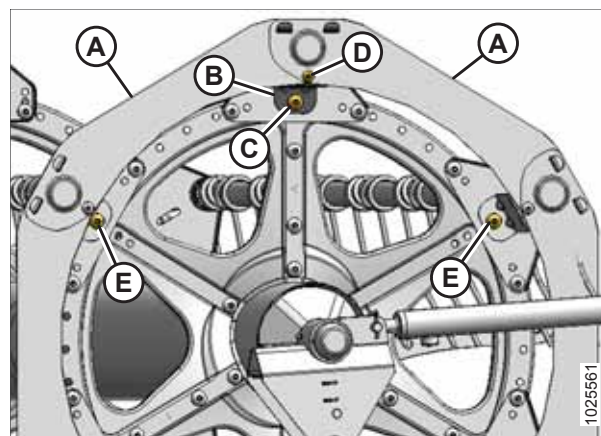

Obrázek 5.285: Držáky koncových štítů přiháněče

5.14 Pohon přiháněče

Hydraulicky poháněný motor přiháněče pohání řetěz, který je připojen mezi přiháněči u dvojitého přiháněče.

5.14.1 Kryt pohonu přiháněče

Kryt pohonu přiháněče chrání součásti pohonu přiháněče před nečistotami a úlomky.


Demontáž krytu pohonu přiháněče



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Odmontujte šest šroubů (A) zajišťujících horní kryt (B) k pohonu přiháněče a spodnímu krytu (C).
3. Demontujte horní kryt (B).

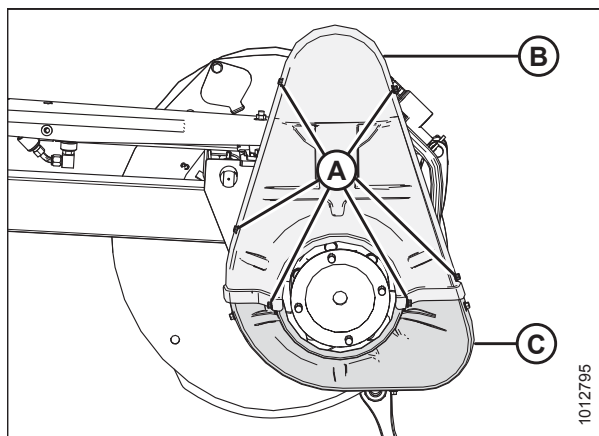

Obrázek 5.286: Kryt pohonu

4. Odmontujte tři šrouby (A) a odejměte spodní kryt (B), pokud je to potřeba.

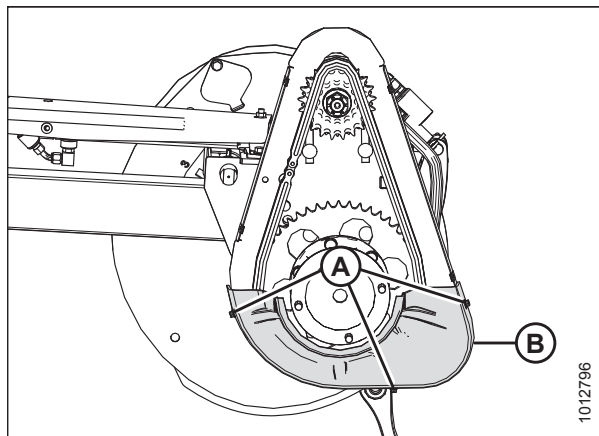

Obrázek 5.287: Spodní kryt pohonu

Montáž krytu pohonu přiháněče




VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.


1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

- Umístěte spodní kryt pohonu (B) na pohon přiháněče (pokud byl předtím demontován) a zajistěte ho třemi šrouby (A). Utáhněte šroub momentem 12–13,2 Nm (9–10 lbf·stop).

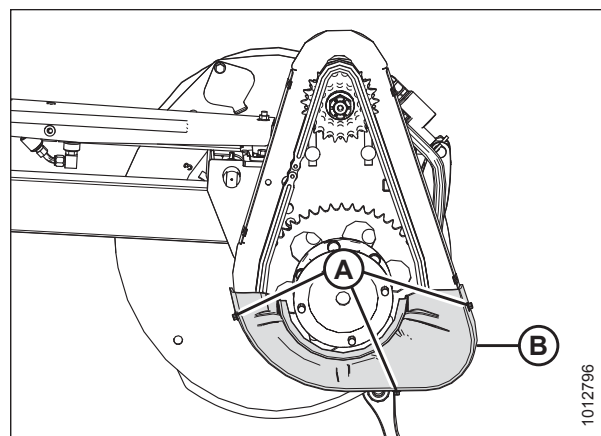

Obrázek 5.288: Spodní kryt pohonu

- Umístěte horní kryt pohonu (B) na pohon přiháněče a spodní kryt (C) a zajistěte ho šesti šrouby (A). Utáhněte šroub momentem 12–13,2 Nm (9–10 lbf·stop).

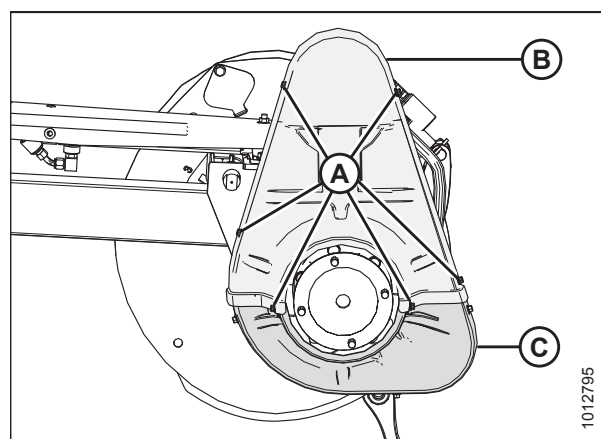

Obrázek 5.289: Kryt pohonu

5.14.2 Napětí hnacího řetězu přiháněče

Uvolnění hnacího řetězu přiháněče



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

- Spusťte adaptér úplně dolů.
- Nastavte přiháněč do polohy zcela vpředu pro snadnější přístup k pracovní oblasti.
- Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
- Odmontujte kryt pohonu. Pokyny viz [Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).

5. Povolte šest matic (A).

POZNÁMKA:


V obrázku jsou pro názornost demontovány některé díly.

6. Posuňte motor (B) a úchyt motoru (C) dolů k hřídeli přiháněče.

DŮLEŽITÉ:

NEPOUŽÍVEJTE přiháněč s demontovaným krytem přiháněče.

7. Postup napnutí hnacího řetězu viz [Napnutí hnacího řetězu přiháněče, Str. 538](#).

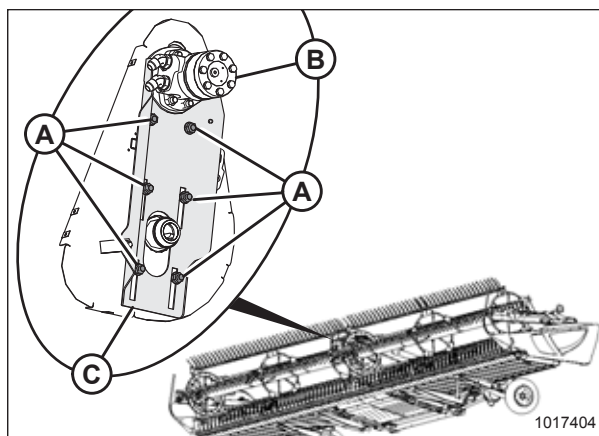

Obrázek 5.290: Pohon přiháněče


Napnutí hnacího řetězu přiháněče



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Spusťte adaptér úplně dolů.
2. Nastavte přiháněč do polohy zcela vpředu pro snadnější přístup k pracovní oblasti.
3. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
4. Odmontujte kryt pohonu. Pokyny viz [Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).
5. Posouvejte motor (A) a úchyt motoru (B) nahoru, dokud nebude napnutý řetěz (C).
6. Přesvědčte se, že je řetěz uprostřed prověšený 3 mm (1/8 palce). V případě potřeby nastavte.

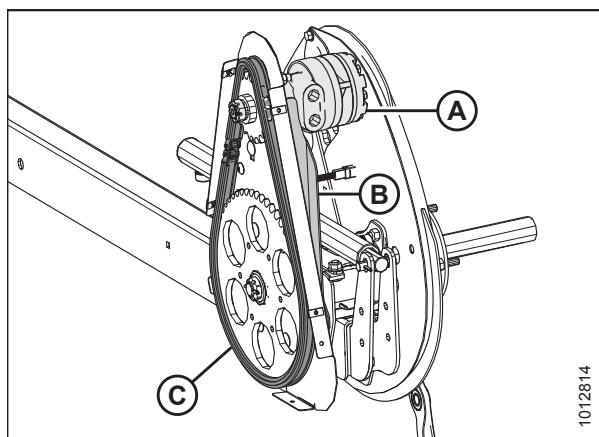


Obrázek 5.291: Pohon jednoduchého přiháněče – dvojitý přiháněč je podobný

7. Utáhněte šest matic (A). Utáhněte momentem 73 Nm (54 lbf·stop).
8. Namontujte kryt pohonu. Pokyny viz [Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).

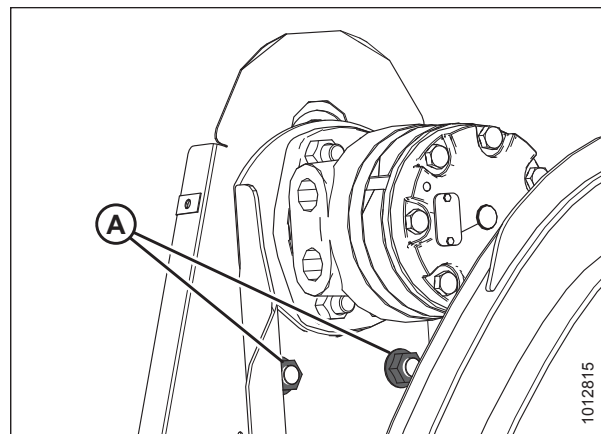

Obrázek 5.292: Pohon jednoduchého přiháněče – dvojitý přiháněč je podobný

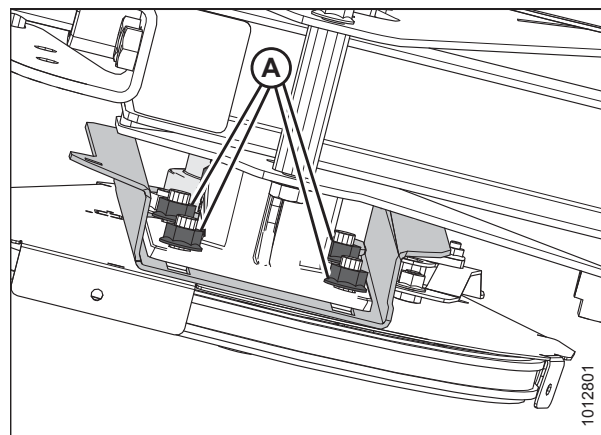

Obrázek 5.293: Pohon jednoduchého přiháněče – pohled ze spodní strany přiháněče

5.14.3 Řetězové kolo pohonu přiháněče

Řetězové kolo pohonu přiháněče je upevněno k motoru.

Modely sklízecích mlátiček Case IH a New Holland nakonfigurujte podle velikosti řetězového kola přiháněče tak, abyste optimalizovali automatickou regulaci přiháněče podle pojzdové rychlosti. Další informace viz servisní příručku sklízecí mlátičky.

Demontáž řetězového kola pohonu přiháněče




VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Demontujte kryt pohonu přiháněče. Pokyny viz [Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).

3. Uvolněte řetěz pohonu přiháněče (A). Pokyny viz *Uvolnění hnacího řetězu přiháněče, Str. 537.*
4. Sundejte hnací řetěz přiháněče (A) z hnacího řetězového kola (B) přiháněče.

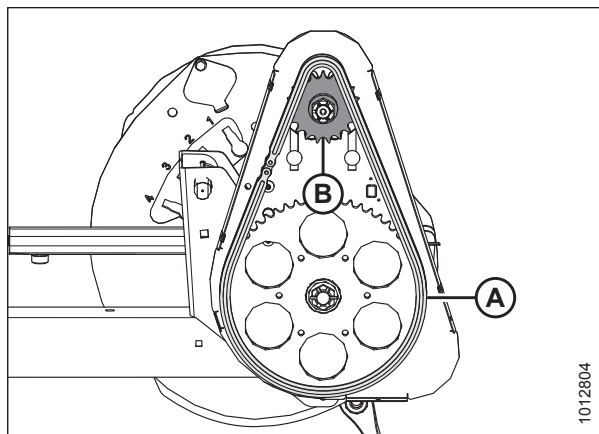


Obrázek 5.294: Řetězové kolo pohonu přiháněče

5. Odmontujte závlačku (A), drážkovanou matici (B) a plochou podložku (C) z hřídele motoru.
6. Demontujte řetězové kolo pohonu přiháněče (D). Přesvědčte se, že pero zůstalo v hřídeli.

DŮLEŽITÉ:

Aby se motor nepoškodil, když hnací řetězové kolo (D) nejde sundat ručně, použijte stahovák. Na demontáž hnacího řetězového kola **NEPOUŽÍVEJTE** páčidlo anebo kladivo.

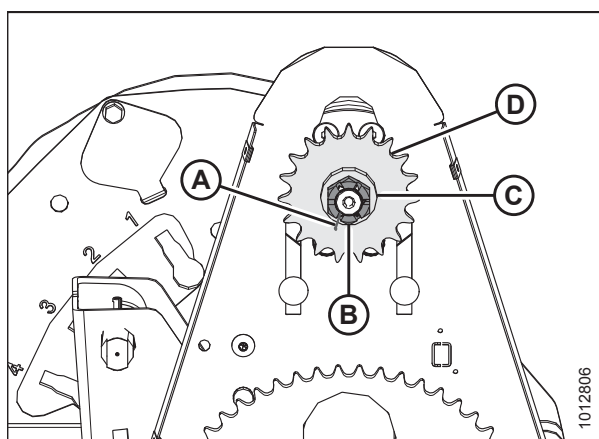

Obrázek 5.295: Řetězové kolo pohonu přiháněče


Montáž řetězového kola pohonu přiháněče



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vyrovnajte dráhu pera v řetězovém kole (D) s perem na hřídeli motoru a nasuňte řetězové kolo na hřídel. Zajistěte plochou podložkou (C) a drážkovanou maticí (B).
2. Utáhněte drážkovanou matici (B) momentem 54 Nm (40 lbf·stop).
3. Namontujte závlačku (A). V případě potřeby utáhněte drážkovanou matici (B) k další drážce, abyste mohli namontovat závlačku.

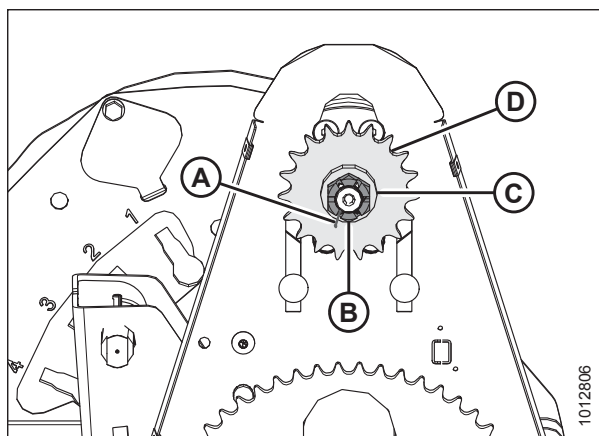

Obrázek 5.296: Pohon přiháněče

4. Nasadíte hnací řetěz (A) na hnací řetězové kolo (B).
5. Napněte hnací řetěz. Pokyny viz [Napnutí hnacího řetězu přiřáněče, Str. 538](#).
6. Namontujte zpět kryt pohonu přiřáněče. Pokyny viz [Montáž krytu pohonu přiřáněče, Str. 536](#).

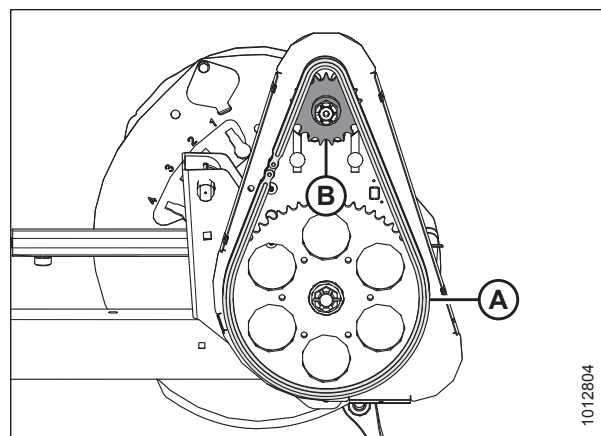

Obrázek 5.297: Pohon přiřáněče

5.14.4 U-klobuk pohonu dvojitého přiřáněče

U-klobuk pohonu dvojitého přiřáněče umožňuje, aby se přiřáněče pohybovaly navzájem nezávisle.

U-klobuk mažte podle specifikací. Pokyny viz [5.3.6 Údržba a servis, Str. 400](#).

Pokud je U-klobuk těžce opotřeбенý nebo poškozený, vyměňte ho. Pokyny viz [Demontáž U-klobuku pohonu dvojitého přiřáněče, Str. 541](#).

Demontáž U-klobuku pohonu dvojitého přiřáněče




VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Odmontujte kryt pohonu. Pokyny viz [Demontáž krytu pohonu přiřáněče, Str. 536](#).
3. Zachyťte vnitřní konec pravého přiřáněče čelním nakladačem a nylonovými popruhy (A) nebo ekvivalentními zvedacími zařízeními.

DŮLEŽITÉ:

Zabraňte poškození nebo promáčknutí středové trubky tak, že přiřáněč podepřete co nejbližší ke konci s kotoučem.

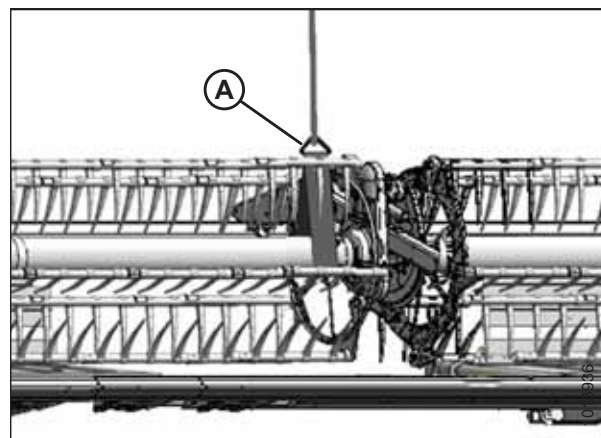


Obrázek 5.298: Zavěšení přiřáněče

4. Odmontujte šest šroubů (A) připevňujících přírubu U-kloubu (B) k hnacímu řetězovému kolu (C).
5. Odmontujte U-klob.

POZNÁMKA:

Může být nutné posunout pravý přiháněč do strany, aby U-klob uvolnil trubku.

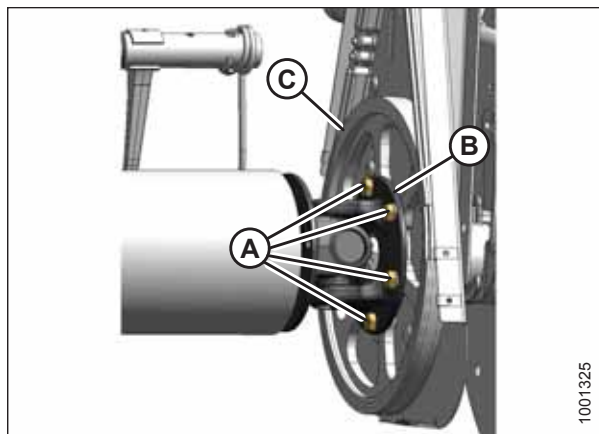


Obrázek 5.299: U-klob

Montáž U-kloubu dvojitého přiháněče

1. Umístěte přírubu U-kloubu (B) na hnací řetězové kolo (C), jak je znázorněno. Našroubujte šest šroubů (A) a utáhněte je rukou. Šrouby **NEUTAHUJTE** klíčem.


POZNÁMKA:

Může být nutné posunout pravý přiháněč do strany, aby U-klob uvolnil trubku přiháněče.

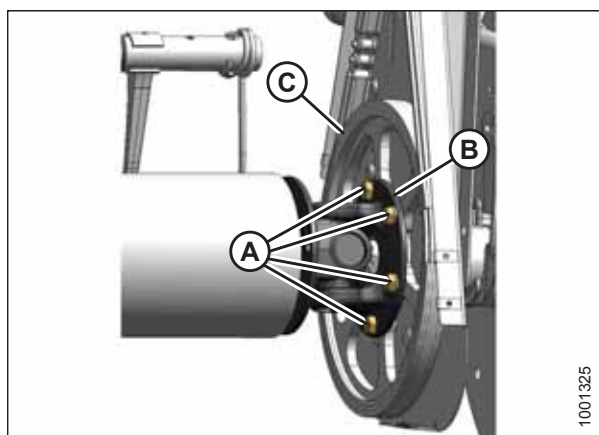


Obrázek 5.300: U-klob

2. Umístěte trubku pravého přiháněče k pohonu přiháněče a zasuňte čep hřídele do pilotního otvoru U-kloubu.
3. Otáčejte přiháněč, dokud nebudou vyrovnané otvory na konci trubky přiháněče a v přírubě U-kloubu (B).
4. Potřete středně silným prostředkem pro blokování závitu (Loctite® 243 nebo ekvivalent) čtyři šrouby (A) 1/2 palce a zajistěte je pružnými podložkami.
5. Utáhněte momentem 102–115 Nm (75–85 lbf·stop).

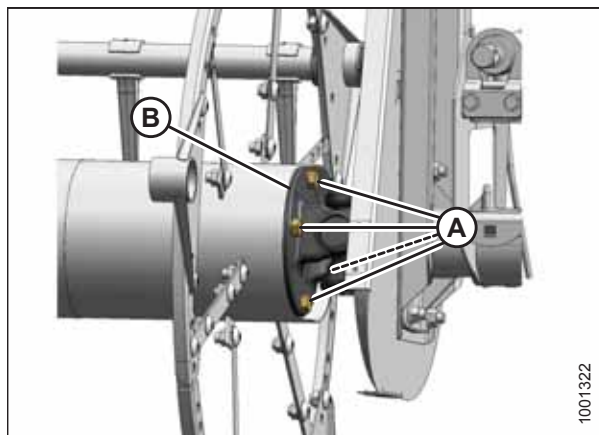

Obrázek 5.301: U-klob

6. Odstraňte dočasný závěs přiháněče (A).
7. Namontujte kryt pohonu. Pokyny viz [Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).

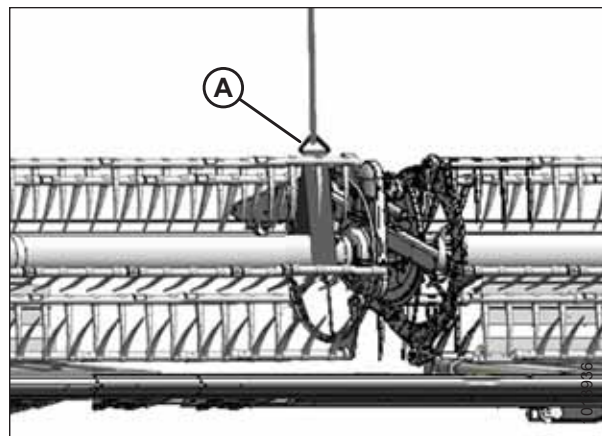

Obrázek 5.302: Zavěšení přiháněče

5.14.5 Hnací motor přiháněče

Motor pohonu přiháněče se používá v systému pohonu přiháněče u adaptérů sběrače s jednoduchým nebo dvojitým přiháněčem. Tento motor nevyžaduje pravidelnou údržbu nebo servis. Pokud dojde k problémům s motorem, vymontujte ho a nechte provést jeho servis u vašeho prodejce MacDon.

Demontáž hnacího motoru přiháněče



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Uvolněte hnací řetěz. Pokyny viz [Uvolnění hnacího řetězu přiháněče, Str. 537](#).
3. Odejměte hnací řetězové kolo. Pokyny viz [Demontáž řetězového kola pohonu přiháněče, Str. 539](#).
4. Označte hydraulická potrubí (A) a jejich připojení k motoru (B), abyste zajistili jejich správnou opětovnou montáž.

POZNÁMKA:

Před odpojením hydraulických potrubí vyčistěte vstupy motoru a vnější povrchy.


5. Odpojte hydraulická potrubí (A) na motoru (B). Na otevřené otvory a potrubí nasadte krytky nebo uzávěry.
6. Odmontujte čtyři matice a šrouby (C) a demontujte motor (B). Uschovejte distanční podložku (dle výbavy) umístěnou mezi motorem (B) a úchytem motoru.
7. Pokud motor budete vyměňovat, odmontujte hydraulické tvarovky ze starého motoru a namontujte je stejně orientované na nový motor.

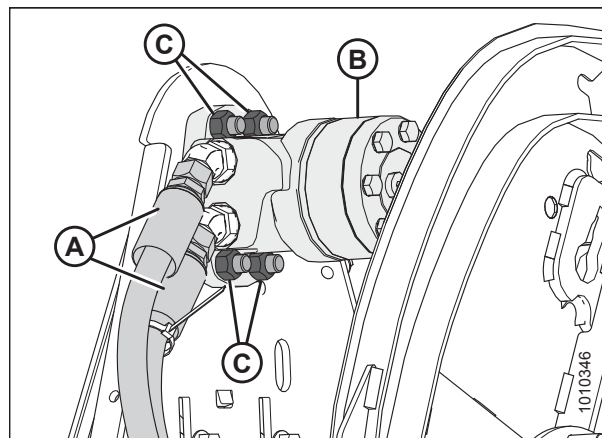

Obrázek 5.303: Motor a hadice přiháněče


Montáž hnacího motoru přiřáněče

1. Posuňte úchyt motoru (A) nahoru nebo dolů tak, aby montážní otvory (B) byly přístupné přes otvory v řetězové skříni.

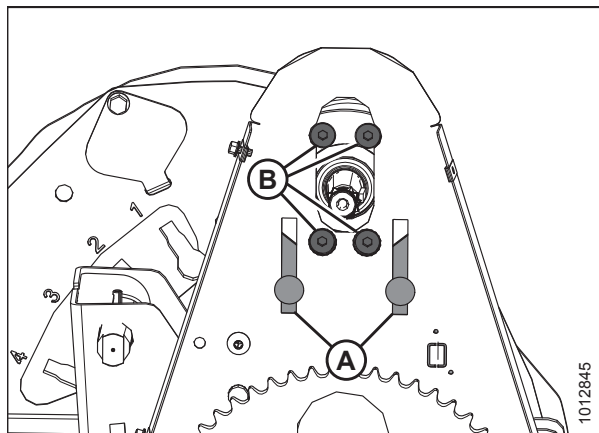

Obrázek 5.304: Montážní otvory hnacího motoru přiřáněče

2. Namontujte motor (A) (a distanční podložku, pokud jste ji předtím odmontovali) na úchyt motoru (B) pomocí čtyř šroubů 1/2 x 13/4 palce se zapuštěnou hlavou a matic (C).
3. Pokud montujete nový motor, namontujte hydraulické tvarovky (nejsou vyobrazeny) z původního motoru.

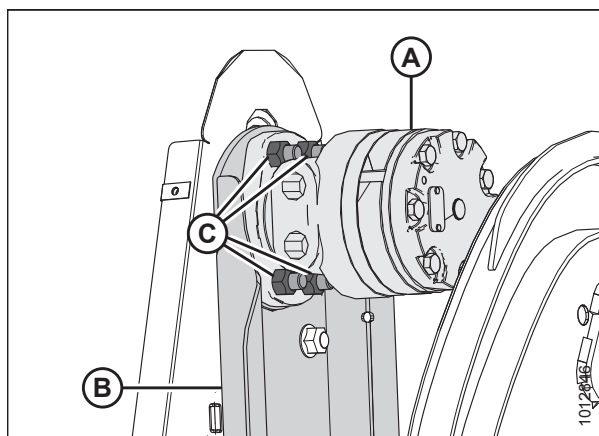


Obrázek 5.305: Hnací motor přiřáněče

4. Sundejte krytky nebo uzávěry z otvorů a potrubí a připojte hydraulická potrubí (A) k hydraulickým tvarovkám (B) na motoru (C).

POZNÁMKA:

Zajistěte, aby hydraulická potrubí (A) byla namontována na svých původních místech.

5. Nasadte hnací řetězové kolo. Pokyny viz [Montáž řetězového kola pohonu přiřáněče, Str. 540](#).
6. Napněte hnací řetěz. Pokyny viz [Napnutí hnacího řetězu přiřáněče, Str. 538](#).

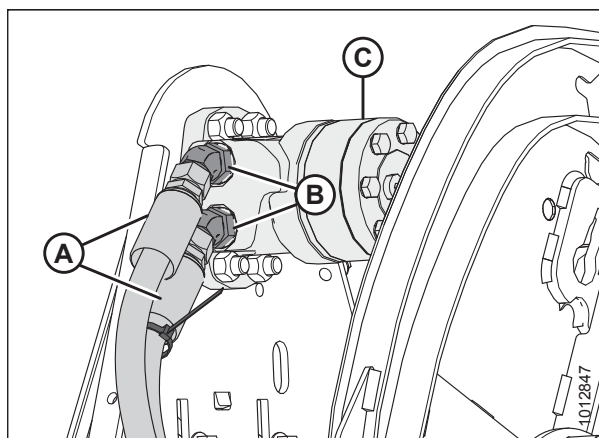

Obrázek 5.306: Motor a hadice přiřáněče

5.14.6 Výměna hnacího řetězu na dvojitém přiháněči


VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Demontujte kryt pohonu přiháněče. Pokyny viz [Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).
3. Uvolněte hnací řetěz. Pokyny viz [Uvolnění hnacího řetězu přiháněče, Str. 537](#).
4. Zachyťte vnitřní konec pravého přiháněče čelním nakladačem a nylonovými popruhy (A) nebo ekvivalentními zvedacími zařízeními.


DŮLEŽITÉ:

Zabraňte poškození nebo promáčknutí středové trubky tak, že přiháněč podepřete co nejbližší ke konci přiháněče.

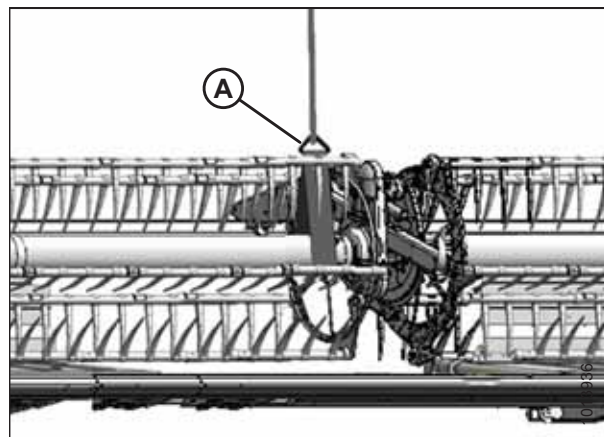


Obrázek 5.307: Zavěšení přiháněče

5. Odmontujte čtyři šrouby (A) zajišťující trubku přiháněče na přírubě U-kloubu (B).

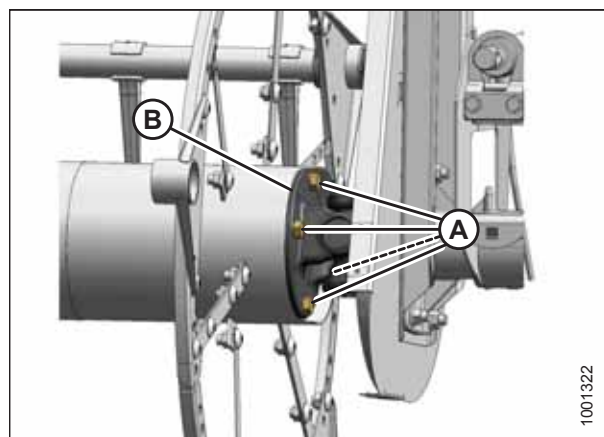


Obrázek 5.308: U-klob

6. Posuňte pravý přiháněč do strany, abyste oddělili trubku přiháněče (A) od U-klobu (B).
7. Sundejte hnací řetěz (C).
8. Ved'te řetěz (C) přes U-klob (B) a usad'te ho na řetězových kolech.

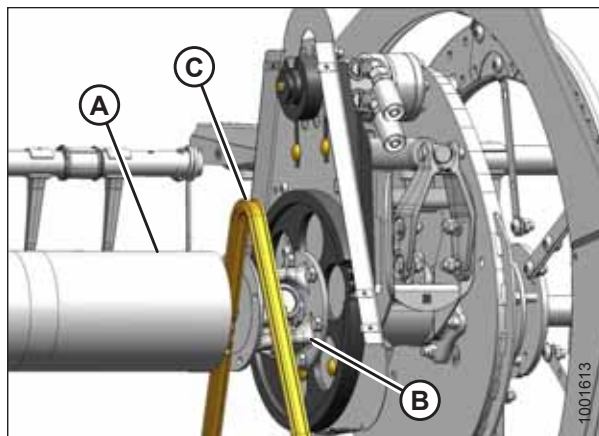


Obrázek 5.309: Výměna řetězu

9. Umíst'te trubku pravého přiháněče k pohonu přiháněče a zasuňte čep hřídele do pilotního otvoru U-klobu.
10. Otáčejte přiháněč, dokud nebudou vyrovnané otvory na konci trubky přiháněče a v přírubě U-klobu.
11. Potřete středně silným prostředkem pro blokování závitu (Loctite® 243 nebo ekvivalent) čtyři šrouby (A) 1/2 palce a zajist'te je pružnými podložkami.
12. Utáhn'te momentem 102–115 Nm (75–85 lbf·stop).

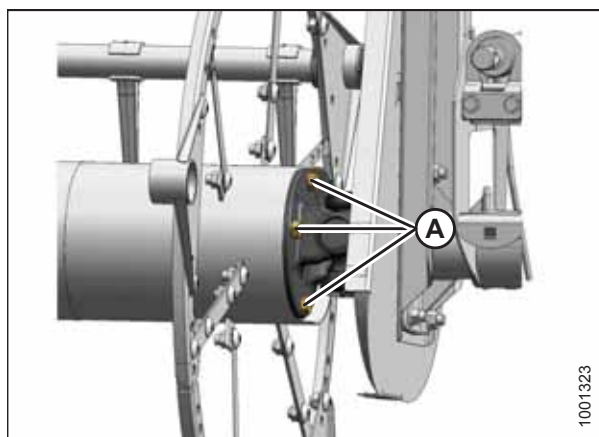

Obrázek 5.310: U-klob

13. Odstraňte dočasný závěs přiháněče (A).
14. Napněte hnací řetěz. Pokyny viz [Napnutí hnacího řetězu přiháněče, Str. 538](#).
15. Namontujte zp't kryt pohonu přiháněče. Pokyny viz [Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).

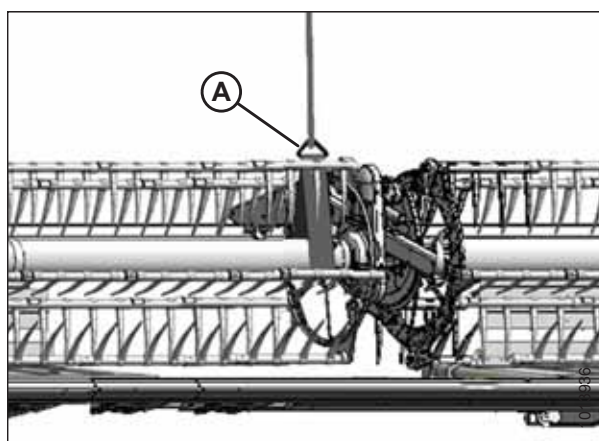

Obrázek 5.311: Zavěšení přiháněče


5.14.7 Výměna hnacího řetězu adaptéru s jednoduchým přiháněčem



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Demontujte kryt pohonu přiháněče. Pokyny viz [Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).
3. Uvolněte hnací řetěz. Pokyny viz [Uvolnění hnacího řetězu přiháněče, Str. 537](#).
4. Sundejte řetěz (A) z hnacího řetězového kola (B).
5. Spouštějte řetěz dolů, dokud se neuvolní ze spodního řetězového kola (C), a poté odejměte řetěz z pohonu.
6. Umístěte nový řetěz (A) na spodní zuby na spodním řetězovém kole (C).
7. Zvedněte řetěz na hnací řetězové kolo (B) tak, aby všechny články řádně zapadly do zubů.
8. Napněte hnací řetěz. Pokyny viz [Napnutí hnacího řetězu přiháněče, Str. 538](#).
9. Namontujte zpět kryt pohonu přiháněče. Pokyny viz [Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).

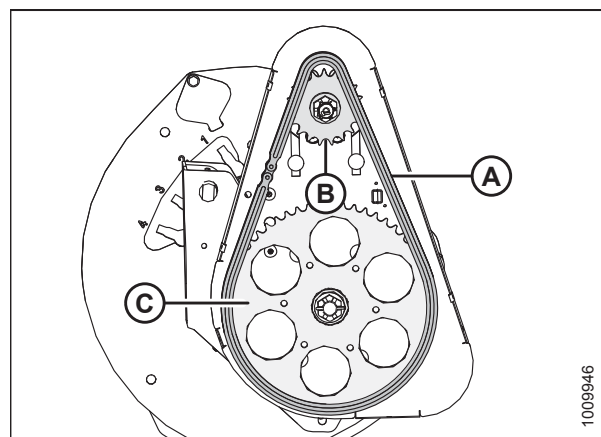

Obrázek 5.312: Pohon přiháněče

5.14.8 Výměna snímače rychlosti přiháněče

Snímače rychlosti přiháněče a postupy jejich výměny se liší podle modelu sklízecí mlátičky.

Viz níže uvedená témata v závislosti na modelu vaší sklízecí mlátičky:


- [Výměna snímače rychlosti přiháněče u sklízecí mlátičky značky Challenger, Gleaner a Massey Ferguson, Str. 548](#)
- [Výměna snímače rychlosti přiháněče John Deere, Str. 549](#)
- [Výměna snímače rychlosti přiháněče CLAAS řady 400, Str. 549](#)
- [Výměna snímače rychlosti přiháněče CLAAS řady 500/700, Str. 551](#)

Výměna snímače rychlosti přiháněče u sklízecí mlátičky značky Challenger, Gleaner a Massey Ferguson

! VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Odmontujte kryt pohonu. Pokyny viz [Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).
3. Odpojte elektrický konektor (A).

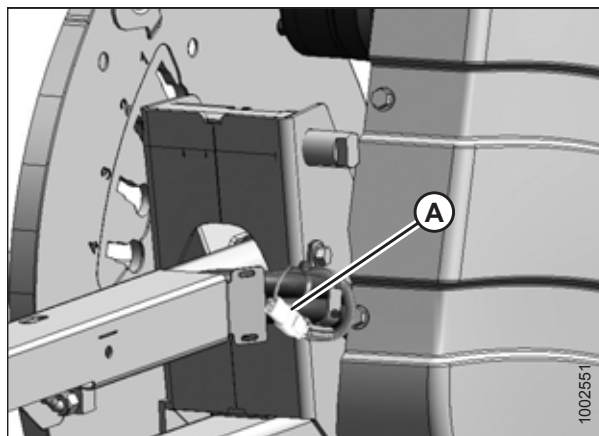

Obrázek 5.313: Elektrický kabelový svazek

4. Přeřízněte stahovací pásek (A) zajišťující kabelový svazek na krytu.
5. Odmontujte dva šrouby (B), snímač (C) a kabelový svazek. V případě potřeby pro demontáž kabelového svazku ohněte kryt (D).
6. Ved'te vodič nového snímače za krytem (D) a skrz řetězovou skříň.
7. Umístěte nový snímač do držáku (E) a připevněte ho dvěma šrouby (B).
8. Upravte mezeru mezi kolem snímače (F) a snímačem (C) na 0,5–1,5 mm (0,02–0,06 palce).

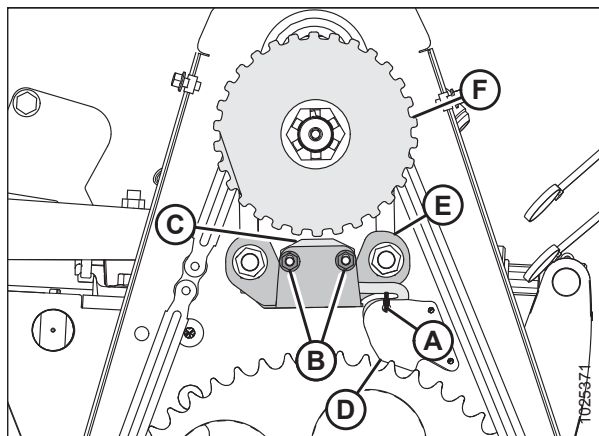

Obrázek 5.314: Snímač rychlosti


9. Připojte kabelový svazek snímače ke kabelovému svazku adaptéru (A).

DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby se elektrický kabelový svazek snímače **NEDOTÝKAL** řetězu nebo řetězového kola.

10. Namontujte opět kryt pohonu. Pokyny viz [Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).

11. Ověřte správnost funkce snímače.

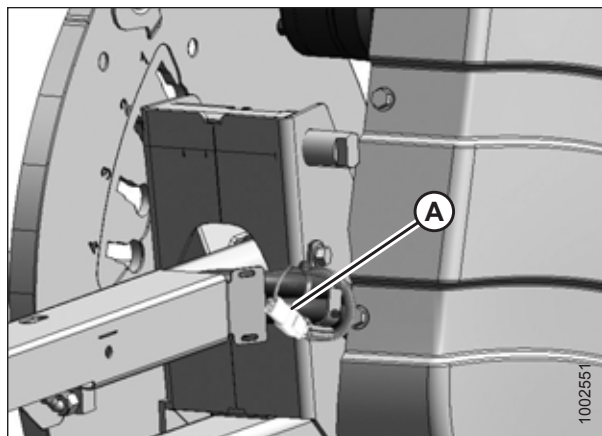

Obrázek 5.315: Elektrický kabelový svazek

Výměna snímače rychlosti přiháněče John Deere



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Odmontujte kryt pohonu. Pokyny viz [Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).
3. Odpojte elektrický konektor (D).
4. Odmontujte horní matici (C) a demontujte snímač (B).
5. Odmontujte horní matici z nového snímače a umístěte snímač do držáku. Zajistěte horní maticí (C).
6. Maticí (C) upravte mezeru mezi kolem snímače (A) a snímačem (B) na 3 mm (1/8 palce).
7. Připojte ke konektoru snímače v (D) a kabelovému svazku snímače (E).

DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby se elektrický kabelový svazek snímače **NEDOTÝKAL** řetězu nebo řetězového kola.

8. Namontujte opět kryt pohonu. Pokyny viz [Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).

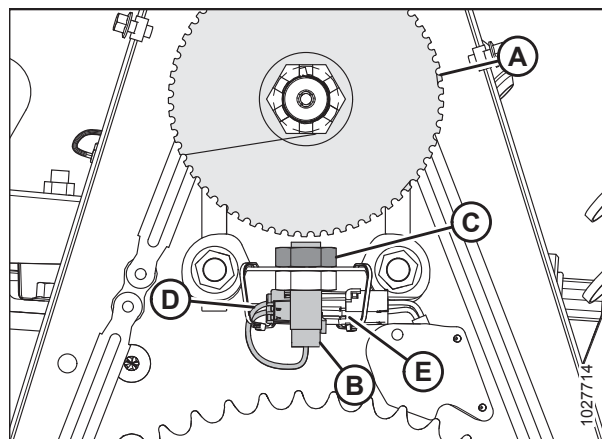

Obrázek 5.316: Snímač rychlosti

Výměna snímače rychlosti přiháněče CLAAS řady 400



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.


1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Odmontujte kryt pohonu. Pokyny viz [Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).

3. Odpojte elektrický konektor (C).
4. Odmontujte horní matici (D) a demontujte snímač (B).
5. Odmontujte horní matici z nového snímače a umístěte snímač do držáku. Zajistěte horní maticí (D).
6. Maticemi (D) upravte mezeru mezi kolem snímače (A) a snímačem (B) na 3 mm (1/8 palce).
7. Ved'te kabelový svazek přes otvor (E) a připojte ke kabelovému svazku v (C).

DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby se elektrický kabelový svazek snímače **NEDOTÝKAL** řetězu nebo řetězového kola.

8. Namontujte opět kryt pohonu. Pokyny viz [Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).

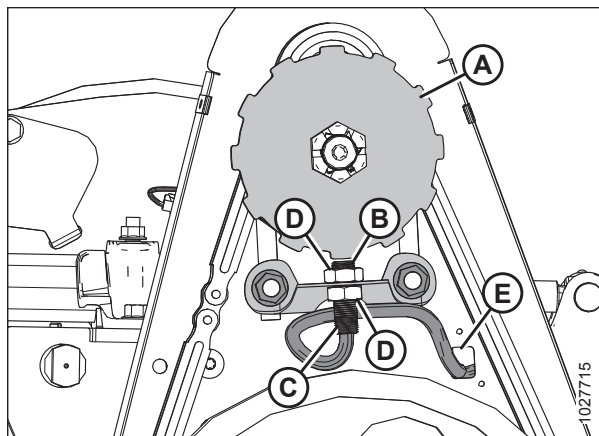

Obrázek 5.317: Snímač rychlosti

Výměna snímače rychlosti přiháněče CLAAS řady 500/700



VÝSTRAHA


Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, když z jakéhokoli důvodu opouštíte sedadlo obsluhy, vždy vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček ze zapalování.
2. Odmontujte kryt pohonu. Pokyny viz [Demontáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).
3. Odpojte elektrický konektor umístěný za řetězovou skříní od snímače (A).
4. Odstraňte stahovací pásky (B).
5. Odstraňte kryt (C) a nýty (D).
6. Odmontujte matici (E) a demontujte snímač (A).
7. Umístěte nový snímač (A) na držák (F). Zajistěte maticí (E).
8. Nastavte snímač rychlosti tak, abyste zajistili mezeru 1–3 mm (1/16–1/8 palce) od kola snímače (G).
9. Veďte kabelový svazek přes otvor v panelu a připojte jej ke snímači (A). Zajistěte kabelový svazek pomocí štítu (C) a nýtů (D).
10. Zajistěte kabelový svazek na držáku snímače stahovacími pásky (B) podle vyobrazení.

DŮLEŽITÉ:

Zajistěte, aby se elektrický kabelový svazek snímače **NEDOTÝKAL** řetězu nebo řetězového kola.

11. Namontujte opět kryt pohonu. Pokyny viz [Montáž krytu pohonu přiháněče, Str. 536](#).

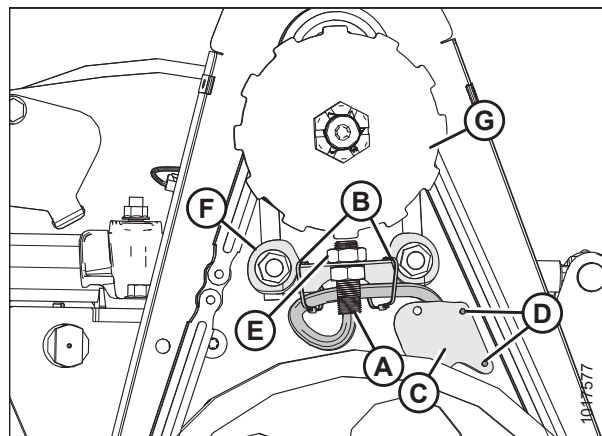

Obrázek 5.318: Snímač rychlosti

5.15 Přepravní systém (volitelně)

Další informace viz [6.4.4 Stabilizační kola / komplet pro nízkorychlostní přepravu](#), Str. 564.

5.15.1 Kontrola utahovacího momentu šroubů kol

Pokud je namontovaný přepravní systém, utáhněte šrouby kola příslušným momentem podle tohoto postupu:




VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

1. Vypněte motor a vytáhněte klíček.
2. Dodržte znázorněné pořadí utahování šroubů a utáhněte šrouby kol momentem 110–120 Nm (80–90 lbf-stop).

DŮLEŽITÉ:

Kdykoli odmontujete a opět namontujete kolo, po jedné hodině provozu a potom po každých 100 hodinách zkontrolujte utahovací moment šroubů.

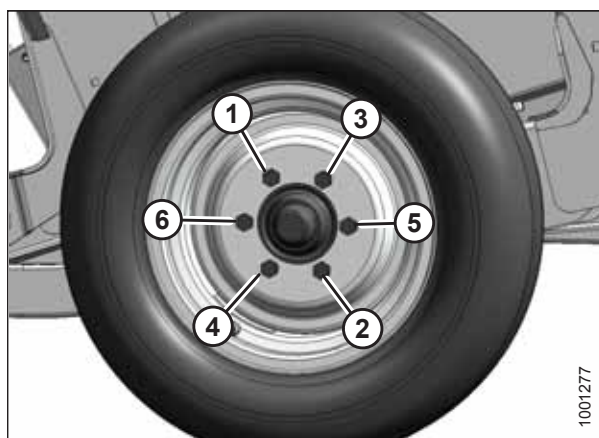

Obrázek 5.319: Pořadí utahování šroubů

5.15.2 Kontrola utahovacího momentu šroubů náprav


Pokud je namontovaný přepravní systém, utáhněte šrouby náprav příslušným momentem podle tohoto postupu:



VÝSTRAHA

Abyste zabránili úrazu nebo smrti v důsledku neočekávaného rozběhu stroje, před nastavováním stroje vždy vypněte motor a vytáhněte klíček.

Obrázek 5.320: Šrouby náprav

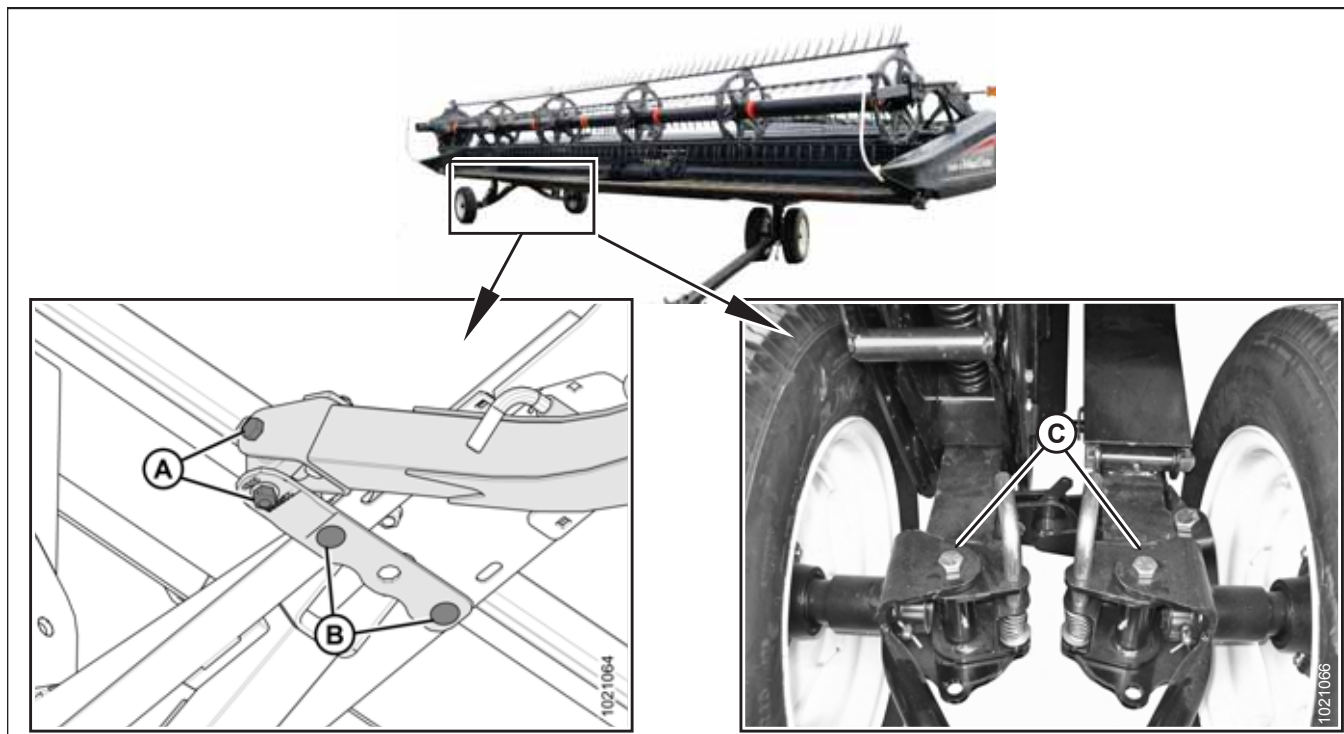

1. **DENNĚ** kontrolujte šrouby náprav a utahujte je, dokud nedosáhnete následujícího momentu:


- (A): 244 Nm (180 lbf-stop)
- (B): 203 Nm (150 lbf-stop)
- (C): 244 Nm (180 lbf-stop)

5.15.3 Kontrola tlaku v pneumatikách

Zkontrolujte tlak nahuštění pneumatik a nahustěte je podle údajů uvedených v tabulce 5.4, Str. 554.

VÝSTRAHA

- Servis pneumatik provádějte bezpečně.
- Pneumatika může při huštění explodovat, což by mohlo způsobit těžký úraz nebo smrt.
- NESTŮJTE nad pneumatikou. Používejte upínací hlavici na ventilek a prodlužovací hadici.
- NEPŘEKROČTE maximální tlak nahuštění uvedený na štítku nebo bočníci pneumatiky.
- Vadné pneumatiky vyměňte.
- Vyměňte prasklé, opotřebené nebo silně zrezivělé ráfky kol.
- Ráfek kola nikdy nesvařujte.

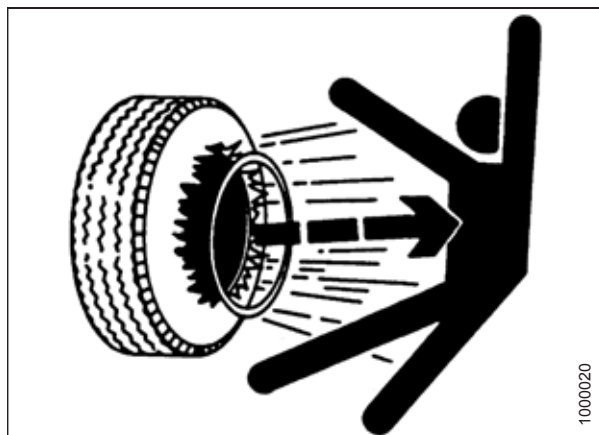

Obrázek 5.321: Výstraha k huštění

- Při práci s nahuštěnou nebo částečně nahuštěnou pneumatikou nikdy nepoužívejte násilí.
- Před huštěním na provozní tlak se přesvědčte, že je pneumatika správně usazená.
- Jestliže pneumatika není správně usazená na ráfku nebo je přehuštěná, může se na jedné straně uvolnit patka pneumatiky a způsobit únik vzduchu vysokou rychlostí a s velkou silou. Únik vzduchu takové povahy může vyrazit pneumatiku kterýmukoli směrem a ohrozit každého v daném prostoru.
- Před demontáží pneumatiky z ráfku se přesvědčte, že je z pneumatiky vypuštěný všechen vzduch.
- NEDEMONTUJTE, NEMONTUJTE ani NEOPRAVUJTE pneumatiku na ráfku, pokud k tomu nemáte správné zařízení a zkušenosti s prováděním této práce.
- Zavezte pneumatiku a ráfek do kvalifikovaného pneuservisu.

Tabulka 5.4 Tlak v pneumatikách

Rozměr	Rozsah zatížení	Tlak
ST205/75 R15	D	517 kPa (75 psi)
ST205/75 R15	E	552 kPa (80 psi)

Kapitola 6: Volitelná a přídatná zařízení

Pro použití s vaším adaptérem jsou k dispozici následující volby a přídatná zařízení. Ohledně dostupnosti a objednacích údajů navštivte vašeho prodejce MacDon.


6.1 Naklápěcí modul FM100

6.1.1 Rozšiřovací souprava pro úbočí

Rozšiřovací souprava pro úbočí umožňuje přeplnění hydraulického zásobníku naklápěcích modulů FM100. To umožňuje provoz na příkrých svazích při zachování přívodu oleje na vstupní stranu čerpadla.

Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #B6057

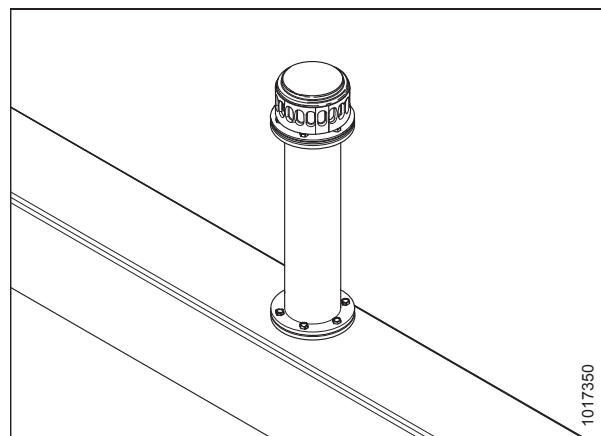

Obrázek 6.1: Rozšiřovací souprava pro úbočí

6.2 Přiháněč


6.2.1 Přestavná souprava přiháněče Multi-Crop Rapid

Pouze pro použití na adaptérech s dvojími přiháněči. Přestavná souprava přiháněče Multi-Crop Rapid zkracuje čas požadovaný na změnu polohy válce pro pozici vpřed/ vzad na přídržném ramenu přiháněče z normální provozní polohy do polohy dále vzad, která minimalizuje poškození plodin. Souprava rovněž umožňuje rychlé přemístění válců pro polohu přiháněče vpřed/vzad do normální provozní polohy.

MD #B6590

POZNÁMKA:

Přestavná souprava přiháněče Multi-Crop Rapid není k dispozici pro evropsky nakonfigurované adaptéry řady FD1.

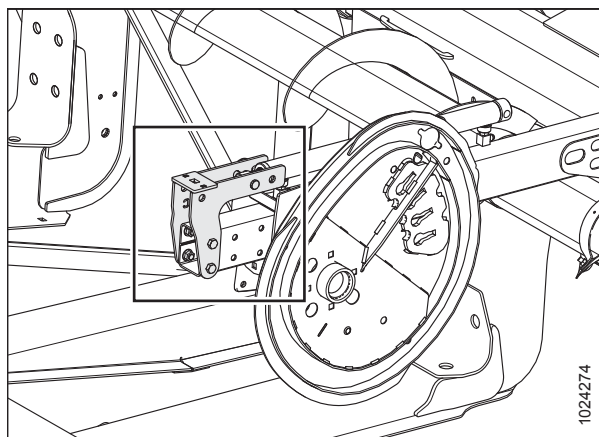


Obrázek 6.2: Střední rameno – levá a pravá strana podobné

6.2.2 Rozšiřovací souprava ramen přiháněče – jen adaptéry nakonfigurované pro Evropu

Tato souprava poskytuje rozšíření pro vnější přídržná ramena přiháněče na evropsky nakonfigurovaném adaptéru řady FD1. Tato rozšíření poskytují prodlouženou délku ramen přiháněče požadovanou pro řádnou instalaci montážní soupravy vertikálního nože (MD #B6137, MD #B6138) na adaptér. Rozšiřovací souprava ramen přiháněče obsahuje také konzoly umožňující rychlé přemístění přiháněče z jeho polohy maximálně vpřed do jeho polohy maximálně vzad.

POZNÁMKA:

Z vyobrazení byly odstraněny některé součásti.

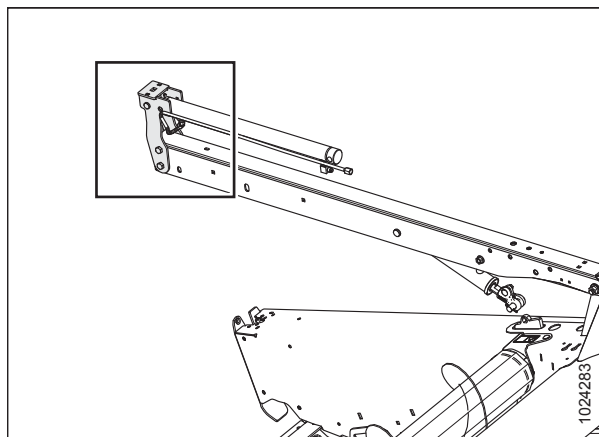


Obrázek 6.3: Pravé rameno – střední a levé rameno podobné

6.2.3 Rozšiřovací souprava ramen přiřáněče – jen adaptéry nakonfigurované pro Severní Ameriku

Tato souprava poskytuje rozšíření pro vnější přídržná ramena přiřáněče na adaptéru nakonfigurovaném pro Severní Ameriku řady FD1. Tato rozšíření poskytují prodlouženou délku ramen přiřáněče požadovanou pro řádnou instalaci montážní soupravy vertikálního nože (MD #B6608, MD #B6609) na adaptér. Rozšiřovací souprava ramen přiřáněče obsahuje také konzoly umožňující rychlé přemístění přiřáněče z jeho polohy maximálně vpřed do jeho polohy maximálně vzad.

POZNÁMKA:

Z vyobrazení byly odstraněny některé součásti.

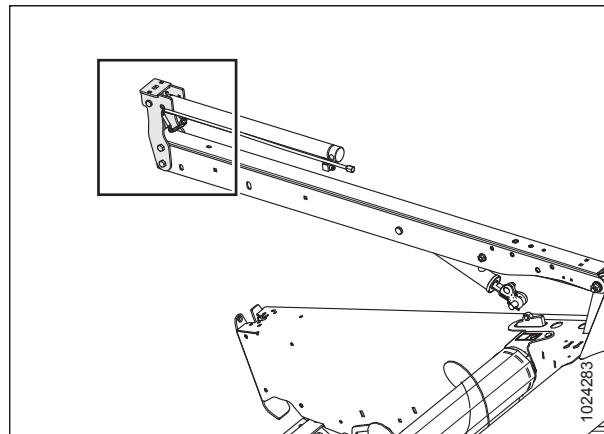

Obrázek 6.4: Pravé rameno – střední a levé rameno podobné

6.2.4 Souprava prstů přiřáněče pro polehlé plodiny

Ocelové prsty (A) dodávané v soupravě prstů přiřáněče pro polehlé plodiny se připevňují ke koncům každé druhé prstové tyče a pomáhají uvolnit materiál v těžkých, nesnadno řezatelných plodinách, jako je např. polehlá rýže.

Každá souprava obsahuje tři prsty pro vačkový konec přiřáněče a tři prsty pro zadní konec. Souprava zahrnuje upevňovací materiál a montážní návod.

MD #B4831



Obrázek 6.5: Prsty pro polehlé plodiny

6.2.5 Přestavná souprava prstové trubky přiháněče PR15

Tyto soupravy umožňují přestavbu z přiháněče se šesti přiháňkami na devět přiháněk a přestavbu z přiháněče s pěti přiháňkami na šest přiháněk.

Objednejte si následující soupravy podle velikosti a typu vašeho adaptéru:

Plastové prsty:

Přiháněče s pěti přiháňkami na šest přiháněk:

- 9,1 m (30 stop) – plastové prsty MD #B6344
- 10,7 m (35 stop) – plastové prsty MD #B6345

Přiháněče s šesti přiháňkami na devět přiháněk:

- 9,1 m (30 stop) – plastové prsty MD #B6347

POZNÁMKA:

Při přestavbě přiháněče musíte objednat také doplňkové koncové štíty.

6.2.6 Souprava koncových štítů přiháněče

Ocelové štíty dodávané v soupravě koncových štítů přiháněče se připevňují ke koncům přiháněčů a pomáhají uvolnit materiál v těžkých, nesnadno řezatelných plodinách. Jsou standardním vybavením na všech adaptérech (kromě přiháněčů s devíti přiháňkami). Souprava zahrnuje upevňovací materiál a montážní návod.

Další informace získáte od vašeho prodejce MacDon.



Obrázek 6.6: Koncové štíty přiháněče

6.2.7 Výztužná souprava prstové trubky

Výztužné soupravy prstové trubky jsou k dispozici pro přiháněče s pěti a šesti přiháňkami. Jsou zkonstruovány pro nesení vysokých zátěží přiháněče při sečení mimořádně těžkých plodin. Souprava zahrnuje montážní návod.

- Přiháněče s pěti přiháňkami – MD #B5825
- Přiháněče s šesti přiháňkami – MD #B5826



Obrázek 6.7: Vyobrazena pětipřiháňková výztužná souprava – šestipřiháňková výztužná souprava je podobná

6.3 Žací lišta

6.3.1 Výměnná deska žací lišty

Výměnné desky žací lišty se doporučují pro sečení na zemi, když se zemina lepí na ocel.

Objednejte si jednu z následujících souprav podle velikosti adaptéru:

- D145 – MD #B5114




Obrázek 6.8: Výměnné desky žací lišty

6.3.2 Kryt výřezu nože

Kryty výřezu nože se připevňují ke koncovým štítům a brání průchodu posečené plodiny, zejména silně polehlých plodin, přes otvor hlavy nože a jejímu hromadění ve skříni pohonu nože a koncovém plechu.

Objednejte si následující soupravy podle

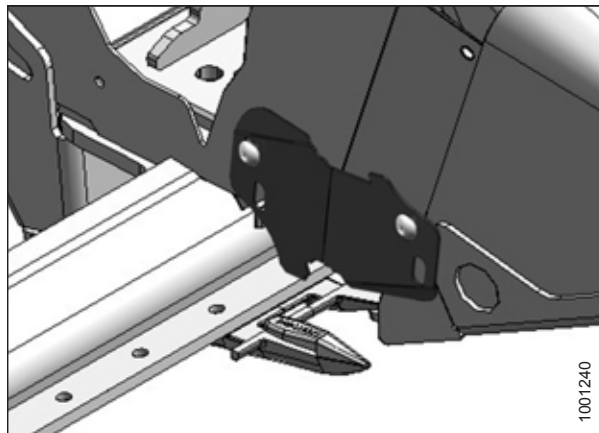


Obrázek 6.9: Kryt hlavy nože

6.3.3 Prodloužený středový deflektor

Souprava prodlouženého středového deflektoru (MD #B6450) zahrnuje vyztuženou klapku o tloušťce 3 mm (1/8 palce), která sahá do vkladacího sběrače naklápěcího modulu MacDon FM100 a pomáhá omezovat ztráty při sečení plodin typu fazolí a hrachu. Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #B6450

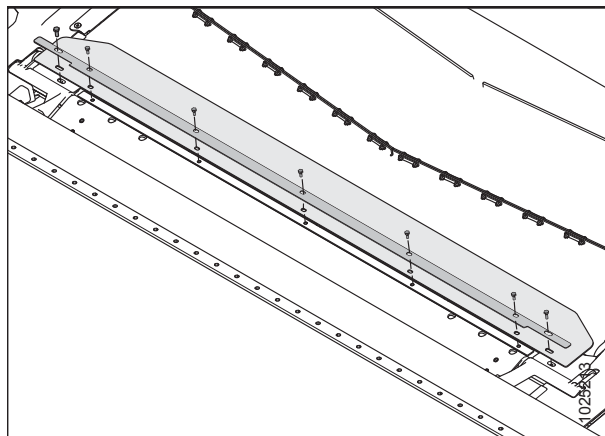


Obrázek 6.10: Prodloužený deflektor

6.3.4 Lapač kamenů

Lapač kamenů (A) sestává z ocelového profilu, který je přišroubován na žací liště za nožem a pomáhá zabraňovat smetení kamenů a kusů zeminy do sběračů společně s plodinou. Souprava zahrnuje montážní návod.

Soupravy objednávejte podle velikosti adaptéru:

- 9,1–10,7 m (30–35 stop) – MD #B5084
- 12,2–13,7 m (40–45 stop) – MD #B5085

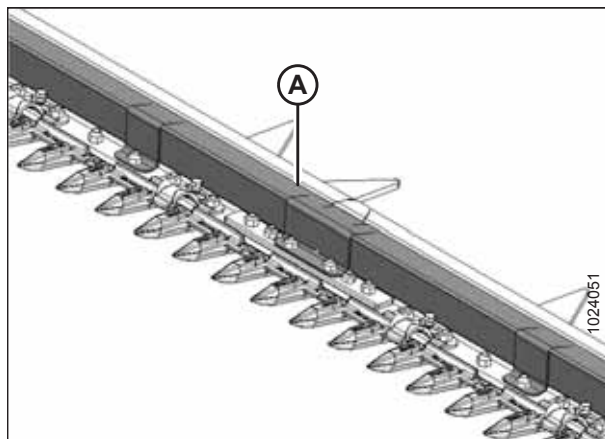

Obrázek 6.11: Lapač kamenů


6.3.5 Přestavná souprava zkrácených prstů

Zkrácené prsty, spolu s horními vodítky a stavěcími pásky, jsou zkonstruovány pro řezání tuhých plodin.

Soupravy zahrnují montážní a nastavovací návod.

Objednejte si jednu z následujících souprav podle velikosti vašeho adaptéru:

- 4,6 m (15 stop) – MD #B5009
- 6,1 m (20 stop) – MD #B5010
- 7,6 m (25 stop) – MD #B5011
- 9,1 m (30 stop) – MD #B5012
- 10,7 m (35 stop) – MD #B5013

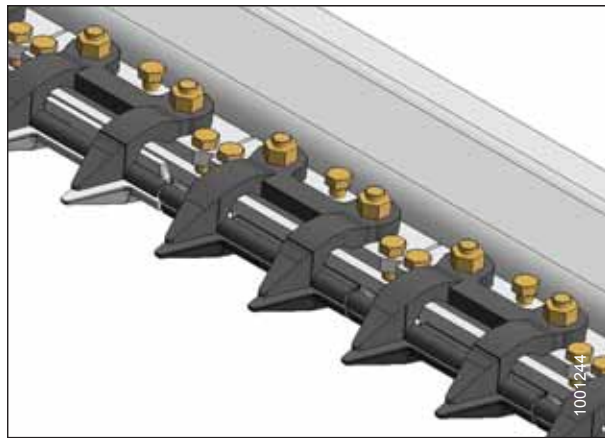

Obrázek 6.12: Zkrácené prsty

6.3.6 Řada FD1 Soupravy úchytů vertikálního nože

Soupravy úchytů vertikálního nože umožňují montáž vertikálního nože Ziegler na adaptéry sběrač FD1.

Souprava zahrnuje pokyny k instalaci a nastavení.

Objednávejte následující montážní soupravy vertikálního nože v závislosti na konfiguraci adaptéru:

Pro neevropsky nakonfigurované adaptéry řady D1:

- Levý vertikální nůž – MD #B6608
- Pravý vertikální nůž – MD #B6609

Pro evropsky nakonfigurované adaptéry řady D1:

- Levý vertikální nůž – MD#B6137⁵⁴.
- Pravý vertikální nůž – MD #B6138⁵⁵.

POZNÁMKA:

Soupravy pro vertikální nože jsou specifické dle velikosti a jsou vyžadovány pro provedení montáže vertikálního nože jak na evropsky, tak na neevropsky nakonfigurovaných adaptérech.

Objednejte si následující soupravy hadic pro vertikální nože:

- Hadice pro dvojitý vertikální nůž, flexibilní 9,1 m (30 stop) – MD #B6247
- Hadice pro dvojitý vertikální nůž, flexibilní 10,7 m (35 stop) – MD #B6248
- Hadice pro dvojitý vertikální nůž, flexibilní 12,2 m (40 stop) – MD #B6249
- Hadice pro dvojitý vertikální nůž, flexibilní 13,7 m (45 stop) – MD #B6250

6.3.7 Soupravy potrubí vertikálního nože

Objednejte si jednu z následujících souprav podle typu vašeho adaptéru:

- FD130 – MD #B6247
- FD135 – MD #B6248
- FD140 – MD #B6249
- FD145 – MD #B6250

54. Montážní soupravu levého vertikálního nože (MD #B6137) nelze namontovat na adaptér samostatně, a musí být namontována s montážní soupravou pravého vertikálního nože (MD #B6138)


55. Montážní soupravu pravého vertikálního nože (MD #B6138) lze namontovat na adaptér buď samostatně, nebo s montážní soupravou levého vertikálního nože (MD #B6137)

6.4 Adaptér

6.4.1 Souprava rychlozápadek děličů

Soupravy rychlozápadek děličů se montují na koncové kryty. Umožňují rychlou demontáž a uložení dělicích kuželů koncových krytů a v případě potřeby sníží přepravní šířku adaptéru. Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #B6158

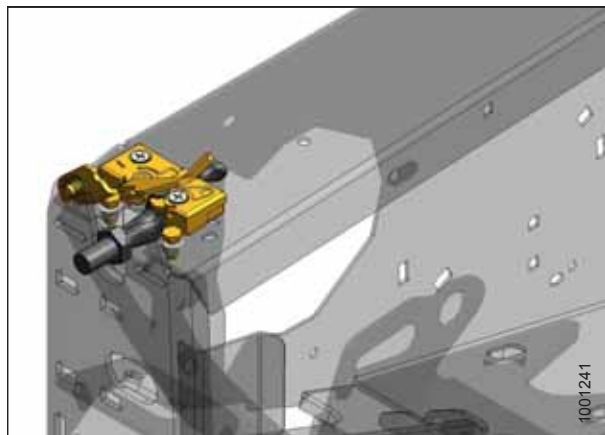


Obrázek 6.13: Západka děliče

6.4.2 Stabilizační kola

Stabilizační kola pomáhají stabilizovat adaptér v pracovních podmínkách, jež by jinak vyvolaly poskakování adaptéru s následnou nerovnoměrnou výškou sečení. Souprava zahrnuje montážní a nastavovací návod.

K dispozici jako přídatné zařízení k použití s adaptéry FD130, FD135, FD140 a FD145.

MD #C1986

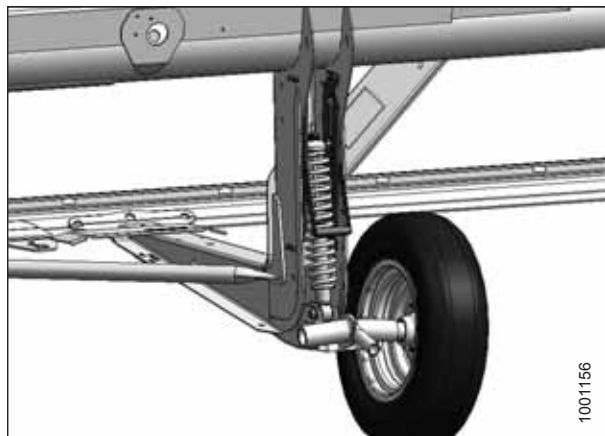


Obrázek 6.14: Stabilizační kolo

6.4.3 Sekundární stabilizační kolo

Sekundární stabilizační kolo se přidává ke stávajícím stabilizačním kolům, aby pomáhalo stabilizovat adaptér v pracovních podmínkách, jež by jinak vyvolaly poskakování adaptéru s následnou nerovnoměrnou výškou sečení. Souprava zahrnuje montážní a nastavovací návod.

K dispozici jako přídatné zařízení k použití s adaptéry 9,1 m, 10,7 m, 12,2 m a 13,7 m (30 stop, 35 stop, 40 stop a 45 stop).

MD #B6179⁵⁶

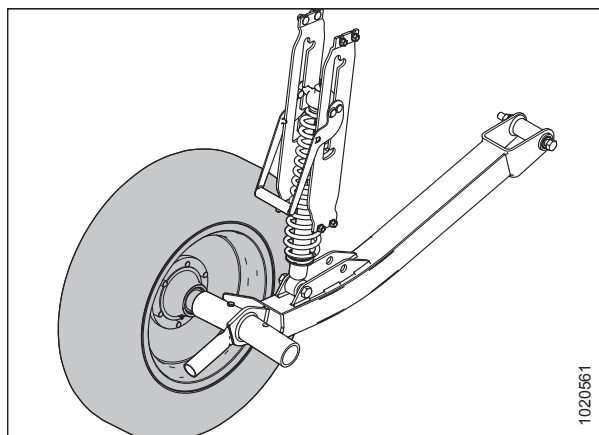

Obrázek 6.15: Sekundární stabilizační kolo

6.4.4 Stabilizační kola / komplet pro nízkorychlostní přepravu

Stabilizační / nízkorychlostní přepravní kola pomáhají stabilizovat adaptér v pracovních podmínkách, jež by jinak vyvolaly poskakování adaptéru s následnou nerovnoměrnou výškou sečení. Tento systém je podobný volbě „stabilizační kolo“. Viz [6.4.2 Stabilizační kola, Str. 563](#).

Stabilizační / nízkorychlostní přepravní kola se používají pro přestavbu adaptéru do přepravního režimu pro tažení nízkou rychlostí za řádně nakonfigurovanou sklízecí mlátičkou (nebo zemědělským traktorem). Souprava zahrnuje tažnou tyč a montážní návod.

MD #C2007

6.4.5 Souprava světla pro osvětlení strniště

Světla pro osvětlení strniště se používají za zhoršených světelných podmínek a umožňují obsluze sledovat strniště za adaptérem. Montážní souprava světla pro osvětlení strniště je k dispozici pro adaptéry MacDon FD130, FD135, FD140 a FD145. Tato souprava je momentálně kompatibilní pouze se sklízecími mlátičkami John Deere.

MD #B6634

56. Souprava je tvořena jednou sestavou kola; na rozšíření obou stran adaptéru jsou vyžadovány dvě soupravy.


6.4.6 Rozšiřovací souprava zadního plechu

Rozšiřovací souprava zadního plechu (A) pomáhá udržet drobná semena v plodinách choulostivých na vytřesení, jako je například kanola. Používá se obvykle s adaptéry vybavenými horními příčnými šneky (UCA).

Pro adaptéry řady FD1 velikosti 9,1 m (30 stop) a větší je vyžadována základní souprava. Adaptéry větší než 9,1 m (30 stop) budou potřebovat další rozšiřovací soupravy. Objednejte si následující soupravu podle velikosti vašeho adaptéru:

Objednejte si následující soupravu podle velikosti vašeho adaptéru řady FD1:

- 9,1 m (30 stop) – MD #B6355 Rozšíření zadního plechu FD1
- 10,7 m (35 stop) – MD #C2045 Rozšíření panelu zadního plechu FD1
- 12,2 m (40 stop) – MD #C2046 Rozšíření panelu zadního plechu FD1
- 13,7 m (45 stop) – MD #C2047 Rozšíření panelu zadního plechu FD1

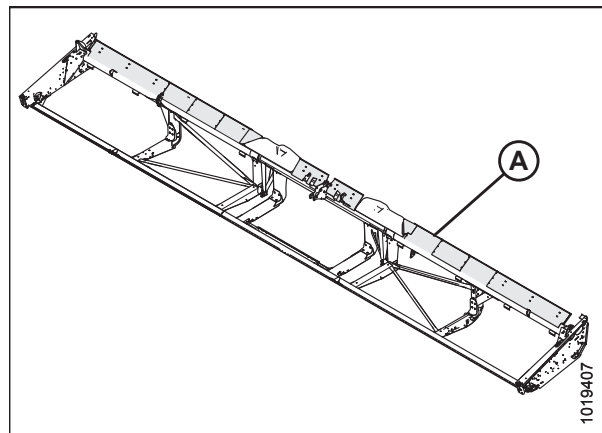


Obrázek 6.16: Rozšíření zadního plechu FD1

6.4.7 Souprava prostředních plazů

Souprava prostředních plazů poskytuje zvýšený výkon při sečení nízko nad zemí.

Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #B5615

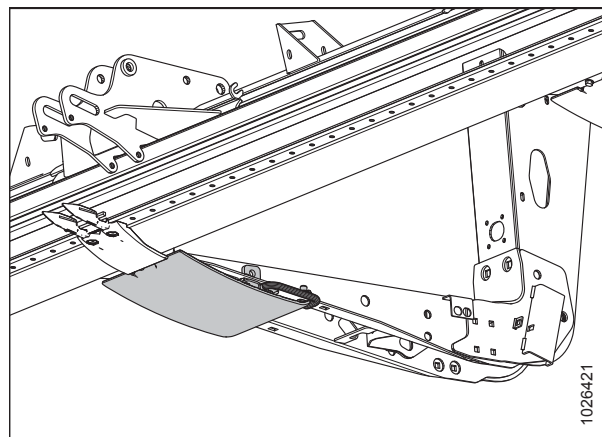

Obrázek 6.17: Prostřední plazy

6.4.8 Ocelové plazy


Ocelové plazy poskytují vyšší odolnost proti obrušování.

DŮLEŽITÉ:

Nedoporučují se v případě vlhkého bláta nebo podmínek, ve kterých může docházet k jiskření.

Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #B6583

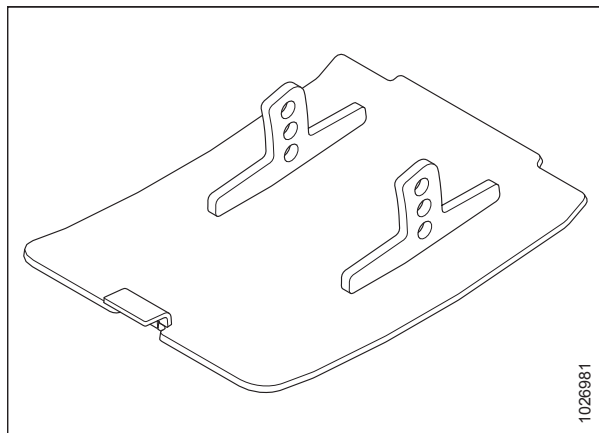

Obrázek 6.18: Ocelový plaz

6.5 Podávání plodin

6.5.1 Souprava dvou snímačů modulu FM100 pro automatické ovládání výšky adaptéru


Tato souprava doplňuje dva snímače na spojovací ústrojí naklápění, přičemž adaptéru přidává automatickou kompenzaci bočního naklonění. Když bude namontovaná, bude sklízecí mlátička automaticky naklánět šikmý dopravník ze strany na stranu pro kopírování nerovného terénu během provozu.

Souprava zahrnuje montážní návod.

POZNÁMKA:

Toto není doporučeno pro strmější svahy.


MD #B6211

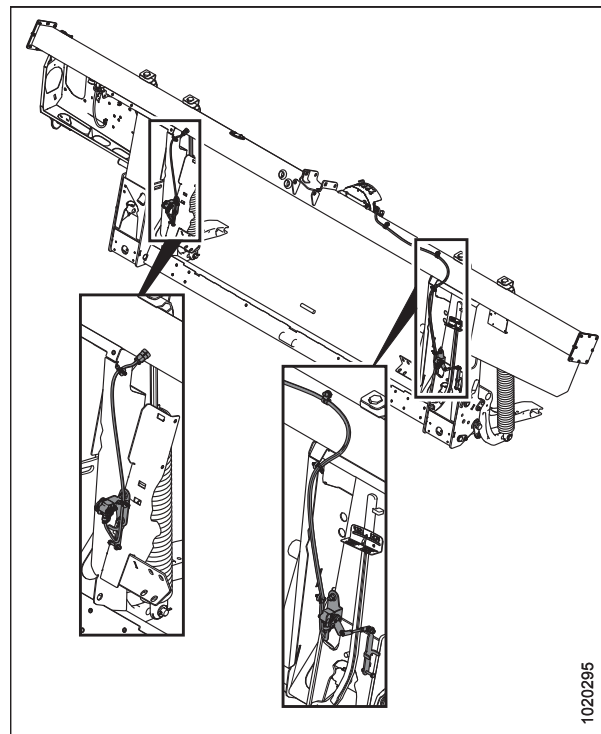

Obrázek 6.19: Dvojité snímače AHHC

6.5.2 Lopatky vkládacího šneku modulu FM100

Lopatky šneku (A) na modulu FM100 lze nakonfigurovat pro určité sklízecí mlátičky a stavy plodin. Viz [4.1 Konfigurace vkládacího šneku FM100, Str. 315](#), kde jsou uvedeny specifické konfigurace sklízecí mlátičky / plodiny.

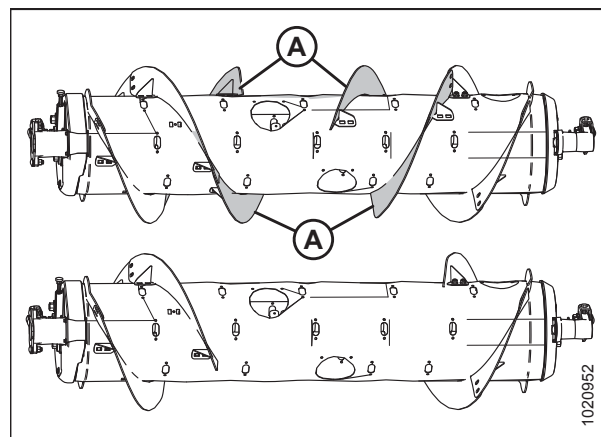

Obrázek 6.20: Lopatky vkládacího šneku modulu FM100

6.5.3 Ovládací souprava rychlosti sběračů pro kabinu


Montáž této soupravy umožňuje obsluze upravit rychlost bočního sběrače z kabiny sklízecí mlátičky.

- MD #B6701 – kabinový ovladač sběrače, John Deere
- MD #B6702 – kabinový ovladač sběrače, Case New Holland
- MD #B6703 – kabinový ovladač sběrače, univerzální

POZNÁMKA:

Kabinový ovladač sběrače John Deere je vyobrazen na obrázku vpravo. Kabinový ovladač sběrače Case New Holland a univerzální kabinový ovladač sběrače vypadá a funguje podobně.

Souprava zahrnuje montážní návod.

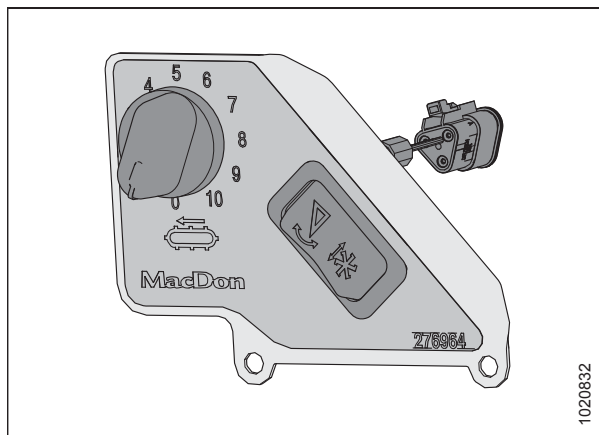

Obrázek 6.21: Ovládací panel rychlosti sběračů pro kabinu


6.5.4 Široký deflektor sběrače

Široké kovové deflektory sběračů se připevňují na vnitřní stranu koncových krytů, aby bránily padání materiálu mezerou mezi koncovou deskou a sběračem.

Souprava zahrnuje montážní návod.

DŮLEŽITÉ:

Široký deflektor sběrače **NENÍ** kompatibilní s prstem přiháněče pro polehlé plodiny (volitelný doplněk) (MD #B4831).

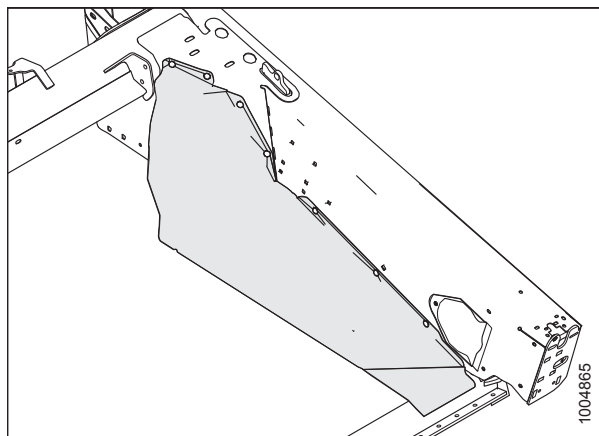

Obrázek 6.22: Široký deflektor sběrače

6.5.5 Stěrací lišty


Stěrací lišty zlepšují vkládání v určitých plodinách, jako je například rýže. **NEDOPORUČUJÍ** se pro obilniny.

Souprava zahrnuje návod.

Vyberte soupravu stěracích lišt podle šířky šikmého dopravníku sklízecí mlátičky. Viz tabulku 6.1, Str. 569

POZNÁMKA:

MD #B6043 je pouze pro John Deere řady S6X0.

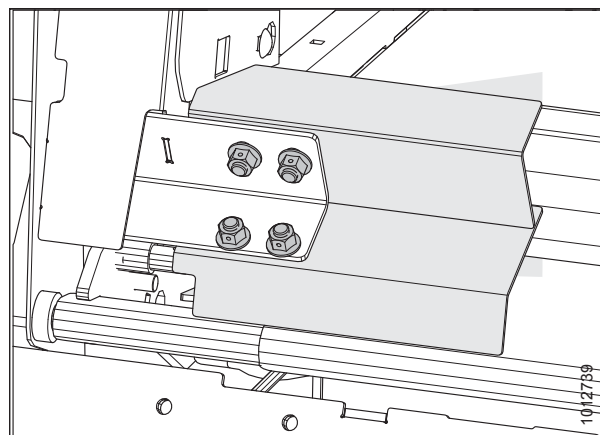

Obrázek 6.23: Stěrací lišta

Tabulka 6.1 Konfigurace stěracích lišt a doporučení


Souprava (MD #)	Délka stěrací lišty	Šířka otvoru (namontováno na FM100)	Doporučená šířka šikmého dopravníku
B6042	265 mm (10–1/2 palce)	1317 mm (52 palce)	1250–1350 mm (49–65 palce)
B6043	265 mm (10–1/2 palce) (s výřezem)	1317 mm (52 palce)	Jen pro řadu John Deere S6X0
B6044	325 mm (13 palce)	1197 mm (47 palce)	Jen pro speciální plodiny
B6045	365 mm (14–1/2 palce)	1117 mm (44 palce)	1100 mm (43–1/2 palce) a menší
B6046	403 mm (16 palce)	1041 mm (41 palce)	Jen pro speciální plodiny
B6213	515 mm (20 palce)	817 mm (32 palce)	Jen pro speciální plodiny

6.5.6 Opravná souprava důlků šneku

Tato souprava umožňuje obsluhu opravit důlky v blízkosti prstů/vodítek, které vkládací šnek může utrpět během normálního používání.

Souprava zahrnuje upevňovací materiál a montážní návod.

MD #237563

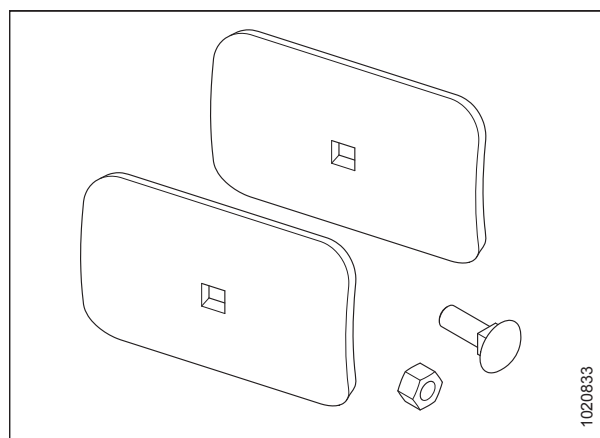

Obrázek 6.24: Opravná souprava důlků šneku


6.5.7 Horní příčný šnek

Horní příčný šnek (A) se připevňuje před zadní trubku a zlepšuje vkládání plodin do středu adaptéru v těžkých podmínkách ohledně plodin. Je ideální pro velkoobjemovou sklizeň píce, ovesa, kanoly, hořčice a jiných vysokých, hustých, nesnadno vkládatelných plodin.

Objednejte si některou z následujících souprav podle modelu vašeho adaptéru:

Pro severoamerické adaptéry FD1:

- FD130 – MD #B6462
- FD135 – MD #B6463
- FD140 – MD #B6464
- FD145⁵⁷ – MD #B6398

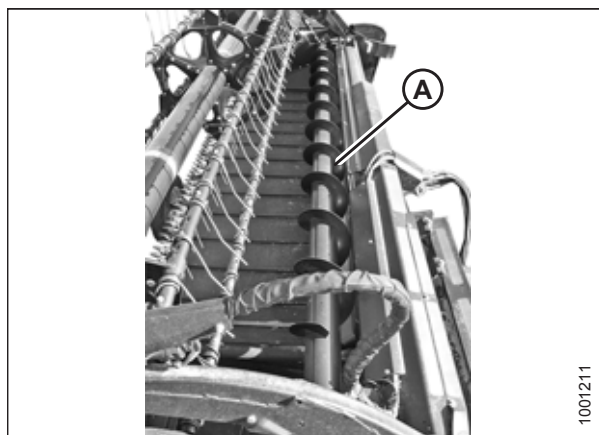

Obrázek 6.25: Horní příčný šnek

6.5.8 Horní příčný šnek pro evropské sklízecí mlátičky

Horní příčný šnek pro evropské sklízecí mlátičky (UCA) (A) se připevňuje před zadní trubku a zlepšuje vkládání plodin do středu adaptéru pro těžké plodiny.

Tato souprava je ideální pro velkoobjemovou sklizeň píce, ovesa, řepky olejky, hořčice a jiných vysokých, hustých a nesnadno vkládatelných plodin.


DŮLEŽITÉ:

Tato volitelná souprava je k dispozici **VÝLUČNĚ** pro evropské trhy a smí se používat **POUZE** ve sklízecích mlátičkách. Horní příčný šnek pro evropské sklízecí mlátičky **NEPOUŽÍVEJTE** na samohybných řádkovačích, protože při vyšších rychlostech může dojít k poškození.

Souprava zahrnuje montážní návod.

Objednejte si některou z následujících souprav podle modelu vašeho adaptéru:

- D130 – MD #B6585
- D135 – MD #B6586
- D140 – MD #B6587
- D145⁵⁸ – MD #B6588

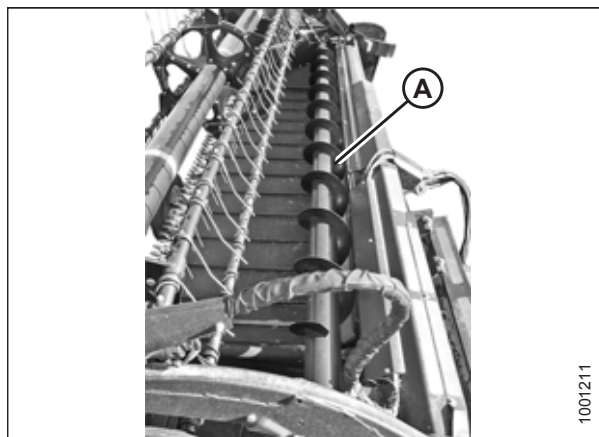

Obrázek 6.26: Horní příčný šnek

57. Toto je šnek 12,2 m (40 stop), který se montuje na zadní trubku. **NEPOKRÝVÁ** celou délku adaptéru.

58. Toto je šnek 12,2 m (40 stop), který se montuje na zadní trubku. **NEPOKRÝVÁ** celou délku adaptéru.

6.5.9 Dělicí tyče pro rýži

Dělicí tyče pro rýži se připevňují na levý a pravý dělič plodin a dělí vysoké a spletené rýžové plodiny podobným způsobem jako standardní dělicí tyče plodin pracující ve stojících plodinách.

Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #B5609



Obrázek 6.27: Dělicí tyč pro rýži

6.5.10 Souprava kompletní výplně rozhraní


Souprava kompletní výplně rozhraní eliminuje mezeru mezi podávací deskou a rámem adaptéru a zvyšuje sběr zrna.

POZNÁMKA:

Tato souprava je k dispozici pouze pro adaptéry nakonfigurované pro Evropu.

Souprava zahrnuje montážní návod.

MD #B6446

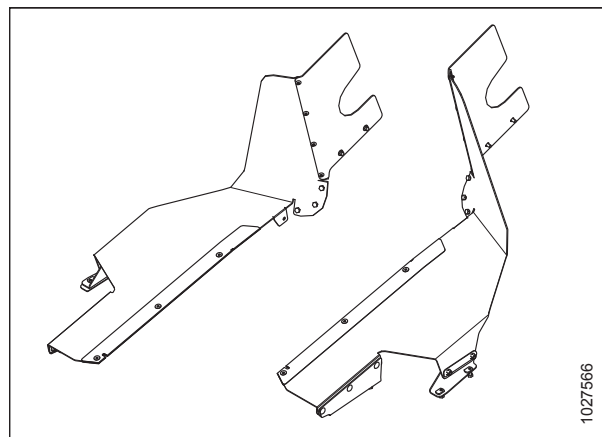

Obrázek 6.28: Souprava kompletní výplně rozhraní

Kapitola 7: Odstraňování závad

7.1 ztráty plodiny

Tabulka 7.1 Odstraňování potíží se ztrátou plodin na žací liště

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Nezvedá polehlé plodiny		
Žací lišta příliš vysoko	Snižte žací lištu	3.7.1 Sečení nad zemí, Str. 58 3.7.2 Sečení na zemi, Str. 61
Příliš malý úhel adaptéru	Zvětšete úhel adaptéru	3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80
Přiháněč příliš vysoko	Snižte přiháněč	3.7.10 Výška přiháněče, Str. 94
Přiháněč příliš daleko vzadu	Přesuňte přiháněč dopředu	3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99
Příliš vysoká jezdová rychlost pro rychlost přiháněče	Zvyšte rychlost přiháněče nebo snižte jezdovou rychlost	3.7.6 Rychlost přiháněče, Str. 88 3.7.7 Jezdová rychlost, Str. 89
Prsty přiháněče nezvedají plodiny dostatečně	Zvyšte agresivitu sklonu prstů	3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110
Prsty přiháněče nezvedají plodiny dostatečně	Namontujte ochrany zvedání	Navštivte svého prodejce MacDon
Příznak: Vytrásání nebo ulamování klasů		
Příliš vysoká rychlost přiháněče	Snižte rychlost přiháněče	3.7.6 Rychlost přiháněče, Str. 88
Přiháněč příliš nízko	Zvedněte přiháněč	3.7.10 Výška přiháněče, Str. 94
Příliš vysoká jezdová rychlost	Snižte jezdovou rychlost	3.7.7 Jezdová rychlost, Str. 89
Přezrálé plodiny	Pracujte v noci, kdy je vyšší vlhkost.	–
Příznak: Hromadění materiálu v mezeře mezi výřezem v koncovém plechu a hlavou nože		
Klasy plodin se naklání směrem od otvoru pro hlavu nože v koncovém plechu	Přidejte kryty hlavy nože (ne v mokřích nebo lepivých půdách)	5.8.8 Kryt hlavy nože, Str. 458
Příznak: Pruhy neposečeného materiálu		
Hromadění neposečených plodin	Nechte dostatek prostoru pro plodiny, které mají být podány k žací liště	–
Prasklé sekce nože	Vyměňte prasklé sekce	5.8.1 Výměna sekce nože, Str. 447
Příznak: Nadměrné poskakování při normální pracovní rychlosti		
Nastaveno příliš lehké naklápění	Upravte naklápění adaptéru	3.7.3 Naklápění adaptéru, Str. 63
Příznak: Dělicí tyč poráží stojící plodiny		
Dělicí tyče příliš dlouhé	Odmontujte dělicí tyč	3.7.13 Dělice plodin, Str. 113

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Tabulka 7.1 Odstraňování potíží se ztrátou plodin na žací liště (pokračování)

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Plodina není u konců posečena		
Přiháněč není uprostřed prohnutý nahoru nebo není vystředěný v adaptér	Upravte horizontální polohu přiháněče nebo prohnutí přiháněče	3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99 5.13.2 Prohnutí přiháněče, Str. 516
Spony přidržovače nože nejsou správně seřízené	Seřídte spony přidržovače tak, aby nůž pracoval volně, ale sekce ještě nezvedaly prsty	Nastavení spon přidržovačů se špičatými prsty, Str. 454
Sekce nože nebo prsty jsou opotřebené nebo prasklé	Vyměňte všechny opotřebené nebo prasklé řezací díly	5.8 Nůž, Str. 447
Adaptér není vyrovnaný	Vyrovnejte adaptér	3.9 Vyrovnání adaptéru, Str. 294
Prsty přiháněče nezvedají plodiny správně před nožem	Upravte polohu přiháněče anebo sklon prstů	3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99 3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110
Dělič poráží silné plodiny u konců, což brání řádnému vkládání vinou toho, že materiál přemosťuje prsty žací lišty	Nahradte 3 – 4 koncové prsty zkrácenými prsty	5.8.7 Prsty nožů, Str. 451 6.3.5 Přestavná souprava zkrácených prstů, Str. 561 - Spojte se s vaším prodejcem MacDon.
Příznak: Husté nebo spletené plodiny proudí přes dělicí tyč a hromadí se u koncových krytů		
Dělicí tyče provádí nedostatečnou separaci	Namontujte dlouhé dělicí tyče	3.7.13 Děliče plodin, Str. 113
Příznak: Posečené obilniny padají před žací lištu		
Příliš nízká pojezdová rychlost	Zvyšte pojezdovou rychlost	3.7.7 Pojezdová rychlost, Str. 89
Příliš nízká rychlost přiháněče	Zvyšte rychlost přiháněče	3.7.6 Rychlost přiháněče, Str. 88
Přiháněč příliš vysoko	Snižte přiháněč	3.7.10 Výška přiháněče, Str. 94
Žací lišta příliš vysoko	Snižte žací lištu	3.7.1 Sečení nad zemí, Str. 58 3.7.2 Sečení na zemi, Str. 61
Přiháněč příliš daleko vpředu	Přesuňte přiháněč na ramenech dozadu	3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99
Sečení při rychlostech nad 10 km/h (6 mph) s 10 zubovým hnacím řetězovým kolem přiháněče	Nahradte 19zubovým hnacím řetězovým kolem přiháněče	5.14.3 Řetězové kolo pohonu přiháněče, Str. 539
Opotřebené nebo prasklé součásti nože	Vyměňte součásti	5.8 Nůž, Str. 447

7.2 Činnost sečení a součásti nože

Tabulka 7.2 Odstraňování potíží se sečením a součástmi nože

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Hrubé nebo nerovnoměrné sečení plodin		
Spony přidržovače nože nejsou správně seřízené	Nastavit spony přidržovačů	<i>Nastavení spon přidržovačů se špičatými prsty, Str. 454</i>
Sekce nože nebo prsty jsou opotřebené nebo prasklé	Vyměňte všechny opotřebené nebo prasklé řezací díly	<i>5.8 Nůž, Str. 447</i>
Nůž nepracuje doporučenou rychlostí	Zkontrolujte otáčky motoru sklízecí mlátičky	Návod k obsluze sklízecí mlátičky
Příliš vysoká pojezdová rychlost pro rychlost přiháněče	Snižte pojezdovou rychlost nebo zvýšte rychlost přiháněče	<i>3.7.6 Rychlost přiháněče, Str. 88</i> <i>3.7.7 Pojezdová rychlost, Str. 89</i>
Prsty přiháněče nezvedají plodiny správně před nožem	Upravte polohu přiháněče / sklon prstů	<i>3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99</i> <i>3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110</i>
Žací lišta příliš vysoko	Snižte výšku sečení	<i>3.7.1 Sečení nad zemí, Str. 58</i> nebo <i>3.7.2 Sečení na zemi, Str. 61</i>
Příliš plochý úhel adaptéru	Nastavte strmější úhel adaptéru	<i>3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80</i>
Ohnutý nůž vyvolávající vážnutí řezacích dílů	Narovnejte ohnutý nůž a vyrovnejte prsty	<i>5.8.7 Prsty nožů, Str. 451</i>
Řezná hrana prstů není dostatečně blízko u sekčí nože nebo s nimi není rovnoběžná	Vyrovnejte prsty	<i>5.8.7 Prsty nožů, Str. 451</i>
Spletené/nesnadno řezatelné plodiny	Namontujte zkrácené prsty	- Prodejce výrobků značky MacDon <i>Nastavení spon přidržovačů se špičatými prsty, Str. 454</i> nebo <i>Nastavení spon přidržovačů se zkrácenými prsty, Str. 458</i> <i>6.3.5 Přestavná souprava zkrácených prstů, Str. 561</i>
Přiháněč příliš daleko vzadu	Přesuňte přiháněč dopředu	<i>3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99</i>
Volný hnací řemen nože	Upravte napnutí hnacího řemene	<i>Kontrola a napnutí hnacích řemenů nože, Str. 470</i>
Příznak: Ucpávání nože		
Přiháněč příliš vysoko nebo příliš daleko vpředu	Snižte přiháněč nebo ho posuňte dozadu	<i>3.7.10 Výška přiháněče, Str. 94</i> <i>3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99</i>
Příliš nízká pojezdová rychlost	Zvyšte pojezdovou rychlost	<i>3.7.7 Pojezdová rychlost, Str. 89</i>

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Tabulka 7.2 Odstraňování potíží se sečením a součástmi nože (pokračování)

Problém	Řešení	Viz
Volný hnací řemen nože	Upravte napnutí hnacího řemene	<i>Kontrola a napnutí hnacích řemenů nože, Str. 470</i>
Nesprávné nastavení spony přidržovače nože	Nastavit sponu přidržovače	<i>Nastavení spon přidržovačů se špičatými prsty, Str. 454</i>
Tupá nebo prasklá sekce nože	Vyměňte sekci nože	<i>5.8.1 Výměna sekce nože, Str. 447</i>
Ohnuté nebo prasklé prsty	Vyrovnejte nebo vyměňte prsty	<i>5.8.7 Prsty nožů, Str. 451</i>
Prsty přiháněče nezvedají plodiny správně před nožem	Upravte polohu přiháněče / sklon prstů	<i>3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99</i> <i>3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110</i>
Ocelové zvedací prsty se dotýkají nože	Zvětšete vzdálenost přiháněče od žací lišty nebo nastavte střed nahoru	<i>5.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 512</i> <i>5.13.2 Prohnutí přiháněče, Str. 516</i>
Příliš těžké naklápění	Seřídte pružiny pro lehčí naklápění	<i>3.7.3 Naklápění adaptéru, Str. 63</i>
Na žací liště se hromadí bláto nebo nečistoty	Zvedněte žací lištu snížením plazů	<i>3.7.2 Sečení na zemi, Str. 61</i>
Na žací liště se hromadí bláto nebo nečistoty	Namontujte sekce s výřezem	<i>Montáž krytu hlavy nože, Str. 459</i>
Na žací liště se hromadí bláto nebo nečistoty	Nastavte plošší úhel adaptéru	<i>3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80</i>
Nůž nepracuje doporučenou rychlostí	Zkontrolujte otáčky motoru sklízecí mlátičky nebo rychlost nože adaptéru	- Návod k obsluze sklízecí mlátičky <i>Kontrola rychlosti nožů, Str. 93</i>
Příznak: Nadměrné vibrace adaptéru		
Spony přidržovače nože nejsou správně seřizené	Nastavit spony přidržovačů	<i>Nastavení spon přidržovačů se špičatými prsty, Str. 454</i> nebo - nebo
Spony přidržovače nože nejsou správně seřizené	Nastavit spony přidržovačů	<i>Nastavení spon přidržovačů se špičatými prsty, Str. 454</i> nebo <i>Nastavení spon přidržovačů se zkrácenými prsty, Str. 458</i>
Nůž nepracuje doporučenou rychlostí	Zkontrolujte otáčky motoru sklízecí mlátičky	Návod k obsluze sklízecí mlátičky
Nadměrné opotřebení nože	Vyměňte nůž	<i>5.8.2 Demontáž nože, Str. 448</i> <i>5.8.5 Montáž nože, Str. 450</i>
Uvolněný nebo opotřeбенý čep hlavy nože nebo rameno pohonu	Utáhněte nebo vyměňte díly	<i>5.8.1 Výměna sekce nože, Str. 447</i>

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Tabulka 7.2 Odstraňování potíží se sečením a součástmi nože (pokračování)

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Nadměrné vibrace naklápečího modulu a adaptéru		
Nesprávná rychlost nože	Upravte rychlost nože	<i>Kontrola rychlosti nožů, Str. 93</i>
Opotřebené U-klouby kloubového hřídele	Vyměňte U-klouby	Prodejce výrobků značky MacDon
Ohnutá žací lišta	Narovnejte žací lištu	Prodejce výrobků značky MacDon
Příznak: Nadměrné praskání sekcí nože nebo prstů		
Spony přidržovače nože nejsou správně seřízené	Nastavit spony přidržovačů	<i>Nastavení spon přidržovačů se špičatými prsty, Str. 454</i> nebo
Žací lišta pracuje příliš nízkou v kamenité půdě	Zvedněte žací lištu pomocí plazů	<i>3.7.2 Sečení na zemi, Str. 61</i>
Je nastaveno příliš těžké nakládání	Seřídte naklápečí pružiny na lehčí nakládání	<i>3.7.3 Nakládání adaptéru, Str. 63</i>
Ohnutý nebo prasklý prst	Vyrovnejte nebo vyměňte prst	<i>5.8.7 Prsty nožů, Str. 451</i>
Příliš strmý úhel adaptéru	Nastavte plošší úhel adaptéru	<i>3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80</i>
Příznak: Prasknutí hřbetu nože		
Ohnutý nebo prasklý prst	Vyrovnejte nebo vyměňte prst	<i>5.8.7 Prsty nožů, Str. 451</i>
Opotřebený čep hlavy nože	Vyměňte čep hlavy nože	<i>5.8.3 Demontáž ložiska hlavy nože, Str. 449</i> <i>5.8.4 Montáž ložiska hlavy nože, Str. 450</i>
Tupý nůž	Vyměňte nůž	<i>5.8.2 Demontáž nože, Str. 448</i> <i>5.8.5 Montáž nože, Str. 450</i>

7.3 Podávání přiháněčem

Pomocí níže uvedených tabulek určete příčinu problémů s podáváním přiháněčem a doporučený postup opravy.

Tabulka 7.3 Odstraňování potíží s podáváním přiháněčem

Problém	Řešení	Viz
Příznak – Přiháněč neuvolňuje materiál v normálních stojících plodinách		
Příliš vysoká rychlost přiháněče	Snižte rychlost přiháněče	3.7.6 Rychlost přiháněče, Str. 88
Přiháněč příliš nízko	Zvedněte přiháněč	3.7.10 Výška přiháněče, Str. 94
Prsty přiháněče příliš agresivní	Snižte nastavení vačky	3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110
Přiháněč příliš daleko vzadu	Přesuňte přiháněč dopředu	3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99
Příznak – Přiháněč neuvolňuje materiál v polehlých a stojících plodinách (přiháněč spuštěný úplně dolů)		
Prsty přiháněče příliš agresivní pro stojící plodiny	Snižte nastavení vačky (na jedna nebo dva)	3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110
Příznak – Namotávání na konci přiháněče		
Prsty přiháněče příliš agresivní	Snižte nastavení vačky	3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110
Přiháněč příliš nízko	Zvedněte přiháněč	3.7.10 Výška přiháněče, Str. 94
Příliš vysoká rychlost přiháněče	Snižte rychlost přiháněče	3.7.6 Rychlost přiháněče, Str. 88
Stav plodin	Namontujte volitelné koncové štíty	Prodejce výrobků značky MacDon
Přiháněč není vystředěný v adaptéru	Vystředte přiháněč v adaptéru	5.13.3 Centrování přiháněče u adaptéru s dvojitým přiháněčem, Str. 516
Příznak – Přiháněč uvolňuje plodiny příliš rychle		
Prsty přiháněče nejsou dostatečně agresivní	Zvyšte nastavení vačky	3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110
Přiháněč příliš daleko vpředu	Přesuňte přiháněč dozadu	3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99
Příznak – Přiháněč se nezvedne		
Spojky zvedání přiháněče jsou nekompatibilní nebo vadné	Vyměňte rychlospojku	Prodejce výrobků značky MacDon
Příznak – Přiháněč se netočí		
Nesou správně připojené rychlospojky	Připojte spojky	4 Připojení/odpojení adaptéru, Str. 315
Rozpojený nebo přerušovaný hnací řetěz přiháněče	Spojte nebo vyměňte řetěz	5.14.6 Výměna hnacího řetězu na dvojitém přiháněči, Str. 545
Příznak – Nerovnoměrný pohyb přiháněče bez zatížení		
Příliš volný hnací řetěz přiháněče	Napněte řetěz	Napnutí hnacího řetězu přiháněče, Str. 538
Příznak – Pohyb přiháněče je nerovnoměrný nebo se zastavuje v těžkých plodinách		
Příliš vysoká rychlost přiháněče	Snižte rychlost přiháněče	3.7.6 Rychlost přiháněče, Str. 88
Prsty přiháněče nejsou dostatečně agresivní	Přejděte na agresivnější vrub sklonu prstů	3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Tabulka 7.3 Odstraňování potíží s podáváním přiháněčem (pokračování)

Problém	Řešení	Viz
Přiháněč příliš nízko	Zvedněte přiháněč	3.7.10 Výška přiháněče, Str. 94
Pojistný ventil na sklízecí mlátičce (ne na naklápacím modulu sklízecí mlátičky) má nastavený nízký tlak aktivace	Zvyšte tlak aktivace podle doporučení výrobce	Návod k obsluze sklízecí mlátičky.
Nízká hladina oleje v zásobníku sklízecí mlátičky POZNÁMKA: Někdy je instalován více než jeden zásobník	Doplňte na správnou hladinu	Návod k obsluze sklízecí mlátičky.
Závada pojistného ventilu	Vyměňte pojistný ventil	Návod k obsluze sklízecí mlátičky.
Sečení tuhých plodin hnacím řetězovým kolem přiháněče se standardním momentem (19 zubů)	Nahradte hnacím řetězovým kolem přiháněče s vyšším momentem (10 nebo 14 zubů)	5.14.3 Řetězové kolo pohonu přiháněče, Str. 539
Příznak – Plastové prsty uříznuté u špičky		
Nedostatečná vzdálenost přiháněče od žací lišty	Zvětšete vzdálenost	5.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 512
Příznak – Plastové prsty ohnuté u špičky dozadu		
Přiháněč ryje do země při rychlosti přiháněče nižší než pojezdové rychlosti	Zvedněte adaptér	• 3.7.1 Sečení nad zemí, Str. 58 • 3.7.2 Sečení na zemi, Str. 61
Přiháněč ryje do země při rychlosti přiháněče nižší než pojezdové rychlosti	Zmenšete naklonění adaptéru	3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80
Přiháněč ryje do země při rychlosti přiháněče nižší než pojezdové rychlosti	Přesuňte přiháněč dozadu	3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99
Příznak – Plastové prsty ohnuté u špičky dopředu		
Přiháněč ryje do země při rychlosti přiháněče vyšší než pojezdové rychlosti	Zvedněte adaptér	• 3.7.1 Sečení nad zemí, Str. 58 • 3.7.2 Sečení na zemi, Str. 61
Přiháněč ryje do země při rychlosti přiháněče vyšší než pojezdové rychlosti	Zmenšete naklonění adaptéru	3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80
Přiháněč ryje do země při rychlosti přiháněče vyšší než pojezdové rychlosti	Přesuňte přiháněč dozadu	3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Tabulka 7.3 Odstraňování potíží s podáváním přiháněčem (pokračování)

Problém	Řešení	Viz
Příznak – Plastové prsty ohnuté blízko prstové trubky		
Nadměrné ucpávání u žací lišty s chomáči plodin hromadícími se u žací lišty při zachování funkce přiháněče	Odstraňte problémy s ucpáváním/sečením	<i>3.10 Uvolnění žací lišty, Str. 296</i>
Nadměrné ucpávání u žací lišty s chomáči plodin hromadícími se u žací lišty při zachování funkce přiháněče	Zastavte přiháněč, než bude ucpání nadměrné	<i>3.10 Uvolnění žací lišty, Str. 296</i>

7.4 Adaptér a sběrače

Tabulka 7.4 Odstraňování závad adaptéru a sběračů

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Nedostatečné zvedání adaptéru		
Nízký tlak aktivace pojistného ventilu	Zvyšte tlak aktivace pojistného ventilu	Prodejce výrobků značky MacDon
Příznak: Nedostatečná rychlost bočního sběrače		
Regulátor rychlosti nastaven příliš nízký	Zvyšte nastavení regulátoru rychlosti	3.7.8 Rychlost sběrače, Str. 90
Příliš nízká rychlost pohonu adaptéru sklízecí mlátičky	Nastavte na správnou rychlost pro model sklízecí mlátičky	Návod k obsluze sklízecí mlátičky.
Příznak: Nedostatečná rychlost vkladacího sběrače		
Příliš nízký tlak aktivace pojistného ventilu	Otestujte hydraulický systém bočního sběrače	Prodejce výrobků značky MacDon
Nadměrně opotřeбенé zubové čerpadlo	Vyměňte zubové čerpadlo	Prodejce výrobků značky MacDon
Příliš nízká rychlost pohonu adaptéru sklízecí mlátičky	Nastavte na správnou rychlost pro model sklízecí mlátičky	Návod k obsluze sklízecí mlátičky.
Příznak: Vkladací sběrač se nepohybuje		
Sběrače jsou volné	Napněte sběrače	5.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkladacího sběrače, Str. 474
Hnací nebo vodicí válec omotaný materiálem	Uvolněte sběrač a vyčistěte válce	5.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkladacího sběrače, Str. 474
Příčná nebo spojovací lišta zablokována rámem nebo materiálem	Uvolněte sběrač a odstraňte překážku	5.10.2 Kontrola a nastavení napnutí vkladacího sběrače, Str. 474
Zadřené ložisko válce	Vyměňte ložisko válce	5.12.6 Údržba válce sběrače, Str. 503
Nízká hladina hydraulického oleje	Naplňte zásobník hydraulického oleje sklízecí mlátičky na plnou hladinu	Návod k obsluze sklízecí mlátičky.
Sběrače jsou volné	Napněte sběrače	5.12.3 Nastavení napnutí sběrače, Str. 497
Hnací nebo vodicí válec omotaný materiálem	Uvolněte sběrač a vyčistěte válce	5.12.3 Nastavení napnutí sběrače, Str. 497
Příčná nebo spojovací lišta zablokována rámem nebo materiálem	Uvolněte sběrač a odstraňte překážku	5.12.3 Nastavení napnutí sběrače, Str. 497
Zadřené ložisko válce	Vyměňte ložisko válce	5.12.6 Údržba válce sběrače, Str. 503
Nízká hladina hydraulického oleje	Naplňte zásobník hydraulického oleje sklízecí mlátičky na plnou hladinu	Návod k obsluze sklízecí mlátičky.
Nesprávné nastavení kompenzátoru u čerpadla	Upravte nastavení kompenzátoru	Prodejce výrobků značky MacDon

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Tabulka 7.4 Odstraňování závad adaptéru a sběračů (pokračování)

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Zastavování sběrače		
Materiál není dopravován rovnoměrně z nože	Snižte přiháněč	3.7.10 Výška přiháněče, Str. 94
Materiál není dopravován rovnoměrně z nože	Namontujte zkrácené prsty	• 5.8.7 Prsty nožů, Str. 451 • 6.3.5 Přestavná souprava zkrácených prstů, Str. 561 • Prodejce výrobků značky MacDon
Příznak: Váhavý tok objemných plodin		
Příliš malý úhel adaptéru	Zvětšete úhel adaptéru	3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80
Sběrače přetížené materiálem	Zvyšte rychlost bočního sběrače	3.7.8 Rychlost sběrače, Str. 90
Sběrače přetížené materiálem	Namontujte horní příčný šnek	Viz 6.5.7 Horní příčný šnek, Str. 570
Sběrače přetížené materiálem	Přidejte rozšíření lopatek	Prodejce výrobků značky MacDon
Příznak: Podávání sběračů dozadu		
Sběrače běží příliš pomalu v těžkých plodinách	Zvyšte rychlost sběrače	3.7.8 Rychlost sběrače, Str. 90
Příznak: Plodiny jsou odhazovány přes otvor a pod sběrač na druhé straně		
Sběrače běží příliš rychle v lehkých plodinách	Snižte rychlost sběrače	3.7.8 Rychlost sběrače, Str. 90
Příznak: Materiál se hromadí uvnitř sběrače nebo pod jeho předním okrajem		
Nesprávně nastavená výška podávací desky	Upravte výšku podávací desky	5.12.5 Nastavení výšky podávací desky, Str. 500
Příznak: Materiál se hromadí na koncových deflektorech a uvolňuje se v trsech		
Příliš široké koncové deflektory	Pouze pro adaptéry s manuálním posouváním podávací desky: zkratíte deflektor nebo jej nahradíte úzkým deflektorem (MD #172381)	3.10 Uvolnění žací lišty, Str. 296

7.5 Sečení potravinářské fazole

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Rostliny jsou odstonkovány a celé rostliny nebo jejich části zanechávány za strojem		
Adaptér nad zemí	Snižte adaptér na zem a nechte ho běžet na plazech anebo žací liště	3.7.2 Sečení na zemi, Str. 61
Nastaveno příliš lehké naklápění – plave na vysokých místech a neklesá dostatečně brzy	Nastavte naklápění na 335–338 N (75–85 lbf). Dle potřeby zvýšte nebo snižte hodnotu, abyste zabránili nadměrnému poskakování adaptéru nebo zajíždění do země	3.7.3 Naklápění adaptéru, Str. 63
Přiháněč příliš vysoko	Úplně zatáhněte válce přiháněče	3.7.10 Výška přiháněče, Str. 94
Přiháněč příliš vysoko se zcela zataženými válci	Upravte výšku přiháněče	3.7.10 Výška přiháněče, Str. 94
Sklon prstů nedostatečně agresivní	Upravte sklon prstů	3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110
Přiháněč příliš daleko vzadu	Posouvejte přiháněč dopředu, dokud špičky prstů nebudou klouzat po povrchu půdy s adaptérem na zemi a správně nastaveným středovým spojem	3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99
Příliš mělký úhel adaptéru	Prodlužte středový spoj	Nastavení úhlu adaptéru ze sklízecí mlátičky, Str. 82
Příliš mělký úhel adaptéru	Zvětšete úhel adaptéru úplným zatažením zvedacích válců (při sečení na zemi)	Nastavení úhlu adaptéru ze sklízecí mlátičky, Str. 82
Přiháněč příliš pomalý	Upravte rychlost přiháněče, aby byla nepatrně vyšší než pojezdová rychlost	3.7.6 Rychlost přiháněče, Str. 88
Příliš vysoká pojezdová rychlost	Snižte pojezdovou rychlost	3.7.7 Pojezdová rychlost, Str. 89
Plazy příliš nízko	Nastavte plazy do nejvyšší polohy	3.7.2 Sečení na zemi, Str. 61
Bahno se hromadí na spodku žací lišty a zvedá žací lištu nad zem	Namontujte plastové výměnné proužky na spodek žací lišty a plazy	Prodejce výrobků značky MacDon
Bahno se hromadí na spodní straně žací lišty s plastovými výměnnými proužky na žací liště a zvedá žací lištu nad zem	Zem příliš mokrá – nechte půdu oschnout	–
Bahno se hromadí na spodní straně žací lišty s plastovými výměnnými proužky na žací liště a zvedá žací lištu nad zem	Když dojde k nadměrnému nahromadění, manuálně očistěte spodek žací lišty	–
Plastové výměnné proužky pro žací lištu byly nainstalovány přes horní část ocelových výměnných desek	Při montáži plastových výměnných proužků pro žací lištu odejměte ocelové výměnné desky žací lišty	–
Adaptér nevyrovnaný	Vyrovnejte adaptér	3.9 Vyrovnání adaptéru, Str. 294
Opotřebené nebo poškozené sekce nože	Vyměňte sekce nože nebo vyměňte nůž	5.8 Nůž, Str. 447

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Řešení	Viz
Části úponů se zachycují ve špičatém hrotu prstu. (Objevuje se častěji v řádkových fazolích, které jsou nahrnuty kultivací.)	Namontujte přestavnou soupravu zkrácených prstů	6.3.5 Přestavná souprava zkrácených prstů, Str. 561
Příznak: Nadměrné ztráty u děličů		
Dělicí tyč poráží plodiny a vytřásá lusky	Odmontujte dělicí tyč	3.7.13 Děliče plodin, Str. 113
Úpony a rostliny se hromadí na koncových krytech	Namontujte dělicí tyč	3.7.13 Děliče plodin, Str. 113
Příznak: Úpony rostlin přiskřípnuté mezi horní částí sběrače a žací lištou		
Žací lišta se plní nečistotami, když je správně nastavená mezera mezi žací lištou a sběračem	Na obou koncích pole (nebo dle potřeby) úplně zvedněte adaptér a pro pomoc při vyčištění žací lišty posuňte podávací desky dozadu a dopředu	–
Posouváním podávacích desek se zvednutým adaptérem se nečistot	Manuálně odstraňte nečistoty z dutiny žací lišty, abyste zabránili poškození sběračů	–
Příznak: Hromadění plodin u prstů a jejich neposouvání dozadu na sběrače		
Sklon prstů přiháněče nedostatečně agresivní	Zvyšte agresivitu prstů (poloha vačky)	3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110
Přiháněč příliš vysoko	Snižte přiháněč	3.7.10 Výška přiháněče, Str. 94
Příliš vysoké nastavení minimální vzdálenosti přiháněče od žací lišty	Upravte minimální výšku přiháněče s plně zataženými válci	5.13.1 Vzdálenost přiháněče od žací lišty, Str. 512
Přiháněč příliš daleko vpředu	Přemístěte přiháněč	3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99
Příznak: Omotávání plodin kolem přiháněče		
Přiháněč příliš nízko	Zvedněte přiháněč	3.7.10 Výška přiháněče, Str. 94
Příznak: Přiháněč vytřásá lusky		
Přiháněč příliš daleko vpředu	Přemístěte přiháněč	3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99
Příliš vysoká rychlost přiháněče	Snižte rychlost přiháněče	3.7.6 Rychlost přiháněče, Str. 88
Fazolové lusky jsou příliš suché	Sečte v noci, když je silná rosa a lusky jsou změkklé	–
Sklon prstu přiháněče nedostatečně agresivní	Zvyšte agresivitu prstů (poloha vačky)	3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110
Příznak: Lámaní prstů žací lišty		
Nedostatečné naklápění (příliš těžké naklápění)	Zvětšete naklápění (nastavte lehčí naklápění)	3.7.3 Naklápění adaptéru, Str. 63
Nadměrné množství kamenů na poli	Zvažte montáž volitelných zkrácených prstů Tip: Namontujte několik prstů na jednu sekci žací lišty a srovnajte práci dvou různých druhů prstů	• 5.8.7 Prsty nožů, Str. 451 • 6.3.5 Přestavná souprava zkrácených prstů, Str. 561

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Žací lišta tlačí příliš mnoho nečistot a zbytků		
Adaptér příliš těžký	Přestavte naklápění, aby byl adaptér lehčí	3.7.3 Naklápění adaptéru, Str. 63 - Kontrola a nastavení naklápění adaptéru, Str. 64
Příliš strmý úhel adaptéru	Zmenšete úhel adaptéru středovým spojem	3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80
Příliš strmý úhel adaptéru	Zkraťte středový spoj	3.7.5 Úhel adaptéru, Str. 80
Prsty se ucpávají nečistotami anebo půdou	Namontujte soupravu zkrácených prstů	6.3.5 Přestavná souprava zkrácených prstů, Str. 561
Nedostatečné podepření adaptéru	Namontujte na adaptér středové plazy	3.7.2 Sečení na zemi, Str. 61
Příznak: Omotávání plodin kolem konců přiháněče		
Neposečené plodiny zasahují do konců přiháněče	Doplňte koncové štíty přiháněče	Katalog dílů adaptéru
Příznak: Žací lišta se plní bahnem		
Nadměrná mezera mezi vrškem přední části sběrače a žací lištou	Upravte přední podpěry podávací desky, abyste dosáhli správné vzdálenosti mezi žací lištou a sběračem	5.12.5 Nastavení výšky podávací desky, Str. 500
Nadměrná mezera mezi vrškem přední části sběrače a žací lištou	Na obou koncích pole (nebo dle potřeby) úplně zvedněte adaptér a pro pomoc při vyčištění žací lišty posuňte podávací desky dozadu a dopředu	–
Příznak: Přiháněč občas přenáší rostliny na stejné místo		
Ocelové prsty přiháněče jsou ohnuté a zachycují rostliny ze sběračů	Narovnejte (ocelové) prsty	–
Hromadění bahna na koncích prstů, což brání rostlinám, aby se uvolnily z prstů na sběrače	Zvedněte přiháněč	3.7.10 Výška přiháněče, Str. 94
Hromadění bahna na koncích prstů, což brání rostlinám, aby se uvolnily z prstů na sběrače	Nastavte polohu přiháněče vpřed/vzad, aby se prsty dostaly nad zem	3.7.11 Poloha přiháněče vpřed/vzad, Str. 99
Příznak: Žací lišta tlačí zeminu		
Stopy pneumatik nebo brázdy řádků plodin	Řádky nebo hřebeny plodiny sečte v úhlu	–
Zvlněný terén po délce pole	Sečte v úhlu 90° k vlnám (za předpokladu, že se nůž příčně naklápí bez zarývání)	–

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Řešení	Viz
Příznak: Přiháněč přenáší nadměrné množství rostlin nebo trsů		
Nadměrné hromadění plodin na sběračích (až do výšky středové trubky přiháněče)	Zvyšte rychlost sběrače	<i>3.7.8 Rychlost sběrače, Str. 90</i>
Příliš malý sklon prstů	Zvyšte sklon prstů	<i>3.7.12 Sklon prstů přiháněče, Str. 110</i>

Kapitola 8: Referenční údaje

8.1 Specifikace utahovacích momentů

Následující tabulky uvádějí správné hodnoty utahovacích momentů pro různé šrouby, šrouby s hlavou a hydraulické armatury.

- Utáhněte všechny šrouby momenty uvedenými v tabulkách (není-li v této příručce uvedeno jinak).
- Při výměně spojovacích prvků použijte stejnou třídu a sílu šroubu.
- Podle tabulek utahovacích momentů pravidelně kontrolujte utažení šroubů.
- Získejte přehled o kategoriích utahovacích momentů pro šrouby a šrouby s hlavou pomocí označení na hlavách šroubů.

Přítužné matice

Při utahování zašroubovaných přítužných matic vynásobte utahovací moment stanovený pro běžné matice činitelem $f = 0,65$.


Samořezné šrouby

Musí být použit standardní utahovací moment (**NEPOUŽÍVEJTE** pro kritické a konstrukčně důležité spoje).

8.1.1 Specifikace metrických šroubů

Tabulka 8.1 Metrické šrouby třídy 8.8 a protáčívé matice třídy 9

Jmenovité rozměry (A)	Utahovací moment (Nm)		Utahovací moment (lbf·stop) (*lbf·palce)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
3–0,5	1,4	1,6	*13	*14
3,5–0,6	2,2	2,5	*20	*22
4–0,7	3,3	3,7	*29	*32
5–0,8	6,7	7,4	*59	*66
6–1,0	11,4	12,6	*101	*112
8–1,25	28	30	20	23
10–1,5	55	60	40	45
12–1,75	95	105	70	78
14–2,0	152	168	113	124
16–2,0	236	261	175	193
20–2,5	460	509	341	377
24–3,0	796	879	589	651

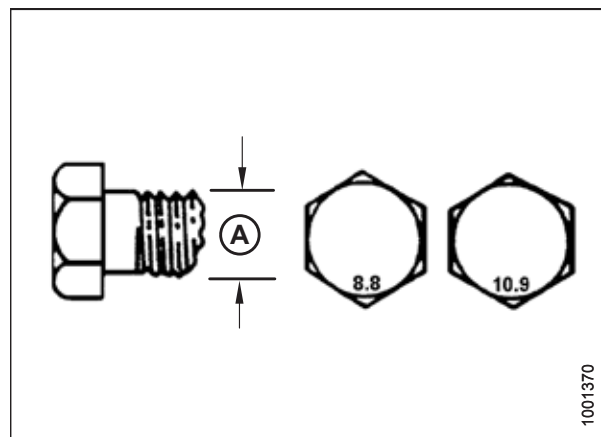


Obrázek 8.1: Třídy šroubů

REFERENČNÍ ÚDAJE

Tabulka 8.2 Metrické šrouby třídy 8.8 a matice se speciálním závitem třídy 9


Jmenovité rozměry (A)	Utahovací moment (Nm)		Utahovací moment (lbf·stop) (*lbf·palce)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
3–0,5	1	1,1	*9	*10
3,5–0,6	1,5	1,7	*14	*15
4–0,7	2,3	2,5	*20	*22
5–0,8	4,5	5	*40	*45
6–1,0	7,7	8,6	*69	*76
8–1,25	18,8	20,8	*167	*185
10–1,5	37	41	28	30
12–1,75	65	72	48	53
14–2,0	104	115	77	85
16–2,0	161	178	119	132
20–2,5	314	347	233	257
24–3,0	543	600	402	444

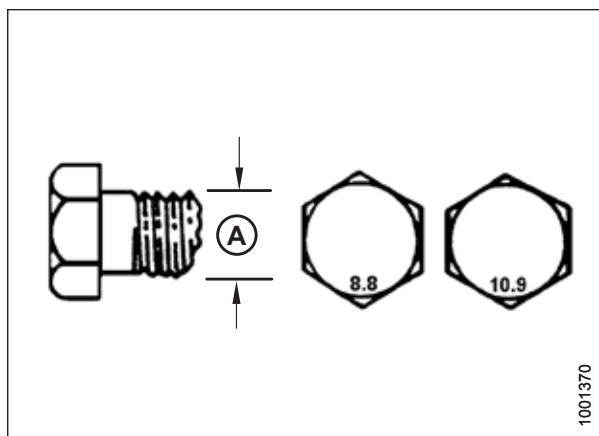

Obrázek 8.2: Třídy šroubů

Tabulka 8.3 Metrické šrouby třídy 10.9 a protáčivé matice třídy 10


Jmenovité rozměry (A)	Utahovací moment (Nm)		Utahovací moment (lbf·stop) (*lbf·palce)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
3–0,5	1,8	2	*18	*19
3,5–0,6	2,8	3,1	*27	*30
4–0,7	4,2	4,6	*41	*45
5–0,8	8,4	9,3	*82	*91
6–1,0	14,3	15,8	*140	*154
8–1,25	38	42	28	31
10–1,5	75	83	56	62
12–1,75	132	145	97	108
14–2,0	210	232	156	172
16–2,0	326	360	242	267
20–2,5	637	704	472	521
24–3,0	1101	1217	815	901

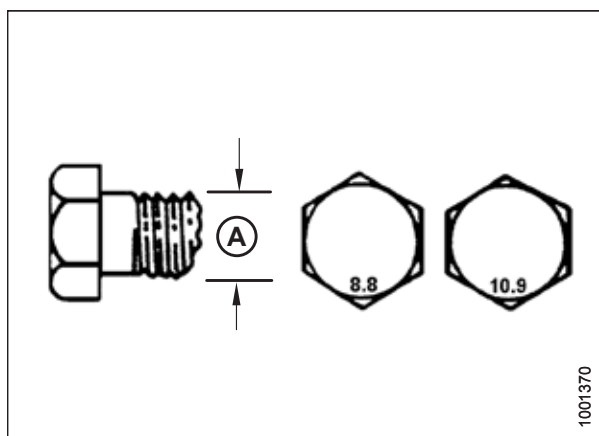

Obrázek 8.3: Třídy šroubů

Tabulka 8.4 Metrické šrouby třídy 10.9 a matice se speciálním závitem třídy 10

Jmenovité rozměry (A)	Utahovací moment (Nm)		Utahovací moment (lbf·stop) (*lbf·palce)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
3–0,5	1,3	1,5	*12	*13
3,5–0,6	2,1	2,3	*19	*21
4–0,7	3,1	3,4	*28	*31
5–0,8	6,3	7	*56	*62
6–1,0	10,7	11,8	*95	*105
8–1,25	26	29	19	21
10–1,5	51	57	38	42
12–1,75	90	99	66	73
14–2,0	143	158	106	117
16–2,0	222	246	165	182
20–2,5	434	480	322	356
24–3,0	750	829	556	614

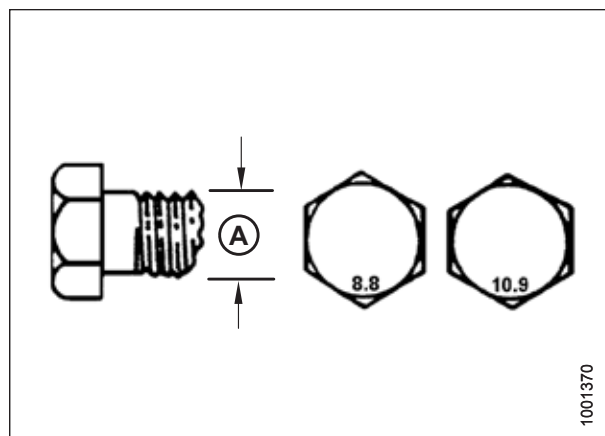


Obrázek 8.4: Třídy šroubů

8.1.2 Specifikace metrických šroubů do litého hliníku

Tabulka 8.5 Metrické šrouby do litého hliníku


Jmenovité rozměry (A)	Utahovací moment šroubu			
	8.8 (litý hliník)		10.9 (litý hliník)	
	Nm	lbf·stop	Nm	lbf·stop
M3	–	–	–	1
M4	–	–	4	2,6
M5	–	–	8	5,5
M6	9	6	12	9
M8	20	14	28	20
M10	40	28	55	40
M12	70	52	100	73
M14	–	–	–	–
M16	–	–	–	–

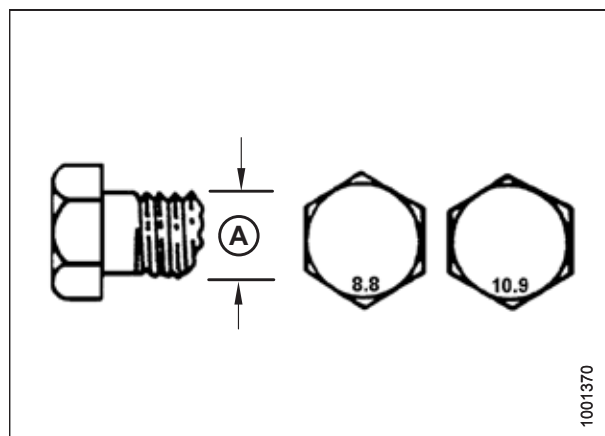

Obrázek 8.5: Třídy šroubů

8.1.3 Kuželové hydraulické armatury

1. Zkontrolujte kužel (A) a sedlo kuželu (B) a pátrejte po závadách, jež mohou způsobit netěsnost.
2. Uveďte do správné vzájemné polohy trubku (C) a armaturu (D) a našroubujte matici (E) na armaturu bez použití maziva, a to tak, aby došlo ke styku kuželových povrchů.
3. Utáhněte matici armatury (E) o uvedený počet plošek od polohy utažení rukou nebo s použitím utahovacího momentu uvedeného v tabulce 8.6, Str. 590.
4. Zabraňte armatuře (D) v protáčení použitím dvou montážních klíčů. Jeden klíč umístěte na tělo armatury (D) a druhým klíčem s použitím uvedeného utahovacího momentu utáhněte matici (E).
5. Vyhodnoťte konečný stav spojení.

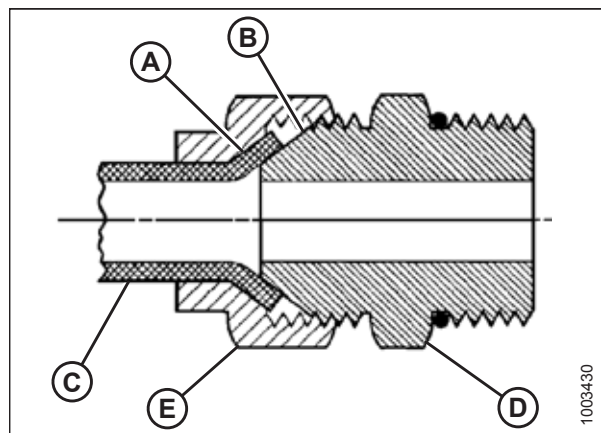

Obrázek 8.6: Hydraulická armatura


Tabulka 8.6 Kuželové armatury hydraulických trubek

Velikost SAE Dash	Velikost závitů (palce)	Utahovací moment ⁵⁹		Plošky od polohy utažení rukou	
		Nm	lbf-stop	Trubka	Otočná koncovka nebo hadice
-2	5/16–24	4–5	3–4	–	–
-3	3/8–24	7–8	5–6	–	–
-4	7/16–20	18–19	13–14	2 1/2	2
-5	1/2–20	19–21	14–15	2	2
-6	9/16–18	30–33	22–24	2	1 1/2
-8	3/4–16	57–63	42–46	2	1 1/2
-10	7/8–14	81–89	60–66	1 1/2	1 1/2
-12	1 1/16–12	113–124	83–91	1 1/2	1 1/4
-14	1 3/16–12	136–149	100–110	1 1/2	1 1/4
-16	1 5/16–12	160–176	118–130	1 1/2	1
-20	1 5/8–12	228–250	168–184	1	1
-24	1 7/8–12	264–291	195–215	1	1
-32	2 1/2–12	359–395	265–291	1	1
-40	3–12	–	–	1	1

59. Uvedené utahovací momenty předpokládají promazané spojení jako při opětovné montáži.


8.1.4 Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem – nastavitelné

1. Prohlédněte O-kroužek (A) a sedlo (B) a pátrejte po nečistotě a zřetelném poškození.
2. Odmontujte pojistnou matici (C) co nejvíce zpět. Zajistěte, aby byla podložka (D) uvolněná a co nejvíce natlačená na pojistnou matici (C).
3. Ověřte, že O-kroužek (A) **NENÍ** na závitech a v případě potřeby proveďte seřízení.
4. Naneste hydraulický olej na O-kroužek (A).

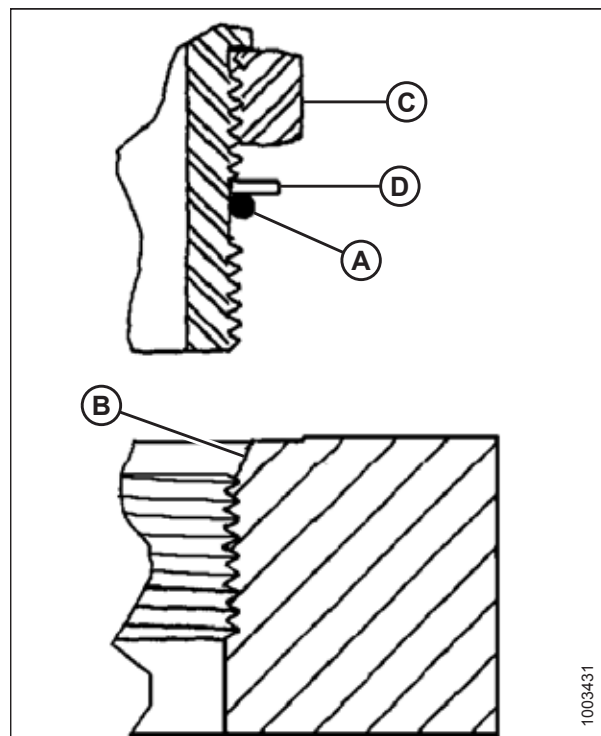

Obrázek 8.7: Hydraulická armatura

5. Zašroubujte dílec (B) do otvoru tak, aby podložka (D) a O-kroužek (A) přilehly k povrchu součásti (E).
6. Při polohování zahnutých armatur neodšroubovávejte o více než o jednu otáčku.
7. Přišroubujte pojistnou matici (C) k podložce (D) a utáhněte ji uvedeným utahovacím momentem. Použijte dva montážní klíče: jeden na armatuře (B) a druhý na pojistné matici (C).
8. Zkontrolujte konečný stav armatury.

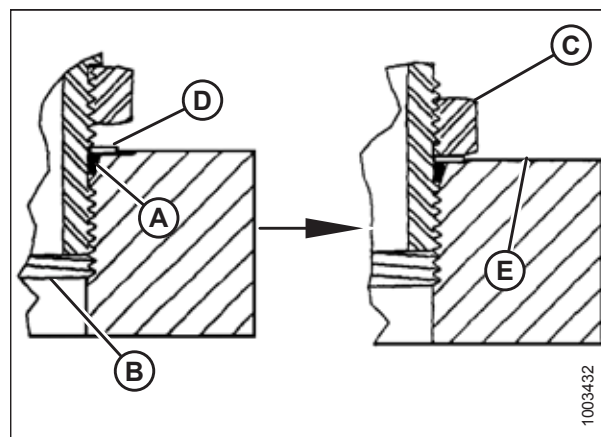

Obrázek 8.8: Hydraulická armatura

REFERENČNÍ ÚDAJE


Tabulka 8.7 Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem (ORB) – nastavitelné

Velikost SAE Dash	Velikost závitu (palce)	Utahovací moment ⁶⁰	
		Nm	lbf·stop (*lbf·palce)
-2	5/16–24	6–7	*53–62
-3	3/8–24	12–13	*106–115
-4	7/16–20	19–21	14–15
-5	1/2–20	21–33	15–24
-6	9/16–18	26–29	19–21
-8	3/4–16	46–50	34–37
-10	7/8–14	75–82	55–60
-12	1 1/16–12	120–132	88–97
-14	1 3/8–12	153–168	113–124
-16	1 5/16–12	176–193	130–142
-20	1 5/8–12	221–243	163–179
-24	1 7/8–12	270–298	199–220
-32	2 1/2–12	332–365	245–269

60. Uvedené utahovací momenty předpokládají promazané spojení jako při opětovné montáži.

8.1.5 Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem – nenastavitelné

1. Prohlédněte O-kroužek (A) a sedlo (B) a pátrejte po nečistotě a zřetelném poškození.
2. Ověřte, že O-kroužek (A) **NENÍ** na závitech a v případě potřeby proveďte seřízení.
3. Naneste hydraulický olej na O-kroužek.
4. Zašroubujte dílec (C) do otvoru a utáhněte jej rukou.
5. Utáhněte dílec (C) na hodnotu uvedenou v tabulce 8.8, Str. 593.
6. Zkontrolujte konečný stav armatury.

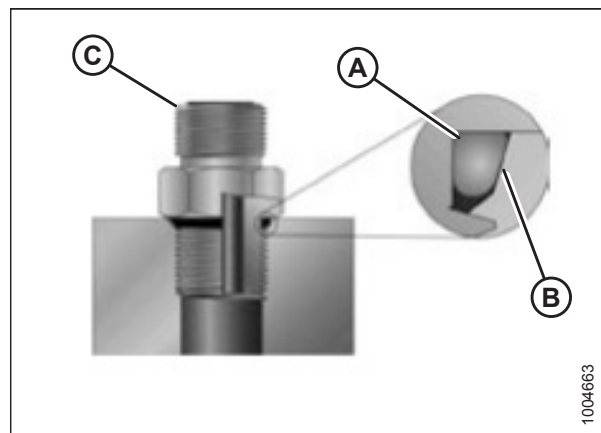

Obrázek 8.9: Hydraulická armatura

Tabulka 8.8 Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem (ORB) – nenastavitelné

Velikost SAE Dash	Velikost závitu (palce)	Utahovací moment ⁶¹	
		Nm	lbf·stop (*lbf·palce)
-2	5/16–24	6–7	*53–62
-3	3/8–24	12–13	*106–115
-4	7/16–20	19–21	14–15
-5	1/2–20	21–33	15–24
-6	9/16–18	26–29	19–21
-8	3/4–16	46–50	34–37
-10	7/8–14	75–82	55–60
-12	1 1/16–12	120–132	88–97
-14	1 3/8–12	153–168	113–124
-16	1 5/16–12	176–193	130–142
-20	1 5/8–12	221–243	163–179
-24	1 7/8–12	270–298	199–220
-32	2 1/2–12	332–365	245–269

61. Uvedené utahovací momenty předpokládají promazané spojení jako při opětovné montáži.

8.1.6 Hydraulické armatury s čelním O-kroužkem

1. Zkontrolujte komponenty a zajistěte, aby izolační plochy a závity dílců byly bez ostřin, deformací, škrábanců a nečistot.




Obrázek 8.10: Hydraulická armatura

2. Naneste hydraulický olej na O-kroužek (B).
3. Uspořádejte sestavu trubky či hadice tak, aby plochý povrch objímky (A) či (C) zcela přilehl k O-kroužku (B).
4. Rukou zašroubujte a utáhněte trubkovou či hadicovou matici (D). Matice se musí volně protáčet až do dotažení.
5. Utáhněte armatury na hodnoty uvedené v tabulce 8.9, Str. 594.

POZNÁMKA:

Je-li to vhodné, přidržujte šestihran těla armatury (E) a zamezte tak ve vzájemném protáčení těla armatury a hadice při utahování matice armatury (D).

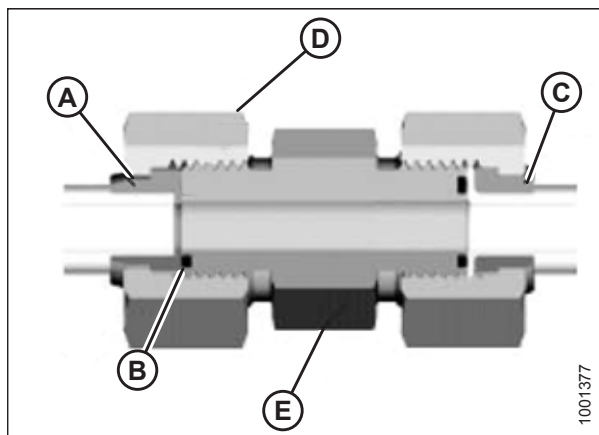

Obrázek 8.11: Hydraulická armatura

6. Při montáži spojení a vzájemném spojování dvou hadic používejte tři montážní klíče.
7. Zkontrolujte konečný stav armatury.

Tabulka 8.9 Hydraulické armatury ORFS (s čelním O-kroužkem)

Velikost SAE Dash	Velikost závitu (palce)	Vnější prům. trubky (palce)	Utahovací moment ⁶²	
			Nm	lbf-stop
-3	Poznámka ⁶³	3/16	–	–
-4	9/16	1/4	25–28	18–21
-5	Poznámka ⁶³	5/16	–	–
-6	11/16	3/8	40–44	29–32
-8	13/16	1/2	55–61	41–45
-10	1	5/8	80–88	59–65
-12	1 3/16	3/4	115–127	85–94

62. Uvedené utahovací momenty a úhly předpokládají promazané spojení jako při opětovné montáži.

63. Pro tento rozměr trubky není jako typ koncového těsnění definován čelní O-kroužek.

Tabulka 8.9 Hydraulické armatury ORFS (s čelním O-kroužkem) (pokračování)

Velikost SAE Dash	Velikost závitu (palce)	Vnější prům. trubky (palce)	Utahovací moment ⁶⁴	
			Nm	lbf-stop
-14	Poznámka ⁶³	7/8	–	–
-16	1 7/16	1	150–165	111–122
-20	1 11/16	1 1/4	205–226	151–167
-24	1–2	1 1/2	315–347	232–256
-32	2 1/2	2	510–561	376–414

8.1.7 Lícované armatury se šroubením

Smontujte armaturu trubky tímto způsobem:

1. Zkontrolujte komponenty a zajistěte, aby závit armatury a otvoru byly bez ostrhin, deformací, škrábanců a nečistot.
2. Naneste izolaci (pastu) určenou pro trubkové závit na vnější závit.
3. Zašroubujte armaturu do otvoru a utáhněte ji rukou.
4. Utáhněte spojení v příslušném utahovacím úhlu. Úhlové hodnoty pootočení od polohy dosažené při utažení rukou (TFFT) a počet plošek od polohy utažení rukou (FFFT) jsou uvedeny v tabulce 8.10, Str. 595. Zajistěte vhodné vzájemné uspořádání konce trubky tvarovaného připojení (obvykle 45 nebo 90 stupňů) a sestavy protější trubky či hadice. Vždy vyladujte vzájemné uspořádání armatur ve směru utahování. Zásadně se vyvarujte snahy o dosažení správného vzájemného uspořádání uvolňováním potrubního šroubení.
5. Odstraňte veškeré zbytky a nadbytečnou závitovou izolaci vhodným čisticím prostředkem.
6. Vyhodnoťte konečný stav armatury. Zvláštní pozornost věnujte možnosti výskytu prasklin u otvorů.
7. Vyznačte konečnou polohu armatury. Pokud armatura netěsní, rozeberte ji a zkontrolujte, zda nedošlo k jejímu poškození.

POZNÁMKA:

Poškození armatur nadměrným utažením může být patrné až po úplné demontáži.

Tabulka 8.10 Hydraulická armatura s trubkovým závitem

Velikost trubkového závitu	Doporučená hodnota TFFT (po utáhnutí rukou)	Doporučená hodnota FFFT (po utáhnutí rukou)
1/8–27	2–3	12–18
1/4–18	2–3	12–18
3/8–18	2–3	12–18
1/2–14	2–3	12–18
3/4–14	1,5–2,5	12–18
1–11 1/2	1,5–2,5	9–15
1 1/4–11 1/2	1,5–2,5	9–15
1 1/2–11 1/2	1,5–2,5	9–15
2–11 1/2	1,5–2,5	9–15

64. Uvedené utahovací momenty a úhly předpokládají promazané spojení jako při opětovné montáži.

8.2 Převodní tabulka

Tabulka 8.11 Převodní tabulka

Veličina	Jednotky SI (metrická soustava)		Činitel	Americké běžné jednotky	
	Název jednotky	Zkratka		Název jednotky	Zkratka
plocha	hektar	ha	$\times 2,4710 =$	akr	akry
průtok	litřů za minutu	l/min	$\times 0,2642 =$	US galony za minutu	gpm
síla	Newton	N	$\times 0,2248 =$	silová libra	lbf
délka	milimetr	mm	$\times 0,0394 =$	palec	palce
délka	metr	m	$\times 3,2808 =$	stopa	stop
výkon	kilowatt	kW	$\times 1,341 =$	koňská síla	hp
Tlak	kilopascal	kPa	$\times 0,145 =$	libry na čtvereční palec	psi
Tlak	megapascal	MPa	$\times 145,038 =$	libry na čtvereční palec	psi
Tlak	bar (mimo SI)	bar	$\times 14,5038 =$	libry na čtvereční palec	psi
Točivý moment	Newton metr	Nm	$\times 0,7376 =$	librostopy	lbf·stop
Točivý moment	Newton metr	Nm	$\times 8,8507 =$	libropalce	lbf·palce
teplota	stupně Celsia	°C	$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 =$	stupně Fahrenheita	°F
rychlost	metrů za minutu	m/min	$\times 3,2808 =$	stop za minutu	stop/min
rychlost	metrů za sekundu	m/s	$\times 3,2808 =$	stop za sekundu	stop/s
rychlost	kilometrů za hodinu	km/h	$\times 0,6214 =$	mil za hodinu	mph
objem	litr	l	$\times 0,2642 =$	US galon	US gal
objem	mililitr	ml	$\times 0,0338 =$	unce	oz.
objem	centimetr krychlový	cm ³ nebo cc	$\times 0,061 =$	krychlový palec	in ³
Hmotnost	kilogram	kg	$\times 2,2046 =$	libra	lb

8.3 Vyložení a sestavení

Věnujte pozornost pokynům pro vyložení, sestavení a nastavení vašeho konkrétního adaptéru, které jsou přiloženy k dodanému zařízení. Následující tabulka uvádí katalogová čísla těchto pokynů:

Místo doručení	Popis adaptéru	Katalogové číslo pokynů MacDon
Severní Amerika	Adaptér FlexDraper® řady FD1 a naklápěcí modul FM100	MD #214685
Export (kamkoli mimo Severní Ameriku)	Adaptér FlexDraper® řady FD1 a naklápěcí modul FM100	MD #214686

Rejstřík

A

adaptéry

doporučená nastavení.....	43
konfigurace.....	43
kontrola a nastavení	64
naklápění.....	63–64
odpojení od sklízecí mlátičky a naklápěcího modulu.....	382
optimalizace adaptéru pro přímou sklizeň kanoly.....	54
ovladače.....	42
přeprava adaptéru	
na sklízecí mlátičky.....	298
tažení adaptéru	298–299
připojení k tažnému vozidlu.....	299
přídavná zařízení.....	43
připojení naklápěcího modulu	387
provozní proměnné	58
tažení adaptéru	299
úhel adaptéru	
nastavení ze sklízecí mlátičky	82
uskladnění adaptéru	314
volitelné prvky.....	563
vyložení a sestavení.....	597
vyrovnání.....	294
zámky naklápění	69
AHHC	
automatické ovládání výšky adaptéru	19
definice	19
API	
definice	19
ASTM	
definice	19
automatické ovládání výšky adaptéru	
Sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™	140
kalibrace adaptéru	148
kalibrace přiháněče	145
kontrola pracovního nastavení adaptéru	151
nastavení adaptéru	140
nastavení automatických ovládacích prvků adaptéru	146
nastavení minimálních otáček přiháněče.....	145
obsluha.....	150
Sklízecí mlátičky Case IH 230	
kalibrace	
AHHC	169
Sklízecí mlátičky Case IH 2300	
činnost snímačů.....	123
výstupní napětí snímače	
ruční kontrola rozsahu napětí	125
Sklízecí mlátičky Case IH 240	
kalibrace	
AHHC	169

Sklízecí mlátičky Case IH 2500

činnost snímačů.....	123
výstupní napětí snímače	
ruční kontrola rozsahu napětí	125
Sklízecí mlátičky Case IH 5088/6088/7088	
činnost snímačů.....	123
výstupní napětí snímače	
ruční kontrola rozsahu napětí	125
Sklízecí mlátičky Case IH 5130/6130/7130	
činnost snímačů.....	123
nastavení	
předvolená výška sečení	161
ruční kontrola rozsahu napětí.....	125
výstupní napětí snímače.....	125
Sklízecí mlátičky Case IH 5140/6140/7140	
nastavení	
předvolená výška sečení	161
Sklízecí mlátičky Case IH 7010	
činnost snímačů.....	123
kalibrace	
AHHC	169
výstupní napětí snímače	
ruční kontrola rozsahu napětí	125
Sklízecí mlátičky Case IH 7120/8120/9120	
činnost snímačů.....	123
výstupní napětí snímače	
ruční kontrola rozsahu napětí	125
Sklízecí mlátičky Case IH 7230/8230/9230	
činnost snímačů.....	123
výstupní napětí snímače	
ruční kontrola rozsahu napětí	125
Sklízecí mlátičky Case IH 8010	
činnost snímačů.....	123
kalibrace	
AHHC	169
výstupní napětí snímače	
ruční kontrola rozsahu napětí	125
Sklízecí mlátičky Case IH řady 120	
kalibrace	
AHHC	169
Sklízecí mlátičky Challenger 6	
činnost snímačů.....	123
výstupní napětí snímače	
ruční kontrola rozsahu napětí	125
Sklízecí mlátičky Challenger 7	
činnost snímačů.....	123
výstupní napětí snímače	
ruční kontrola rozsahu napětí	125
Sklízecí mlátičky CLAAS 500	
činnost snímačů.....	123
výstupní napětí snímače	
ruční kontrola rozsahu napětí	125

REJSTŘÍK

Sklízecí mlátičky CLAAS 700		kalibrace AHHC.....	243
činnost snímačů.....	123	kalibrace naklonění šikmého dopravníku vpřed/ vzad.....	250
výstupní napětí snímače		manuální nastavení rychlosti zvedání/ spouštění.....	247
ruční kontrola rozsahu napětí	125	nastavení	
Sklízecí mlátičky Gleaner R62/R72		citlivost.....	246
činnost snímačů.....	123	výstupní napětí snímače	
výstupní napětí snímače		kontrola rozsahu napětí z kabiny	240
ruční kontrola rozsahu napětí	125	ruční kontrola rozsahu napětí	125
Sklízecí mlátičky Gleaner R65/R75	205	Sklízecí mlátičky John Deere T	
aktivace AHHC.....	206	kalibrace AHHC.....	243
činnost snímačů.....	123	kalibrace naklonění šikmého dopravníku vpřed/ vzad.....	250
kalibrace AHHC.....	208	manuální nastavení rychlosti zvedání/ spouštění.....	247
nastavení citlivosti	211	nastavení	
nastavení přitlaku na zem.....	210	citlivost.....	246
nastavení rychlosti zvedání/spouštění.....	210	výstupní napětí snímače	
odstraňování závad, alarmy a poruchy.....	212	kontrola rozsahu napětí z kabiny	240
vypnutí akumulátoru	209	Sklízecí mlátičky New Holland	
výstupní napětí snímače		Adaptér 10 V (MD #B6421).....	125
ruční kontrola rozsahu napětí	125	Sklízecí mlátičky New Holland 2015 CR	
Sklízecí mlátičky Gleaner řady R65/R66/R75/R76		aktivace AHHC.....	282
výstupní napětí snímače		Sklízecí mlátičky New Holland CR/CX	
kontrola rozsahu napětí z kabiny	205	činnost snímačů.....	123
Sklízecí mlátičky Gleaner řady S (před rokem 2016)		výstupní napětí snímače	
aktivace AHHC.....	206	ruční kontrola rozsahu napětí	125
kalibrace AHHC.....	208	výměna snímače	135
nastavení citlivosti	211	výstupní napětí snímače	
nastavení přitlaku na zem.....	210	nastavení mezního napětí	
nastavení rychlosti zvedání/spouštění.....	210	systém s jedním snímačem.....	131
odstraňování závad, alarmy a poruchy.....	212	systém se dvěma snímači.....	132
vypnutí akumulátoru	209	automatické ovládání výšky adaptéru (AHHC), Viz oddíl příslušné sklízecí mlátičky	
výstupní napětí snímače		Sklízecí mlátičky Case IH	
kontrola rozsahu napětí z kabiny	205	kontrola napětí snímače výšky přiháněče	177
Sklízecí mlátičky Gleaner, řada S.....	205	Sklízecí mlátičky Case IH 2300	
Sklízecí mlátičky Gleaner, řada S9	213	jak funguje funkce AHHC.....	122
kalibrace adaptéru	221	kalibrace	
kalibrace přiháněče	218	maximální výška strniště	275
kontrola pracovního nastavení adaptéru	226	výstupní napětí snímače	
nastavení adaptéru	213	požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky	124
nastavení automatických ovládacích prvků adaptéru	219	Sklízecí mlátičky Case IH 2500	
nastavení minimálních otáček přiháněče.....	218	jak funguje funkce AHHC.....	122
obsluha	224	kalibrace	
Sklízecí mlátičky John Deere 50		maximální výška strniště	275
výstupní napětí snímače		výstupní napětí snímače	
ruční kontrola rozsahu napětí	125	požadavky na výstupní napětí sklízecí mlátičky	124
Sklízecí mlátičky John Deere 60		Sklízecí mlátičky Case IH 5088/6088/7088	152
činnost snímačů.....	123	jak funguje funkce AHHC.....	122
výstupní napětí snímače		kalibrace	
ruční kontrola rozsahu napětí	125	AHHC	152
Sklízecí mlátičky John Deere 70			
činnost snímačů.....	123		
výstupní napětí snímače			
ruční kontrola rozsahu napětí	125		
Sklízecí mlátičky John Deere S			
činnost snímačů.....	123		

REJSTŘÍK

maximální výška strniště	275	kontrola rozsahu napětí z kabiny	167
nastavení		požadavky na výstupní napětí sklízecí	
citlivost.....	154	mlátičky	124
výstupní napětí snímače		ruční kontrola rozsahu napětí	163
požadavky na výstupní napětí sklízecí		Sklízecí mlátičky Case IH řady 120	163
mlátičky	124	nastavení	
Sklízecí mlátičky Case IH 5130/6130/7130		předvolená výška sečení	178
jak funguje funkce AHHC.....	122	výstupní napětí snímače	
kalibrace		kontrola rozsahu napětí z kabiny	167
AHHC	160	Sklízecí mlátičky Case IH řady 130	155
maximální výška strniště	275	Sklízecí mlátičky Case IH řady 140	155
nastavení adaptéru na displeji sklízecí		Sklízecí mlátičky Case IH řady 230	163
mlátičky	155	nastavení	
výstupní napětí snímače		předvolená výška sečení	178
kontrola rozsahu napětí z kabiny	158	výstupní napětí snímače	
požadavky na výstupní napětí sklízecí		kontrola rozsahu napětí z kabiny	167
mlátičky	124	Sklízecí mlátičky Case IH řady 240	163
Sklízecí mlátičky Case IH 5140/6140/7140		nastavení	
nastavení adaptéru na displeji sklízecí		předvolená výška sečení	178
mlátičky	155	výstupní napětí snímače	
výstupní napětí snímače		kontrola rozsahu napětí z kabiny	167
kontrola rozsahu napětí z kabiny	158	Sklízecí mlátičky Case IH řady 250	163
Sklízecí mlátičky Case IH 7010	163	nastavení	
jak funguje funkce AHHC.....	122	předvolená výška sečení	178
kalibrace		výstupní napětí snímače	
maximální výška strniště	275	kontrola rozsahu napětí z kabiny	167
nastavení		Sklízecí mlátičky Case IH se softwarem verze 28.00	
předvolená výška sečení	178	kalibrace AHHC.....	173
výstupní napětí snímače		Sklízecí mlátičky Challenger 6	179
kontrola rozsahu napětí z kabiny	167	aktivace AHHC.....	181
požadavky na výstupní napětí sklízecí		jak funguje funkce AHHC.....	122
mlátičky	124	kalibrace	
Sklízecí mlátičky Case IH 7120/8120/9120		AHHC	182
jak funguje funkce AHHC.....	122	maximální výška strniště	275
kalibrace		nastavení	
maximální výška strniště	275	citlivost.....	185
výstupní napětí snímače		rychlost zvedání/spouštění.....	184
požadavky na výstupní napětí sklízecí		výška adaptéru.....	184
mlátičky	124	výstupní napětí snímače	
Sklízecí mlátičky Case IH 7230/8230/9230		kontrola rozsahu napětí z kabiny	179
jak funguje funkce AHHC.....	122	požadavky na výstupní napětí sklízecí	
kalibrace		mlátičky	124
maximální výška strniště	275	Sklízecí mlátičky Challenger 7	179
výstupní napětí snímače		jak funguje funkce AHHC.....	122
požadavky na výstupní napětí sklízecí		kalibrace	
mlátičky	124	maximální výška strniště	275
Sklízecí mlátičky Case IH 8010	163	výstupní napětí snímače	
jak funguje funkce AHHC.....	122	kontrola rozsahu napětí z kabiny	179
kalibrace		požadavky na výstupní napětí sklízecí	
maximální výška strniště	275	mlátičky	124
nastavení		Sklízecí mlátičky CLAAS 500.....	187
předvolená výška sečení	178	jak funguje funkce AHHC.....	122
ovládací prvky adaptéru		kalibrace	
nastavení bez tlačítka shift pro GSL.....	166	AHHC	187
výstupní napětí snímače		maximální výška strniště	275

REJSTŘÍK

nastavení		výstupní napětí snímače	
automatická rychlost přiháněče	193	kontrola rozsahu napětí z kabiny	227
citlivost.....	190	požadavky na výstupní napětí sklízecí	
předvolená výška sečení	189	mlátičky	124
výška sečení	189	Sklízecí mlátičky John Deere 70.....	234
výška sečení ručně.....	190	jak funguje funkce AHHC.....	122
Sklízecí mlátičky CLAAS 600.....	195	kalibrace	
kalibrace		AHHC	237
AHHC	195	maximální výška strniště	275
výška přiháněče	201	rychlost šikmého dopravníku	237
nastavení		nastavení	
automatická rychlost přiháněče	199	citlivost.....	239
citlivost.....	198	manuální rychlost zvedání/spouštění dolů.....	240
výška přiháněče	203	výstupní napětí snímače	
výška sečení	198	kontrola rozsahu napětí z kabiny	234
Sklízecí mlátičky CLAAS 700.....	195	požadavky na výstupní napětí sklízecí	
jak funguje funkce AHHC.....	122	mlátičky	124
kalibrace		Sklízecí mlátičky John Deere řady S/T	
AHHC	195	nastavení	
maximální výška strniště	275	předvolená výška sečení	248
výška přiháněče	201	Sklízecí mlátičky John Deere S	240
nastavení		jak funguje funkce AHHC.....	122
automatická rychlost přiháněče	199	kalibrace	
citlivost.....	198	maximální výška strniště	275
výška přiháněče	203	výška přiháněče	256
výška sečení	198	kontrola napětí snímače výšky přiháněče	253
Sklízecí mlátičky Gleaner R62/R72		výstupní napětí snímače	
jak funguje funkce AHHC.....	122	požadavky na výstupní napětí sklízecí	
kalibrace		mlátičky	124
maximální výška strniště	275	Sklízecí mlátičky John Deere S7.....	258
požadavky na výstupní napětí sklízecí		kalibrace	
mlátičky	124	adaptér.....	267
Sklízecí mlátičky Gleaner R65/R75		šikmý dopravník	264
jak funguje funkce AHHC.....	122	nastavení adaptéru	258
kalibrace		výstupní napětí snímače	
maximální výška strniště	275	kontrola rozsahu napětí z kabiny	262
výstupní napětí snímače		Sklízecí mlátičky John Deere T	240
požadavky na výstupní napětí sklízecí		kalibrace	
mlátičky	124	výška přiháněče	256
Sklízecí mlátičky John Deere 50		kontrola napětí snímače výšky přiháněče	253
kalibrace		výstupní napětí snímače	
maximální výška strniště	275	požadavky na výstupní napětí sklízecí	
výstupní napětí snímače		mlátičky	124
požadavky na výstupní napětí sklízecí		Sklízecí mlátičky New Holland	
mlátičky	124	kontrola napětí snímače výšky přiháněče	287
Sklízecí mlátičky John Deere 60.....	227	Sklízecí mlátičky New Holland 2015 CR.....	279
jak funguje funkce AHHC.....	122	kalibrace AHHC.....	285
kalibrace		nastavení předvolené výšky sečení.....	288
AHHC	229	výstupní napětí snímače	
maximální výška strniště	275	kontrola rozsahu napětí z kabiny	279
nastavení		Sklízecí mlátičky New Holland CR	
citlivost.....	232	nastavení maximální pracovní výšky	290
prahová hodnota ventilu rychlosti poklesu	233	Sklízecí mlátičky New Holland CR/CX	270
snímání výšky adaptéru pro obilniny	232	aktivace AHHC.....	272
vypnutí akumulátoru	231	jak funguje funkce AHHC.....	122

REJSTŘÍK

kalibrace		deflektory vkládání	381
AHC	273	naklápací modul	491
maximální výška strniště	275	Montáž na sklízecí mlátičky New Holland CR.....	492
konfigurace		děliče plodin	113
naklonění adaptéru	291	demontáž z adaptéru bez volitelné západky	114
přiháněč vpřed/vzad	291	demontáž z adaptéru s volitelnou západkou.....	113
typ adaptéru.....	291	montáž na adaptér bez volitelné západky	116
nastavení		montáž na adaptér s volitelnou západkou.....	115
citlivost.....	277	dělicí tyče.....	118
předvolená výška sečení	278	demontáž	118
rychlost spouštění adaptéru dolů	276	instalace	119
rychlost zvedání adaptéru	276	dělicí tyče plodin	118
výstupní napětí snímače		demontáž	118
kontrola rozsahu napětí z kabiny	270	instalace	119
požadavky na výstupní napětí sklízecí		dělicí tyče pro rýži	119, 571
mlátičky	124	denní úvodní kontroly	39
B		DK	
bezpečnost.....	1	definice	19
bezpečnost při údržbě.....	5	DKD	
bezpečnostní podpěry adaptéru.....	30	definice	19
bezpečnostní podpěry přiháněče	31	doporučená nastavení	
bezpečnostní štítky.....	7	adaptér	43
instalace nálepek	7	přiháněč	56
interpretace nálepek	13	doporučené provozní kapaliny a maziva	613
umístění.....	8	DR	
bezpečnostní výstražné symboly	1	definice	19
denní úvodní kontroly.....	39	dvojitě přiháněče	
hydraulická bezpečnost.....	6	vystředění přiháněče	516
návěštní slova.....	2	Dvojitý snímač AHC FM100	567
provozní bezpečnost.....	30	E	
všeobecná bezpečnost	3	elektrický systém	
bezpečnostní podpěry adaptéru.....	30	snímače	
bezpečnostní podpěry přiháněče.....	31	snímač rychlosti přiháněče	
aktivace.....	31	výměna na AGCO	548
deaktivace	32	výměna na CLAAS 400	549
C		výměna na CLAAS 500/700.....	551
CGVW		výměna na John Deere	549
definice	19	snímač výšky přiháněče	
čísla modelů		výměna	98
záznamy	viii	snímače ahc	123
D		údržba elektrického systému.....	420
DDD		výměna žárovek ve světlech	420
definice	19	F	
definice termínů.....	19	FFFT	
Deflektor sklízecí mlátičky New Holland.....	381	definice	19
Deflektory dopravníku CR	381	flexibilní režimy	
deflektory sběrače		provoz ve flexibilním režimu.....	70
široká.....	568		

REJSTŘÍK

G

GSL	
definice	19
GVW	
definice	19

H

hadice a vedení	
hydraulické	400
hnací motory přiřáněče	543
hnací řemeny nože, Viz řemeny	
hnací řetězy přiřáněče	
napnutí	538
uvolnění	537
výměna na pohonu dvojitého přiřáněče	545
výměna na pohonu jednoduchého přiřáněče	547
hnací skříně nožů	
demontáž řemenice	464
demontáž skříně	462
instalace skříně	465
kontrola skříně	460
kontrola upevňovacích šroubů	461
montáž řemenice	464
výměna oleje	467
hnací válce	
boční sběrače	
demontáž hnacího válce	506
instalace hnacího válce	509
hnací válec vkladacího sběrače	475
demontáž	475
instalace	478
horní příčné šneky (volitelné)	570
Horní příčný šnek (UCA) pro evropské sklízecí mlátičky	570
husticí tlaky	554
hydraulika	
armatury	
Čelní O-kroužek (ORFS)	594
kuželové	590
lícované armatury se šroubením	595
Šroubení s O-kroužkem (ORB) nastavitelné	591
Šroubení s O-kroužkem (ORB) nenastavitelné	593
doplňování oleje do zásobníku	416
hadice a vedení	400
hydraulická bezpečnost	6
výměna oleje v zásobníku	417
výměna olejového filtru	419
zásobník	416
kontrola hladiny oleje v zásobníku	416

K

kloubové hřídele

demontáž kloubového hřídele	421
kryty kloubového hřídele	
demontáž	423
instalace	425
montáž kloubového hřídele	422
nastavení napnutí hnacího řetězu převodovky	427
kola a pneumatiky	
husticí tlaky	554
kola	
sekundární stabilizační kolo (volitelný doplněk)	564
stabilizační kola (volitelný doplněk)	563
stabilizační kola a komplet pro nízkorychlostní přepravu (volitelný doplněk)	564
utahovací momenty šroubů kol	552
komplet pro nízkorychlostní přepravu	564
koncové štíty	33
demontáž	36
instalace	37
kontrola	35
nastavení	35
otevření	33
zavření	34
koncové štíty přiřáněče	533
souprava	558
výměna držáků koncových štítů přiřáněče	534
výměna koncových štítů	533
konfigurace vkladacího šneku	315
kryty hlavy nože	458
instalace	459
kryty spojovacího ústrojí	37
demontáž	37
instalace	38

L

lopatka	336, 437
Lopatky vkladacího šneku modulu FM100	567, 571
ložiska	
ložiska hlavy nože	
demontáž	449
instalace	450
ložiska vodicího válce	
výměna	504
sběrač adaptéru	
prohlídka ložiska válce sběrače	503
výměna ložiska hnacího válce	508
vkładací sběrač	
ložisko hnacího válce	
demontáž	479
instalace	480
výměna	479
ložisko vodicího válce	
výměna	483
ložiska hlavy nože	

REJSTŘÍK

demontáž	449
instalace	450
ložiska hnacího válce	
hnací válec vkladacího sběrače	
demontáž	479
instalace	480
výměna	479
výměna ložiska hnacího válce	508
ložiska válce sběrače	
prohlídka	503
ložiska vodícího válce	
vodící válec sběrače adaptéru	
výměna ložiska vodícího válce	504
vodící válec vkladacího sběrače	
výměna ložiska vodícího válce	483

M

Massey Ferguson	
konfigurace šneku	315, 318
odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru	349
připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce	345
výměna snímačů rychlosti přiháněče	548
mazání	
každých 100 hodin	402
každých 25 hodin	400
každých 250 hodin	406
každých 500 hodin	401
každých 500 hodin	408
plán/záznamy údržby	395
postup mazání	409
měkké spoje	
definice	19
metrické šrouby	
specifikace utahovacích momentů	587
moment-napětí	
definice	19
motory	
hnací motory přiháněče	543
montáž (MD #143088) a (MD #273258)	544

N

náhradní nože	451
nákladní vozy	
definice	19
naklápací moduly	555
deflektory vkladání	381, 491
výměna na sklízecích mlátičkách New Holland	
CR	492
konfigurace	336
konfigurace vkladacího šneku	315
lopatka	336, 437
Naklápací modul FM100	

názvy součástí	26
odpojení od sklízecí mlátičky a adaptéru	382
podávací deska	
kontrola háků držáků spoje	489
pohon šneku	
nastavení napnutí hnacího řetězu šneku	431
připojení naklápacího modulu k adaptéru	387
připojení/odpojení	382
šneky	428
prsty šneku	437
demontáž	438
instalace	440
kontrola časování prstů	442
nastavení časování prstů šneku	443
výměna vodítek prstů šneku	445
volitelné lopatky vkladacího šneku modulu	
FM100	567, 571
vzdálenost mezi šnekem a vanou	428
stěrací lišty	491
demontáž	491
instalace	492
soupravy	336
uvolnění	297
vana podávací desky	
spuštění dolů	486
zvednutí nahoru	488
vkladací sběrač	472
hnací válec	475
demontáž hnacího válce vkladacího	
sběrače	475
Montáž hnacího válce vkladacího sběrače	478
kontrola napnutí sběrače	474
ložisko hnacího válce	
demontáž	479
instalace	480
výměna	479
ložisko vodícího válce	
výměna	483
nastavení napnutí sběrače	474
vodící válec	481
instalace	482
výměna vkladacího sběrače	472
vkladací sběrače	
vodící válec	
demontáž	481
nakládání	63
nakládání adaptéru	
kontrola a nastavení	64
zámky nakládání adaptéru	69
zámky nakládání křídla	
odemčení	70–71
nastavení adaptéru	597
názvy součástí	25
Adaptér FlexDraper® řady FD1	25
Naklápací modul FM100	26

REJSTŘÍK

nože.....	447
demontáž nože	448
montáž nože	450
odstraňování závad	575
spony přidržovače	
kontrola spon přidržovačů špičatých prstů.....	454
nastavení spon přidržovačů se špičatými	
prsty	454
nastavení spon přidržovačů se zkrácenými	
prsty	458
špičatý prst	
nastavení spony přidržovače.....	456
zkrácený prst	
kontrola spon přidržovačů.....	456
umístění náhradního nože	451
výměna sekci nože	447
NPT	
definice	19

O

období záběhu	40
odkazy	
vyložení a sestavení	597
odstraňování závad	573
adaptér a sběrače	581
ahhc	123
činnost sečení a součásti nože	575
indikátor naklápění.....	123
podávání přiháněčem	578
sečení potravinářské fazole	583
ztráta plodin na žací liště	573
oleje	
převodovka pohonu adaptéru	
doplňování oleje.....	414
výměna oleje hnací skříně nože.	467
optimalizace adaptérů	
přímá sklizeň kanoly	54
ORB	
definice	19
ot/min	
definice	19

P

pevné režimy	
provoz v pevném režimu	71
plán/záznamy údržby	395
plazy, Viz sečení na zemi	
nastavení vnějších plazů	62
nastavení vnitřních plazů	62
podávací deska	
kontrola háků držáků spoje	489
podávací desky	

boční sběrače	
nastavení výšky podávací desky	500
podávací desky sběrače	
hnací válce	506
vodicí válce	503
instalace.....	506
podávací desky sběrače adaptéru	
instalace vodicích válců	506
výměna ložiska hnacího válce	508
podávání plodin	
volitelné prvky	567
podložky	
definice	19
pohony	
pohon adaptéru	421
pohony adaptéru.....	421
demontáž kloubového hřídele	421
hnací řetěz převodovky	427
kryty kloubového hřídele	
demontáž	423
instalace.....	425
montáž kloubového hřídele	422
pohony nožů	
rychlost nože	
kontrola rychlosti nožů	93
rychlostní údaje nožů	93
pohony přiháněče	
U-kloub dvojitého přiháněče	541
demontáž	541
instalace.....	542
pojezdové rychlosti.....	89
polohy přiháněče vpřed/vzad	99
nastavení.....	100
popis výrobku	19
postupy vypnutí	41
povinnosti majitele	29
povinnosti obsluhy.....	29
požadavky na údržbu	
servis	
posezonní údržba.....	399
prohlídky v záběhu	398
předsezonní údržba	398
přepravní systémy	552
husticí tlaky.....	554
přeprava adaptéru	298
na sklízecí mlátičce.....	298
tažení adaptéru	298
připojení k tažnému vozidlu.....	299
Přestavba z pracovní do přepravní polohy	306
přesun kol	
přední (levá) kola do přepravní polohy	306
zadní (pravá) kola do přepravní polohy.....	308
přestavba z přepravní do pracovní polohy	300
demontáž tažné tyče	300
přesun kol	

REJSTŘÍK

přední (levá) kola do pracovní polohy	302
zadní (pravá) kola do pracovní polohy	304
uložení tažné tyče	301
utahovací momenty šroubů kol	552
utahovací momenty šroubů náprav	553
přestavné soupravy přiháněče Multi-Crop Rapid	108, 556
přestavné soupravy zkrácených prstů	561
převodní tabulka	596
převodovky	
nastavení napnutí hnacího řetězu	427
pohon adaptéru	
doplňování oleje	414
kontrola hladiny oleje	413
mazání	413
výměna oleje	414
přiháněče	
vystředění přiháněče	
dvojitý přiháněč	516
přímá sklizeň kanoly	
optimalizace adaptéru	54
prohlídky	
plán/záznamy údržby	395
prohlídky v záběhu	398
prohlídky v záběhu	398
prohnutí přiháněče	516
nastavení	516
provoz	29
provozní proměnné	
adaptéry	58
provozní režimy	
flexibilní režim	70
pevný režim	71
prstové trubky	
pouzdra	
demontáž	521
instalace	526
přestavné soupravy přiháněče	558
výztužná souprava prstové trubky	559
prsty	
nastavení prstů nožů	451
ocelové prsty přiháněče	
demontáž	518
instalace	518
plastové prsty přiháněče	
demontáž	519
instalace	520
přestavná souprava zkrácených prstů	561
prsty nožů	451
prsty šneku	437
demontáž	438
instalace	440
kontrola časování prstů	442
nastavení časování prstů šneku	443
výměna vodiček prstů šneku	445

výměna špičatých prstů	452
prsty dotaženo	
definice	19
prsty nože	451
Viz také spony přidržovače	
prsty nožů	
kontrola prstů	451
nastavení prstů	451
výměna špičatých prstů	452
prsty přiháněče	518
demontáž ocelových prstů	518
demontáž plastových prstů	519
montáž ocelových prstů	518
montáž plastových prstů	520

R

Řada FD1	
definice	19
referenční údaje	
převodní tabulka	596
specifikace utahovacích momentů	587
řemeny	
hnací řemeny nože	468
jednoduchý nůž	
demontáž	468
nečasovaný	468
nečasovaný dvojitý nůž	
demontáž	468
instalace	469
napnutí	470
řetězová kola	536, 539
demontáž řetězového kola pohonu přiháněče	539
Montáž řetězového kola pohonu přiháněče	540
napnutí hnacího řetězu přiháněče	538
nastavení napnutí hnacího řetězu přiháněče	537
uvolnění hnacího řetězu přiháněče	537
volitelné řetězové kolo pohonu přiháněče	89
řetězy	
hnací řetěz převodovky	
nastavení napnutí řetězu	427
hnací řetěz přiháněče	
napnutí	538
nastavení napnutí řetězu	537
uvolnění	537
výměna	
pohon dvojitého přiháněče	545
pohon jednoduchého přiháněče	547
hnací řetěz šneku	
demontáž	432
instalace	435
kontrola napnutí hnacího řetězu šneku	430
mazání	412
nastavení napnutí řetězu	431

RoHS

REJSTŘÍK

definice	19
rychlosti	
pojezdová rychlost	89
rychlost adaptéru sběrače	
nastavení rychlosti	90
rychlost nože	
kontrola rychlosti nožů	93
rychlostní údaje nožů	93
rychlost přiháněče	88
rychlost sběrače	90
rychlost vkládacího sběrače	92
rychlosti přiháněče	88

S

SAE	
definice	19
sběrače	
boční sběrače	
demontáž	494
instalace	494
nastavení napnutí	497
nastavení pohybu	498
naklápěcí modul	472
výměna vkládacího sběrače	472
naklápěcí moduly	
kontrola napnutí sběrače	474
nastavení napnutí sběrače	474
nastavení rychlosti bočního sběrače	90
podávací desky bočního sběrače	
hnací válce	
demontáž	506
instalace	509
vodicí válce	
demontáž	503
podávací desky sběrače	
hnací válce	506
vodicí válce	503
rychlost	90
válce sběrače	
údržba	503
vodicí válce	
vodicí válec podávací desky sběrače	
instalace	506
sběrače adaptéru, Viz boční sběrače	
ložiska vodicího válce	
výměna	504
prohlídka ložiska válce sběrače	503
údržba válců sběrače	503
SDD	
definice	19
sečení	
na zemi	61
nad zemi	58

nastavení stabilizačních / nízkorychlostních	
přepravených kol	58
nastavení stabilizačních kol	60
sériová čísla	
umístění	viii
záznamy	viii
servis, Viz údržba a servis	
servisní intervaly	
mazání	400
šestihranné klíče	
definice	19
sklízecí mlátičky	
odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru	
Case IH	342
Challenger	349
CLAAS	369
Gleaner	349
John Deere	362
Massey Ferguson	349
New Holland CR/CX	377
Řada AGCO IDEAL™	356
přeprava adaptéru	298
na sklízecí mlátičky	298
tažení adaptéru	298–299
připojení k tažnému vozidlu	299
připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce	
AGCO	345
Case IH	337
Challenger	345
CLAAS	366
Gleaner	345
John Deere	359
Massey Ferguson	345
New Holland	373
New Holland CR/CX	373
Řada AGCO IDEAL™	353
Sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™	353
připojení/odpojení adaptéru	315
připojení/odpojení naklápěcího modulu	382
Sklízecí mlátičky AGCO	
připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce	345
výměna snímačů rychlosti přiháněče	548
Sklízecí mlátičky AGCO IDEAL™	
konfigurace vkládacího šneku	315
odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru	356
připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce	353
výměna snímačů rychlosti přiháněče	548
Sklízecí mlátičky Case IH	
konfigurace šneku	315, 318
odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru	342
připojení sklízecí mlátičky k adaptéru	337
Sklízecí mlátičky Challenger	
konfigurace šneku	315, 318
odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru	349
připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce	345

REJSTŘÍK

výměna snímačů rychlosti přiháněče	548	opravná souprava důlků šneku	569
Sklízecí mlátičky CLAAS		poloha šneku.....	120
konfigurace šneku	315, 318	prsty	437
odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru.....	369	demontáž.....	438
připojení sklízecí mlátičky k adaptéru.....	366	instalace.....	440
snímače rychlosti přiháněče		kontrola časování prstů.....	442
výměna na CLAAS 400	549	nastavení časování prstů šneku	443
výměna na CLAAS 500/700	551	výměna vodítek prstů šneku	445
Sklízecí mlátičky Gleaner		radličky, Viz prsty	
konfigurace šneku	315, 318	řetězová kola pohonu šneku	
odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru.....	349	nastavení napnutí hnacího řetězu šneku	431
připojení adaptéru ke sklízecí mlátičce	345	vzdálenost mezi šnekem a vanou	428
výměna snímačů rychlosti přiháněče	548	snímače	
Sklízecí mlátičky John Deere		kontrola a nastavení snímače výšky přiháněče.....	95
konfigurace šneku	315, 318	snímač rychlosti přiháněče	
odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru.....	362	výměna na AGCO.....	548
připojení sklízecí mlátičky k adaptéru.....	359	výměna na CLAAS řady 400	549
výměna snímačů rychlosti přiháněče	549	výměna na CLAAS řady 500/700	551
Sklízecí mlátičky New Holland		výměna na John Deere	549
Adaptér 10 V (MD #B6421)	125	snímač výšky přiháněče	
konfigurace šneku	315, 318	výměna.....	98
připojení sklízecí mlátičky k adaptéru.....	373	snímače ahhc	123
Sklízecí mlátičky New Holland CR/CX		souhrn změn	vi
odpojení sklízecí mlátičky od adaptéru.....	377	souprava pro prodloužení ramen přiháněče	
připojení sklízecí mlátičky k adaptéru.....	373	adaptéry konfigurované pro Severní Ameriku.....	557
Sklízecí mlátičky Versatile		Adaptéry nakonfigurované pro Evropu.....	556
konfigurace šneku	315, 318	souprava prstů přiháněče pro polehlé plodiny	557
slovník.....	19	souprava západek děličů.....	563
šneky	428	soupravy lapače kamenů	561
hnací řetězy		specifikace utahovacích momentů.....	587
demontáž.....	432	Armatury s čelním O-kroužkem (ORFS).....	594
instalace.....	435	Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem	
kontrola napnutí řetězu	430	(ORB) – nastavitelné	591
mazání.....	412	Hydraulické armatury se šroubením s O-kroužkem	
nastavení napnutí řetězu.....	431	(ORB) – nenastavitelné	593
konfigurace vkládacího šneku.....	315	kuželové hydraulické armatury	590
přestavba z		lícované armatury se šroubením	595
široké na střední.....	320	specifikace metrických šroubů.....	587
široké na úzkou	322	šrouby do litého hliníku	589
široké na velmi širokou.....	328	šrouby náprav	553
široké na velmi úzkou.....	329	spm	
střední na širokou.....	325	definice	19
střední na úzkou.....	322	spony přidržovače	
střední na velmi úzkou	329	nastavení spon přidržovačů se zkrácenými prsty	458
úzké na širokou	327	špičatý prst	
úzké na střední	318	kontrola spon přidržovačů	454
úzké na velmi úzkou.....	333	nastavení spon přidržovačů	454
velmi úzká – široká	327	nastavení spony přidržovače	
velmi úzká – střední.....	324	u prostředního špičatého prstu dvojitého	
velmi úzké na střední	318	nože	456
lopátka.....	336, 437	zkrácený prst	
volitelné lopatky vkládacího šneku modulu		kontrola spon přidržovačů	456
FM100	567, 571	spuštění	
napínací pružiny		denní kontroly	39
kontrola a nastavení.....	54	šrouby	

REJSTŘÍK

definice	19
šrouby náprav	553
stabilizační / nízkorychlostní přepravní kola	
nastavení	58
stabilizační kola	563–564
nastavení	60
sekundární stabilizační kolo	564
stěrací lišty	336, 569
naklápěcí modul	491
demontáž	491
instalace	492
středové spoje	
definice	19
systém pohonu nože	460
napnutí řemenu jednoduchého nože	470
napnutí řemenu nečasovaného dvojitého nože	470
prsty nožů	451
systém pohonu přiháněče	536
systém přiháněče	
doporučená nastavení přiháněče	56
systémy bočního sběrače	
spony EasyGuard (volitelné)	
výměna	510
systémy pohonu sběrače	
sběrač adaptéru	
údržba válců sběrače	503
sběrače	
nastavení rychlosti bočního sběrače	90

T

tažení adaptéru	298–299
Přestavba z pracovní do přepravní polohy	306
přesun kol	
přední (levá) kola do přepravní polohy	306
zadní (pravá) kola do přepravní polohy	308
přestavba z přepravní do pracovní polohy	300
demontáž tažné tyče	300
přesun kol	
přední (levá) kola do pracovní polohy	302
zadní (pravá) kola do pracovní polohy	304
uložení tažné tyče	301
připojení k tažnému vozidlu	299
tažné tyče	
demontáž	300
připojení	311
uložení	301
technické údaje	
rozměry	24
specifikace utahovacích momentů	587
technické údaje výrobku	21
TTFT	
definice	19
točivý moment	
definice	19

U

U-klouby	
demontáž U-klobu dvojitého přiháněče	541
montáž U-klobu dvojitého přiháněče	542
U-klob dvojitého přiháněče	541
UCA	
definice	19
údržba a servis	393, 400
bezpečnost	5
doporučené provozní kapaliny a maziva	613
elektrický	420
hnací řetěz přiháněče	
dvojitý přiháněč	410
hnací řetězy šneku	412
mazání	400
plán	395
postup mazání	409
požadavky	395
předsezonní údržba	398
převodovka pohonu adaptéru	
kontrola hladiny oleje	413
mazání převodovky	413
výměna oleje	414
příprava servisu	393
servisní intervaly	400
specifikace údržby	394
uskladnění	314
úhly adaptéru	
rozsah nastavení	80
úhly utažení	
definice	19
uskladnění adaptéru	314
utěsněná ložiska	
instalace	394
úvod	v
uvolnění	
naklápěcí modul	297
žací lišta	296

V

vačky	
nastavení vačky přiháněče	111
seřízení vačky přiháněče	113
vana podávací desky	
spuštění vany podávací desky dolů	486
zvednutí vany podávací desky	488
vertikální nůž	
souprava potrubí	562
volitelné prvky	
soupravy hadic dvojitého vertikálního nože	562
úchyty vertikálního nože	562
vkládací sběrače	472
hnací válce	475

REJSTŘÍK

demontáž hnacího válce vkládacího sběrače	475	souprava pro prodloužení ramen přiháněče	
Montáž hnacího válce vkládacího sběrače	478	adaptéry konfigurované pro Severní	
kontrola napnutí sběrače	474	Ameriku	557
ložisko hnacího válce		Adaptéry nakonfigurované pro Evropu	556
demontáž	479	souprava prstů přiháněče pro polehlé plodiny.....	557
instalace.....	480	výztužná souprava prstové trubky.....	559
výměna	479	ramena přiháněče	
ložisko vodícího válce		souprava pro prodloužení ramen přiháněče	
výměna	483	adaptéry konfigurované pro Severní	
nastavení napnutí sběrače	474	Ameriku	557
nastavení rychlosti	92	Adaptéry nakonfigurované pro Evropu	556
vodící válec	481	řetězová kola pohonu přiháněče	89
demontáž	481	sběrač	
instalace.....	482	ovládací souprava rychlosti sběračů pro kabinu	
výměna vkládacího sběrače.....	472	(ICDSC).....	568
vodící válec		šneky	
vodící válec podávací desky sběrače		opravná souprava důlků šneku	569
instalace.....	506	žací lišty	560
vodící válec vkládacího sběrače	481	kryt výřezu nože	560
instalace.....	482	přestavná souprava zkrácených prstů	561
volitelné prvky	555	prodloužený středový deflektor	561
adaptér	563	souprava lapače kamenů.....	561
dělicí tyče pro rýži.....	571	souprava potrubí vertikálního nože.....	562
kola		výměnné desky žací lišty	560
sekundární stabilizační kolo	564	Zvedací přiháněče PR15	
stabilizační kola	563	přestavné soupravy prstové trubky přiháněče.....	558
stabilizační kola / komplet pro nízkorychlostní		souprava koncových štítů přiháněče.....	558
přepravu	564	vyložení a sestavení	597
prostřední plazy.....	565	vystředění přiháněče	
rozšiřovací souprava zadního plechu	565	dvojitý přiháněč	516
souprava světla pro osvětlení strniště (pouze John		vyvážení křídla	
Deere).....	564	kontrola a nastavení	72
souprava západek děličů	563	kontrola vyvážení křídel.....	72
soupravy hadic dvojitého vertikálního nože	562	nastavení vyvážení křídel	78
soupravy vertikálního nože	562	vzdálenost přiháněče	
dělicí tyče pro rýži	119	měření	512
kryty hlavy nože.....	458	nastavení.....	515
instalace.....	459		
naklápěcí moduly	555	Z	
rozšiřovací souprava pro úbočí	555	žací lišty	
podávání plodin	567	uvolnění	296
deflektor sběrače (široký).....	568	volitelné prvky	560
horní příčný šnek (UCA)	570	kryt výřezu nože	560
Horní příčný šnek pro evropské sklízecí		prodloužený středový deflektor	561
mlátičky	570	výměnné desky	560
Lopatky vkládacího šneku modulu FM100	567,	zámky křídel	69
571		žárovky	
opravná souprava důlků šneku	569	výměna	420
Souprava dvojitého snímače AHHC FM100	567	zvedací přiháněče, Viz zvedací přiháněče PR15	
stěrací lišty	569	Zvedací přiháněče PR15.....	512
přepravní systémy	552	bezpečnostní podpěry přiháněče	31
přiháněče	556	aktivace	31
přestavná souprava přiháněče Multi-Crop		deaktivace	32
Rapid	556	doporučené nastavení.....	56
souprava koncových štítů přiháněče.....	558		

REJSTŘÍK

hnací motory přiháněče	543	snímač výšky přiháněče	95
koncové štíty přiháněče.....	533	výměna snímače	98
výměna držáků koncových štítů přiháněče	534	vystředění přiháněče	
výměna koncových štítů.....	533	dvojitý přiháněč.....	516
nastavení prohnutí přiháněče.....	516	vzdálenost přiháněče	512
pohony přiháněče		měření.....	512
demontáž motoru (MD #143088) a		nastavení	515
(MD #273258)	543		
hnací řetězová kola	539		
demontáž.....	539		
instalace	540		
volitelné pro speciální stavy plodin	89		
kryty.....	536		
demontáž.....	536		
instalace	536		
montáž motorů (MD #143088) a			
(MD #273258)	544		
napnutí řetězu.....	538		
nastavení napnutí řetězu.....	537		
U-klob dvojitého přiháněče.....	541		
U-klob pohonu dvojitého přiháněče			
demontáž.....	541		
instalace	542		
uvolnění řetězu	537		
výměna řetězu			
dvojitý přiháněč	545		
jednoduchý přiháněč.....	547		
poloha vpřed/vzad			
nastavení	100		
změna polohy válců			
dvojitý přiháněč	101, 104		
s volitelnou soupravou přiháněče Multi-Crop			
Rapid.....	108		
pouzdra prstové trubky	521		
demontáž.....	521		
instalace.....	526		
prohnutí	516		
prsty přiháněče.....	518		
demontáž ocelových prstů.....	518		
demontáž plastových prstů.....	519		
montáž ocelových prstů	518		
montáž plastových prstů	520		
rychlost přiháněče.....	88		
sklon prstů přiháněče.....	110		
systém pohonu přiháněče.....	536		
vačka přiháněče			
nastavení a pravidla	111		
seřízení vačky přiháněče	113		
volitelné prvky.....	556		
výměna snímačů rychlosti přiháněče	547		
CLAAS 400	549		
CLAAS 500/700.....	551		
Sklízecí mlátičky AGCO.....	548		
Sklízecí mlátičky John Deere	549		
výška přiháněče	94		

Doporučené provozní kapaliny a maziva

Špičkový výkon svého zařízení zajistíte výlučným používáním čistých provozních kapalin a maziv.

- Pro manipulaci s veškerými provozními kapalinami a mazivy používejte pouze čisté nádoby.
- Provozní kapaliny a maziva uchovávejte na místech chráněných před prachem, vlhkostí a ostatními zdroji znečištění.

Mazivo	Specifikace	Popis	Použití	Kapacity
Mazací tuk	Víceúčelový SAE	Vysoce tepelně a tlakově odolné (EP) mazivo na bázi lithia max. s 1 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).	Podle potřeby, není-li uvedeno jinak	–
Mazací tuk	Víceúčelový SAE	Vysoce tepelně a tlakově odolné (EP) mazivo na bázi lithia max. s 10 % disulfidu molybdenu (NLGI třída 2).	Posuvné klouby kloubového hřídele	–
Mazivo na převody	SAE 85W–140	Třída API GL-5	Hnací skříň nože	2,2 l (2,3 kvartu)
Mazivo na převody	SAE 85W–140	Třída API GL-5	Převodovka hlavního pohonu	2,5 l (2,6 kvartu)
Hydraulický olej	Speciální hydraulický olej („single grade trans-hydraulic oil“). Doporučené značky: • Petro-Canada Duratran • John Deere Hy-Gard J20C • Case Hy-Tran Ultraction • AGCO Power Fluid 821 XL	Mazivo trans / hydraulický olej	Zásobník systémů pohonu adaptéru	85 litrů (22,5 US galonů)

MacDon Industries Ltd.

680 Moray Street
Winnipeg, Manitoba
Kanada R3J 3S3
t. (204) 885-5590 f. (204) 832-7749

MacDon, Inc.

10708 N. Pomona Avenue
Kansas City, Missouri
Spojené státy americké 64153-1924
t. (816) 891-7313 f. (816) 891-7323

MacDon Australia Pty. Ltd.

A.C.N. 079 393 721
P.O. Box 103 Somerton, Victoria, Austrálie
Austrálie 3061
t.+61 3 8301 1911 f.+61 3 8301 1912

MacDon Brasil Agribusiness Ltda.

Rua Grã Nicco, 113, sala 404, B. 04
Mossunguê, Curitiba, Paraná
CEP 81200-200 Brazílie
t. +55 (41) 2101-1713 f. +55 (41) 2101-1699

LLC MacDon Russia Ltd.

123317 Moscow, Ruská federace
10 Presnenskaya nab, Block C
Floor 5, Office No. 534, Regus Business Centre
t. +7 495 775 6971 f. +7 495 967 7600

MacDon Europe GmbH

Hagenauer Strasse 59
65203 Wiesbaden
Spolková republika Německo

ZÁKAZNÍCI

MacDon.com

PRODEJCI

Portal.MacDon.com

Ochranné známky produktů jsou v držení
výrobců a/nebo distributorů těchto produktů.

Vytištěno v Kanadě